

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/support

M330

M335



Trumpas vartotojo vadovas

PHILIPS



Svarbūs saugo nurodymai

Ispėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.
- Prieš naudodami gaminį susipažinkite su saugos informacija.
- Šiuo dokumentu „Gibson Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvos 2014/53/EU nuostatas.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.

1 Apžvalga

Skambina

-  Įjungti parinkties meniu.
-  Atidaryti perrinkimo sąrašą.
-  Sureguliuokite garsą.
-  Atšaukti. (priklauso nuo tinklo).
-  Baigti skambutį.
-  Įjungti pauzę. (paspauskite ir palaikykite).
-  Išjungti / įjungti garsiakalbį.
-  /  Išjungti / įjungti mikrofoną.

Budėjimo režimas


-  Atidaryti pagrindinį meniu.
-  Atidaryti perrinkimo sąrašą.
-  Telefonų knyga
-  Skamb. žurnal.
-  Skambinti ir priimti skambučius.
-  Įjunkite arba išjunkite ragelį. (paspauskite ir palaikykite).
-  Skambinti per vidinį tinklą. (paspauskite ir palaikykite).
-  Užrakinti / atrakinti klaviatūrą. (paspauskite ir palaikykite).
-  Skambinti ir priimti skambučius
-  /  Tik M335:
Paspauskite, kad būtų paleistas naujas pranešimas iš autoatsakiklio. / Atidaromas autoatsakiklio meniu.

Meniu

-  Patvirtinti / Pasirinkti / Įjungti parinkties meniu.
-  Atšaukti / Atgal
-  Aukštyn / Žemyn
-  Išjungti meniu.

Įvesti teletekstą

-  Ištrinti tekstą
-  Įvesti tarpą.
-  Perjungti didžiąsias / mažąsias raides.


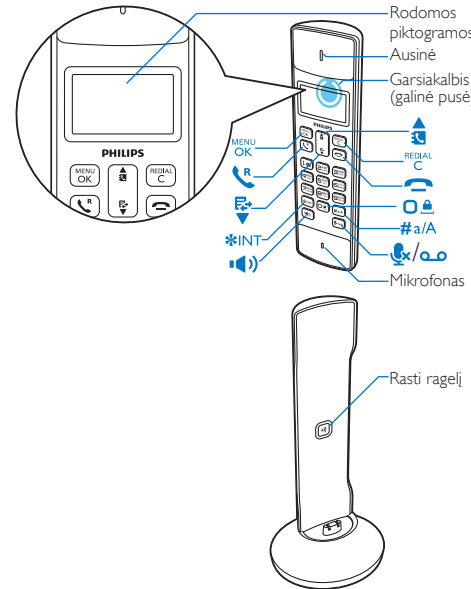


Rodomos piktogramos

-  Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
-  Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.
-  Rodo perrinkimo sąrašą esantį siunčiamą skambutį.
-  Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Dega nuolatos, kai skambučių žurnale naršote po praleistus skambučius, kurie jau yra perskaityti.
-  Mirksi priimant skambutį. Rodoma nuolat pokalbio metu.

-  Įjungtas garsiakalbis.
-  Skambutis išjungtas.
-  Tik M335: Autoatsakiklis: blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Ji dega nuolatos, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
-  Balso pranešimo indikatorius: mirksi, kai yra naujų pranešimų; nuolat šviečia: pranešimai peržiūrėti. * Tai priklauso nuo tinklo..
-  Rodoma, kai slenkate aukštyn / žemyn per sąrašą arba didinate ar mažinate garsą.
-  Dešinėje pusėje daugiau skaitmenų. Paspauskite  ir perskaitykite.
- ECO+ Įjungtas „ECO+“ režimas.


2 Prijunkite

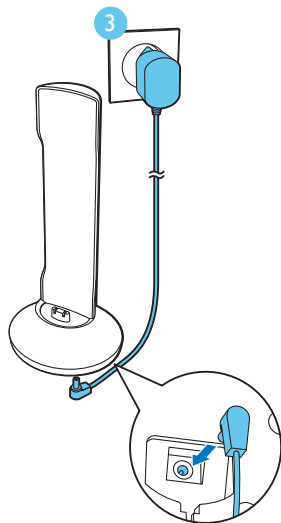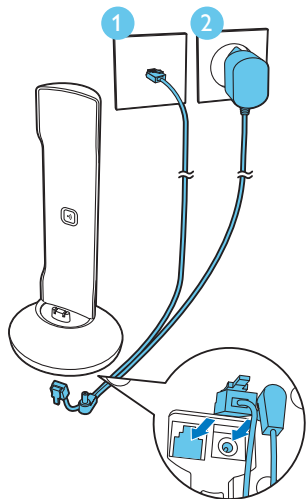

Tik versijai su keliais telefono rageliais.


3 Išmokti naudotis

Sukonfigūruokite telefoną

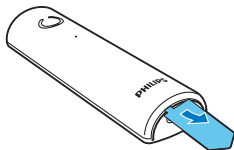

- 1 Telefono ragelyje yra įdėtos baterijos. Prieš kraudami ištraukite baterijų juostelę iš baterijų skyriaus dangtelio.
- 2 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 3 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 4 Nustatykite datą ir laiką.

Įkraukite telefoną

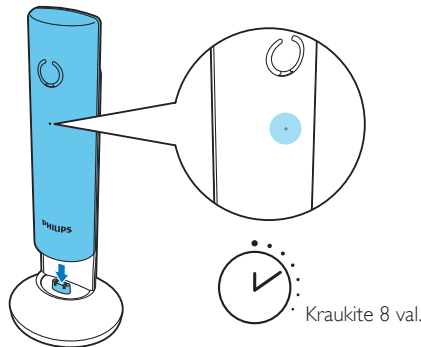

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Mirksi: senka akumulatorius

4 Naudokitės

Telefonų knyga

Įrašo pridėjimas

- 1 Paspauskite  > **[Tel. knyga]** > **[Pridėti naują]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Tiesioginės prieigos atmintis

Turite 2 tiesioginės prieigos atmintis (1 ir 2 mygtukai). Jei norite automatiškai surinkti išsaugotą telefono numerį, veikiant budėjo režimui paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus. Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai 1 ir 2 yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai.

Skamb. žurnal.

Skambinimas iš skambučių žurnalo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Rodyti įrašą

Paspauskite  >  > **[Rodyti]**.

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite  >  > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  >  > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Perrink. sąr.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite  >  > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  >  > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Telefono autoatsakiklis (tik modeliui M335)

Įrašykite savo pranešimą

- 1 Paspauskite  > **[Atsakiklis]** > **[Pranešimas]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Gautų žinučių perklausa

Paspauskite  > **[Atsakiklis]** > **[Išklaudyti]**.

Priimtų žinučių trynimasis

- 1 Klausydamiesi žinutės paspauskite , kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.

Užregistruoti papildomus ragelius

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Įregistruoti]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 10 sekundes laikykite .
- 4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą (0000).
- 5 Paspauskite , kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.
 - ➔ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradinę gamykloje nustatytą reikšmę.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Nustatyti vėl]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Pastaba

- Atlikdami šiuos veiksmus galite nustatyti originalų PIN / prieigos kodą.

Techniniai duomenys



Baterija

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V įkraunamos 550 mAh baterijos

Naudokite tik pridedamas baterijas.

Adapteris (Bazinė stotelė ir įkroviklis):

Meic: MN-A102-E130 Tenpao: S003IV0600040

įvestis: 100-240 V~ 100-240 V~ 50/60 Hz
50/60 Hz 200 mA 150 mA

išvestis: 6 V 400 mA 6 V 400 mA

Telefonų knyga su 50 įrašų

Skambučių žurnalas su 20 įrašų

Kalbėjimo laikas: 16 val.

Budėjimo laikas: 180 val.

RD išvesties galia: < 24 dBm

Dažnio diapazonas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Pastaba

- Galite įdiegti DSL (skaitmeninės abonentų linijos) filtrą, jei norite išvengti triukšmo ir su skambintojo ID susijusių problemų, atsirandančių dėl DSL trukdžių.
- Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

? Dažniausiai užduodami klausimai

Ekране nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruotas]**, užregistruokite ragelį. (Žr. skyrių „Užregistruoti papildomus ragelius“).

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Pasirinkite **MENU OK > [Paslaugos] > [Išregistruoti]**, kad išregistruotumėte nenaudojamus ragelius, ir bandykite dar kartą.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite **MENU OK** ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite **MENU OK** ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Ekране atsiras šios parinktys:

[Наст. телефона]	>	[Язык]
[Phone setup]	>	[Language]
[Налаштыв. тел.]	>	[Мова]
[Tel. nustat.]	>	[Kalba]
[Telef. seadis.]	>	[Keel]
[Tāl. iestat.]	>	[Valoda]

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.
- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Mano ragelis veikia paieškos režimu, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas, o telefonas prijungtas.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Ragelio galinėje pusėje esanti LED sublyksi vieną kartą.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo pardavėjo.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)


- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.

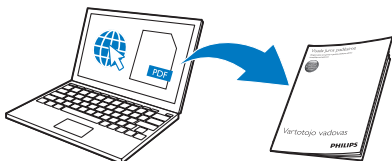

www.philips.com/support

Jei norite perskaityti naudotojo vadovą internete, naudokite modelio numerį, kuris nurodytas bazinės stotelės apačioje esančioje etiketėje.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/EU. Šį gaminį pagamino ir parduoda „Gibson Innovations Ltd.“ ir „Gibson Innovations Ltd.“ suteikia su produktu susijusias garantijas. „Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai. jie naudojami pagal „Koninklijke Philips N.V.“ licenciją.



UMS_M330/M335
51_LT_V4.0
WK17123