


PHILIPS

Vezeték nélküli
hangszóró

TAW6205

Használati útmutató

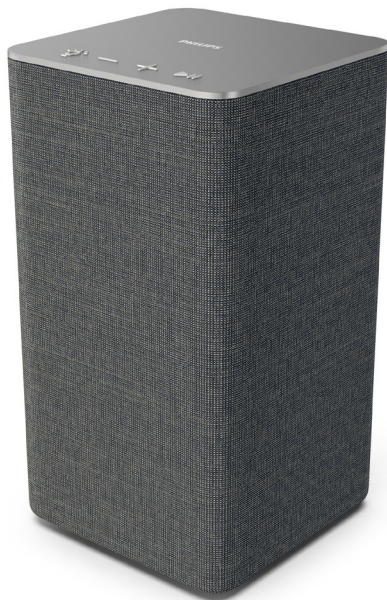

Regisztrálja termékét, és kérjen segítséget a következő oldalon:
www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

8	Hibaelhárítás	16
---	---------------	----

9	Megjegyzés	18
---	------------	----

1	Fontos tudnivalók	3
	Biztonság	3
	Segítség és támogatás	3

2	Az Ön vezeték nélküli hangszórója	4
	A doboz tartalma	4
	Hangszóró áttekintése	4

3	Első lépések	6
	Tápkábel bedugása	6
	Be- és kikapcsolás	6

4	Csatlakoztatás	7
	Wi-Fi-s kapcsolódás (vezeték nélküli működtetés)	7

5	Világítás működtetése	10
	Párosítás Ambilight TV-vel	10
	Zenekövető használata	10
	Hangulatvilágítási mód	11
	Fényerő beállítása	11
	LED-világítás kikapcsolása	12
	Áttekintés	12

6	Zenelejátszás	13
	Bluetooth-os készülékről való lejátszás	13
	Lejátszás szabályozása	13
	Külső eszköz csatlakoztatása	13
	Spotify hallgatása	13
	Firmware frissítése	14

7	Termékinformációk	15
---	-------------------	----

1 Fontos tudnivalók

Biztonság

Fontos biztonsági előírások

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik az egység hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a hangszóra.
- Ne helyezzen veszélyforrást jelentő tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyakat, égő gyertyát) a hangszóra.
- Győződjön meg róla, hogy kellő szabad hely áll rendelkezésre a hangszóró körül a megfelelő légmozgáshoz.
- Kérjük, megfelelő körülményekkel használja a hangszórót, 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékletű környezetben.
- Kizárólag a gyártó által előírt tartozékokat és kiegészítőket használja.




Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
- Soha ne kenje be semmivel a hangszóró bármely részét.
- Sik, kemény, stabil felületre helyezze a hangszórót.
- Soha ne helyezze a hangszórót más elektromos berendezésre.
- Csak beltéren használja a hangszórót. Tartsa távol a hangszórót a víztől, nedvességtől és a folyadékkal teli tárgytól.
- Tartsa távol a hangszórót a közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és magas hőmérséklettől.
- Robbanásveszély léphet fel, amennyiben az akkumulátort nem megfelelő típusú helyettesítik.

5G-s Wi-Fi-készülékek esetén

A készülék 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományon belüli üzemeltetése csak beltéri használatra vonatkozik, hogy csökkenjen a mobil műholdrendszerekkel való káros interferencia.

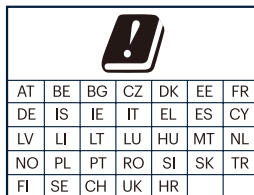

Segítség és támogatás

Bővebb segítségért, látogasson el a www.philips.com/support oldalra, hogy:

- letölthesse a használati útmutatót és a gyors üzembe helyezési útmutatót;
- videós útmutatókat tekinthessen meg (csak bizonyos modellek esetén elérhető);
- választ kaphasson a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK);
- kérdést tehessen fel e-mailben;
- cseveghessen ügyfélszolgálati munkatársunkkal.

Kövesse a weboldalon található utasításokat a nyelv kiválasztásához, majd adja meg a termék modellszámát.

Emellett, az országában található Fogyasztói ügyfélszolgálathoz is fordulhat. Mielőtt felvenné a kapcsolatot, jegyezze le a terméken található modellszámot vagy sorozatszámot. Ez a termék hátulján vagy alján található meg.

2 Az Ön vezeték nélküli hangszórója


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/support oldalon.

A doboz tartalma

Ellenőrizze, és keresse meg a csomag tartozékait:

- Hangszóró
- Tápkábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági adatok
- Nemzetközi garancia

Hangszóró áttekintése

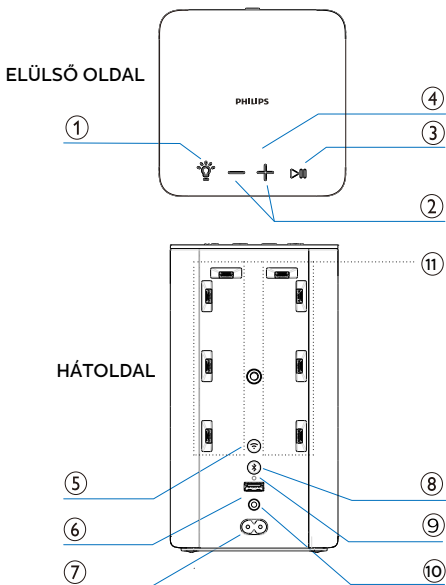



- ①
 - Az állapotot jelzi.
 - Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig az Ambilight TV-vel történő párosítási mód elindításához.
 - Nyomja meg a LED-világítási mód kiválasztásához.
- ②
 - Nyomja meg a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
 - Nyomja meg a és a gombokat egyszer a LED-világítás fényerejének növeléséhez.
 - Nyomja meg a és a gombokat egyszer a LED-világítás fényerejének csökkentéséhez.
- ③
 - A Bluetooth-os/Play-Fi-s lejátszás elindítása, szüneteltetése vagy folytatása.
 - Nyomja meg a és a gombokat egyszer a LED-világítás következő színének kiválasztásához.

④ Wi-Fi LED-jelzőfény (fehér)

LED-állapot	Állapot
Villogás	Wi-Fi hozzáférési pont (AP) mód
Kettős villogás	Védett Wi-Fi-beállítás (WPS) mód
Folyamatos világítás	Csatlakoztatva/Sikeres párosítás

- ⑤ **Wi-Fi-beállítás gomb**
 - Aktiválja a Wi-Fi beállítását a Play-Fi-hez.
 - Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a WPS-mód aktiválásához.
 - Nyomja meg, és tartsa lenyomva 8 másodpercig az AP-mód aktiválásához.
- ⑥ **Csak szolgáltatási célból**
 - Az USB-foglalat csak a hangszóró szoftverfrissítéseihez használható. Ezen keresztül nem lehet audiót lejátszani.
- ⑦ **AC ~ bemenet**
 - Csatlakoztassa a hálózati adapterhez.

- ⑧ 
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a párosítási funkció aktiválásához vagy a már összekapcsolt Bluetooth-os készülék leválasztásához.
- ⑨ ○ **RESET**
- Nyomja meg egy hegyes tárggyal 5 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.
- ⑩  **AUX IN bemenet**
- Audiobemeneti foglalat (3,5 mm-es) egy külső audioeszköz csatlakoztatásához.
- ⑪ **Beépített LED-jelzőfény**

3 Első lépések

Tápkábel bedugása

- A hangszóró a váltóáramú bemenetből kap tápellátást.
- Csatlakoztassa a hangszórón található AC IN csatlakozót egy konnektorhoz (19 V \approx 2,1 A) a biztosított tápkábel segítségével.
- Vigyázat, a termék károsodhat! Biztosítsa, hogy a hálózati feszültség megegyezik az egység hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.

LED-állapot	Állapot
Kék forgás 20 másodpercen keresztül	Csatlakozási kísérlet a routerhez
Kikapcsolva	A Wi-Fi-kapcsolat sikeres
Vörös villogás 5 másodpercig	A Wi-Fi-kapcsolat sikertelen

Be- és kikapcsolás

Húzza ki a tápkábelt a konnektorból a hangszóró kikapcsolásához.



Megjegyzés

- A hangszóró 15 perc tétlenség (felhasználói parancsok vagy zenelejátszás nélkül) után automatikusan kikapcsol.


4 Csatlakoztatás

Wi-Fi-s kapcsolódás (vezeték nélküli működtetés)

(iOS-es és Androidos verzió esetén)

Ha sikerült ugyanarra a Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatnia az eszközt és mobiltelefonját vagy táblagépét (pl. iPadjét, iPhone-ját, iPod touchját, Androidos telefonját stb.), akkor a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazás segítségével is vezérelheti a hangszórót a hangfájlok lejátszása érdekében.


- 1 Csatlakoztassa telefonját vagy táblagépét ugyanarra a Wi-Fi-hálózatra, mint amelyikre vezeték nélküli hangszóróját csatlakoztatta.
- 2 Töltse le, majd telepítse fel a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazást telefonjára vagy táblagépére.

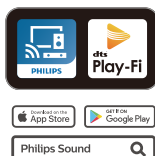


- Győződjön meg róla, hogy a routert visszakapcsolta és az megfelelően működik.

- 3 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a hátsó részen található Wi-Fi gombot 8 másodpercig a Wi-Fi-kapcsolat beindításáért.



↳ Várja meg a hangszóró második hangjelzését, majd engedje el a gombot.

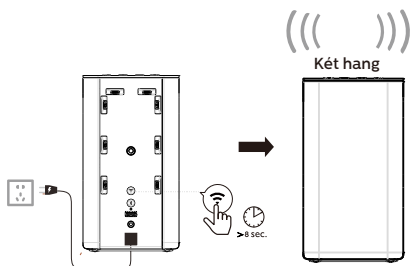

- 4 Várjon, amíg a felső panelen található Wi-Fi-jelzőfény gyors villogásról lassú pulzálásra vált át. A lassú pulzálás azt jelzi, hogy a hangszóró Wi-Fi-beállítás módba kapcsol.

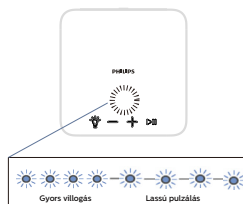

- 5 Indítsa el a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazást. Kövesse az alkalmazásban található instrukciókat a termék Wi-Fi-hálózathoz való csatlakoztatásához.

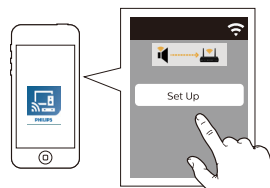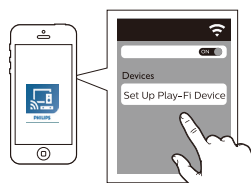

Csak iOS-es verzió esetén

Az iPhone által használt Wi-Fi-hálózatot ideiglenesen a Play-Fi-készülék hozzáférési pontjára kell csatlakoztatni, majd újra kell indítani a Philips Sounds App alkalmazást a termék Wi-Fi-s beállításának befejezéséhez. Tekintse meg a lenti lépéseket:


- Lépjen be a Beállításokba.
- Válassza ki a Wi-Fi-beállításokat.




- Válassza ki a Play-Fi-készüléket a Wi-Fi-beállításokban
- Lépjen vissza a Philips Sound APP a beállítás folytatásához.




6 A sikeres Wi-Fi-kapcsolódás után a felső panelen található Wi-Fi-jelzőfény befejezi a pulzálást, és folyamatosan fog világítani. Miután beállította a termék Wi-Fi-kapcsolatát, a készüléket irányítani tudja majd az ugyanazon hálózatra kapcsolódó okostelefonokról vagy táblagépekről.

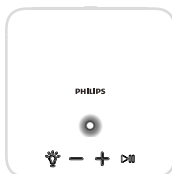

7 A kapcsolódást követően meg fogja tudni változtatni a készülék nevét. Számtalan név közül választhat, illetve saját, egyedi nevet is megadhat a névlista végén található „Custom Name” opció kiválasztásával.. Ellenkező esetben, a készülék az alapértelmezett nevet fogja használni.

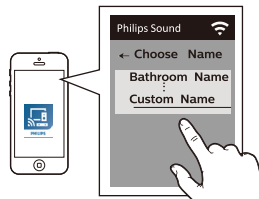

8 A kapcsolódást követően a termék szoftverfrissítést hajthat végre. Frissítse a terméket a legfrissebb verzióra, ha először használja azt. A szoftverfrissítés több percig is eltarthat. A frissítés ideje alatt ne húzza ki a hangszórót, ne kapcsolja ki a készüléket, illetve ne lépjen le a hálózatról.

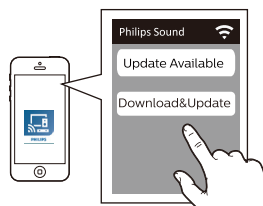

AirPlay beállítása

Használja az AirPlay funkciót iOS-es készülékének (iOS7 vagy frissebb verzió szükséges) és a hangprojektornak a Wi-Fi-s csatlakoztatásához.

- 1 iOS-es készülékek esetén: Beállítások > Wi-Fi > válassza ki otthoni hálózatát [Play-Fi-Device (xxxxxx)].
- 2 Indítsa el a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazást. Kövesse az alkalmazásban található instrukciókat a termék Wi-Fi-hálózathoz való csatlakoztatásához.

↳ A sikeres Wi-Fi-kapcsolódást követően az elülső oldalon található Wi-Fi-jelzőfény befejezi a pulzálást, és folyamatosan világítani fog. Miután beállította a termék Wi-Fi-kapcsolatát, a készülékét irányítani tudja majd az ugyanazon hálózatra kapcsolódó okostelefonokról vagy táblagépekről.

↳ Ha az alkalmazást használja a zenelejátszáshoz, a kijelzőn a **PLAY-FI** felirat lesz látható .

- 3 A kapcsolódást követően meg fogja tudni változtatni a készülék nevét. Számtalan név közül választhat, illetve saját, egyedi nevet is megadhat a névlista végén található „Custom Name” opció kiválasztásával.. Ellenkező esetben, a készülék az alapértelmezett nevet fogja használni.

- 4 A kapcsolódást követően a termék szoftverfrissítést hajthat végre. Frissítse a terméket a legfrissebb verzióra, ha először használja azt. A szoftverfrissítés több percig is eltarthat. A frissítés ideje alatt ne húzza ki a hangszórót, ne kapcsolja ki a készüléket, illetve ne lépjen le a hálózatról.

Megjegyzés

- A kapcsolódást követően a termék szoftverfrissítést hajthat végre. A kezdeti beállítást követően frissítésre lesz szükség. A frissítés nélkül nem minden termékfunkció lesz elérhető.
- Ha a kezdeti beállítás sikertelen volt, tartsa lenyomva a hangszóró Wi-Fi-gombját 8 másodpercig, amíg meg nem hallja a második hangot és a Wi-Fi-jelzőfény lassú pulzálásra nem vált. Indítsa újra a Wi-Fi-kapcsolatot és az alkalmazást, majd indítsa el ismét a beállítást.
- Ha egyik hálózatról egy másikra szeretne váltani, ismét be kell állítania a hálózati kapcsolatot. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a hangszóró Wi-Fi (Wi-Fi) Wi-Fi-gombját 8 másodpercig a Wi-Fi-kapcsolat újraindításához.

WPS-mód

Ha a routere Védett Wi-Fi-beállítás (WPS) funkcióval rendelkezik, akkor a jelszó megadása nélkül is el tudja végezni a kapcsolódást.

- 1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Wi-Fi-gombot 4 másodpercig. Egy jelzőhangot fog hallani, a Wi-Fi-jelzőfény pedig kettősen fog villogni.

- 2 Nyomja meg a router WPS-gombját. Ez a gomb általában WPS-logóval van feltüntetve.



- 3 Kövesse a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazásban található utasításokat a párosítás elkezdéséhez.


Megjegyzés


- A WPS nem minden routeren szabványos funkció. Ha a routere nem rendelkezik WPS-set, akkor használja a hagyományos Wi-Fi-beállítást.
- Nyomja meg a Wi-Fi gombot egyszer, ha ki szeretne lépni a WPS-módból, különben az 2 perc elteltével automatikusan bezárul.

5 Világítás működtetése

Ön beállíthatja, hogy a hangszóró beépített LED-világítása kövesse Philips Ambilight TV-je színét. Emellett, egy előzetesen beállított színtípust is kiválaszthat, illetve kikapcsolhatja a világítást.

Nyomja meg ismételten a hangszórón található  gombot a világítási mód átváltásához: 1. Ambilighittal való működés, 2. Hangulatvilágítás, 3. Kikapcsolva.

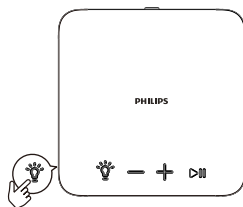


- 1 A beállítás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a hangszóró és a TV ugyanarra a Wi-Fi-hálózatra van csatlakoztatva.
- 2 Kapcsolja be a Philips Ambilight TV-t. Az Ambilight TV párosításának beállítását a TV-n keresztül kell elvégezni.
- 3 Aktiválja a konfigurálást az Ambilight TV-n megjelenítettek alapján. Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- 4 Kövesse a TV-n látható beállítási utasításokat. A beállítási varázsló arra fogja kérni, hogy tartsa lenyomva a hangszórón található  gombot hosszan az Ambilight TV-vel való párosítási módba való lépéshez.

Párosítás Ambilight TV-vel

Állítsa be a hangszórókat, hogy kövessék az Ambilight TV színeit. A hangszóró ki fogja bővíteni a TV-képernyő Ambilight hatását.

A hangszóró a következő sorozatú Philips Ambilight TV-ekkel kompatibilis:

Régió/év	2019-es sorozat	2020-as sorozat
Európa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Csendes- óceáni térség és Ázsia	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

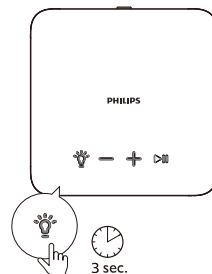

- 5 Amikor a hangszóró készen áll a párosításra, a LED-ek sárgán fognak villogni.
- 6 Miután a hangszóró párosítva lett az Ambilight TV-vel, a hangszórón található LED-világítás követni fogja az Ambilight TV-t.


Zenekövető használata



Ha nincs csatlakoztatva Ambilight TV vagy ha a TV szétkapcsolt, a hangszórón található LED-világítás automatikusan Zenekövető módra kapcsol zenelejátszás közben.

Szabadon választhat a hangdinamikát követő stílusok közül.

Megjegyzés


- A párosítási kísérlet 2 perc után befejeződik.

1 A LED-világítás beállításához nyomja meg a hangszórón található  gombot a „1. mód – Ambilighttal való működés” opció kiválasztásához.


2 Az előre beállított színstílusok közül is választhat. Nyomja meg a  és a  gombokat a kívánt színstílus kiválasztásához.

A következő Zenekövető stílusok elérhetők:

- Melegfehér – Alapértelmezett folyamatos szín
- Forró láva – Vörös színvariációk
- Mélykék – Kék színvariációk
- Zöld természet – Zöld színvariációk
- Narancs – Narancssárga színvariációk
- Citrom – Sárga színvariációk
- Levendula – Világoslila színvariációk

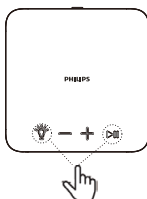

- Zöld természet – Folyamatos zöld szín
- Narancs – Folyamatos narancssárga szín
- Citrom – Folyamatos sárga szín
- Levendula – Folyamatos világoslila szín

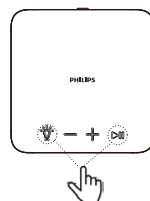



Megjegyzés

- Tartsa csatlakoztatva a tápegységet hangulatvilágítási módban. A hangulatvilágítási módhoz nincs szükség hálózati vagy Bluetooth-kapcsolatra.

Fényerő beállítása


Állítsa be a LED-világítás fényerejét.



- Nyomja meg egyszer a  és a  gombot a LED-világítás fényerejének növeléséhez.

hangulatvilágítási mód

A hangszóró hangulatvilágítási módján belül (Lounge mód) audiodilejátszástól függetlenül tudja bekapcsolni a LED-világítást (folyamatos fény).


Így tetszés szerint világíthatja ki szobáját LED-világítással.



1 A LED-világítás beállításához nyomja meg a hangszórón található  gombot az „2. mód - Hangulatvilágítás” opció kiválasztásához.


2 Az előre beállított színstílusok közül is választhat. Nyomja meg a  és a  gombokat a kívánt színstílus kiválasztásához.

Az elérhető hangulatvilágítási stílusok a következők:


- Melegfehér – Alapértelmezett folyamatos szín
- Forró láva – Folyamatos vörös szín
- Mélykék – Folyamatos kék szín

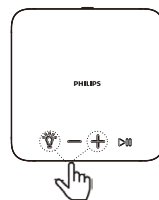


- Nyomja meg egyszer a  és a  gombot a LED-világítás fényerejének csökkentéséhez.

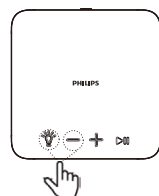

LED-világítás kikapcsolása

A LED-világítás kikapcsolásához nyomja meg a  gombot a hangszórón a „3. mód - Kikapcsolva” opció kiválasztásához.

Áttekintés

	Mód	Ambilight TV	LED-állapot	Tevékenység
1	Ambilight TV követése	Párosítva	Ambilight TV színének követése	<ul style="list-style-type: none">• Nyomja meg, és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a párosítási módba való lépéshez.
	Zenekövetés	Nincs párosítva	Az audio ritmusához igazodás a zenelejátszás alatt	<ul style="list-style-type: none">• Nyomja meg a  és a  gombot a szín kiválasztásához.• Nyomja meg a  és a  gombot a fényerő növeléséhez/csökkentéséhez.
2	Hangulatvilágítás (Lounge mód)		Állandó szín	
3	Kikapcsolva		Kikapcsolva	


6 Zenelejátszás

Bluetooth-os készülékről való lejátszás

Ezzel a hangszóróval Bluetooth-os készülékén keresztül élvezheti a zenét.

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-funkció aktiválva van az Ön készülékén.
- A hangszóró és az Ön Bluetooth-os készüléke közötti párosításhoz szükséges maximális távolság 20 méter (66 láb).
- Tartsa távol a terméket bármilyen más elektronikus készüléktől, amely interferenciát okozhat.



1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a készülék hátoldalán található  gombot 8 másodpercig a Bluetooth-os párosítási módba való belépéshez.

2 Kapcsolja be a Bluetooth-t a Bluetooth-os készülékén, majd keresse meg, és válassza ki a „Play-Fi Device (XXXXXX)-BT” nevű eszközt a kapcsolat megkezdéséhez.

3 Válassza ki, és játssza le az audiófájlokat vagy zenét a Bluetooth-os készülékén.



LED-jelzőfény	Leírás
Lassú, kék villogás	<ul style="list-style-type: none">• Készen áll a párosításra• Újracsatlakozás a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz
Állandó kék fény	Csatlakoztatva

Megjegyzés


- A készülék leválasztásához nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot, amíg a LED-jelzőfény kéken, gyorsan villogni nem fog.
- Ha bekapcsolja a hangszórókat, a termék automatikusan megpróbál újracsatlakozni a legutóbb sikeresen csatlakoztatott készülékhez.
- A párosítási információk törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot, amíg a LED-jelzőfény lassan, kéken 3-szor fel nem villan.

Lejátszás szabályozása

Zenelejátszás közben

-  Nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához
-  Állítsa be a hangerőt

Külső eszköz csatlakoztatása

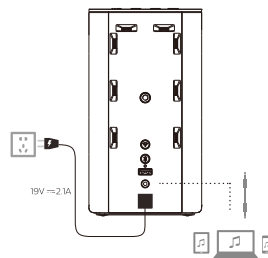

Csatlakoztassa MP3-lejátszóját audiófájljai vagy zenéi lejátszásához.

Amire szüksége lesz:

- egy MP3-lejátszó;
- egy 3,5 mm-es audiókábel.

1 A 3,5 mm-es sztereó audiókábel használatával csatlakoztassa az MP3-lejátszót a terméken található **AUDIO IN**-csatlakozóhoz.

2 Nyomja meg az MP3-lejátszóján található gombokat az audiófájlok vagy zenék kiválasztásához és lejátszásához.

Spotify hallgatása

Használja telefonját, táblagépet vagy számítógépet távirányítóként a Spotifyhoz. Lépjen a spotify.com/connect weboldalra a részletekért.

Firmware frissítése

A legjobb funkciók és támogatás érdekében frissítse termékét a legújabb firmware-verzióval.

1. lehetőség:

Firmware frissítése a Philips Sound App (Settings > „PS Fine Tune”)

Az MCU-hoz és DSP-hez tartozó firmware a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazás segítségével frissíthető a legújabb verzióra. Kérjük, látogasson el a **Settings** menübe, és válassza ki a „**PS Fine Tune**” lehetőséget az ellenőrzéshez.

Amennyiben frissítés elérhető, nyomja meg a Frissítés ikont az automatikus folytatáshoz. Amennyiben a termék csatlakoztatva van a Wi-Fi-hez, vezeték nélküli firmware-frissítésre is van lehetőség. Mindig frissítsen a legújabb firmware-verzióra a termék teljesítményének javítása érdekében.

2. lehetőség:

Firmware frissítése USB-n keresztül

- 1 Ellenőrizze, hogy a www.philips.com/support weboldalon elérhető-e a legfrissebb firmware-verzió. Keresse meg saját modelljét, és kattintson a „Szoftver és driverek (Software and drivers)” lehetőségre.
- 2 Töltse le a firmware-t egy USB-flashmeghajtóra.
- 3 Kövesse az utasításokat a firmware frissítéséhez.

7 Termékinformációk

Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak.

Általános információk

Tápellátás	100-240 V ~, 50/60 Hz
Méreték (Szé x Ma x Mé)	115 x 212 x 116 mm
Tömeg (főegység)	1,79 kg

Erősítő

Kimeneti teljesítmény	40 W RMS
Frekvenciaválasz	20-20000 Hz
Jel-zaj viszony	> 70 db

Hangszórók

Impedancia	40 Hm
Bemeneti teljesítmény	30 W (mélynyomó), 10 W (magassugárzó)
Hangszóró	1 db 3,5" mélynyomó, 1 db 1" magassugárzó, 2 db passzív hangfal

Bluetooth

Bluetooth-verzió:	4.2
Frekvenciatartomány	2402-2480 MHz
Maximális átviteli teljesítmény	3 dBm
Kompatibilis Bluetooth-profilok	A2DP
Bluetooth-hatótávolság	kb. 20 méter

Támogatott hálózat

Vezeték nélküli hálózat	802.11 a/b/g/n/ac
2,4 G-s Wi-Fi-adó-frekvenciatartomány	2412-2472 MHz
2,4 G-s Wi-Fi-adóteljesítmény	20±2 dBm
5 G-s Wi-Fi-adó-frekvenciatartomány	5725-5825 MHz
5 G-s Wi-Fi-adóteljesítmény	12±2 dBm

Teljesítményfelvétel

Teljesítményfelvétel	30 W
Fogyasztás részleges készenléti üzemmódban	6 W

8 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Vigyázat, áramütés-veszély! Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A garancia megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket. Ha problémái vannak a készülék használata során, ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt karbantartást igényelne. Ha a problémái továbbra is fennállnak, kérjen segítséget a következő oldalon: www.philips.com/support.

Általános információk

Nincs áram

- Gondoskodjon róla, hogy a konnektorban van áram.
- Győződjön meg róla, hogy a hangszóró AC IN bemenete helyesen van csatlakoztatva.
- Energiatakarékos funkcióként, hangjel hiányában vagy amennyiben nincs audioeszköz csatlakoztatva, a hangszóró 15 perc után automatikusan kikapcsol.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt ezen a hangszórón.
- Állítsa be az audioeszköz hangerejét.
- AUDIO IN-módban győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-on keresztüli zenelejátszás le van állítva.
- Győződjön meg róla, hogy Bluetooth-os készüléke az üzemi tartományon belül van.

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.

Bluetooth

A csatlakoztatott Bluetooth-os készülékről való hanglejátszás minősége gyenge.

- A Bluetooth-jelerősség gyenge. Helyezze közelebb a készüléket a hangszóróhoz, vagy távolítsa el minden olyan akadályt, ami a készülék és a hangszóró között található.

Nem találok az egység Bluetooth-os nevét a Bluetooth-os készülékemen

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció aktiválva van-e Bluetooth-os készülékén.
- Párosítsa újra az egységet Bluetooth-os készülékével.

Nem lehet csatlakozni a Bluetooth-os készülékemhez

- Készüléke Bluetooth-funkciója nincs engedélyezve. Hivatkozzon készüléke használati útmutatójára, hogy megtudja, hogyan engedélyezheti a funkciót.
- A hangszóró nincs párosítási módban.
- A hangszóró már egy másik Bluetooth-os készülékhez van csatlakoztatva. Válassza le, és próbálja újra.

Wi-Fi

A Wi-Fi-kapcsolat nem hozható létre

- Ellenőrizze a WLAN-hálózat elérhetőségét a routeren.
- Helyezze Wi-Fi-routerjét közelebb az egységhez.
- Győződjön meg róla, hogy helyes jelszót adott meg.
- Ellenőrizze a WLAN-funkciót vagy indítsa újra a modemet és a Wi-Fi-routerjét.

Play-Fi

Nincs található Play-Fi által támogatott eszköz az alkalmazáson belül

- Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik a Wi-Fi-hez.

Nem lehet Play-Fi-zenéket lejátszani

- Bizonyos hálózati szolgáltatások vagy a készüléken keresztül elérhető tartalmak nem biztos, hogy elérhetők, amennyiben a szolgáltató megszünteti azok szolgáltatását.
- Amennyiben az első alkalommal sikertelen a beállítás, zárja be a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazást. Indítsa újra az alkalmazást.
- Miután a hangszórót sztereópárként vagy térhatású hangszóróként állította be, az önálló használat előtt le kell választania azt az alkalmazáson belül.

9 Megjegyzés

A készülék MMD Hong Kong Holding Limited kifejezett engedélye nélkül történő bármilyen változtatása vagy módosítása semmissé teheti a felhasználó termékhasználati jogát.

Megfelelés



A TP Vision Europe BV ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

Környezetvédelem

A régi termék kiselejtezése



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő elemekkel vagy akkumulátorokkal rendelkezik, amelyeket nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőkbe. Tájékozódjon a helyi hulladékgyűjtési szakaszokról.

A legtöbb ország rendelkezik hulladékgyűjtési rendszerrel az elektromos és elektronikus termékekhez, valamint az akkumulátorokhoz. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne dobja a terméket és az akkumulátorokat a háztartási hulladékok közé. Az elhasznált termék és az elemek vagy akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezeti információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg).

Az Ön által használt termék újrahasznosítható és felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi eszközök szelektálásának helyi feltételeiről.

FCC-nyilatkozat (USA és Kanada esetén)

A készülék megfelel az FCC-szabványok 15. részében foglaltaknak. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) ennek az eszköznek fogadnia kell a beérkező interferenciákat, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést eredményezhetnek.



Figyelmeztetés

- Az eszköz használatát a megfelelő használati utasítások követik. A megjelölt feltételek nem jöhetnek létre, ha az eszköz használatát a következők nem okozhat káros interferenciát; és (2) ennek az eszköznek fogadnia kell a beérkező interferenciákat, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést eredményezhetnek.



Megjegyzés

- Az eszköz vizsgálata során megállapították, hogy az megfelel az FCC-szabványok 15. szakasza szerinti „B” osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.

Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve.

Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint amennyiben nem a használati utasítás szerint telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy bizonyos telepítési formák alatt ne lépjen fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében – ezt a készülék ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni –, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérheti meg korrigálni a fellépő interferenciát: (1) Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. (2) Növelje meg az eszköz és a vevőkészülék közötti távolságot. (3) Csatlakoztassa az eszközt a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz. (4) Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladóval vagy egy rádióhoz/TV-készülékekhez értő szakemberrel.

RF-figyelmeztetés

A vizsgálatok során a készülék megfelelt az általános RF-sugárzási követelményeknek. Az eszköz hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Ez az eszköz olyan engedélymentes adó(kat)/vevő(ket) tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS-szabványának. A használat a következő két feltételhez kötött:

- (1) az eszköz semmilyen interferenciát nem okozhat;
- (2) az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek az eszköz nem megfelelő működését eredményezhetik.

Védjegyjogi megjegyzés



A DTS-szabadalmakat illetően tekintse meg a <http://patents.dts.com> weboldalt. A terméket a DTS, Inc. (az egyesült államokbeli/japán/tajvani székhellyel rendelkező vállalatok esetén) vagy a DTS Licensing Limited (az összes többi vállalat esetén) szabadalmi engedélye alapján gyártják.

A DTS, a Play-Fi és a DTS Play-Fi logók a DTS, Inc. bejegyzett vagy hagyományos védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. 2020 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



A Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance® tanúsító védjegye.



Az AirPlay 2-kompatibilis hangszóró irányításához iOS 11.4 vagy későbbi verzió szükséges. Az „Apple-kompatibilis” szimbólum azt jelenti, hogy a tartozék úgy került megtervezésre, hogy kifejezetten a szimbólummal azonosított technológiával működjön, illetve hogy a gyártó által hitelesített módon megfeleljen az Apple teljesítménykövetelményeinek.

Az Apple® és az Airplay® az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.



A Spotify szoftverre harmadik fél licencei vonatkoznak, amelyek a következő weboldalon megtalálhatók: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek az MMD Hong Kong Holding Limited Top Victory Investment Limited által történő használata licenc keretében történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.



A Google, a Google Play és a beépített Chromecast a Google LLC védjegyei. A Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem elérhető.



A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A legújabb frissítésekkel és dokumentumokkal kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.

