

# Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



SRP6013



## Mode d'emploi

**PHILIPS**



# Table des matières

---

<b>1</b>	<b>Votre télécommande universelle</b>	<b>2</b>
	Introduction	2
	Présentation de la télécommande universelle	2
	Appareils pris en charge	3

---

<b>2</b>	<b>Mise en route</b>	<b>4</b>
	Insertion des piles (non incluses)	4
	Configuration de la télécommande universelle	4

---

<b>3</b>	<b>Avertissement</b>	<b>7</b>
	Mise au rebut de votre produit et de la pile en fin de vie	7

---

<b>4</b>	<b>Réparation et assistance</b>	<b>8</b>
	Foire aux questions	8
	Besoin d'aide ?	8


# 1 Votre télécommande universelle

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)







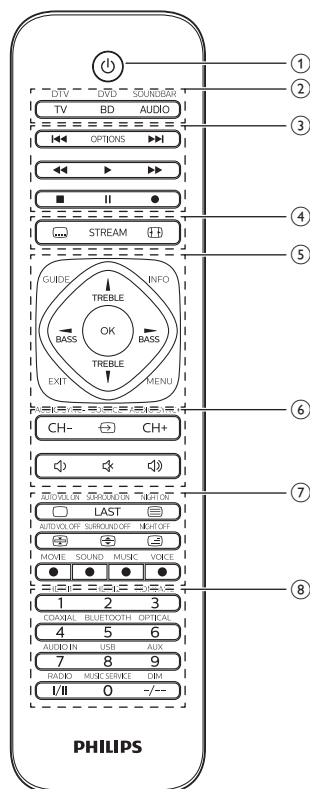



## Introduction

Avec la télécommande universelle, vous pouvez commander jusqu'à 3 appareils différents.

## Présentation de la télécommande universelle



- ① **⏻** : mettre sous/hors tension.
- ② Touches de sélection d'appareil
- ③ **▶▶** : piste suivante  
**OPTIONS** : accès au menu d'options.  
**◀◀** : piste précédente  
**◀◀** : retour  
**▶** : lecture  
**▶▶** : avance rapide  
**■** : arrêt  
**||** : pause  
**●** : enregistrement
- ④ **⋮** : sous-titre  
**STREAM** : accès direct à Netflix.


-  : format d'écran
- ⑤ **INFO** : affiche les informations de chaîne à l'écran.  
**GUIDE** : affiche le guide des programmes.  
**OK** : confirmer votre sélection.  
**EXIT** : quitter le menu.  
**MENU** : activer ou désactiver le menu.  
▲ / ▼ / ◀ / ▶ : haut/bas/gauche/droite.
- ⑥ **CH+/CH-** : passer à la chaîne précédente/suivante.  
 : sélectionner les sources disponibles (antenne, câble, etc.).  
 : volume -  
 : couper le son  
 : volume +
- ⑦  /  /  /  /  : désactiver le télétexte/activer le télétexte/figer le télétexte/étendre le télétexte/télétexte mixte  
**LAST** : revenir à la chaîne sélectionnée précédente.  
Rouge/vert/jaune/bleu : touches dépendant du contexte.
- ⑧ Touches numérotées  
I/II : sélectionner le canal audio.  
-/-- : basculer entre les numéros de chaîne à un et à deux chiffres.

## Appareils pris en charge

Nom de l'appareil	Description
<b>TV</b>	Téléviseur, téléviseur numérique
<b>BD</b>	Lecteur/enregistreur de DVD, lecteur Blu-ray
<b>AUDIO</b>	Barre de son, Home Cinéma, chaîne hi-fi

## 2 Mise en route

### Insertion des piles (non incluses)

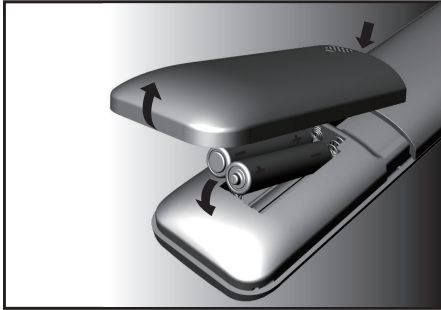

#### Avertissement

- Mettez les batteries en place dans le compartiment en veillant à respecter la polarité. Une polarité incorrecte pourrait endommager le produit.

#### Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos piles dans le feu.
- Risque d'impact sur l'autonomie des batteries ! Ne mélangez jamais plusieurs marques ou types de batteries.

#### Remarque


- Lorsque vous remplacez les piles, tous les paramètres utilisateurs sont conservés pendant 5 minutes dans la mémoire de la télécommande universelle.

## Configuration de la télécommande universelle


Vous devez d'abord configurer la télécommande universelle avant d'utiliser votre appareil.

### Enregistrement manuel

- 1 Allumez l'appareil.

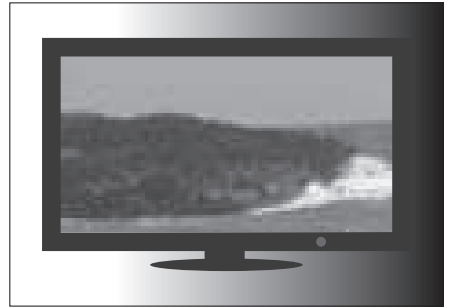


- 2 Maintenez la touche de sélection d'appareil (par ex. TV) enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.

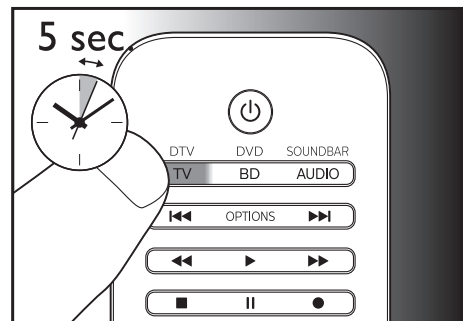


- 3 Recherchez le code à 5 chiffres correspondant à votre marque dans la liste des codes. Les codes sont répertoriés par type d'appareil et nom de marque. Le code le plus populaire est répertorié en premier.



4 Saisissez le premier code à 5 chiffres en utilisant les touches numérotées.

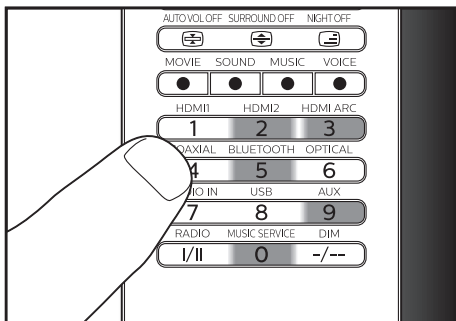

5 Si le voyant est éteint, un code valide est enregistré. Dans le cas contraire, le voyant clignote une fois, puis reste allumé pour réintroduction du code.

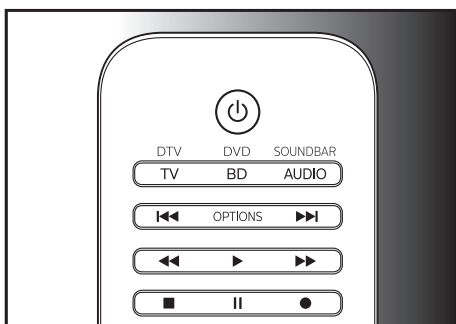


6 Commandez l'appareil à l'aide de la télécommande universelle. Si l'appareil réagit correctement, cela signifie que vous avez saisi le bon code. Sinon, répétez la procédure à partir de l'étape 2 et saisissez le second code de la liste.

## Remarque


- Il est parfois possible que votre appareil ne réponde qu'à certaines touches. Dans un tel cas, procédez à la configuration avec le code suivant de la liste des codes et essayez de faire fonctionner votre appareil à nouveau.
- Les touches de la télécommande peuvent être utilisées pour configurer n'importe quel appareil. Par ex. vous pouvez configurer un téléviseur à l'aide de la touche BD de la télécommande.


## Enregistrement automatique

1 Allumez l'appareil.

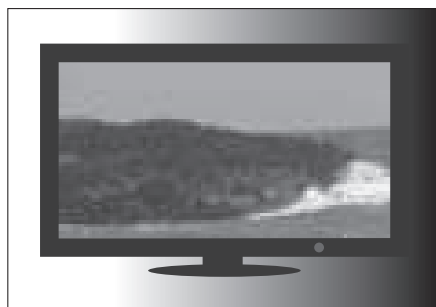


2 Maintenez la touche de sélection d'appareil (par ex. TV) enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.

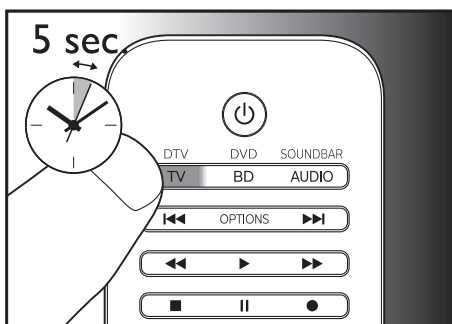


3 Dirigez la télécommande universelle vers votre appareil. Ensuite, appuyez sur la touche  et relâchez-la pour lancer

la recherche du code correspondant à la marque de votre appareil. Un signal infrarouge différent est envoyé toutes les 2 secondes pendant la recherche de la télécommande universelle et est visible par un voyant rouge.

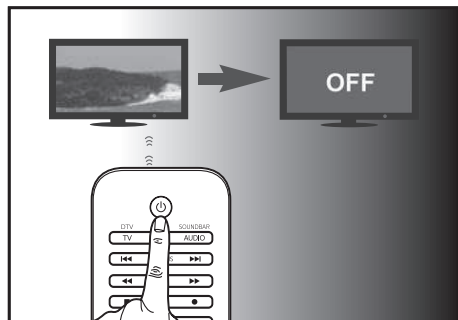

- 4 Lorsque l'appareil est éteint, appuyez **immédiatement** sur la touche **OK** et relâchez-la pour sauvegarder le code. Le voyant rouge s'éteint.

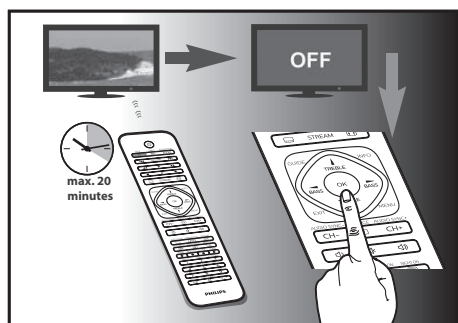

- 5 Commandez l'appareil à l'aide de la télécommande universelle. Si l'appareil réagit correctement, cela signifie que vous avez enregistré le bon code.

## Remarque

- L'enregistrement automatique peut être inversé. Pour ce faire, appuyez sur la touche **U** et relâchez-la une fois de plus pendant le processus d'enregistrement automatique. Cela peut s'avérer utile si vous avez manqué l'opportunité d'appuyer sur la touche **OK** dans un délai de 2 secondes. Assurez-vous tout d'abord que l'appareil est mis sous tension à nouveau.
- Répétez la même procédure pour configurer d'autres appareils.
- Il est parfois possible que votre appareil ne réponde qu'à certaines touches. Dans un tel cas, procédez à la configuration avec le code suivant de la liste des codes et essayez de faire fonctionner votre appareil à nouveau.



# 3 Avertissement



Sur un produit, ce logo signifie qu'une contribution financière a été versée au système de récupération et de recyclage national correspondant.

## Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

## Mise au rebut de votre produit et de la pile en fin de vie



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles conformes à la directive européenne 2013/56/EU, qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.

Renseignez-vous sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et sur la mise au rebut des piles. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des piles aide à préserver l'environnement et la santé.

### Retrait des piles jetables

Pour retirer les piles jetables, reportez-vous à la section « Insertion des piles ».

# 4 Réparation et assistance

---

## Foire aux questions

**Ma télécommande universelle ne fonctionne pas du tout.**

- Vérifiez si vous avez correctement configuré l'appareil avec le code approprié.
- Vérifiez si vous avez appuyé sur la touche correspondante pour votre appareil.
- Vérifiez si les piles sont correctement insérées. Si le niveau de charge des piles est faible, remplacez les piles.
- Vérifiez si votre appareil est allumé.

**Si plusieurs codes d'appareil sont répertoriés sous la marque de mon appareil, comment puis-je sélectionner le code d'appareil adéquat ?**

Pour connaître le code d'appareil approprié, testez les codes un à un. Les codes sont triés par popularité et le code le plus populaire est répertorié en premier.

**Mon appareil ne répond qu'à certaines commandes.**

Vous avez défini un code pour lequel seules certaines commandes fonctionnent correctement, mais d'autres pas. Essayez d'autres codes jusqu'à ce que la plupart des touches fonctionnent correctement.

---

## Besoin d'aide ?

Il est conseillé de lire attentivement ce mode d'emploi au préalable. Il vous aide à configurer et à utiliser la télécommande universelle. Cependant, si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou pour toute autre question

relative à la configuration, à l'utilisation, à la garantie, etc. de la télécommande SRP6013, contactez-nous.

Lorsque vous appelez l'assistance, veillez à avoir la télécommande SRP6013 à portée de main de sorte que nos opérateurs puissent vous aider à déterminer si elle fonctionne correctement.

Vous trouverez nos coordonnées à la fin de ce manuel.

Pour accéder à l'assistance en ligne, rendez-vous sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)





2015 © Gibson Innovations Limited. Tous droits réservés.

Ce produit a été fabriqué par Gibson Innovations Ltd. et est vendu sous sa responsabilité. Gibson Innovations Ltd. est le garant de ce produit.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V.

UM\_SRP6013\_10\_FR\_V1.0  
wk1549

