


3 Używaj

Rozpoczęcie odtwarzania płyty

- 1 Włóż płytę do szczeliny.
→ Upewnij się, że etykieta płyty jest skierowana na zewnątrz.

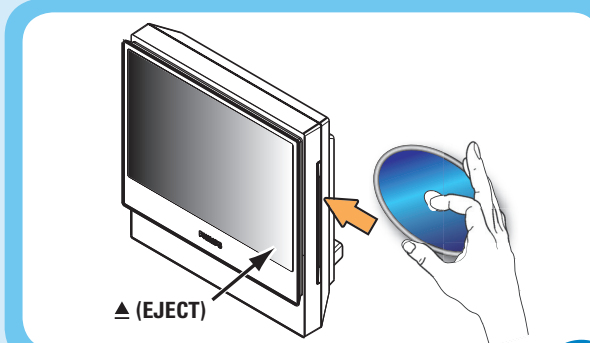

- 2 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- 3 Jeśli zostanie wyświetlone menu płyty, za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję z menu i naciśnij przycisk ▶ (PLAY) na pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie.
- 4 Naciśnij przycisk ■ (STOP), aby zatrzymać odtwarzanie.


Uwaga Po ponownym naciśnięciu przycisku ▶ (PLAY) odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca ostatniego zatrzymania. W celu rozpoczęcia odtwarzania od początku należy nacisnąć dwukrotnie przycisk ■ (STOP), aby anulować tryb wznowienia. Aby rozpocząć odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk ▶ (PLAY).

- 5 Aby wysunąć płytę, naciśnij i przytrzymaj przycisk ■ (STOP) lub naciśnij przycisk ▲ (EJECT) na panelu zestawu DVD.

Uwaga Dostęp do tych funkcji można także uzyskać, korzystając z odpowiednich przycisków ekranu dotykowego na panelu zestawu DVD.

Słuchanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać tryb TUNER.
→ Na panelu wyświetlacza pojawi się napis "AUTO INSTALL PRESS PLAY".

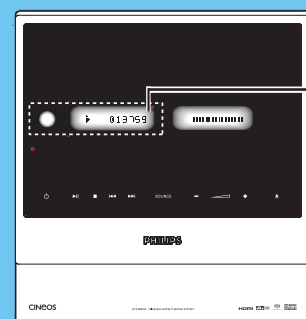

Panel wyświetlacza zestawu DVD
AUTO INSTALL

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶ (PLAY) na pilocie zdalnego sterowania do momentu pojawienia się na panelu wyświetlacza napisu "INSTALL TUNER".
→ Wszystkie dostępne stacje radiowe o odpowiednio silnym sygnale zostaną automatycznie zapisane.
→ Po zakończeniu zostanie włączona ostatnia z dostrojonych stacji radiowych.
- 3 Po zakończeniu wybierz zaprogramowaną stację radiową za pomocą przycisków ◀▶.
- 4 Aby usunąć zaprogramowaną stację radiową, naciśnij i przytrzymaj przycisk ■ (STOP) do momentu pojawienia się napisu "PRESET DELETED".

Zestaw kina domowego DVD/SACD


HTS9800W

Krótką instrukcja obsługi




- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj

Zawartość opakowania

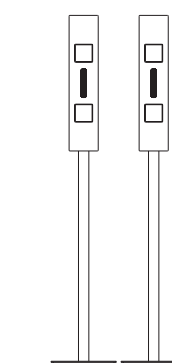


Głośniki przednie
(lewy i prawy)

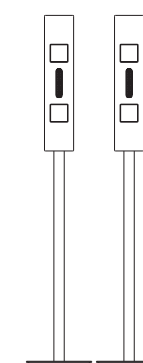

Głośniki tylne
(lewy i prawy)




Odbiornik
beprzewodowy AV

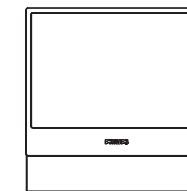

Zestaw DVD



Instrukcja obsługi



Skrzynka połączeniowa



Przewód VGA
(do podłączenia skrzynki
łączeniowej do subwoofera AV)




Ściereczka z
mikrowłóknem
(do zestawu DVD)



Przewody głośnikowe




Głośniki centralne
(lewy i prawy)

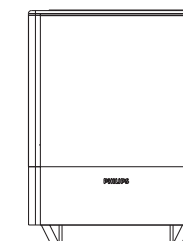

Subwoofer AV



Przewód Zasilający
x 2

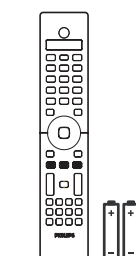

Pilot zdalnego
sterowania
i 2 baterie

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD/SACD firmy Philips.

Internet

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/support.



2006 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 19323
www.philips.com




PHILIPS

I Podłącz


Wybór miejsca i połączenia

A Mocowanie głośników

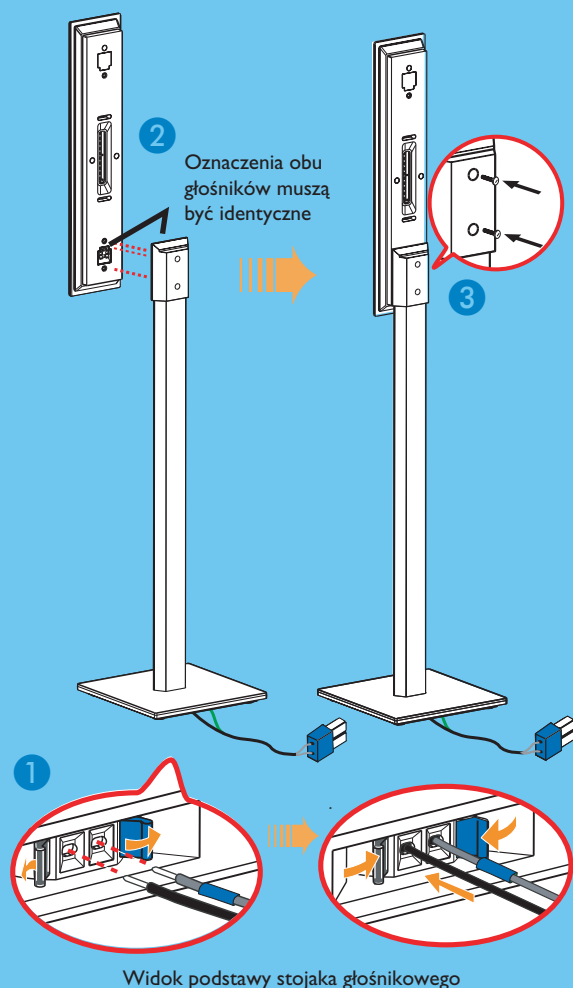


- 1 Podłącz przewód głośnikowy do podstawy głośnika. Dopasuj kolor podłączanego przewodu głośnikowego do koloru gniazda w podstawie stojaka głośnikowego.
→ Naciśnij zacisk gniazda i włóż do niego przewód głośnikowy, końcówką pozbawioną izolacji. Następnie zwolnij zacisk gniazda, aby zablokować w nim przewód.
- 2 Dopasuj kolory naklejek na panelu tylnym głośnika i wewnątrz stojaka głośnikowego. Rozmieść głośniki w sposób przedstawiony na ilustracji i sprawdź, czy złącza są dobrze podłączone. Patrz powyższa ilustracja.
- 3 Przykręć stojak głośnikowy za pomocą dostarczonych śrub.

B Podłączanie głośników przednich i subwoofera

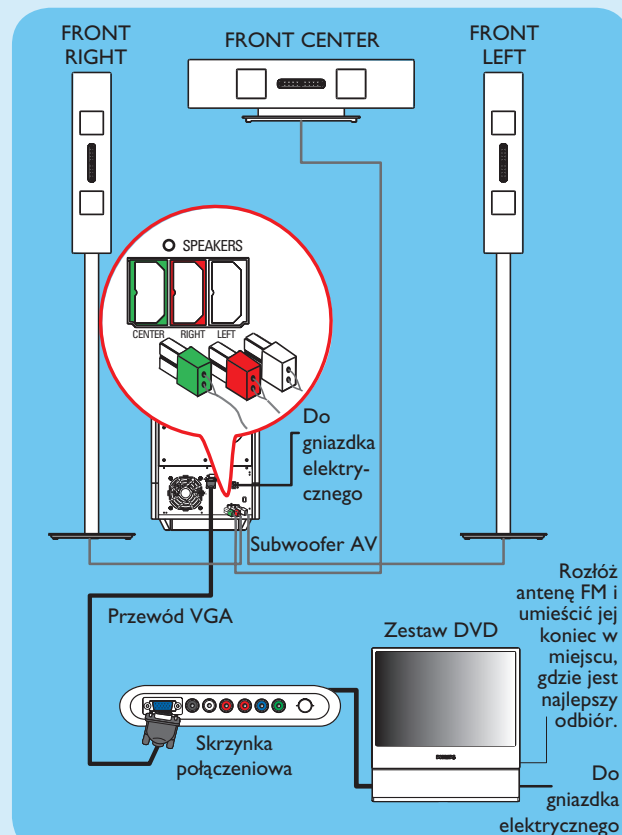

C Podłączanie głośników tylnych i odbiornika bezprzewodowego AV

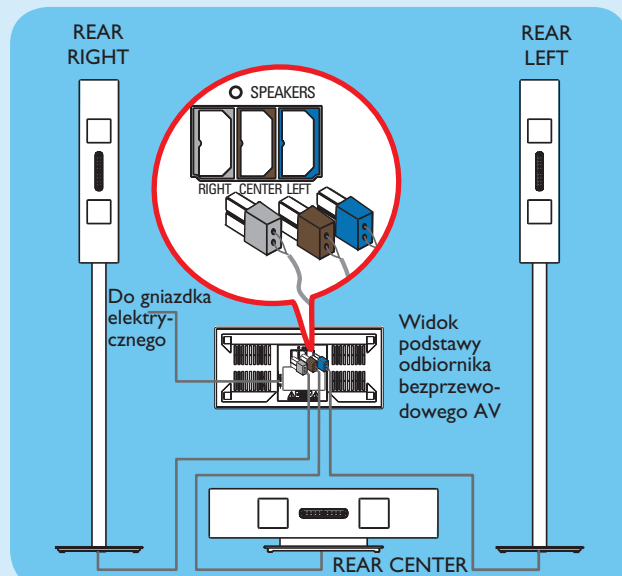


Uwaga Aby uzyskać optymalne warunki połączenia bezprzewodowego, nie należy stawiać bezprzewodowego odbiornika AV w zamknięciu.

2 Skonfiguruj

D Rozmieszczanie głośników i subwoofera


Prawidłowe rozmieszczenie głośników i zestawu jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

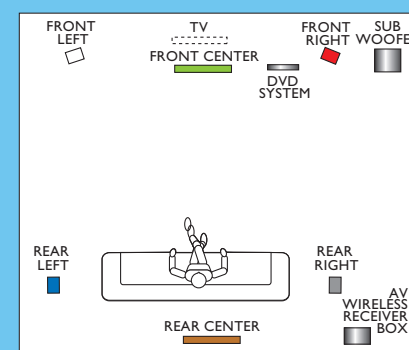

- 1 Umieść głośnik FRONT CENTER (centralny przedni) nad telewizorem lub w jego pobliżu.
- 2 Umieść SUBWOOFER na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.
- 3 Umieść głośniki FRONT LEFT/RIGHT (przedni lewy/prawy) w równych odległościach od telewizora.
- 4 Umieść głośnik REAR CENTER (centralny tylny) na wysokości odpowiadającej poziomowi ucha przy normalnym odsłuchu.
- 5 Upewnij się, że przód odbiornika bezprzewodowego AV (z logo firmy Philips) jest skierowany w stronę zestawu DVD.

Uwaga W przypadku wystąpienia zakłóceń w głośnikach HTS9800W lub bezprzewodowej sieci domowej należy zapoznać się z rozdziałem "Rozwiązywanie problemów" w instrukcji obsługi.

E Podłączanie skrzynki połączeniowej do telewizora

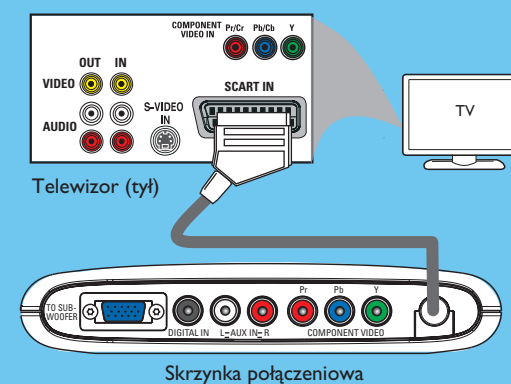

- Podłącz przewód SCART ze skrzynki połączeniowej do gniazda SCART IN w telewizorze.


A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z nagrywarki

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE** na pilocie zdalnego sterowania do momentu pojawienia się na panelu wyświetlacza napisu "DISC".
- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z zestawu DVD. Na ekranie telewizora powinno być widoczne niebieskie tło zestawu DVD.

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału wyświetlania należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk CHANNEL DOWN na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk AV, SELECT), aż zostanie wyświetlone niebieskie tło zestawu DVD.

B Wybieranie języka wyświetlania na ekranie

- 1 Naciśnij przycisk **SYSTEM MENU** na pilocie.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, aby wybrać opcję { General Setup Page } (Strona ustawień ogólnych).

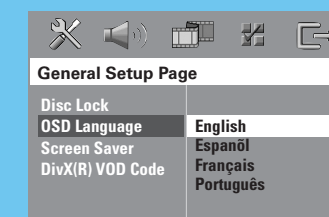

- 3 Za pomocą przycisków **▲▼** wybierz z menu opcję języka i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**, aby zakończyć.

Uwaga Wybrany w tym miejscu język dotyczy tylko opcji menu zestawu wyświetlanych na ekranie telewizora podczas obsługi tego zestawu DVD, a nie menu płyty DVD.

Ten zestaw DVD udostępnia różne opcje ustawień (ustawienia dźwięku, ustawienia obrazu, ustawienia preferencji). Więcej informacji można znaleźć w dostarczonej instrukcji obsługi.