

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



AZ390



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
2 Obs!	3
3 Din CD Soundmachine	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
4 Komma igång	6
Ansluta strömmen	6
Slå på	7
Stänga av	7
5 Spela upp	8
Spela upp skiva	8
Spela upp från en USB-enhet	8
Spela upp från en extern enhet	8
Lyssna på FM-radio	9
Justera volymen	9
6 Alternativ för uppspelning	10
Upprepad eller slumpvis uppspelning	10
Programmera spår	10
7 Produktinformation	11
Specifikationer	11
Underhåll	11
USB-uppspelningsinformation	12

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **WARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljat på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den helt i uttaget.



Varning

- Ta aldrig bort höljat från apparaten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

2 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), pappersmassa (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett

specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Apparaten har följande etiketter:



Symbol för klass II-utrustning



Symbolen anger att apparaten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

3 Din CD Soundmachine

Introduktion

Med den här enheten kan du:


- lyssna på ljud från skivor, USB-enheter och andra externa enheter;
- lyssna på FM-radiokanaler

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätsladd
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhets- och informationsblad

Översikt över huvudenheten

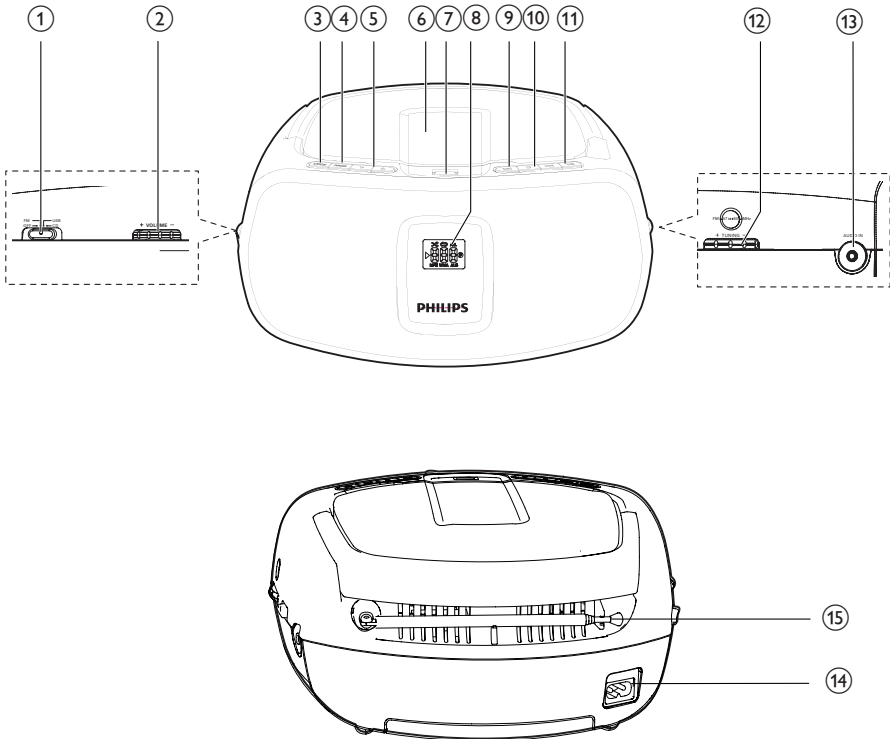

① **Källväljarknappar**

- Välj en källa: **CD**, **USB** eller **RADIO**.
- Stänga av CD-spelaren.

② **-VOLUME +**

- Justera volymen.

③ **MODE**

- Välj repeterad eller slumpvis uppspelning.

④ **PROG**

- Programmera spår.

⑤ **▲ / ▼**

- Hoppa till föregående/nästa album.
- Välja en snabbvals kanal (radio).

⑥ **Skivfack**

⑦ **USB**

- Anslut en USB-enhet.

⑧ **Teckenfönster**

⑨ **◀ / ▶**

- Hoppa till föregående eller nästa spår.
- Sökning inom ett spår.

⑩ **■**

- Stoppa uppspelning.
- Radera en programmering.

⑪ **⏮ ⏭**

- Starta eller pausa skivuppspelning.

⑫ **TUNING**

- Ställ in radiokanaler.

⑬ **AUDIO IN**

- Anslut en extern ljudenhet.

⑭ **AC ~**

- Anslut nätströmmen.

⑮ **Antenn**

- Förbättra radiomottagning.

4 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Ansluta strömmen


Du kan använda antingen nätström eller batteri som strömförsörjning för enheten.

Nätström

Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens baksida eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten eller adaptern från uttaget. Dra aldrig i sladden.

- 1 Justera spänningsväljaren nedtill på enheten så att den motsvarar den lokala nätspänningen.
- 2 Anslut nätsladden till:
 - **AC** ~-uttaget på enheten.
 - vägguttaget.

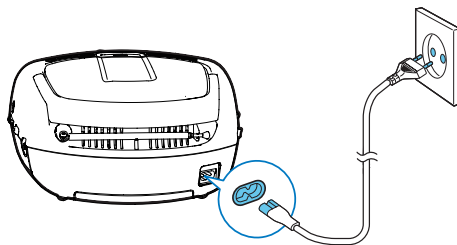

Batterinivå



Var försiktig


- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lagg aldrig batterierna i eld.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.



Kommentar

- Batterier medföljer inte.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i sex batterier (typ: R14/ UM2/C) med polerna (+/-) vända åt rätt håll.
- 3 Stäng batterifacket.

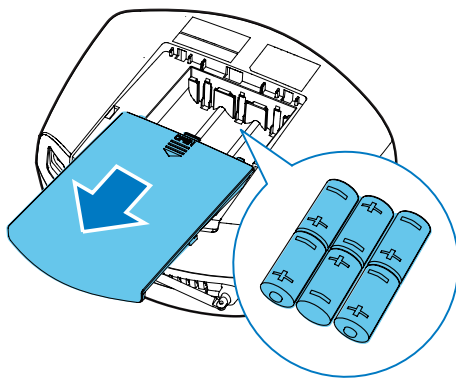

Slå på

Skjut källväljaren till **CD, USB eller RADIO**.

Växla till standbyläge

- När inget ljud har registrerats på 15 minuter aktiveras standbyläget automatiskt på CD-spelaren.
- CD-spelaren försätts automatiskt i standbyläge när uppspelningen har pausats i CD-/USB-läget i minst 15 minuter.
- Tryck på ►|| för att aktivera enheten från standbyläge.

Stänga av

Vrid källväljaren till **OFF**.

5 Spela upp

Spela upp skiva



- 1 Vrid källväljaren till **CD**.
- 2 Lyft så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt och stäng skivfacket.
- 4 Tryck på **▶II** när du vill starta uppspelningen.
 - Tryck på **▶II** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - För MP3-spår trycker du på **▲** / **▼** för att välja ett album.
 - Välj ett spår genom att trycka på **◀◀** / **▶▶**.
 - Om du vill söka i ett spår håller du **◀◀** / **▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

Spela upp från en USB-enhet

Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Vrid källväljaren till **USB**.

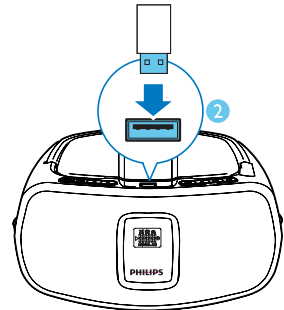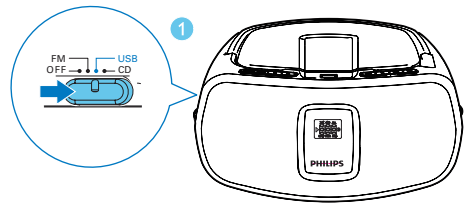





- 2 Sätt i USB-enheten i  -uttaget.
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶II**.

Spela upp från en extern enhet

Med den här enheten kan du också lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.

- 1 Skjut källväljaren till **CD, USB eller RADIO**.
- 2 Anslut ljudingångskabel (medföljer inte) till:
 - uttaget **AUDIO IN** på CD-spelaren.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.

- 3 Spela upp från den externa enheten (läs i enhetens användarhandbok).

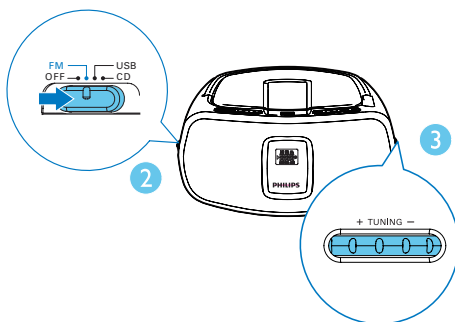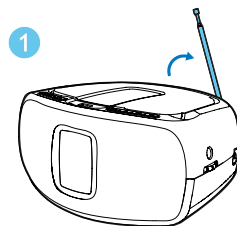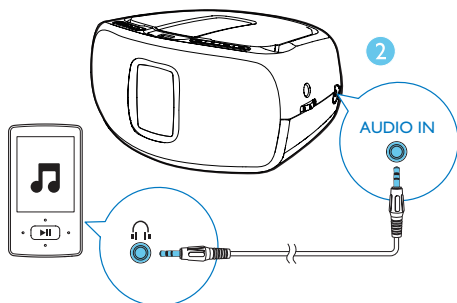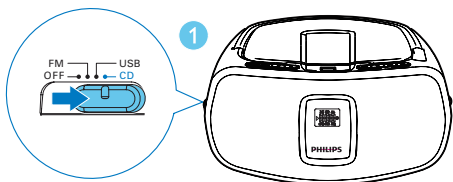

Kommentar

- AUDIO IN-uttaget kan inte användas för hörlurar.

Justera volymen

Under uppspelning kan du justera volymen genom att vrida på **- VOLUME +**.

Lyssna på FM-radio



Kommentar

- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för att få bättre mottagning.

- 1 Vrid källväljaren till **FM**.
- 2 Ställ in en radiokanal genom att vrida på **TUNING**.

6 Alternativ för uppspelning

Upprepad eller slumpvis uppspelning

Repetera uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **MODE** upprepade gånger för att välja:
 -  : spela upp det aktuella spåret upprepade gånger.
 -  ALL : spela upp alla spår upprepade gånger.
 -  ALB : spela upp alla spår i albumet.
- 2 Återuppta normal uppspelning genom att trycka på **MODE** flera gånger tills repeteringsikonerna försvinner.

Slumpvis uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **MODE** flera gånger tills ikonen  visas.
↳ Alla spår spelas upp i slumpmässig följd.
- 2 Du återupptar normal uppspelning genom att trycka på **MODE** igen.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 Tryck på  om du vill stoppa uppspelningen.
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
↳ **[P01]** visas.
- 3 För MP3-spår trycker du på  /  för att välja ett album.
- 4 Tryck på  /  och välj ett spår: Bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.

- 5 Upprep steg 3 till 4 för att programmera fler spår.
- 6 Tryck på  och spela upp de programmerade spåren.
↳ Under uppspelning visas **[P]** (program) och det förinställda numret.
 - För att radera programmet trycker du på  när uppspelning har stoppats.

7 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Utgående märkeffekt	2 x 1 W RMS
Frekvensomfång	63 Hz–20 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	>62 dBA
Total harmonisk distorsion	<1 %
Ljudingång	650 mV

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	8/12 cm
Kan hantera skivor	CD-DA, CD-R, CD- RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	<1 %
Frekvensomfång	63 Hz–20 kHz, ±3 dB
S/N-förhållande	>62 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5– 108 MHz
Känslighet	
– FM (26 dB S/N-förhållande)	< 22 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %

Signal/brusförhållande FM: >55 dB

Allmänt

Strömförsörjning

- Nätström 220–240 V~,
50/60 Hz
- Batteri DC 9 V, 6 x 1,5 V
R14/UM2/C-
knappcells batteri

Effektförbrukning vid användning 10 W

Effektförbrukning i
standbyläge < 0,5 W

Storlek

- Huvudenhet (B x H x D) 243 x 124 x
199 mm

Vikt

- Huvudenhet 1,0 kg
- Med förpackning 1,5 kg

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB1.1)
- USB-flashspelare (USB1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maxlängd: 16 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-filer och som inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

