

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

AZ390



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
2	Σημείωση	4
3	To CD Soundmachine	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
4	Ξεκινήστε	8
	Σύνδεση στο ρεύμα	8
	Ενεργοποίηση	9
	Απενεργοποίηση	9
5	Αναπαραγωγή	10
	Αναπαραγωγή δίσκου	10
	Αναπαραγωγή από συσκευή USB	10
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	10
	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	11
	Προσαρμογή έντασης	11
6	Επιλογές αναπαραγωγής	12
	Επανάληψη ή τυχαία αναπαραγωγή	12
	Προγραμματισμός κομματιών	12
7	Πληροφορίες προϊόντος	13
	Προδιαγραφές	13
	Συντήρηση	13
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	14

1 Σημαντικό

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η μονάδα έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα επάνω στη συσκευή, όταν η μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη μονάδα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου το βύσμα MAINS ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρησή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε ώστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να είναι σωστά τοποθετημένο.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

2 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των

υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστερένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει τις εξής ετικέτες:



Σύμβολο εξοπλισμού Class II



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.

Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

3 Το CD Soundmachine

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:


- να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους, συσκευές USB και άλλες εξωτερικές συσκευές,
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φύλλο ασφαλείας και ειδοποιήσεων

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

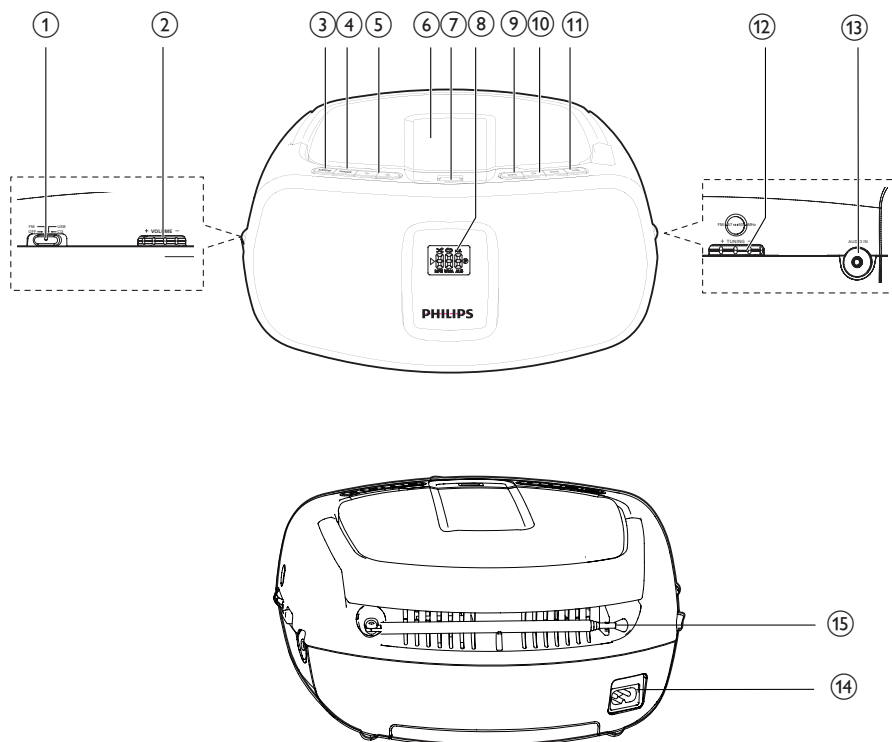

① Επιλογέας πηγής

- Επιλογή πηγής: **CD, USB ή RADIO.**
- Απενεργοποίηση συστήματος αναπαραγωγής CD.

② -VOLUME +

- Προσαρμογή έντασης.

③ MODE

- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.

④ PROG

- Προγραμματισμός κομματιών.

⑤ ▲ / ▼

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑥ Μονάδα δίσκου



- Συνδέστε μια συσκευή USB.

⑧ Οθόνη ενδείξεων



- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.



- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Διαγραφή προγράμματος.



- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

⑫ TUNING

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

⑬ AUDIO IN

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑭ AC ~

- Σύνδεση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

⑮ Κεραία

- Βελτίωση ραδιοφωνικής λήψης.


4 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

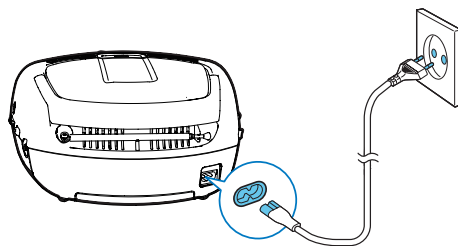

Ισχύς μπαταρίας



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.



Σημείωση

- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται μαζί με τα αξεσουάρ.

Σύνδεση στο ρεύμα

Η μονάδα λειτουργεί με ρεύμα ή με μπαταρίες.

Ρεύμα AC




Προειδοποίηση

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, να τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα τάσης στο κάτω μέρος της μονάδας ώστε να αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC:
 - στην υποδοχή **AC** ~ της μονάδας.
 - στην πρίζα.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες (τύπου: R14/UM2/ C CELL) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

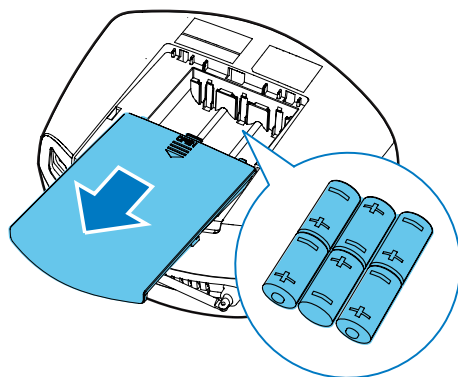

Ενεργοποίηση

Ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής στη θέση **CD**, **USB** ή **RADIO**.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Αν δεν εντοπιστεί κανένας ήχος για περισσότερα από 15 λεπτά, η συσκευή CD μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
- Αν διακοπεί η αναπαραγωγή στη λειτουργία CD/USB για περισσότερα από 15 λεπτά, η συσκευή CD μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
- Πατήστε ►|| για να επαναφέρετε τη μονάδα από τη λειτουργία αναμονής.

Απενεργοποίηση

Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στο **OFF**.

5 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου

- 1 Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στο **CD**.
- 2 Σηκώστε για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε τη θήκη του δίσκου.
- 4 Πατήστε το **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για κομμάτια MP3, πατήστε **▲** / **▼** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
 - Για να επιλέξετε κομμάτι, πατήστε **◀◀** / **▶▶**.
 - Για αναζήτηση μέσα σε κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀** / **▶▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.



Αναπαραγωγή από συσκευή USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στο **USB**.

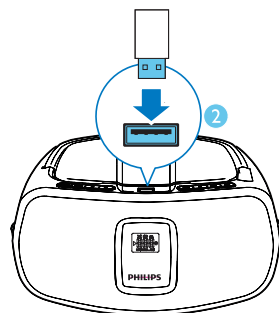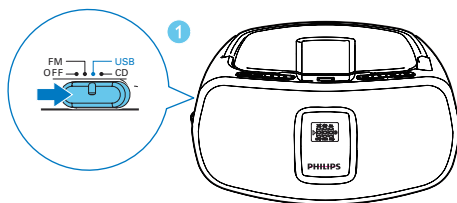





- 2 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή .
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Με αυτήν τη μονάδα, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως είναι οι συσκευές MP3.

- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής στη θέση **CD, USB ή RADIO**.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** του συστήματος αναπαραγωγής CD.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.

- 3 Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

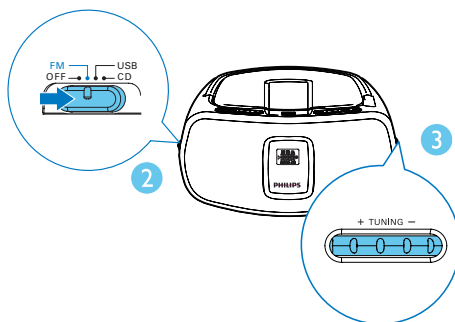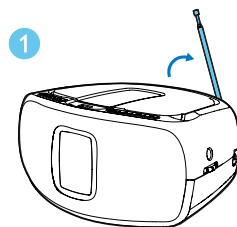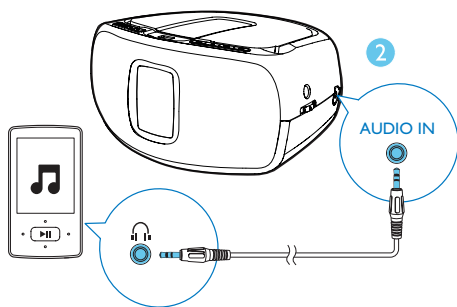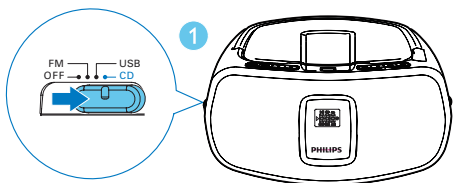

Σημείωση

- Μην συνδέετε μικρόφωνα στην υποδοχή **AUDIO IN**.

Προσαρμογή έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, περιστρέψτε το **- VOLUME +** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM



Σημείωση

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Αλλάξτε τον επιλογέα πηγής στο **FM**.
- 2 Περιστρέψτε το **TUNING** για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

6 Επιλογές αναπαραγωγής

Επανάληψη ή τυχαία αναπαραγωγή

Επανάληψη αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE** για να επιλέξετε:
 -  : επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 -  **ALL** : επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 -  **ALB** : αναπαραγωγή όλων των κομματιών του άλμπουμ.
- 2 Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να εξαφανιστούν τα εικονίδια επανάληψης.

Τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .
↳ Όλα τα κομμάτια αναπαράγονται με τυχαία σειρά.
- 2 Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά **MODE**.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Πατήστε  για να σταματήσει η αναπαραγωγή.
- 2 Πατήστε **PROG** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[P01]**.
- 3 Για κομμάτια MP3, πατήστε  /  για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 4 Πατήστε  /  για να επιλέξετε κομμάτι και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να προγραμματίσετε και άλλα κομμάτια.
- 6 Πατήστε  για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζονται η ένδειξη **[P]** (πρόγραμμα) και ο προορρυθμισμένος αριθμός.
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, όταν η αναπαραγωγή έχει διακοπεί, πατήστε .

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Διαβαθμισμένη ισχύς εξόδου	2 x 1W RMS
Απόκριση συχνότητας	63 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>62 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1 %
Είσοδος ήχου	650 mV

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	8/12 cm
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3- CD
DAC ήχου	24 Bit, 44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1 %
Απόκριση συχνότητας	63Hz -20kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>62 dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz
-------------------	-----------------------

Ευαισθησία	
- FM (Λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB)	< 22 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	FM: >55 dB

Γενικά

Τροφοδοσία ρεύματος

- Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)	220 - 240 V~, 50/60 Hz
- Μπαταρίες	DC 9V, 6 x 1,5 V R14/UM2/C Cell

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	10 W
---------------------------------------	------

Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	< 0,5 W
------------------------------------	---------

Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	243 x 124 x 199 χιλ.

Βάρος

- Κύρια μονάδα	1,0 κ.
- Με τη συσκευασία	1,5 κιλά


Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νωπό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αλκοόλ, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα καθαριστικό πανί. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.

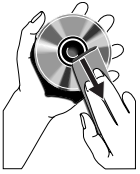

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά στο φακό του δίσκου. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το δίσκο του φακού με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε άλλο καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το καθαριστικό.

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99

- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 16 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3 και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

