

Көмектесу үшін әрдайым осындамын
Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/welcome



SPA2335



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
	Қауіпсіздік	2
	Ескерту	3
2	Мультимедиалық динамик	4
3	Мультимедиалық динамикті пайдалану	5
4	Өнім туралы ақпарат	6
5	Ақаулықтарды жою	7

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- Осы нұсқаулардың барлығын оқып шығып, орындаңыз.
- Өнімге су тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс және оның үстіне вазалар сияқты сұйықтығы бар заттарды қоюға болмайды.
- Қуат кірісін толығымен ажырату үшін, өнімнің ашасын розеткадан ажырату керек.
- Өнім ашасына кедергі жасамау керек немесе мақсатты пайдалану кезінде оған оңай қол жеткізу мүмкін болуы керек.
- Өнімдерге жандырылған шамдар сияқты ашық от көздерін қоймау керек.
- Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Найзағайлар кезінде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, өнімді розеткадан ажыратыңыз.
- Қуат сымын ажыратқанда әрқашан кабельден емес ашадан тартыңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.



Абайлаңыз

- Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.
- Өнімді басқа электр құрылғыларының үстіне қоюға тыйым салынған.

Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.



Ескірген өнімді тастау

Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.



Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз.

Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

2 Мультимедиялық динамик

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз!

Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.


3 Мультимедиялық динамикті пайдалану



Ескертпе

- Күту режиміне ауыстыру үшін қашықтан басқару құралындағы **ON/OFF** (Қосу/Өшіру) тұтқасын басқанда, құрылғы қуат көзіне қосулы қала береді.

- 1 Динамик ашасын **AUDIO OUTPUT** (аудио шығыс) ұясына (①) жалғаңыз.
- 2 Қашықтан басқару құралындағы аудио кіріс ашасын компьютердегі аудио шығыс ұясына (②) жалғаңыз.
- 3 АТ ашасын АТ қуат розеткасына (③) қосыңыз.
- 4 Қашықтан басқару құралындағы **ON/OFF** (Қосу/Өшіру) тұтқасын басып, мультимедиялық динамикті (④) қосыңыз.
↳ Қашықтан басқару құралындағы жасыл ЖШД қосылады.
- 5 Дыбыс деңгейін қашықтан басқару құралындағы **VOL** (дыбыс деңгейі) тұтқасымен немесе компьютер қолданбасымен дұрыстаңыз.
- 6 Басс дыбысын (⑤) реттеу үшін **BASS** (басс) тұтқасын бұраңыз.
- 7 Пайдаланған соң, мультимедиялық динамикті өшіру үшін қашықтан басқару құралындағы **ON/OFF** (Қосу/Өшіру) тұтқасын басыңыз, сосын ажыратып қойыңыз.

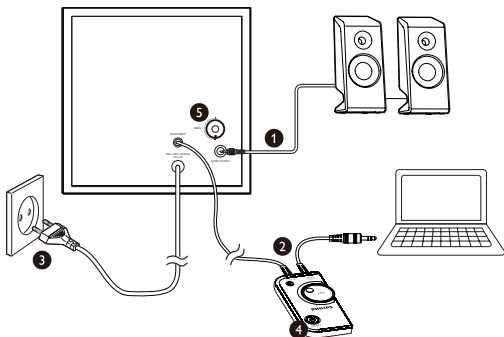

4 Өнім туралы ақпарат

Айнымалы ток қуатының кірісі	100-240 В~, 50/60 Гц, 350 мА
------------------------------	------------------------------

Жұмыс кезінде қуат тұтыну	35W
---------------------------	-----

Күту режимінде қуатты тұтыну	< 0,5 Вт
------------------------------	----------

Өлшемдер

- Негізгі құрылғы (Е x Б x Д)	190 x 225 x 200 мм
-------------------------------	--------------------

5 Ақаулықтарды жою

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Өнімді пайдалану кезінде қиындықтарға кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз.

Мәселе шешілмеген күйі қалса, өнімді www.philips.com/support сайтында тіркеп, қолдау алыңыз.

- Динамиктер дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Жарық диодты шамның жанып тұрғанын тексеріңіз.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

