

MP3-CD Mini Hi-Fi System

FWM143

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Manual de usuario

Manual do usuário



PHILIPS

México



Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

	PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA	
	No abrir, riesgo de choque eléctrico	
	ATENCIÓN	
	Verifique que el voltaje de alimentación sea el requerido para su aparato	
Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa. En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado.		

Descripción: **Minisistema de Audio**
Modelo : **FWM143/55**
Alimentación: **110-127 / 220-240V~; 50-60 Hz**
Consumo: **42W**
Importador: **Philips Mexicana, S.A. de C.V.**
Domicilio: **Av. La Palma No.6**
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan
Localidad y Tel: **Edo. de México C.P. 52784**
Tel.52 69 90 00
Exportador: **Philips Electronics HK, Ltd.**
País de Origen: **China**
Nº de Serie: _____

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR SU APARATO.**



AVISO IMPORTANTE

Philips Mexicana, S.A. de C.V. no se hace responsable por daños o desperfectos causados por:

- Maltrato, descuido o mal uso, presencia de insectos o roedores (cucarachas, ratones etc.).*
- Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo del uso, fuera de los valores nominales y tolerancias de las tensiones (voltaje), frecuencia (ciclaje) de alimentación eléctrica y las características que deben reunir las instalaciones auxiliares.*
- Por fenómenos naturales tales como: temblores, inundaciones, incendios, descargas eléctricas, rayos etc. o delitos causados por terceros (choques asaltos, riñas, etc.).*

CUIDADO

Uso de controles, ajustes o procedimientos de uso de funciones, fuera de los aquí indicados, puede resultar en una exposición peligrosa a radiación.

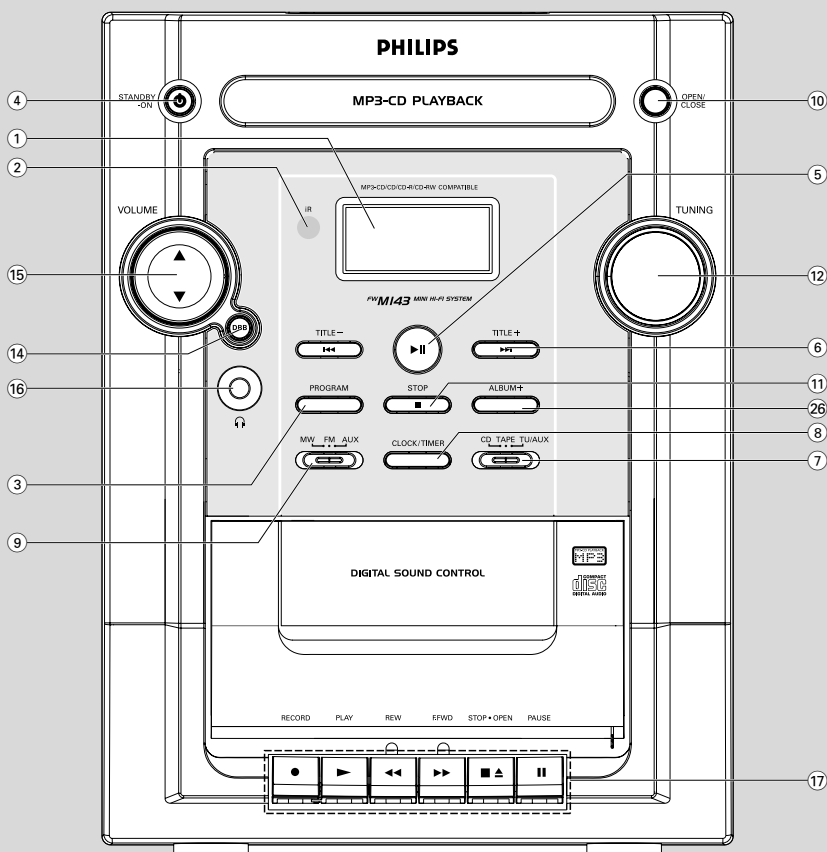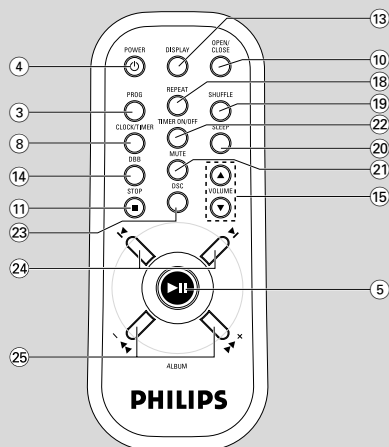

Seguridad en la Audición

Escuchar a volumen moderado:

- El uso de los auriculares con un volumen elevado puede dañar sus oídos. Este producto puede emitir sonido con un nivel de decibelios que podría provocar la pérdida de audición en una persona normal, incluso durante una exposición inferior a un minuto. El mayor nivel de decibelios se ofrece para aquellas personas que ya han sufrido una pérdida de audición.
- El sonido puede ser engañoso. Con el transcurso del tiempo su "nivel cómodo" de audición se adapta a un volumen más alto. Después de un uso prolongado, lo que suena "normal" puede ser demasiado alto y peligroso para sus oídos. Como precaución, seleccione un nivel seguro de volumen antes de que su oído se adapte a un nivel muy alto.

Para establecer un nivel de volumen adecuado:

- Seleccione un nivel bajo de volumen.
- Incremente el volumen lentamente hasta escuchar el sonido cómoda y claramente, sin distorsiones.

Escuchar durante un periodo de tiempo razonable:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a un nivel "adecuado" de volumen, también puede provocar una pérdida de audición.
- Utilice el equipo de modo razonable y descanse periódicamente.

Siga estos consejos durante la utilización de auriculares.

- Escuche música a un volumen razonable y durante intervalos de tiempo razonables.
- No incremente el volumen cuando su oído se adapte el nivel actual.
- No escuche a un volumen tan alto que no le permita escuchar lo que sucede a su alrededor.
- Utilice con precaución o interrumpa el uso en circunstancias potencialmente peligrosas.
- No utilice los auriculares mientras conduce un vehículo motorizado, monta en bicicleta o en monopatín, etc.; sería peligroso y es ilegal en muchas zonas.

“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

“Proteja sua audição, ouça com consciência”

Español 6

Português 21

Contenido

Información General

Accesorios incluido	7
Información medioambiental	7
Información de seguridad	7

Preparativos

Conexiones posteriores	8
Conexiones opcionales	9
Colocación de pilas en el control remoto	9

Controles

Controles del sistema y mando a distancia ..	10
--	----

Funciones básicas

Para activar el sistema	11
Espera automática para el ahorro de energía	11
Ajustes de volumen y de sonido	11

Funcionamiento de CD/MP3

Reproducción de un CD	12
Selección de una pista	12
Búsqueda de un pasaje dentro de una pista ..	12
Reproducción de un disco MP3	12
Los modos de reproducción: SHUFFLE y REPEAT	13
Programación de pistas	13
Borrado de un programa	13

Recepción de radio

Sintonización de emisoras de radio	14
--	----

Funcionamiento/Grabación de cinta

Reproducción de un cassette	15
Información general sobre la grabación	15
Comienzo de la grabación sincronizada	15
Grabación de la radio	16

Fuentes externas

Escucha de una fuente externa	16
-------------------------------------	----

Reloj/Temporizador

Ajuste del reloj	17
Ajuste del temporizador	17
Activación y desactivación de TIMER (temporizador)	17
Activación y desactivación de la función SLEEP	17

Mantenimiento

18

Especificaciones

18

Resolución de problemas

19-20

Bienvenido a Philips. Felicitaciones por su compra.

Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en

IMPORTANTE!

EL SELECTOR DE VOLTAJE SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DE ESTE APARATO VIENE PRESELECCIONADO DE FABRICA A 220V. LOS PAÍSES QUE UTILIZAN UN VOLTAJE DE 110V-127V, DEBERÁN AJUSTARLO ANTES DE ENCENDER EL APARATO.

Accesorios incluido

- 2 altavoces
- mando a distancia

Información medioambiental

Se ha prescindido de cualquier material de embalaje innecesario. Hemos puesto el mayor empeño en que el embalaje sea fácilmente separable en tres materiales: cartón (caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha protectora de espuma).

Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados por una empresa especializada. Observe las normas locales CORRESPONDIENTES a la eliminación de los materiales de embalaje, pilas usadas y equipos desechables.

La realización de copias no autorizadas de materiales protegidos contra copias, incluyendo programas de ordenador, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede ser una violación de derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este equipo no debe ser utilizado para dicho propósito.


Información de seguridad

- Antes de hacer funcionar el sistema, compruebe que la tensión de servicio indicada en la placa de especificaciones (o la indicación de tensión mostrada junto al selector de tensión) de su sistema sea idéntica a la tensión de su fuente de alimentación local. En caso contrario, consulte a su distribuidor.
- Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable.
- Coloque el sistema en un lugar con ventilación adecuada para evitar la acumulación interna de calor del sistema. Permita que haya un espacio libre de 10 cm detrás y encima de la unidad y de 5 cm a ambos lados, como mínimo.
- No se debe obstaculizar la ventilación cubriendo los orificios de ventilación con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc..
- No exponga el aparato, las pilas o los discos a humedad, lluvia, arena o calor excesivo causado por equipo de calefacción o la luz directa del sol.
- No debe colocar ninguna fuente de llamas, como una vela encendida, sobre el aparato.
- No debe colocar ningún objeto con líquido, como por ejemplo un jarrón, sobre el aparato.
- Instale el sistema cerca de una toma eléctrica CA y con fácil acceso a la clavija eléctrica CA.
- Los aparatos no deben exponerse a las gotas o salpicaduras.
- Si el sistema se traslada directamente de un lugar frío a uno caliente o si se coloca en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en la lente de la unidad de disco en el interior del sistema. Si ocurre esto, el reproductor de CD no funcionará normalmente. Desconecte la corriente alrededor de una hora, sin ningún disco en el sistema, hasta que se pueda realizar la reproducción normal.
- Las partes mecánicas del aparato contienen cojinetes autolubrificantes, que no deben lubricarse.
- **Cuando el sistema está en modo de espera (STANDBY), sigue consumiendo algo de energía. Para desconectar completamente el sistema de la fuente de alimentación, desenchufe el sistema de la toma de corriente de CA de pared.**



**Be responsible
Respect copyrights**

Preparativos

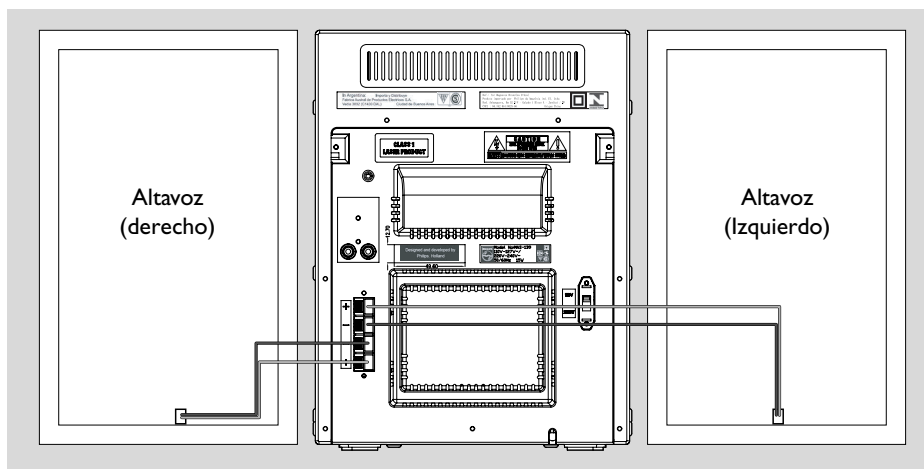

Conexiones posteriores

La placa de especificaciones está situada en la parte posterior de su sistema.

A Alimentación

- Antes de conectar el cable de alimentación de CA a la toma de corriente de pared, asegúrese de que todas las demás conexiones hayan sido realizadas.
- si su sistema está equipado con un selector de tensión, ponga VOLTAGE SELECTOR a la tensión de la línea eléctrica local.

¡ADVERTENCIA!


- **Para obtener un rendimiento óptimo, utilice solamente el cable de alimentación original.**
- **Nunca haga ni cambie conexiones con la corriente activada.**

Para evitar sobrecalentar el sistema, se ha incorporado un circuito de seguridad. Por consiguiente, su sistema puede pasar automáticamente al modo de espera bajo condiciones extremas. Si ocurre esto, permita que el sistema se enfríe antes de volver a utilizarlo (no disponible para todas las versiones).

B Conexión de los altavoces

Altavoces delanteros

Conecte los terminales a SPEAKERS, el altavoz derecho a "R" y el altavoz izquierdo a "L". El alambre de color (marcado) a "+" y el negro (no marcado) a "–".

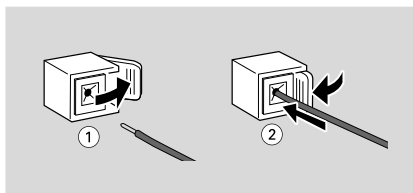

- Enganche la parte rayada del cable del altavoz de la forma mostrada.

Notas:


- Para obtener un rendimiento de sonido óptimo, se recomienda utilizar los altavoces suministrados.
- No conecte más de un altavoz a un par de terminales de altavoces + / –.
- No conecte altavoces con una impedancia inferior a la de los altavoces suministrados. Consulte la sección ESPECIFICACIONES de este manual.

Conexiones opcionales

No se suministra el equipo y los cables de conexión. Para más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento para el equipo conectado.

Conecte el equipo externo

Utilice un cable de cincha para conectar los terminales **AUX IN** de salida de audio analógico de un equipo externo (TV, VCR, reproductor de disco láser, reproductor de DVD o reproductor de CD).

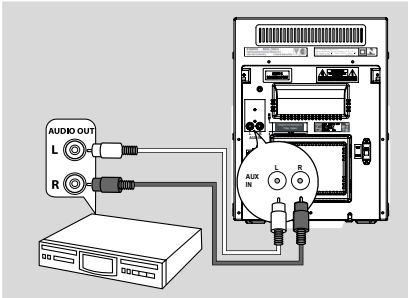


Nota:

– Si está conectando un equipo con salida monofónica (una salida audio sencilla), conéctelo al terminal izquierdo AUX IN. De forma alternativa, puede utilizar un cable de cincha de “sencillo a doble” (todavía sonido mono).

Colocación de pilas en el control remoto

Coloque dos pilas (no suministrados) tipo R03 o AAA en el control remoto observando la polaridad, indicada por los símbolos “+” y “-” en el interior del compartimento.

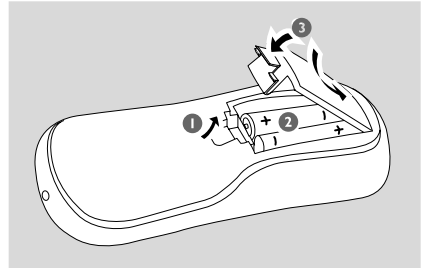

¡PRECAUCIÓN!

- Quite las pilas cuando se gasten o si no va a utilizar el control remoto durante un período prolongado de tiempo.
- No utilice a la vez pilas usadas y nuevas o de tipos diferentes.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo tanto deben desecharse correctamente.

Controles (Ilustración en la página 3)

Controles del sistema y mando a distancia

① LCD Pantalla

- visualiza la información sobre la unidad.

② IR SENSOR

- sensor remoto para la recepción del mando a distancia.

③ PROGRAM (PROG)

- para CD programa las pistas y repasa los programas.

④ STANDBY-ON (POWER)

- pone la unidad en modo de espera/enciende la unidad.

⑤ ►II

- para CD/MP3 .. comienza o interrumpe la reproducción del CD.

⑥ TITILE-/+ ◀◀ / ▶▶

- para CD/MP3 .. alta al principio de la pista actual/ anterior/ siguiente.
(Pulse y mantenga) busca hacia atrás o adelante dentro de una pista/ un CD.

- para clock/timer ajusta las horas y los minutos para el reloj/ temporizador.

⑦ Selector de fuente (CD/TAPE/TUNER/AUX)

- selecciona la fuente de sonido para CD/ TAPE/ TUNER/AUX.

⑧ CLOCK/TIMER

- activa el reloj.

⑨ Selector de modo (MW/FM/AUX)

- para Tuner selecciona la banda de ondas: MW, o FM.

- para AUX selecciona la modo de AUX.

⑩ OPEN/CLOSE

- conectar los auriculares.

⑪ STOP ■

- para CD/MP3 .. detiene la reproducción del CD y borra la programación.

⑫ TUNING

- sintoniza la emisoras de radio.

⑬ DISPLAY

- display the current time.

⑭ DBB (Dynamic Bass Boost)

- realza los graves.

⑮ VOLUME ▲/▼

- ajusta el volumen.

⑯

- conectar los auriculares.

⑰ Teclas del Magnetofono

RECORD ● comienza la grabación.

PLAY ▶ comienza la reproducción.

REW ◀◀ / F.FWD ▶▶ rebobina/adelanta rápidamente la cinta.

STOP•OPEN ■▲ detiene la cinta; abre el compartimiento del casete.

PAUSE II interrumpe la grabación o la reproducción.

⑱ REPEAT

- para CD/MP3 .. repite una pista/ un programa de CD/ un CD entero.

⑲ SHUFFLE

- para CD/MP3 .. reproduce las pistas del CD al azar.

⑳ SLEEP

- activa y desactiva "sleeper"; selecciona la desactivación automática de la radio.

㉑ MUTE

- activa y desactiva la función del sonidón.

㉒ TIMER ON/OFF

- activa/desactiva o ajusta el temporizador.

㉓ DSC (Digital Sound Control)

- Selecciona diferentes tipos de ajustes preconfigurados para el ecualizador de sonido CLASSIC/JAZZ/POP/ROCK.

㉔ ◀ / ▶

- para CD/MP3 .. salta al principio de la pista actual/ anterior/ siguiente.

- para CD/MP3 .. (Pulse y mantenga) busca hacia atrás o adelante dentro de una pista/ un CD.


- para clock/timer ajusta las horas y los minutos para el reloj/ temporizador.

㉕ ALBUM-/+ ◀◀ / ▶▶

- para MP3 selecciona un álbum.

㉖ ALBUM+

- para MP3 selecciona un álbum.

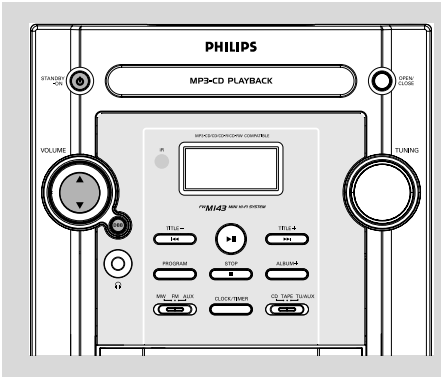

IMPORTANTE!

Antes de poner en funcionamiento el sistema, asegúrese de haber realizado correctamente todos los preparativos.

Para activar el sistema

- Pulse **STANDBY-ON** (en el mando a distancia **POWER**).
- El sistema conmutará a la última fuente seleccionada.

Para poner la unidad en estado de espera


- Pulse **STANDBY-ON** (en el mando a distancia **POWER**).
- La memoria de la unidad retendrá el nivel de volumen (hasta un nivel de volumen máximo de 15), los ajustes de sonido, la última fuente seleccionada y los ajustes del sintonizador.

Espera automática para el ahorro de energía


Esta función de ahorro de energía, permite que la unidad se ponga en estado de espera 30 minutos después de haber escuchado un CD o cinta y no se haya activado ninguna función.

Ajustes de volumen y de sonido

- 1 Pulse el control **VOLUME** ▲▼ de las agujas del para aumentarlo o para disminuirlo.
→ El visualizador muestra **Vol** un número del 0-40.
- 2 Pulse **DBB** para encender o apagar el realce dinámico de los graves.
→ El visualizador muestra: **DBB** si DBB está activado.
- 3 Pulse **DSC** para seleccionar: CLASSIC, JAZZ, POP o ROCK.
- 4 Pulse **MUTE** en el mando a distancia para interrumpir el sonido inmediatamente.
→ La reproducción continuará sin sonido y el visualizador mostrará: **MUTE**.
- Para volver a activar la reproducción de sonido:
 - vuelva a pulsar **MUTE**;
 - ajuste los controles de volumen;
 - cambiar la fuente.

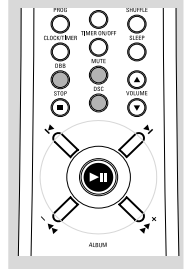


Funcionamiento de CD/MP3

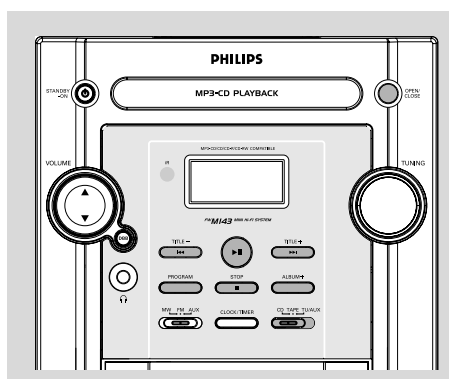

¡IMPORTANTE!

¡La lente del reproductor de CD no debe tocarse nunca!

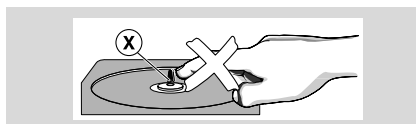

Reproducción de un CD

Este reproductor de CD reproduce Discos Audio incluyendo CD-Recordable y CD-Rewritables y MP3 CD.

- No es posible reproducir CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD o CDs de ordenador.

- 1 Ajuste el selector de fuente para seleccionar la fuente **CD**.
- 2 Pulse **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del CD.
→ Aparece en pantalla **OPEN** cuando abra la bandeja del CD.
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del CD.
→ Aparece en pantalla cuando el reproductor analiza el contenido del CD, El número total de pistas y el tiempo de reproducción (o el número total de álbumes y pistas para el disco MP3) aparecen mostrados.
- 4 Pulse **▶▶** para comenzar la reproducción.
→ Durante la reproducción, aparecen en pantalla el número de la pista y el tiempo transcurrido de reproducción.

- 5 Para interrumpir la reproducción, pulse **▶▶**. Pulse **▶▶** de nuevo para continuar la reproducción.

→ El visualizador se paraliza y comienza a parpadear el tiempo transcurrido cuando se interrumpe la reproducción.

- 6 Para detener la reproducción de CD, pulse **STOP**.

Nota: la reproducción de CD también se interrumpe cuando;

- Se abre la puerta de la bandeja del CD.
- El CD ha llegado al final.
- Selecciona otra fuente: **TAPE, TUNER**.
- Pulsa el estado de espera (standby).

Selección de una pista

- Pulse **TITILE-/+** **◀◀** o **▶▶** (en el mando a distancia **◀/▶**) una o más veces hasta que aparezca en el visualizador el número de la pista deseado.
- Pulse **▶▶** para comenzar la reproducción.

Búsqueda de un pasaje dentro de una pista

- 1 Mantenga pulsado **TITILE-/+** **◀◀** o **▶▶** (**◀/▶** en el mando).
→ El CD se reproduce a bajo volumen y a alta velocidad.
- 2 Cuando identifique el fragmento que desea, suelte **TITILE-/+** **◀◀** o **▶▶** (**◀/▶** en el mando).
→ Se reanuda la reproducción normal del CD.

Reproducción de un disco MP3

- 1 Coloque un disco MP3.
→ El tiempo de lectura del disco puede exceder 10 segundos debido al gran número de canciones compiladas en un disco.
→ Aparece "XX YY". XX es el número del álbum actual y YY es el número de título actual.
- 2 Pulse **ALBUM+** (**ALBUM-/+** **◀◀/▶▶** on the remote) para seleccionar el álbum que desee.
- 3 Pulse **TITILE-/+** **◀◀/▶▶** (en el mando a distancia **◀/▶**) para seleccionar un título deseado.

Funcionamiento de CD/MP3

→ El número de álbum cambiará correspondientemente cuando se alcance la primera pista de un álbum pulsando **TITILE-** ◀◀ (en el mando a distancia ◀) o la última pista de un álbum pulsando **TITILE+** ▶▶ (en el mando a distancia ▶).

- 4 Pulse ▶▶ para iniciar la reproducción.

Formatos de disco MP3 compatibles:

- ISO9660, Joliet, UDF 1,5
- Número máximo de título: 511 (según la longitud del nombre de fichero)
- Número máximo de álbum: 99
- Frecuencias de muestreo compatibles : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocidades en bits compatibles : 32~256 (kbps), velocidades en bits variables

Los modos de reproducción: SHUFFLE y REPEAT

Es posible seleccionar o cambiar los modos diferentes antes de la reproducción o durante la misma.

REPEAT se reproducen las pista del CD/ del programa en cualquier orden

REPEAT ALL ... para repetir el CD/ el programa continuamente en cualquier orden

SHUF repite el CD entero/ el programa

SHUF y REPEAT ALL reproduce la pista actual continuamente

- 1 Para seleccionar el modo de reproducción, pulse el botón **SHUFFLE** o **REPEAT** antes o durante la reproducción hasta que el visualizador muestre la función deseada.
- 2 Pulse ▶▶ para comenzar la reproducción si está en la posición STOP.
→ Si ha seleccionado SHUFFLE, la reproducción comienza automáticamente.
- 3 Para volver a la reproducción normal, pulse el botón **SHUFFLE** o **REPEAT** hasta que los diferentes modos de SHUFFLE/ REPEAT dejen de visualizarse.
- También se puede pulsar **STOP** ■ para cancelar el modo de reproducción.

Programación de pistas

La programación se debe realizar en la posición STOP para seleccionar y almacenar las pistas en la secuencia que prefiera. Una pista puede almacenarse más de una vez si así lo prefiere. Pueden almacenarse en la memoria hasta un total de 20 pista.

- 1 Pulse **PROGRAM** (**PROG** en el mando a distancia) para introducir el modo de programación.
- 2 Seleccione la pista deseada con **TITILE-/+** ◀◀ / ▶▶ (◀/▶ en el mando a distancia) para seleccionar la pista deseada.
→ El número de pista seleccionada y **PROG** parpadean en el panel de visualización.
- 3 Pulse **PROGRAM** (**PROG** en el mando a distancia) para confirmar el número de pista que desea almacenar.
- 4 Repita los pasos del **2 al 3** para seleccionar y almacenar todas las pistas deseadas.
- 5 Para comenzar la reproducción de un programa de CD, pulse ▶▶

Nota:


– Si Ud. lo desea, puede añadir más pistas al programa actual. Asegúrese de que se encuentra en la posición STOP, y que no se ha excedido de 20 pistas.

Borrado de un programa

Maneras de borrar un programa:

- pulse una vez **STOP** ■ en la posición de STOP;
- pulse dos veces **STOP** ■ durante la reproducción;
- pulse el botón de apertura de la bandeja del CD;
- El **PROG** desaparece del visualizado.

Recepción de radio

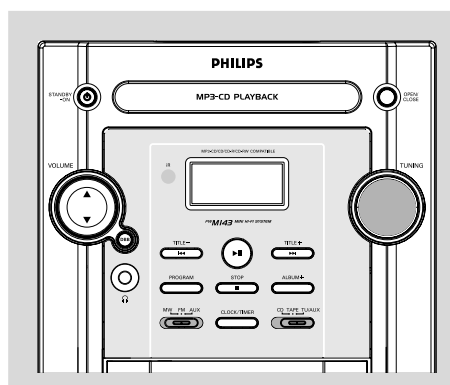


Sintonización de emisoras de radio

- 1 Ajuste el selector de fuente para seleccionar la fuente **TU/AUX**.
- 2 Ajuste el selector de modo para seleccionar el modo: MW o FM.
→ Se visualiza brevemente **TUNER**.
- 3 Ajuste el dial de control **TUNING** para sintonizar la frecuencia de radio deseada.

Nota:

– El sistema incluye una antena MW incorporada y una antena FM fija. Para una recepción de MW óptima, ajuste la posición de la unidad principal completa hasta que encuentre la señal más potente. Para una recepción de FM óptima, estire la antena en espiral de FM fija a la parte posterior de la unidad principal al máximo y ajuste la dirección de la misma hasta que encuentre la señal más potente.

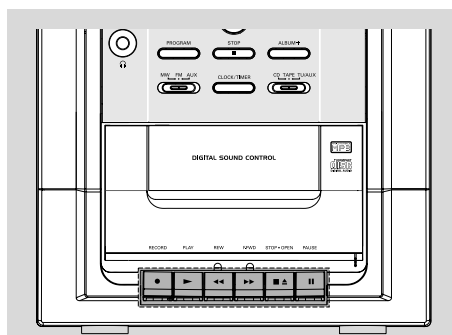

Reproducción de un cassette

- 1 Ajuste el selector de fuente para seleccionar la fuente **TAPE**.
→ La pantalla muestra **TAPE** durante la reproducción de la cinta.
- 2 Pulse **STOP•OPEN** ■ ▲ para abrir el compartimiento de la cassette.
- 3 Inserte un cassette grabado y ciérrelo.
→ Inserte el cassette con el lado abierto mirando hacia abajo y la cinta rebobinada en el lado izquierdo.
- 4 Pulse **PLAY** ► para iniciar la reproducción.
- 5 Para interrumpir la reproducción pulse **PAUSE** ■■. Para reanudarla, pulse de nuevo el mismo botón.
- 6 Pulse **REW** ◀◀ o **F.FWD** ▶▶ para el retroceso o avance rápido de la cinta.
- 7 Para detener por completo la reproducción, pulse **STOP•OPEN** ■ ▲.

Nota:

- Durante la reproducción, los botones se liberan automáticamente al final de la cinta. Para apagar el equipo, pulse **STANDBY-ON** ⏻ (en el mando a distancia **POWER** ⏻).
- Durante el rebobinado/avance rápidos, los botones no se liberarán al llegar al final de la cinta. Para detener el rebobinado rápido, pulse **STOP•OPEN** ■▲.

Información general sobre la grabación

- Esta permitida la grabación siempre y cuando no se violen los derechos de copyright o cualquier otro derecho a terceros.
- Esta platina no es adecuada para la grabaciones de cassetes de tipo METAL (IEC IV). Para la grabación debe utilizar cassetes de tipo NORMAL (IEC I) en las que no se hayan roto las lengüetas.
- El mejor nivel de grabación queda ajustado automáticamente. Alterando el control de **VOLUMEN** o **DBB** no afectará a la grabación en proceso.
- La calidad del sonido de la grabación puede variar según la calidad de su fuente de grabación y la cassette.
- Durante los 7 segundos que tarda en pasar la cinta guía por las cabezas de grabación, tanto al principio como al final, no se grabará nada.
- Para evitar el borrado accidental de una grabación, ponga el lado a proteger delante de usted y rompa la lengüeta izquierda. Ya no es posible grabar en este lado. Para cancelar esta protección, cubra las lengüetas con un trozo de cinta adhesiva.

Comienzo de la grabación sincronizada

- 1 Ajuste el selector de fuente para seleccionar la fuente **CD**.
- 2 Introduzca un CD y si prefiere, números de pista de un programa.
- 3 Pulse **STOP•OPEN** ■ ▲ para abrir el portacassetes.
- 4 Introduzca una cinta apropiada en el portacassetes y cierre la tapa.
- 5 Pulse **RECORD** ● para comenzar la grabación.
→ Transcurridos 7 segundos, se inicia automáticamente la reproducción del programa de CD desde el principio. No es necesario activar el reproductor de CD por separado.

Funcionamiento/Grabación de cinta

Para seleccionar y grabar un determinado fragmento de una pista

- Mantenga pulsado **REW ◀◀** o **F.FWD ▶▶**.
 - Para interrumpir la reproducción del CD pulse **▶II**.
 - La grabación comenzará exactamente en ese punto cuando apriete **RECORD ●**.
- 6** Para interrumpir la reproducción pulse **PAUSE II**. Para reanudarla, pulse de nuevo el mismo botón.
- 7** Para detener completamente la grabación, pulse **STOP•OPEN ■ ▲**.

Grabación de la radio

- 1** Sintonice con la emisora que desee (Vea, Sintonización de emisoras de radio).
- 2** Pulse **STOP•OPEN ■ ▲** para abrir la tapa del portacasetes.
- 3** Introduzca una cinta apropiada y cierre la tapa.
- 4** Pulse **RECORD ●** para comenzar la grabación.
- 5** Para interrumpir la reproducción pulse **PAUSE**. Para reanudarla, pulse de nuevo el mismo botón.
- 6** Para detener por completo la grabación, pulse **STOP•OPEN ■ ▲**.

Fuentes externas


Escucha de una fuente externa

- 1** Conecte las terminales de salida de audio del equipo externo (televisor; VCR, reproductor de disco láser; reproductor de DVD o reproductor de CD) a los terminales **AUX IN** de su sistema.
- 2** Ajuste el selector de fuente para seleccionar la fuente **TU/AUX**.
- 3** Ajuste el selector de modo para seleccionar la **AUX**.
→ Aparecerá "FLUX".

Notas:

- Todas las funciones de sonido (por ejemplo DSC, DBB) están disponibles para seleccionarse.
- Para más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento del equipo conectado.

Para grabación, consulte "Funcionamiento/ grabación de cinta".

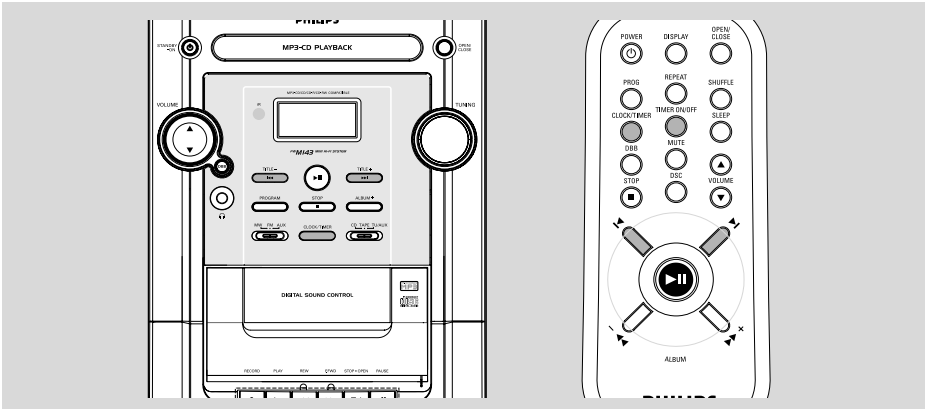

Ajuste del reloj

- 1 En espera, pulse el botón **CLOCK/TIMER** dos veces.
→ Los dígitos del reloj para las horas parpadean.
- 2 Pulse **TITILE-/+** **◀◀** / **▶▶** (**◀** / **▶**) en el mando a distancia) para ajustar las horas.
- 3 Vuelva a pulsar **CLOCK/TIMER**.
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.
- 4 Pulse **TITILE-/+** **◀◀** / **▶▶** (**◀** / **▶**) en el mando a distancia) para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **CLOCK/TIMER** para confirmar la hora.

Nota:

– Si no se ha ajustado el reloj, 0:00 aparecerá mostrado.

Ajuste del temporizador

- El aparato puede utilizarse como un despertador; si se ajusta el CD o el sintonizador para que se encienda a una hora predeterminada. Es necesario ajustar la hora del reloj antes de poder utilizar el temporizador.
 - Si no pulsa ningún botón durante más de 7 segundos, el modo de ajuste del temporizador se desactiva.
- 1 En activar modo, pulse y mantenga apretado **CLOCK/TIMER** durante más de dos segundos.
 - 2 Pulse **TITILE-/+** **◀◀** / **▶▶** (**◀** / **▶**) en el mando a distancia) para seleccionar una fuente de sonido.

- 3 Pulse **CLOCK/TIMER** para confirmar:
→ Los dígitos del reloj para la hora parpadean.
- 4 Pulse **TITILE-/+** **◀◀** / **▶▶** (**◀** / **▶**) en el mando a distancia) para ajustar las horas.
- 5 Pulse **CLOCK/TIMER** para confirmar la hora.
→ El temporizador está ahora ajustado y activado.


Activación y desactivación de TIMER (temporizador)

- En la posición de espera (standby), pulse **TIMER ON/OFF** una vez.
→ Si está activado el visualizador muestra **⌚** y si está desactivado desaparece.

Activación y desactivación de la función SLEEP

El temporizador Sleep hace que la unidad se apague por si misma después de un tiempo preseleccionado.

- Pulse **SLEEP** reiteradamente en el mando a distancia para seleccionar el tiempo deseado antes de que se apague el equipo.
→ El display muestra **SLEEP** y una secuencia de opciones de tiempo para que Vd. seleccione: 120, 90, 60, 45, 30, 15, OFF.

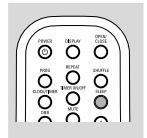

- Para desactivar; pulse **SLEEP** en el mando a distancia una o más veces hasta que aparezca **OFF** o pulse **STANDBY-ON** (en el mando a distancia **POWER** **⏻**).


Mantenimiento

Limpieza de la carcasa

- Utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente. No utilice soluciones que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.

Limpieza de los discos

- Cuando se ensucie un disco, pásele un paño en sentido radial, desde el centro hacia fuera.
- No utilice disolventes como la bencina, diluyentes, productos de limpieza disponibles en el mercado no pulverizadores antiestáticos para discos analógicos.

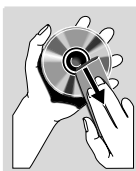


Limpieza de la lente del disco

- Tras un uso prolongado, la suciedad y el polvo pueden acumularse en la lente del disco. Para garantizar una óptima calidad de reproducción, limpie la lente del disco con un Limpiador de Lentes de CD Philips u otro producto del mercado. Siga las instrucciones facilitadas con el Limpiador de Lentes.

Limpieza de los cabezales y del recorrido de la cinta

- Para obtener una grabación y una reproducción de buena calidad, limpie las partes indicadas (A), (B) y (C) cada 50 horas de funcionamiento.
- Utilice un hisopo de algodón ligeramente humedecido con líquido de limpieza o alcohol.
- También puede limpiar los cabezales pasando una casete de limpieza.

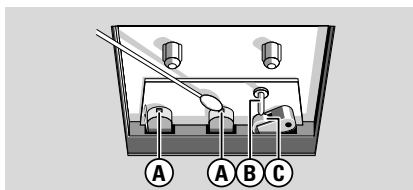

Desmagnetización de cabezales

- Utilice una casete de desmagnetización, de venta en su distribuidor:

Especificaciones

AMPLIFICADOR

Potencia de salida 2 x 20 W RMS
 Relación señal ruido ≥ 62 dBA (IEC)
 Respuesta de frecuencia 63 – 16000 Hz, ± 3 dB
 Impedancia, altavoces 8 Ω
 Impedancia, auriculares 32 Ω – 1000 Ω

REPRODUCTOR DE CD

Gama de frecuencia 63 – 16000 Hz
 Relación señal ruido 65 dBA

SINTONIZADOR

Banda de FM 87.5 – 108 MHz
 Banda de MW 522 – 1710 kHz

PLATINA DE LA CASETE

Respuesta de frecuencia
 Cinta normal (tipo I) 125 – 8000 Hz (8 dB)
 Relación señal ruido
 Cinta normal (tipo I) 35 dBA
 Gimoteo y centelleo $\leq 0.4\%$ DIN

ALTAVOCES

Sistema de reflexión de graves
 Dimensiones (l x a x p) .. 190 x 292 x 183 (mm)

GENERAL

Alimentación C.A 110 – 127 / 220 – 240 V
 50/60 Hz Switchable
 Dimensiones (l x a x p) 220 x 292 x 285 (mm)
 Peso (con/ sin altavoces)
 approx. 7.7 / 3.8 kg

Las especificaciones y el aspecto externo están sujetos a cambios sin notificación previa.

ADVERTENCIA

¡No abra el sistema ya que hay el riesgo de recibir una sacudida eléctrica! El usuario no debe intentar reparar el sistema bajo ninguna circunstancia, ya que esto anularía la garantía.

Si ocurre una avería, en primer lugar compruebe los puntos detallados a continuación antes de llevar el sistema a que se repare. Si no es posible solucionar un problema siguiendo estos consejos, consulte al distribuidor o centro de servicio.

Problema	Solución
FUNCIONAMIENTO DE CD	
Aparece "no cd" (no hay disco).	– Coloque el disco. – Compruebe si el disco está colocado al revés. – Espere a que la condensación de humedad en la lente haya desaparecido. – Cambie o limpie el disco, consulte "Mantenimiento". – Utilice un CD-RW o CD-R finalizado.
RECEPCIÓN DE RADIO	
Mala recepción de radio.	– La señal es demasiado débil, ajuste la antena o conecte una antena externa para obtener una recepción mejor. – Aumente la distancia al televisor o VCR.
FUNCIONAMIENTO/GRABACIÓN DE CINTA	
No se puede realizar la grabación o la reproducción.	– Limpiar las piezas de la platina, ver Mantenimiento. – Utilizar solamente cinta NORMAL (IEC I). – Aplicar un trozo de cinta adhesiva sobre el espacio ocupado previamente por la lengüeta arrancada.

Resolución de problemas

GENERAL

No reacciona cuando se pulsa cualquier botón.

- Desenchufar y volver a enchufar el cable de CA y volver a activar el sistema.

No hay sonido o el sonido es malo.

- Ajustar el volumen.
- Desconectar los auriculares.
- Comprobar que los altavoces estén conectados correctamente.
- Comprobar que el cable rayado esté sujeto.

Sonido del canal izquierdo sale del canal derecho y viceversa.

- Comprobar las conexiones y la ubicación de los altavoces.

El control remoto no funciona correctamente.

- Reducir la distancia al sistema.
- Colocar las pilas con sus polos (signos +/–) de la forma indicada.
- Cambiar las pilas.
- Apuntar en la dirección del sensor del sistema.

El temporizador no funciona.

- Ajustar el reloj correctamente.
- Pulsar **TIMER ON/OFF** para activar el temporizador.
- Si se está realizando una grabación, interrumpirla.

El ajuste de reloj/temporizador ha sido borrado.

- Ocurrió un corte de corriente o se desconectó el cable de alimentación. Volver a ajustar el reloj/temporizador.

POLIZA DE GARANTIA PARA MEXICO

ESTA POLIZA ES GRATUITA

Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el aparato (ver lista en la parte inferior) **a partir de la entrega del aparato al consumidor.**

Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, así como los gastos de traslado razonablemente erogados dentro de nuestros centros de servicio, misma que se hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.

Si su aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestro **CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA** sin costo en toda la república al **01 800 504 62 00** en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.

PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados **reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles,** contados a partir de la fecha de ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de nuestros centros de servicio autorizados.

Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación de su factura de compra.

ESTA POLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

-Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales.

-Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

-Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o alteración producida por personas no autorizadas por PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V.

PERIODOS DE GARANTIA

36 MESES.- Monitores para computadora.

12 MESES.- Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, videocassetteras, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital con pantalla incluida, grabadores reproductores de disco de video digital DVD, grabadores reproductores de disco compacto, Radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, reproductores de disco compacto portátil, video proyectores (excepto la lámpara) , cámaras de video, decodificadores de señal (IRD), televisores para hotel, sistemas de observación, televisores de proyección, teléfonos celulares, pagers, minisistemas de audio, minisistemas de audio con reproductor de disco de video digital integrado, microsisistemas de audio, sistemas de cine en casa, sistemas reproductores de disco de video digital, equipos modulares, sintonificadores, facsímils, LNB, antenas de recepción de satélite, DVD ROM, CDR ROM y CDRW ROM para computadora.

6 MESES.- reproductores de cassette portátil, radio relojes, radios A.M./F.M., reproductores de audio digital MP3 (Internet), auto estéreos, teléfonos, teléfonos inalámbricos, cámaras digitales.

3 MESES.- Accesorios, controles remotos, bocinas, cintas para fax y para cámaras de videoconferencia, micrófonos, audifonos.

PHILIPS

Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Producto Importado por:
Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Av. La Palma No.6
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52784
Tel. 52 69 90 00

Centro de Información al Cliente
Información General

LADA SIN COSTO PARA TODA LA REPUBLICA
01 800 504 62 00
CORREO ELECTRONICO
philips@merkafon.com

MODELO _____ No. DE SERIE _____
La presente garantía contará a partir de: DIA _____ MES _____ AÑO O _____

En caso que en su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio (según listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro **Centro de Información al Cliente**, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relativo a:

- * Servicio de sus aparatos Philips
- * Información de productos y Talleres Autorizados Philips
- * Asesoría en el manejo e instalación de su producto Philips
- * Información en donde puede adquirir productos y accesorios Philips

Para hacer efectiva la garantía de su producto, es necesario presentar esta póliza debidamente requisitada o de lo contrario, presentar su factura de compra.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PHILIPS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

NOTA: Los Centros que tengan (S) solo proporcionan Servicio y los que tengan (SR) venden refacciones, accesorios y proporcionan Servicio

CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO		CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	
ACAPULCO, GRO	744	483-32-96	serproa@yahoo.com.mx	S	MEXICO, D. F. ZONA NORTE	55	55-67-19-82 55-67-22-56	chyr_electronica@yahoo.com.mx	S
AGUASCALIENTES, AGS	449	915-51-81	jimsaele@hotmail.com	S	MEXICO, D. F. ZONA ORIENTE	55	57-58-89-37	cnoguedam@terra.com.mx	S
CAMPECHE, CAMP.	981	816 25 75	orcsa@hotmail.com	S	MEXICO, D. F. ZONA PONIENTE	55	58 12 44 12	raulmtzm@avantel.net	S
CANCUN, Q ROO.	998	984 18 74	gammacancun@webtelmex.net.mx	S	MONTERREY, N.L.	818	375-16-17 400-54-03	mcesa@prodigy.net.mx	S
CD. JUAREZ, CHIH.	656	618-21-28 623-45-20	teleservicio@prodigy.net.mx	S	MORELIA, MICH	443	312-03-17	multiservicios_profesionales_de_zamora@msn.com	S
CD. OBREGON, SON	644	412-41-51 416-20-93	mena747@prodigy.net.mx	S	NEZAHUALCOYOTL, EDO. MEX.	55	57-33-34-98	vicentegutierrez@prodigy.net.mx	S
CD. VICTORIA, TAMPS	834	315-66-03 312-51-93	eeil_smiller@yahoo.com.mx	S	OAXACA, OAX	951	516-47-37	elfrancisor@prodigy.net.mx	S
COLIMA, COL	312	314-03-01	tv_antenas@hotmail.com	S	ORIZABA, VER	272	724 38 53	barreda_electronicas@hotmail.com	S
CUERNAVACA, MOR	777	313-00-49 313-90-92	centroserviciohertz@hotmail.com	S	PACHUCA, HGO	771	714-15-81	zarateelc@hotmail.com	S
CULIACAN, SIN	667	716-15-10	stereovox@cln.megared.net.mx	S	POZA RICA, VER	782	824 47 82	sonydigital@prodigy.net.mx	S
CHIHUAHUA, CHIH.	614	421-59-30 421-63-61	comercialdomestica@hotmail.com	S	PUEBLA, PUE	222	248-77-64 231-63-77	rascon12@prodigy.net.mx	S
CHILPANCINGO, GRO.	747	471 72 73	ingelec_gro@hotmail.com	S	QUERETARO, QRO	442	216-10-09		S
DURANGO, DGO	618	825-00-05	evsurdgo@yahoo.com	S	SALTILLO, COAH	844	415 35 80	electronicadigital_07@hotmail.com	S
GUADALAJARA, JAL	33	36-16-72-62 36-16-83-27	www. Lecom.com.mx	S	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	444	815-34-07	centro_serviciopl@prodigy.net.mx	S
HERMOSILLO, SON	662	210-54-95 210-05-86	manuelw@prodigy.net.mx	S	SATELITE, EDO. MEX.	55	55 62 59 73	missus_satellite@hotmail.com	S
IRAPUATO, GTO	462	626-51-10	tv_gase@hotmail.com	S	TAMPICO, TAMPS	833	214 13 60	electromovie@prodigy.net.mx	S
LA PAZ, B.C.S.	612	122-95-99	cenalla@prodigy.net.mx	S	TEPIC, NAY	311	212-86-93	spe_in@hotmail.co	S
LEON, GTO	477	770-26-99	tec ESPECIALIZADOS@hotmail.com	S	TIJUANA, B.C.N	664	621-22-15	www.eg11@telnor.net	S
MATAMOROS, TAMPS	868	813-50-13	digitalelectronica@comunicable.net	S	TOLUCA, EDO. MEX.	722	214-83-09		S
MAZATLAN, SIN	669	982-42-21	e_santel@hotmail.com	S	TOLUCA, EDO. MEX.	722	213 82 94		S
MERIDA, YUC	999	928-59-05	evia2@prodigy.net.mx	S	TORREON, COAH	871	732-49-49	jomar02@prodigy.net.mx	S
MEXICALI, B.C.N	686	561-98-08 561-98-18	bajaeelectronics@aol.com	S	TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	961	618-19-08	kcvideo@prodigy.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA ARAÇON	55	57 94 06 34	philipservicio@hotmail.com	S	URUAPAN, MICH	452	524-08-38 524-37-78 932-79-23 932-44-44	rosaliaq@nich1.telmex.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA CENTRO	55	55 21 60 07	unitelex@yahoo.com.mx	SR	VERACRUZ, VER	229		antza@ver.megared.net.mx	S
MEXICO, D. F. ZONA SUR	55	55-36-71-03 55-36-26-75	centroservicioelectronico@hotmail.com	S	VILLAHERMOSA, TAB	993	314-31-36 314-61-67	villatec@intrasure.net.mx	S
MEXICO, D. F. ZONA NORTE	55	53 68 30 21	tissaser@prodigy.net.mx	S	ZACATECAS, ZAC.	492	922 31 63	sertecmur@hotmail.com	S

Para mayor referencia de Talleres de Servicio Autorizados en otras ciudades comunicarse al 01 800 504 62 00 (lada sin costo)

Certificado de Garantía en Argentina

Artefacto:

Modelo:

**Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 - Buenos Aires
Fecha de Venta:**

Nro. de serie

Firma y sello de la casa vendedora.

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada “la empresa”, garantiza al comprador de este artefacto por el término de (6) meses a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo —sin cargo alguno para el adquirente— cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la Republica Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
2. Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:
 - 2.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 2.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - 2.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el “Manual de instalación y uso” que se adjunta a esta garantía.
 - 2.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
3. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 3.1. Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura.
 - 3.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
4. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 4.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 4.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 - 4.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del artefacto a redes que no sean las especificadas en el Manual de Uso del mismo.
 - 4.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 4.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 - 4.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
5. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
6. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
7. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa a segura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

8. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
9. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
10. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.



PHILIPS

Red de Talleres Autorizados en Argentina

CAPITAL FEDERAL

ATTENDANCE S.A.

- Av. Monroe 3351 (C1430BKA) Cap. Fed.
- Tel.: 4545-5574/0704 ó 6775-1300
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4545-0854

DIG TRONIC

- Av. San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.
- Tel.: 4583-1501

ELECTARG S.R.L.

- Av. Córdoba 1357 (C1055AAD) Cap. Fed.
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4811-1050

Caballito Electarg J. M. Moreno 287 4903-6967/6854/8983

BUENOS AIRES

Azul	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 428719
Bahía Blanca	Neutron	Soler 535	(0291) 4535329
Bragado	Yacovino Juan J.	San Martín 2141	(02342) 424147
Campana	Electricidad Krautor	Lavalle 415	(03489) 432919
Chivilcoy	Fama	Coronel Suárez 110	(02346) 424129
Junín	Junín Service	Alsina 537	(02362) 442754
La Plata	Da Tos e Hijos	Calle 68 N° 1532	(0221) 4516021
La Plata	Service Técnico La Plata	Av. 51 N° 1051 esq. 16	(0221) 4108155
Mar de Ajó	Tauro Electrónica	Catamarca 14	(02257) 421750
Mar del Plata	Central Service	Olazábal 2249	(0223) 4721639/4729367
Mar del Plata	Service Integral	Diag. Pueyrredón 3229	(0223) 4945633
Necochea	Electrónica Camejo	Calle 63 N° 1745	(02262) 426134
Pehuajó	Calcagni Carlos Alberto	Zubiría 794	(02396) 472665
Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	(02477) 421177
Pergamino	El Service	Juan B. Justo 1931	(02477) 418000

San Nicolás	Servitec	Bv. Alvarez 148	(03461) 454729/429578
San Pedro	Electrónica Menisale	Mitre 1695	(03329) 425523
Tandil	Lazzarini Oscar Rafael	Pellegrini 524	(02293) 442167
Trenque Lauquen	Labruna Electrónica	Av. San Martín 426	(02392) 423248
Tres Arroyos	Saini Fabián y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 427369
Zárate	Electrónica Spinozzi	Ituzingó 1030	(03487) 427353

GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda	Casa Torres S.A.	Av. Mitre 2559	4255-5854
Florencio Varela	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	4255-5854
Gregorio de Laferrere	Electrónica Alvarez	Honorio Luque 6084	4626-1322
Lomas de Zamora	Attendance S.A. Lomas	Laprida 485	4292-8900
Merlo	Argentronica S.H.	Pte. Cámpora 2175	(0220) 483717/4829934
Moreno	Argentronica S.H.	Bmé. Mitre 2977 loc.2	(0237) 4639500
Morón	Servotronic	Ntra. Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Olivos	Appliance	Av. Libertador 2684	4794-7700
Quilmes	Casa Torres S.A.	E. Ríos esq. Gran Canaria	4255-5854
Ramos Mejía	Electarg S.R.L. Suc.	Belgrano 224	4656-0619
San Miguel	Servotronic San Miguel	Belgrano 999	4664-4131
Villa Ballester	Servotronic	J. Hernández 3101	4767-2515/4768-5249

CATAMARCA

Catamarca	Omicron Central de Serv.	San Martín 225	(03833) 427235
-----------	--------------------------	----------------	----------------

CHACO

Resistencia	Freschi Jorge Oscar	Av. Avalos 320	(03722) 426030
-------------	---------------------	----------------	----------------

CHUBUT

Comodoro Rivadavia	C.A.S. S.R.L.	Alem 145	(0297) 4442629
Trelew	Fagtron Electrónica	Brasil 253	(02965) 427073

CORDOBA

Córdoba Capital	Servelco S.R.L.	Pje. E. Marsilla 635	(0351) 4724008/4732024
Río Cuarto	Maurutto Victor G.	Bv. Almafuerde 487	(0358) 4660204
Río Cuarto	Capaldi Abel	Paunero 832	(0358) 4623003
Río Tercero	Service Omega	Homero Manzi 149	(03571) 423330
San Francisco	Acuña Walter Electrónica	M. Moreno 360	(03564) 425367
Villa María	Grasso Electrónica	Bv. Alvear 41	(0353) 4521366
Villa María	Vanguard Sist. Electrónicos	México 421	(0353) 4532951

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se registrarán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

Chile: 600-7445477

Colombia: 01-800-700-7445

Costa Rica: 0800-506-7445

Ecuador: 1-800-10-1045

El Salvador: 800-6024

Guatemala: 1-800-299-0007

Panamá: 800-8300

Peru: 0800-00100

Rep. Dominicana: 1-800-751-2673

Venezuela: 0800-100-4888

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

CREZUEIRO DO SUL	68-33224432	ARRA S FRANCISCO	27-37562245	BELO HORIZONTE	31-32257262	PORTO TROMBETAS	93-35491666
RIO BRANCO		CASTELO	28-32254082	BELO HORIZONTE	31-32254066	SANTAREM	93-35235322
RIO BRANCO	68-32249116	COLATINA	27-37322288	BELO HORIZONTE	31-34420944		
		GUARAPARI	27-37661435	BELO HORIZONTE	31-34181919		
ALAGOS		LINHARES	27-37310148	BELO HORIZONTE	31-32957700	PARAIBA	
ARAPIRACA	82-5222367	S GABRIEL DA PALHA	27-37271153	BELO HORIZONTE	31-34491000	ESPERANCA	83-32121238
MACEIO	82-32417237	S00 MATEUS	27-37633806	BELO HORIZONTE	31-20273737	GUARABIRA	83-36122773
PALMEIRA DOS INDIOS	82-4213452	VILA VELHA	27-32891233	BETIM	31-35322208	JOAO PESSOA	83-32466689
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	VITORIA	27-32323899	BOH DESPACHO	37-35212906	JOAO PESSOA	83-32466404
				BOH DESPACHO	37-35222511	JOAO PESSOA	83-32214004
		GOIAS		CARANROLA	32-37472017	NOVA FLORESTA	83-3741014
		AMAPOLIS	62-323452	CASSIA	35-35412233	SARS	83-3823749
MACAPA	96-2175934	CACU	64-565811	CONGONHAS	31-37311638	SOLANEA	83-36312141
SANTANA	96-2811080	CALDAS NOVAS	64-4532878	CONS LAFIETE	31-37637784		
		CATALAO	64-4412786	CONTAGEM	31-33912994		
AMAZONAS		FORNOSA	61-6138166	CONTAGEM	31-33953461	PARANA	
MANAUS	92-36333035	GOIANIA	62-32919055	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	AMPERE	46-5471605
MANAUS	92-36633366	GOIATUBA	62-32929068	CURVELO	38-37213009	ANTONINA	41-34321282
MANAUS	92-32324552	GOIATUBA	64-39552727	DIVINOPOLIS	32-32212353	ARACAPANA	42-34225536
		INHUMAS	62-5111840	FORMIGA	37-33214177	ARAPONGAS	42-37237273
BAHIA		IPAMERI	62-4511184	FRUTAL	34-3252579	ASSIS CATEAUBRAND	44-5285181
ALAGONINHAS	75-4211128	ITAPURANGA	62-3551484	GOV. VALADARES	33-32716650	BANDERANTES	44-5247171
BARRERAS	77-36117592	ITUMBARA	63-34310873	GUAXUPÉ	35-35513891	CAMPO MOURAO	44-35238970
BOH JEJUS DA LAPA	78-4174335	JUSSARA	62-3713806	GUAXUPÉ	35-35514124	CASCAVEL	45-32254005
BRUMADU	77-4143281	LUZIANIA	61-6238519	IPATINGA	31-38223332	CIANORTE	44-6292874
CAETITE	77-36451183	MINÉRIOS	64-46818259	ITABIRA	31-38316218	CURITIBA	41-33324564
CAMACARÁ	71-36218288	PIRES DO RIO	64-4611133	ITAJUBA	35-36211315	CURITIBA	41-32534391
CICERO DANTAS	75-3782767	RIALMA	62-3971320	ITAPERERICA	37-33411326	FOZ DO IGUAÇU	45-35232039
CRUZ DAS ALMAS	76-4212839	RIO VERDE	64-3620173	ITAPERERICA	37-33411326	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
ESPLANADA	74-4271454	TRINIDADE	62-5051055	ITALUNA	37-32412468	FRANCISCO BELTRAO	45-35233230
EUANAPOLIS	73-2815816	URUCU	62-571285	ITULUBA	34-32682131	GUARAPARUVA	42-32353564
FEIRA DE SANTANA	75-32323882			JOAO MONLEVADE	31-38512909	IBATI	42-5461162
FEIRA DE SANTANA	75-2213427	MARANHAO		JOAO MONLEVADE	31-38521112	IBIPORA	41-35251863
GANDU	73-3254164	ACAILANDIA	93-3538189	JOAO PINHEIRO	38-35611327	IRATI	42-34221337
ILHEUS	73-3215995	CABACAL	99-36212794	JUIZ DE FORA	32-30842588	LAPA	41-36222410
IRECE	74-36410022	BALSAS	99-5940113	JUIZ DE FORA	32-32155114	LOANDA	44-4252051
ITERABERA	75-3252158	CAROLINA	99-7111335	LAGOA DA PRATA	32-3213493	LONDRIINA	43-3231402
ITABUNA	73-36137777	CAXIAS	99-35212737	LAVRAS	35-38219188	MANAGUAJURI	42-3331133
ITAPERATINGA	77-2613003	CHAPADINHA	98-4711364	MANHUAÇU	33-33314735	MARINGA	42-32236420
JACOBINA	74-36211233	CODO	99-36611277	MONTÉ CARMELO	34-38422082	MEDIANEIRA	45-32642580
JEQUIE	73-3525411	CODO	99-36612942	MONTÉ SANTO DE MINAS	35-34711885	PALMEIRA	42-35233006
JUAZEIRO	74-36116456	COLÉO NETO	98-37311351	MONTES CLAROS	38-32218928	PARANAGUA	41-34225804
JUAZEIRO	74-36111002	IMPERATRIZ	99-35244669	MOURAO	32-37223433	PATO BRANCO	46-3224786
JUAZEIRO DE FREITAS	71-3784021	PREDEIRAS	99-34623142	PRUZEMBINHO	35-57123454	PONTA FERRAZ	42-3226590
MURITIBA	74-4241908	PRESIDENTE DUTRA	99-36637105	NIAQUE	32-36212145	RIO NEGRO	42-36450251
PAULO AFONSO	75-32811349	SANTA INES	98-36537553	NOVA LIMA	31-35412026	ROLANDIA	43-2541947
POCOES	77-4311890	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-2241581	OLIVEIRA	37-33314444	S J DOS PINHAIS	41-32822522
RIBEIRA DO POMBAL	72-5761853	SAO LUIS	98-32323236	PARA DE MINAS	37-32316679	S MIGUEL DO IGUAÇU	45-5651429
SALVADOR	71-32473659	SAO LUIS	98-32315276	PARA DE MINAS	37-32321695	SANTA FE	44-2471147
SALVADOR	71-2675000			PARACATU	38-36712520	SAO JORGE D OESTE	45-3143035
SALVADOR	71-3207070	MATO GROSSO		PASSOS	35-35214542	STO ANTONIO PLATINA	42-3234809
SALVADOR	71-3326523	ALTA FLORESTA	66-32521460	PATOS DE MINAS	34-38225858	TELEMACO BORBA	42-32726044
SANTO AMARO	74-3241371	ALTO ARAGUARIA	66-4811726	PATROCINIO	34-38311531	TOLEDO	45-32522471
SENHOR DO BONFIM	74-5413143	BARRA DO GARGAS	64-4011394	PITANGUI	37-32716232	UMUARAMA	44-36221323
SERRINHA	74-36211794	CUABA	65-36230421	PIUMHI	37-33714632		
STO ANTONIO JESUS	75-36314470	LUCAS DO RIO VERDE	65-5491333	POCOS DE CALDAS	35-37121866	PERNAMBUCO	
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111460	PONTES E LACERDA	65-2662326	POCOS DE CALDAS	35-37224468	BELO JARDIM	81-37261918
YALCRA	73-6441010	PRIMEIRA DO LESTE	66-4981462	PRATA	37-38174878	CAJO SANTO AGOSTINHO	41-35218823
VITORIA DA CONQUISTA	77-34241183	RONDONOPOLIS	64-3233888	POUZO ALFREGO	35-34212120	CAMARAGIBE	41-34581246
		SINOP	65-3541592	S SEBASTIAO PARAISO	35-35313904	CARIARU	81-37220235
CEARÁ		TANGARA DA SERRA	65-3261431	S SEBASTIAO PARAISO	35-35312054	FLORESTA	81-8771274
BRÉJO SANTO	88-5310133	VARZEA GRANDE	65-6862652	SANTOS DUMONT	32-32516369	GARANHUNS	87-37610080
CRATUÉS	89-6910019			SAO JOAO DEL REI	32-32516369	GARANHUNS	87-37610080
CRATO	85-5212501	MATO GROSSO DO SUL		STO ANTONIO DO MONTE	35-35222889	PAULISTA	81-3451142
FORTALEZA	85-32875506	AMAMBÁ	67-4811543	TEOFILO OTONI	33-5525831	RECIFE	81-32213399
FORTALEZA	85-40088555	CAMPO GRANDE	67-33242804	TIMOTEO	31-38482728	RECIFE	81-21626111
IBAPIRÁ	88-36531223	CAMPO GRANDE	67-3831540	UBA	32-35322626	RECIFE	81-34656042
IGUAÇU	88-35805152	CAMPO GRANDE	67-3212898	UBERABA	34-33332520	RECIFE	81-34629900
ITAPIPOCA	88-6312030	DOURADOS	67-4271117	UBERLANDIA	31-32212636	SALGUEIRO	87-38716309
JUAZEIRO DO NORTE	86-35112667	IVINHEIRA	67-4421244	VARGINHA	34-32360764	SERRA TALHADA	87-38311401
MOGI DO NORTE	88-42139358	NAVEIRA	67-44612486		35-35222889		
OROS	88-5841271	NOVA ANDRADINA	67-4413851	VARZEA DA PALMA	38-37311548	PIAUI	
SORBAL	86-36110605	PONTA PORA	67-4314133	VAZANTE	34-38131420	CAMPO MAIOR	86-32521376
TIANGUA	88-36713336	RIO BRILHANTE	67-4527950	VICOSA	31-38918000	FLORIANO	89-52211554
UBAJARA	88-6341233	TRES LAGOAS	67-5212007			OERIAS	89-4621066
				PARÁ		PARNABA	86-3228777
DISTRITO FEDERAL		MINAS GERAIS		ARARETUBA	91-37512704	PICOS	89-4221444
BRASILIA	61-3226998	ALFENAS	35-32927104	BELEM	31-3296000	PICOS	89-43155135
BRASILIA	61-33016666	ALMENARA	33-7211234	BELEM	31-32421090	TERESINA	86-32213335
GAMA	61-5564840	ANDRADAS	35-37312970	CAPENAMA	91-34621100	TERESINA	86-32230825
		ARAXA	34-3661132	CANTANHAL	31-32715052	TERESINA	86-32214618
ESPIRITO SANTO		ARAXA	34-3661969	ITATUBA	93-5181545		
ALEGRE	28-35256349	ARCOS	37-35311891	ITABIRA	94-33211891	RIO DE JANEIRO	
ARACRUZ	27-32561351	BAMBULI	37-34311473	OBIDOS	93-5472116	B JESUS ITAIPORANA	22-38712216
BAXO GIANDU	27-37321142	BARBACENA	23-33210283	PARAGOMINAS	31-30110778	BELFORD ROXO	22-28716600

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

CABO FRIO	22-26451819	SAO BORJA	55-34311850	BOTUCATU	14-38821081	SAO PAULO	11-32222311
CAMPOS GOYTACAZES	22-72721499	SAO FCO DE PAULA	54-2441466	BOTUCATU	14-38155044	SAO ROQUE	11-47843509
CANTAGALO	22-2555303	SAO GABRIEL	55-3252833	CAMPINAS	19-32369199	SAO VICENTE	13-34628031
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	SAO JOSE DO OURO	54-3521216	CAMPINAS	19-32544819	SOROCABA	15-32241170
ITAOCARA	22-38612740	SAO LUIZ GONZAGA	55-33521365	CAMPINAS	19-32336498	SOROCABA	15-32241170
ITAPERUNA	22-88226065	SAO MARCOS	54-2911462	CAMPINAS	19-37372500	STA BARBARA D' OESTE	19-34631211
MACAE	22-27624235	SOBRADINHO	51-37421409	CAMPO LIMPO PAULISTA	11-40392000	TABOAO DA SERRA	11-47871480
MACAE	22-27591358	STA CRUZ DO SUL	51-37515456	CAMPUS DO JORDAO	12-36622142	TACUARITINGA	16-32524039
MAGE	21-26373605	STA CRUZ DO SUL	51-37515308	CATANDIVA	17-35232524	TALBATE	12-36219080
NITEROI	21-26202517	TAFELARA	54-3442353	CERQUILHO	15-32842121	TUJA	14-34962596
NOVA FRIBURGO	22-25222692	TAFERA	54-3851160	CRUZEIRO	12-31433859	VINHEDO	19-38765310
NOVA IGUAÇU	21-26675663	TAGUARI	51-531291	DIADEMA	11-40430669	VOTUPORANGA	17-34215726
PETROPOLIS	24-22312737	TORRES	51-6641940	DRACENA	18-38212479		
RESENDE	24-33550101	TRES DE MAIO	55-35352101	FERNANDOPOLIS	17-34423921	SERGIPE	
RIO DE JANEIRO	21-25994623	TRES DE MAIO	55-35358727	FRANCA	16-37223898	ARACAJU	79-32119764
RIO DE JANEIRO	21-25892030	URUGUAIANA	55-34121791	FRANCO DA ROCHA	11-44492608	ARACAJU	79-32176080
RIO DE JANEIRO	21-25097136	VACARIA	54-2311396	GUARUJA	13-33582942	ESTANCIA	79-5222325
RIO DE JANEIRO	21-24315426	VENANCIO AIRES	51-37411443	GUARULHOS	11-64513576	ITABAIANA	79-4313023
RIO DE JANEIRO	21-31572920	VERA CRUZ	51-37181350	GUARULHOS	11-64431153	LAGARTO	79-6312656
RIO DE JANEIRO	21-3916533			IGARAPAVA	16-31724600		
RIO DE JANEIRO	21-23267814			INDAIALUBA	19-38753831	TOCANTINS	
RIO DE JANEIRO	21-31592187	RONDÔNIA		ITAPERITINGA	15-32710936	ARAGUAINA	63-4212857
RIO DE JANEIRO	21-38675252	ANJURIMES	49-3533491	ITAPIRA	19-38633902	ARAGUAINA	63-4111818
RIO DE JANEIRO	21-35714999	CACOAL	69-4431415	ITARARE	15-35322743	GUARAI	63-34641590
RIO DE JANEIRO	21-24451123	CERJEIRAS	69-33422251	ITU	11-40230188	GURUPI	63-33511038
RIO DE JANEIRO	21-20713214	GUAJARA-MIRIM	69-35414430	ITUVERAVA	17-2793365	GURUPI	63-33124470
SAO GONCALO	21-26749467	JI-PARANÁ	69-34211891	JABOTICABAL	16-32021580		
TERESOPOLIS	24-2255687	PORTO VELHO	69-32273377	JALES	17-36524479		
TRES RIOS	24-22521388	ROLIM DE MOURA	69-4421178	JAU	14-36322211		
TRES RIOS		VILHENA	69-33223321	JUNDIAI	11-45862182		
				LEME	19-35713528		
RIO GRANDE DO NORTE		RORAIMA		LIMEIRA	19-34413179		
CAICO	84-4178844	BOA VISTA	95-32249605	MARLIA	14-34547437		
MOSSORO	84-33147809	BOA VISTA	95-6233456	MATAO	16-33821046		
NATAL	84-32231249			MAUA	11-45145233		
NATAL	84-3213245	SANTA CATARINA		MOGI DAS CRUZES	11-47941814		
PAU DOS FERROS	84-3512334	BLENHEAU	47-3227742	MOGI-GUAÇU	19-38181171		
		CANONINHAS	47-6223615	MOGI-MIRIM	19-38624401		
		CANONINHAS	47-6223615	OLIMPIA	17-2812184		
		CAPINZAL	49-35552266	OSASCO	11-36837343		
RIO GRANDE DO SUL		CHAPICO	49-33223104	OURINHOS	14-33225457		
AGUDO	55-2651036	CHONORODIA	49-34423704	PIRACICABA	19-34340454		
ALEGRETE	55-34221969	CRICUMA	48-3473555	PIRASSUNUNGA	19-356414091		
BAGE	53-32411295	CUNHA PORA	49-4640043	PORTO FERREIRA	19-35812441		
BENTO GONCALVES	54-5364825	CURITIBANOS	49-32410851	PRES PRUDENTE	18-2225168		
CAMAQUA	51-36711486	DESCANSO	49-36230245	PRES. EPITACIO	18-2814184		
CAMPINAS DO SUL	54-3661300	FLORIANOPOLIS	48-32254149	PRES.PRUDENTE	18-2217943		
CANELA	54-32821551	INDAIAL	47-33333275	PROMISSAO	14-35411696		
CAPAO DA CANOA	51-6652638	LAGES	49-36341289	RIBEIRAO PRETO	16-36106489		
CARAZINHO	54-3302292	ITAOPOLIS	476-522282	RIBEIRAO PRETO	16-36368156		
CAXIAS DO SUL	54-3215107	ITAJAI	47-3344777	RIBEIRAO PRETO	16-36107553		
CAXIAS DO SUL	54-268020	JARAGUA DO SUL	47-33722050	RIO CLARO	19-35348543		
CERRO LARGO	55-35591973	JOACABA	49-35220418	S BERNARDO CAMPO	11-41257000		
CORONEL BICACO	55-35571397	JOINVILLE	47-34331146	S BERNARDO CAMPO	11-43681788		
ERECHIM	54-3211933	LAGES	47-32244414	S CAETANO DO SUL	11-42214334		
ESTANCIA VELHA	51-35612142	LAGUNA	48-36441221	S JOAO BOA VISTA	19-36322990		
FARROUPILHA	54-32683603	LAURO MULLER	48-4643202	S JOSE CAMPOS	12-39239508		
FAXINAL DO SOTURNO	55-26811510	MARAVILHA	49-4640052	S JOSE DO RIO PARDO	19-36085760		
FLORES DA CUNHA	54-2932625	PINHALZINHO	47-661014	S JOSE RIO PRETO	17-32325680		
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	PORTO UNIAO	42-35238239	SALTO	17-2352381		
GETULIO VARGAS	54-3411888	RIO DO SUL	47-5211920	SANTO ANDRE	11-40296563		
GIRUA	55-3361764	SAO MIGUEL D' OESTE	49-36220026	SANTOS	12-32272947		
GRAVATAI	51-4882830	SEARA	49-4521034	SANTOS	13-32847339		
HORIZONTINA	55-35371680	SOMBRIJO	48-5331225	SAO CARLOS	16-33614913		
IBIRAIARAS	54-3551359	TAIO	478-620576	SAO JOSE DO CAMPOS	12-39122728		
IJUI	55-3322766	TUBARAO	48-6224448	SAO JOSE RIO PRETO	17-2355241		
INBE	51-36227204	TUBARAO	48-6261651	SAO PAULO	11-2964622		
LAJEADO	51-37145155	TURVO	48-5250373	SAO PAULO	11-67036116		
MARAU	54-33424571	URUSSANGA	48-4651137	SAO PAULO	11-65791184		
MONTENEGRO	51-6324187	VIDEIRA	49-35660376	SAO PAULO	11-38659897		
NONOAI	54-3621126	XANXERE	49-4333026	SAO PAULO	11-62156667		
NOVA PRATA	54-2421378			SAO PAULO	11-69545517		
NOVO HAMBURGHO	51-58821191	SÃO PAULO		SAO PAULO	11-3676766		
OSORIO	51-3632524	AGUAS DE LINDOIA	19-38241524	SAO PAULO	11-46840101		
PALMEIRA MISSOES	55-37421407	AMERICANA	19-34062914	SAO PAULO	11-32077111		
PANAMBI	55-33753488	AMPARO	19-38072674	SAO PAULO	11-39757996		
PASSO FUNDO	54-33111104	ARACATUBA	18-36218775	SAO PAULO	11-62976464		
PELOTAS	53-3222633	ARARAQUARA	16-33368710	SAO PAULO	11-56676955		
PORTO ALEGRE	51-32326941	ATIBAIA	11-44118145	SAO PAULO	11-38751333		
PORTO ALEGRE	51-33256653	AVARE	14-37322142	SAO PAULO	11-55321515		
PORTO ALEGRE	51-32268834	BARRETOS	17-33222742	SAO PAULO	11-62809411		
RIO GRANDE	53-32323211	BATATAIS	16-37614455	SAO PAULO	11-32217317		
SANTA DO LIVRAMENTO	55-32411899	BAURUR	14-32239551	SAO PAULO	11-37714709		
SANTA MARIA	55-32222325	BIRIGUI	18-36424011	SAO PAULO	11-25770899		
SANTA ROSA	55-35121991						
SANTA VITORIA DA PALMAR	53-32639932						
SANTO ANGELO	55-33131183						
SANTO AUGUSTO	55-37811511						

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias , a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis
(sem caixa acústica destacável): 180 dias**

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado. **ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.


Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service
Beukenlaan 2
5651 CD Eindhoven
The Netherlands

Español

Português

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

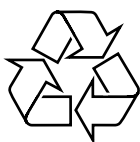

FWM143



Printed in China

PDCC-LL-0727