

GR

Οδηγίες χρήσης



**Φορτίστε το/τα χειροτηλέφωνο/α για
24 ώρες πριν την χρήση!**

PHILIPS

Πριν την χρήση του CD 135 πρέπει να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τη χώρα της διαμονής σας. Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Αφού φορτίσει το τηλέφωνο για μερικά λεπτά, εμφανίζεται η Οθόνη Υποδοχής.

1. Πιέστε .

2. Κατόπιν ξεφυλλίστε με  για να δείτε τις διάφορες χώρες.

3. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε την χώρα σας.

Το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για χρήση.

Βλ. σελίδα 37 αν χρειαστεί να κάνετε νέα διαμόρφωση του CD 135.

Σημείωση: Αν πατηθεί το  **BACK**, το χειροτηλέφωνο θα δείξει πάλι την οθόνη επιλογής χώρας.

Οθόνη υποδοχής	2
Πίνακας περιεχομένων	3
Σημαντικές πληροφορίες	4
Περιεχόμενα συσκευασίας	5
Ακουστικό και Σταθμός βάσης	6
Εικονίδια στην οθόνη του ακουστικού	9
Εγκατάσταση του σταθμού βάσης	11
Εγκατάσταση μπαταριών	12
Χρήση συμβατότητας με το πρότυπο GAP	13
Δομή του μενού	14
Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών	15
Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του ακουστικού .	15
Κλειδωμα / ξεκλειδωμα πληκτρολογίου	15
Κλήση	16
Λίστα επανάκλησης	18
Τηλεφωνικός κατάλογος	20
Αρχείο κλήσεων	23
Χρήση της ενδοεπικοινωνίας	25
Συμπληρωματικές λειτουργίες	27
Εντοπισμός	27
Αλυσιδωτή κλήση	27
Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού	27
Προσωπικές ρυθμίσεις	29
Για να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνιού του ακουστικού ή για να ενεργοποιήσετε την Ringer OFF (αθόρυβη λειτουργία)	29
Για να επιλέξετε τη μελωδία κουδουνίσματος του ακουστικού	29
Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων	30
Για να μετονομάσετε το ακουστικό	30
Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης	30
Για να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης	31
Προχωρημένες ρυθμίσεις	31
Για να αλλάξετε το χρόνο επανάκλησης	31
Για να αλλάξετε το σύστημα κλήσης	32
Για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε τη Φραγή κλήσεων	32
Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη Φραγή κλήσεων	33
Ρύθμιση ή απενεργοποίηση του προθέματος	33
Για να ορίσετε ή να αλλάξετε έναν αριθμό SOS	34
Για να καταχωρήσετε ένα ακουστικό	35
Για να καταργήσετε την καταχώρηση ενός ακουστικού	36
Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN	36
Επικοινωνία προρυθμίσεων (βάση και χειροτηλέφωνο)	37
Επιλογή χώρας	37
Αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις (μετά την ΕΠΑΝ/ΡΑ ΡΥΘΜ)	38
Αυτόματος τηλεφωνητής	39
Αντιμετώπιση προβλημάτων	47
Πληροφορίες	50

Για την ασφάλειά σας

Πριν εγκαταστήσετε το CD 135, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες:

Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- > Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη μονοφασική τάση 220-240 Volt, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις IT που ορίζονται στο πρότυπο EN 60950. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.

Προσοχή! Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60950. Ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η αποσύνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη.

Τηλεφωνική σύνδεση


- > Χρησιμοποιείτε πάντοτε το τηλεφωνικό καλώδιο το οποίο παρέχεται μαζί με το προϊόν σας διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να μη λαμβάνετε τόνο κλήσης.
- > Εάν διαθέτετε σύνδεση ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet (DSL), παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα φίλτρο DSL συνδεδεμένο απευθείας σε κάθε πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στο σπίτι και ελέγξτε ότι το μόντεμ και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στη σωστή υποδοχή του φίλτρου (μια ειδικά για το καθένα).

Χρειάζεστε βοήθεια;

Για αντιμετώπιση προβλημάτων και συχνές ερωτήσεις:

Βοήθεια online: www.p4c.philips.com

Αντιμετώπιση προβλημάτων: σελίδα 47 και σελίδα 48

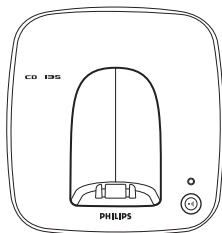


Μια βάση CD 135




Ένα χειροτηλέφωνο CD 135



2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες NiMh
AAA, 550 mAh

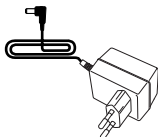

Ένα καλώδιο ρεύματος



Ένα καλώδιο τηλεφώνου *



Ένα κλιπάκι ζώνης
(Εξαρτάται από τη χώρα)



Οδηγίες χρήσης



Κάρτα εγγύησης




Οδηγός γρήγορης
έναρξης

*** Σημείωση:** Είναι πιθανό να βρείτε στη συσκευασία τον προσαρμογέα τηλεφωνικού καλωδίου ο οποίος παραδίδεται ξεχωριστά από το τηλεφωνικό καλώδιο. **Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε συνδέστε τον προσαρμογέα τηλεφωνικού καλωδίου στο τηλεφωνικό καλώδιο πριν το συνδέσετε στην πρίζα τηλεφώνου.**

Σημείωση: Στις συσκευασίες πολλαπλών ακουστικών CD 135, θα βρείτε επίσης ένα ή περισσότερα πρόσθετα ακουστικά, φορτιστές με μονάδες ηλεκτρικής τροφοδοσίας καθώς και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Ακουστικό CD 135

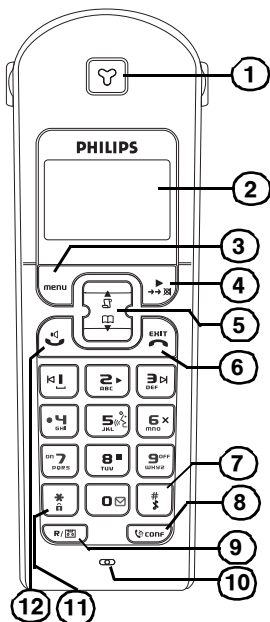**1 Ακουστικό****2 Οθόνη**

Για τα εικονίδια οθόνης, βλ. σελίδα 9

3 Πλήκτρο Μενού & Προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK

- Στην κατάσταση αναμονής, πιάστε στιγμιαία για πρόσβαση στο κύριο μενού.
- Πιάστε στιγμιαία για επιλογή του επόμενου επιπέδου του μενού.
- Στις λειτουργίες Επεξεργασίας & Τηλεφωνικός Κατάλογος, πιάστε στιγμιαία για επιβεβαίωση (OK).
- Στη Λίστα κλήσεων ή στη Λίστα Επανάκλησης, για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη εγγραφή στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

4 Λίστα επανάκλησης, πλήκτρο σίγασης & προγραμματιζόμενο πλήκτρο επιστροφής (BACK)

- Στην κατάσταση αναμονής, πιάστε στιγμιαία για πρόσβαση στη Λίστα επανάκλησης.
- Στη λειτουργία ομιλίας, πιάστε για σίγαση / κατάργηση σίγασης του μικροφώνου του ακουστικού.
- Στη λειτουργία επεξεργασίας, πιάστε για ακύρωση του τελευταίου ψηφίου.
- Στη λειτουργία ευρετηρίου, πιάστε για προβολή του αριθμού και του ονόματος.
- Στη Λίστα κλήσεων για να μεταπηδήσετε από όνομα / αριθμό σε ώρα / ημερομηνία.

5 Πλήκτρα πλοήγησης

- Κυλίστε επάνω / κάτω για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή στην Λίστα κλήσεων, στη Λίστα επανάκλησης ή στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.
- Πιάστε επάνω για πρόσβαση στη Λίστα κλήσεων από την κατάσταση αναμονής.
- Πιάστε κάτω για πρόσβαση στον Τηλεφωνικό Κατάλογο από την κατάσταση αναμονής.

6 Πλήκτρο κλεισίματος γραμμής

- Πιέστε στιγμιαία για κλείσιμο της γραμμής ή έξοδο (επιστροφή στην κατάσταση αναμονής).
- Πιέστε παρατεταμένα για απενεργοποίηση του ακουστικού.
- Πιέστε για έξοδο από τις λειτουργίες Επεξεργασίας και Τηλεφωνικού Καταλόγου, Λίστα Επανάκλησης και Λίστα Κλήσεων.

7 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κουδουνιού & εισαγωγή

- Πιέστε στιγμιαία για εισαγωγή δίσσης #.
- Πιέστε παρατεταμένα για εισαγωγή παύσης (P) κατά την κλήση.
- Πιέστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του κουδουνιού.

8 Ενδοεπικοινωνία

- Πιέστε στιγμιαία για έναρξη μιας εσωτερικής κλήσης.

9 Πλήκτρο επανάκλησης / Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων που ελήφθησαν από τον ΑΤ

- Στην κατάσταση αναμονής πιέστε παρατεταμένα για να μεταπηδήσετε από την ένδειξη ονόματος χειροτηλεφώνου στην ένδειξη Ημερομηνίας / Ώρας.
- Για εισαγωγή R για υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας όταν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη (το ακουστικό είναι online).
- Στην αδρανή λειτουργία, πιέστε σύντομα για να παίξετε ένα ή περισσότερα μηνύματα που ελήφθησαν από τον αυτόματο τηλεφωνητή.

10 Μικρόφωνο

11 Κλειδωμα πληκτρολογίου & εισαγωγή *

- Πιέστε στιγμιαία για εισαγωγή αστερίσκου *.
- Πιέστε παρατεταμένα για κλειδωμα / ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου στην κατάσταση αναμονής.

12 Πλήκτρο κατάληψης γραμμής

- Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε για κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής και απάντηση μιας κλήσης.
- Στη λειτουργία Τηλεφωνικού Καταλόγου, Λίστα Επανάκλησης και Λίστα Κλήσεων πιέστε για κλήση του επιλεγμένου αριθμού.
- Μεγάφωνο χειροτηλεφώνου * ON / OFF (πιέστε 2 φορές για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία handsfree).

*** Προσοχή!** Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα σε πολύ μεγάλη σκάλα την ένταση του ακουστικού. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

Λειτουργίες αυτόματου τηλεφωνητή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ



Παίξε νέο μήνυμα / Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή. Πιέστε πάντα αυτό το πλήκτρο πριν χρησιμοποιήσετε μια από τις παρακάτω λειτουργίες του ΑΤ:



Μεταπηδά πίσω στο προηγούμενο μήνυμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Παίζει όλα τα μαγνητοφωνημένα μηνύματα (παλιά και καινούρια) ή παίζει το τρέχον μήνυμα ξανά.



Μεταπηδά εμπρός στο επόμενο μήνυμα.



Πιέστε παρατεταμένα για να γράψετε ένα νέο εξερχόμενο μήνυμα μετά το μπιπ.



Παίζει το τρέχον εξερχόμενο μήνυμα.



Σβήνει το τρέχον μήνυμα.



Θέτει σε λειτουργία (ON) τον αυτόματο τηλεφωνητή.




Σταματά το παίξιμο του μηνύματος ή σταματά την εγγραφή εξερχόμενου μηνύματος.



Θέτει εκτός λειτουργίας (OFF) τον αυτόματο τηλεφωνητή.



Γράφει ένα σημείωμα μέσω του χειροτηλεφώνου μετά το μπιπ. Μετρά σαν νέο μήνυμα μετά την εγγραφή.

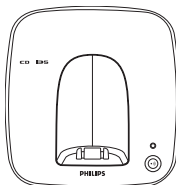Σταθμός βάσης CD 135**1 Φωτεινές ενδείξεις στον Αυτόματο Τηλεφωνητή**

- LED ON: Ο αυτόματος είναι σε λειτουργία.
- LED OFF: Ο αυτόματος είναι εκτός λειτουργίας.
- LED αναβοσβήνει: Νέο / νέα μηνύματα ή σημείωμα στον AT.
- LED αναβοσβήνει γρήγορα : Η μνήμη του AT γέμισε.

2 Πλήκτρο εντοπισμού

Το πλήκτρο εντοπισμού σάς επιτρέπει να εντοπίζετε το ακουστικό όταν δεν το βρίσκετε εφόσον το ακουστικό βρίσκεται εντός της εμβέλειας του σταθμού βάσης και οι μπαταρίες του είναι φορτισμένες. Πιέστε το πλήκτρο μέχρι το ακουστικό να ξεκινήσει να κουδουνίζει. Μόλις βρεθεί το ακουστικό, πιέστε ξανά το πλήκτρο εντοπισμού για να τερματιστεί η λειτουργία εντοπισμού.

Η οθόνη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφώνου σας. Τα ακόλουθα εικονίδια μπορούν να εμφανιστούν στην πρώτη γραμμή της οθόνης:



Κατά τη χρήση του τηλεφώνου για πρώτη φορά, μερικές φορές χρειάζεται να περιμένετε μέχρι η μπαταρία να φορτιστεί επαρκώς μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη τα εικονίδια.



Όταν είναι αναμμένο, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Όταν αναβοσβήνει, αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.



Μια εξωτερική κλήση είναι σε εξέλιξη.

Όταν αναβοσβήνει, αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι υπάρχει μια εσωτερική κλήση σε εξέλιξη ή ότι η γραμμή είναι ήδη απασχολημένη.



Νέο μήνυμα (ή μηνύματα) στη θυρίδα τηλεφωνητή σας.

Όταν αναβοσβήνει, δείχνει αυτό το σύμβολο ότι υπάρχει ένα ή περισσότερα νέα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή.



Νέες εγγραφές του Αρχείου κλήσεων ή γίνεται ανάγνωση των εγγραφών του Αρχείου κλήσεων.



Πρόσβαση στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.



Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.



Το μεγάφωνο του χειροτηλεφώνου ενεργοποιήθηκε.



Ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος.



Το ακουστικό είναι καταχωρημένο και εντός της εμβέλειας της βάσης.

Όταν αναβοσβήνει, αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο ή ότι βρίσκεται εκτός της εμβέλειας της βάσης.

OK

Ενεργοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία Μενού.

Στη λειτουργία Τηλεφωνικού Καταλόγου, είσοδος στο επόμενο επίπεδο του μενού.

back

Ενεργοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία Μενού.

Στη λειτουργία Τηλεφωνικού Καταλόγου, επιστροφή σε ανώτερο επίπεδο του μενού.

Στην λειτουργία επεξεργασίας για τη διαγραφή του τελευταίου εισαγμένου ψηφίου / γράμματος.

- ▲ ▼ Υποδηλώνει ότι είναι διαθέσιμες περισσότερες επιλογές.

Εγκατάσταση του σταθμού βάσης


Τοποθετήστε το προϊόν σας αρκετά κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος έτσι ώστε να φτάνουν σε αυτές τα καλώδια. Για να εγκατασταθεί σωστά ο σταθμός βάσης, συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο και το καλώδιο τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης. Κατόπιν, συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο και το καλώδιο τροφοδοσίας στις αντίστοιχες πρίζες στον τοίχο. Εάν διαθέτετε σύνδεση ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet (DSL), παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα φίλτρο DSL συνδεδεμένο απευθείας σε κάθε πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στο σπίτι και ελέγξτε ότι το μόντεμ και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στη σωστή υποδοχή του φίλτρου (μια ειδικά για το καθένα).


Προσοχή! Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60-950. Ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η αποσύνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη.

Παρακαλούμε φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και το τηλεφωνικό καλώδιο στις κατάλληλες πρίζες καθώς λανθασμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό σας.

Προσοχή! Χρησιμοποιήστε πάντα μόνο τα καλώδια σύνδεσης που παραδίδονται με το τηλέφωνο, διαφορετικά μπορεί να μην έχετε σήμα κλήσης.

- 1 Σύνδεση του τηλεφωνικού καλωδίου που παρέχεται μαζί με το προϊόν.
- 2 Σύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

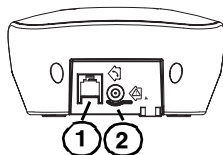



Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών στο ακουστικό

Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως δείχνει η εικόνα και, κατόπιν, τοποθετήστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταριών στη θέση του. Όταν το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται φόρτιση. Αφήστε τις μπαταρίες 24 ώρες για να φορτιστούν πλήρως. Κατά την πρώτη χρήση, μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστούν σύμβολα στην οθόνη.

Προσοχή: ο σταθμός βάσης πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένος στο ρεύμα του δικτύου κατά τη φόρτιση ή τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πάντοτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Η εγγύηση δεν ισχύει για μπαταρίες και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα που έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής ή έχουν εκτεθεί σε φθορά.

Προσοχή! Χρησιμοποιείτε πάντοτε το τηλεφωνικό καλώδιο το οποίο παρέχεται μαζί με το προϊόν σας διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να μη λαμβάνετε τόνο κλήσης.



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διάρκεια ζωής μπαταριών και εμβέλεια συσκευής

Η βέλτιστη διάρκεια ζωής των μπαταριών επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης & αποφόρτισης. Όταν πλησιάζετε στο όριο της εμβέλειας της συσκευής και η συνομιλία παρουσιάζει διακοπές, μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση. Για την επίτευξη της βέλτιστης εμβέλειας, τοποθετήστε το σταθμό βάσης μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χρόνο ομιλίας	Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χρόνο αναμονής	Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο	Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο
έως 12 ώρες	έως 150 ώρες	έως 50 μέτρα	έως 300 μέτρα

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα ακουστικά και οι σταθμοί βάσης DECT™ GAP συμμορφώνονται με ένα πρότυπο "ελάχιστης" λειτουργίας ανεξάρτητα από τη μάρκα τους. Το ακουστικό και ο σταθμός βάσης σας CD 135 είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες είναι οι ακόλουθες: καταχώρηση ακουστικού, κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής, λήψη κλήσεων και πραγματοποίηση κλήσεων. Οι προηγμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες εάν χρησιμοποιήσετε άλλο ακουστικό, το οποίο δεν είναι CD 135, με το σταθμό βάσης σας.

Για να καταχωρήσετε και να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας CD 135 με σταθμό βάσης άλλης μάρκας ο οποίος συμμορφώνεται με το πρότυπο GAP, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του σταθμού βάσης και, κατόπιν, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 35. Για να καταχωρήσετε ένα ακουστικό άλλης μάρκας στο σταθμό βάσης CD 135, ρυθμίστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία καταχώρησης (σελίδα 35) και, κατόπιν, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του ακουστικού.

Το DECT™ είναι εμπορικό σήμα του ETSI, το οποίο έχει κατατεθεί προς όφελος των εφαρμοστών της τεχνολογίας DECT.

Χρήση των μενού




Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  για να μπειτε στο μενού.

Χρησιμοποιήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης**  για μετακίνηση επάνω ή κάτω μέσα στη λίστα μενού.

Πιέστε το **Προγραμματιζόμενο πλήκτρο**  **OK** για επιβεβαίωση μιας επιλογής.

Πιέστε το **Προγραμματιζόμενο πλήκτρο**  **BACK (ΠΙΣΩ)** για έξοδο από το μενού ή για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

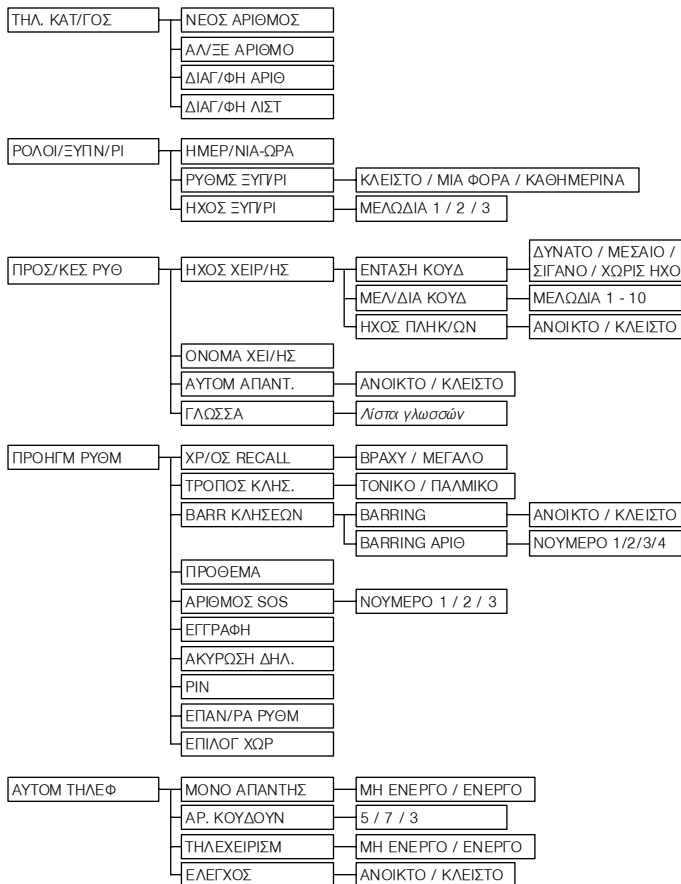

Μπορείτε να εισάγετε τα ονόματα των καταχωρήσεων του ευρετηρίου σας πληκτρολογώντας τους χαρακτήρες έναν-έναν, πιέζοντας το εκάστοτε πλήκτρο όσες φορές χρειάζεται για να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πιέστε το  κάτω από την επιγραφή **back** για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα.

Παράδειγμα: Σύνταξη του ονόματος "Peter"

Πιέστε  μία φορά: **P**
 Πιέστε  δύο φορές: **PE**
 Πιέστε  μία φορά: **PET**
 Πιέστε  δύο φορές: **PETE**
 Πιέστε  τρεις φορές: **PETER**

Πλήκτρα πληκτρολογίου	Ακολουθία χαρακτήρων με πολλαπλή πίεση πλήκτρων
1	[κενό διάστημα] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το ακουστικό πιέστε παρατεταμένα ο πλήκτρο .

Κλειδωμα / Ξεκλειδωμα πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής.
 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **KEYS LOCKED (ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ)**.

Απάντηση κλήσεων / Κλείσιμο γραμμής

1. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πιάστε  για απαντήσετε την κλήση.
Το σύμβολο  αναβοσβήνει όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση.
2. Για να τερματίσετε τη συνομιλία σας, πιάστε το πλήκτρο  ή τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στο σταθμό βάσης.

Σημείωση: Αν έχετε ενεργοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας Αυτόματης Απάντησης (βλ. σελίδα 30), απλώς σηκώνετε το χειροτηλέφωνο από την βάση ή τον φορτιστή για να απαντήσετε στην κλήση.

Προσοχή: Όταν χτυπά το χειροτηλέφωνο κατά την άφιξη μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας γιατί η ένταση του κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην ακοή σας.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Απευθείας κλήση

1. Πιάστε .
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου .

Πληκτρολόγηση του αριθμού πριν από την κλήση

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου .
2. Πιάστε .

Σημείωση: Για διόρθωση των ψηφίων που καταχωρείτε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιστροφής .

Κλήση από το ευρετήριο

1. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω .
2. Ξεφυλλίστε την λίστα  για να επιλέξετε ένα όνομα.
3. Πιέστε .

Ανοίξτε / Κλείστε megάφωνο (κλήση handsfree)

Σημείωση: Έχετε στην διάθεσή σας 5 βαθμίδες έντασης για το megάφωνο. Το σύμβολο  δείχνει ότι το megάφωνο είναι ανοιχτό.

1. Πιέστε 2 φορές  για να ενεργοποιήσετε το megάφωνο του χειροτηλεφώνου.
2. Πιέστε  ξανά για να απενεργοποιήσετε το megάφωνο.

Προσοχή: Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα σε πολύ μεγάλη σκάλα την ένταση του ακουστικού. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού και του megαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πιέστε  (3 βαθμίδες έντασης για το ακουστικό και 5 βαθμίδες έντασης για το megάφωνο βρίσκονται στην διάθεσή σας).

Σίγαση του μικροφώνου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πιέστε  για σίγαση / κατάργηση σίγασης του μικροφώνου του ακουστικού.

Μετρητής διάρκειας κλήσεων

Μόλις καπαλάβετε τη γραμμή (καλώντας έναν αριθμό ή απαντώντας μια κλήση), στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται ο μετρητής διάρκειας κλήσεων (ΩΩ-ΛΛ-ΔΔ).

Η λίστα επανάκλησης περιέχει τους 5 πιο πρόσφατα κληθέντες αριθμούς.

Είσοδος / έξοδος από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε .
2. Μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επανάκλησης .
3. Πιέστε  για έξοδο.

Κλήση ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε .
2. Μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επανάκλησης .
3. Πιέστε .

Αποθήκευση αριθμών της λίστας επανάκλησης στο ευρετήριο

1. Πιέστε  και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ**.
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ**.
4. Εισαγάγετε όνομα  και πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ**.

Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιστροφής . Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών βλ. σελίδα 15.

Επεξεργασία ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε  και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε  και μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επανάκλησης  για πρόσβαση προς **ΑΛ/ΞΕ ΑΡΙΘΜΟ**.
3. Πιέστε , αλλάξτε τον αριθμό  και πιέστε .

Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε  και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε  και μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επανάκλησης  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΑΡΙΘ**.
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**;; πιέστε  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ για την επιβεβαίωση.

Διαγραφή όλων των αριθμών από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε , κατόπιν  και μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επανάκλησης  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ**.
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**;; πιέστε  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ για την επιβεβαίωση.

Στο ενσωματωμένο Τηλεφωνικό Κατάλογο του ακουστικού μπορούν να αποθηκευτούν 30 ονόματα και αριθμοί. Τα ονόματα αποθηκεύονται με αλφαβητική σειρά.

Προσθήκη μιας νέας καταχώρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ.**
4. Εισάγετε το όνομα  και πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΙΣΑΓ ΑΡ/ΜΟ.**
5. Εισάγετε τον αριθμό  και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιστροφής . Πιέστε  για εισαγωγή κενού διαστήματος. Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών βλ. σελίδα 15.

Σημείωση: Πιέστε  ή  για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια καταχώρηση από τη λίστα επανάκλησης και το αρχείο κλήσεων (εξαργάτται από τη συνδρομή).

Αλλαγή ενός ονόματος ή αριθμού Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΑΛ/ΞΕ ΑΡΙΘΜΟ.**
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή και πιέστε  για προβολή του ονόματος.
4. Εισάγετε νέο όνομα  και πιέστε  για προβολή αριθμού.
5. Εισάγετε νέο αριθμό  και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Προβολή της λίστας Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  και μετακινηθείτε  Επάνω / Κάτω μέσα στη λίστα, **Ή** να εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε (π.χ. 3 για το “D” ή 33 για το “E”). Η πρώτη εγγραφή στην λίστα, που αρχίζει μ’ αυτό το γράμμα, θα επιλεγεί.
2. Για προβολή των στοιχείων: Πιέστε .

Επεξεργασία ενός αριθμού κατά την περιήγηση στη λίστα Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΑΛ/ΞΕ ΑΡΙΘΜΟ**.
3. Πιέστε  για να δείτε το τρέχον όνομα και εισάγετε νέο όνομα .
4. Πιέστε  για να δείτε τον τρέχοντα αριθμό, εισάγετε νέο αριθμό  και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Διαγραφή μιας καταχώρησης κατά την περιήγηση στη λίστα Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΑΡΙΘ**.
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**;, πιέστε  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ για την επιβεβαίωση.

Διαγραφή όλης της λίστας ευρετηρίου κατά την περιήγηση στη λίστα Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  και πιέστε .
2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ;**, πιέστε  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ για την επιβεβαίωση.

Διαγραφή μιας καταχώρησης Τηλεφωνικό Κατάλογο από την κατάσταση αναμονής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΑΡΙΘ.**
3. Πιέστε  για προβολή της λίστας και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
4. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ;**, πιέστε  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ για την επιβεβαίωση.

Διαγραφή όλης της λίστας Τηλεφωνικό Κατάλογο από την κατάσταση αναμονής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ;**, πιέστε  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ για την επιβεβαίωση.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εφόσον έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης της εταιρείας παροχής τηλεφωνίας σας.

Στο αρχείο κλήσεων αποθηκεύονται οι 20 πιο πρόσφατες ληφθείσες κλήσεις:

- πληροφορίες υπηρεσίας μηνυμάτων δικτύου (απαιτείται συνδρομή στη συγκεκριμένη υπηρεσία της εταιρείας παροχής τηλεφωνίας σας).

Είσοδος / έξοδος από το αρχείο κλήσεων

1. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Επάνω  και μετακινήστε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε  για προβολή των στοιχείων.
3. Πιέστε  για έξοδο από το αρχείο κλήσεων.

Αναζήτηση πληροφοριών στο αρχείο κλήσεων

Στην οθόνη μπορεί να εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- ο αριθμός του καλούντα *
- το όνομα του καλούντα (εάν υπάρχει αποθηκευμένο στο ευρετήριο) *
- **ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΛΗΣΗ** εάν πρόκειται για κλήση με άγνωστα στοιχεία καλούντα **
- * Απαιτείται συνδρομή στη συγκεκριμένη υπηρεσία της εταιρείας παροχής τηλεφωνίας σας.
- ** Αριθμοί οι οποίοι δεν περιέχονται στη λίστα ευρετηρίου, δηλ. κλήσεις με απόκρυψη αριθμού.

Μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό τηλεφώνου, την ώρα και την ημερομηνία της

κλήσης πιέζοντας . Η ώρα και ημερομηνία εξαρτώνται από το δίκτυο.

Κλήση ενός αριθμού από το Αρχείο κλήσεων

1. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Επάνω  και μετακινήστε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε .

Αποθήκευση ενός αριθμού του Αρχείου κλήσεων στο ευρετήριο

1. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Επάνω  και μετακινήθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ.**
4. Εισάγετε το όνομα  και πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΑΠΟΘΗΚΕΥΗΚΕ.**

Διαγραφή μιας καταχώρησης του Αρχείου κλήσεων

1. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Επάνω  και μετακινήθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΑΡΙΘ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ;**, πιέστε  για επιβεβαίωση.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του Αρχείου κλήσεων

1. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Επάνω  και πιέστε .
2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ.**
3. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με διαμόρφωση πολλαπλών ακουστικών. Σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε δωρεάν εσωτερικές κλήσεις, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε ένα άλλο και να χρησιμοποιείτε την επιλογή κλήσης συνδιάσκεψης.

Σημείωση: Η ενδοεπικοινωνία & η μεταφορά κλήσεων είναι δυνατή μόνο με ακουστικά που είναι καταχωρημένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Εσωτερική κλήση

1. Πιέστε .
2. Εισάγετε αριθμό ακουστικού  (έως 5 ακουστικά μπορούν να καταχωρηθούν στον ίδιο σταθμό βάσης [αριθμός ακουστικού 1 - 5])
Ή
 πιέστε  για κλήση όλων των ακουστικών.
3. Πιέστε  για απάντηση και  για τερματισμό μιας εσωτερικής κλήσης.

Σημείωση: Εάν το ακουστικό δεν ανήκει στη σειρά CD 135 της Philips, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

Μεταφορά κλήσης σε ένα συγκεκριμένο ακουστικό όταν υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη (δηλ. το ακουστικό είναι online)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη, μπορείτε να μεταφέρετε την εξωτερική κλήση σε ένα συγκεκριμένο ακουστικό:

1. Πιέστε παρατεταμένα  και εισάγετε αριθμό ακουστικού .
2. Πιέστε .

Εναλλαγή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης

1. Πιέστε παρατεταμένα  και εισάγετε αριθμό ακουστικού .
2. Πιέστε παρατεταμένα  για εναλλαγή μεταξύ εξωτερικής / εσωτερικής κλήσης.

Κλήση συνδιάσκεψης μέσω των επιλογών κλήσης

1. Πιέστε παρατεταμένα  και εισάγετε αριθμό ακουστικού .
2. Πιέστε παρατεταμένα , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΣΚΕΨΗ**. 3 άτομα μπορούν να έχουν μια κοινή συνομιλία.

Εντοπισμός

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εντοπίζετε το ακουστικό (ή τα ακουστικά).

Πιέστε το πλήκτρο  του σταθμού βάσης. Όλα τα καταχωρημένα ακουστικά κουδουνίζουν. Πιέστε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο του ακουστικού για να σταματήσει να κουδουνίζει όταν το έχετε ξαναβρεί.

Αλυσιδωτή κλήση

Εάν έχετε καταχωρήσει στο ευρετήριό σας, για παράδειγμα, μόνο τον κύριο αριθμό μιας εταιρείας χωρίς τις επεκτάσεις, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέτετε την επέκταση (εσωτερικός αριθμός) ενός συγκεκριμένου απόμου και να καλείτε αυτόν τον αριθμό.

1. Ανοίξετε τη γραμμή  και πιέστε  για ανοίξετε τη λίστα ευρετηρίου.
2. Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή και πιέστε  κλήση πρώτου μέρους.
3. Εισάγετε την επέκταση , κάθε ψηφίο αναβοσβήνει για να υποδηλωθεί ότι καλείται.

Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού

Για να ρυθμίσετε την Ημερομηνία και την Ώρα

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠΝ/ΡΙ**.
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ**.
3. Πιέστε  και εισάγετε την ημερομηνία .
4. Πιέστε , εισάγετε την ώρα  και πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο , για να εμφανιστεί η ημερομηνία και η ώρα.

Σημείωση: Εάν είστε συνδεδεμένος σε γραμμή ISDN, η ημερομηνία & η ώρα μπορεί να ενημερώνονται μετά από κάθε κλήση. Παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας στο σύστημα ISDN σας.

Για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ξυπνητηριού

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠΝ/ΡΙ**.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΡΥΘΜΣ ΞΥΠ/ΡΙ**.
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση (**ΚΛΕΙΣΤΟ** ή **ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ**).
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
Εάν επιλέξετε **ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ**:
Εισάγετε την ώρα  και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Το ξυπνητήρι ηχεί για 1 λεπτό το πολύ και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Όταν το ξυπνητήρι ηχήσει, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το σταματήσετε.

Για να ρυθμίσετε τον ήχο του ξυπνητηριού

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠΝ/ΡΙ**.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΗΧΟΣ ΞΥΠ/ΡΙ**.
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση (**ΜΕΛΩΔΙΑ 1** ή **ΜΕΛΩΔΙΑ 2** ή **ΜΕΛΩΔΙΑ 3**).
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνιού του ακουστικού ή για να ενεργοποιήσετε την Ringer OFF (αθόρυβη λειτουργία)

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ**, πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ.**
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση (**ΔΥΝΑΤΟ** ή **ΜΕΣΑΙΟ** ή **ΣΙΓΑΝΟ** ή **ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ**). Αναπαράγεται η τρέχουσα μελωδία κουδουνίσματος.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Προειδοποίηση: Όταν χτυπά το χειροτηλέφωνο κατά την άφιξη μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας γιατί η ένταση του κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην ακοή σας.

Για να επιλέξετε τη μελωδία κουδουνίσματος του ακουστικού

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ**, πιέστε , και μετακινηθείτε Κάτω  για πρόσβαση προς **ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ.**
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες μελωδίες 1 - 10. Αναπαράγεται η τρέχουσα μελωδία κουδουνίσματος.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ**, πιέστε  και μετακινηθείτε Κάτω  για πρόσβαση προς **ΗΧΟΣ ΠΛΗΚ/ΩΝ.**
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να μετονομάσετε το ακουστικό

Το προεπιλεγμένο όνομα είναι: **PHILIPS**. Μπορείτε να εισάγετε 10 χαρακτήρες για το όνομα συσκευής.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΟΝΟΜΑ ΧΕΙ/ΗΣ**.
3. Πιέστε , εισάγετε το όνομα  και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης

Εάν επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ**, καταλαμβάνετε τη γραμμή σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση φόρτισης.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤ..**
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΓΛΩΣΣΑ.**
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Προχωρημένες ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε το χρόνο επανάκλησης

Αυτή η επιλογή είναι σκόπιμη όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που σάς παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας. Η εργοστασιακή τιμή για το χρόνο επανάκλησης που έχει ρυθμιστεί για το τηλέφωνο CD 135 είναι σίγουρα η καταλληλότερη για το δίκτυο της χώρας σας και γι' αυτό δεν θα χρειαστεί κανονικά να την αλλάξετε.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΧΡ/ΟΣ RECALL.**
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε **BPAXY** ή **ΜΕΓΑΛΟ** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να αλλάξετε το σύστημα κλήσης

Η εργοστασιακή ρύθμιση για το σύστημα κλήσης που έχει ρυθμιστεί για το τηλέφωνο CD 135 είναι σίγουρα η καταλληλότερη για το δίκτυο της χώρας σας και γι' αυτό δεν θα χρειαστεί κανονικά να την αλλάξετε.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ.**
3. Πιέστε  , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε **ΤΟΝΙΚΟ** ή **ΠΑΛΜΙΚΟ** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε τη Φραγή κλήσεων

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να περιορίζετε τη χρήση του τηλεφώνου σας για συγκεκριμένες κλήσεις ορίζοντας φραγές για την κλήση τμημάτων (προθεμάτων) εξερχόμενων αριθμών. Μπορείτε να ορίσετε 4 διαφορετικούς αριθμούς φραγής.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **BARR ΚΛΗΣΕΩΝ.**
3. Πιέστε  και εισάγετε τον κωδικό PIN  (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000).
4. Πιέστε  , πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **BARRING ΑΡΙΘ** και πιέστε .
5. Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε την τοποθεσία του αριθμού φραγής **1, 2, 3** ή **4** και πιέστε .

- Εισάγετε τον αριθμό φραγής  (ο μέγιστος αριθμός ψηφίων για τον αριθμό φραγής είναι 4) και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φραγή διεθνών κλήσεων, εισάγετε τον αριθμό φραγής 00.

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη Φραγή κλήσεων

- Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
- Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **BARR ΚΛΗΣΕΩΝ.**
- Πιέστε  και εισάγετε τον κωδικό PIN  (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000).
- Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση ή απενεργοποίηση του προθέματος

Μ' αυτή την λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να χρησιμοποιείτε το φθηνότερο πρόθεμα κλήσης. Το πρόθεμα μπορεί να έχει έως 5 ψηφία. Αφού κάνετε την ρύθμιση, το πρόθεμα θα εισάγεται αυτόματα μπροστά από κάθε αριθμό για τις εξερχόμενες κλήσεις.

- Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
- Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΘΕΜΑ.**

3. **Για να ρυθμίσετε το πρόθεμα:** Πληκτρολογήστε το πρόθεμα  (το πολύ 5 ψηφία) και πιέστε  για επιβεβαίωση.
Ή
Για να απενεργοποιήσετε το πρόθεμα: Διαγράψτε την τρέχουσα ρύθμιση προθέματος πιέζοντας  μέχρι να εμφανιστεί "- - - -" (κενό πρόθεμα) στην οθόνη και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να ορίσετε ή να αλλάξετε έναν αριθμό SOS

Η λειτουργία αριθμού SOS σάς επιτρέπει να εισάγετε 3 τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (SOS) οι οποίοι θα μπορούν να καλούνται ακόμη κι αν είναι ενεργοποιημένη η φραγή κλήσεων. Το μέγιστο μέγεθος ενός αριθμού SOS είναι 4 ψηφία. Για την τροποποίηση του αριθμού SOS, απαιτείται η χρήση του κωδικού PIN.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΑΡΙΘΜΟΣ SOS.**
3. Πιέστε  και εισάγετε τον κωδικό PIN  (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000).
4. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε τον αντίστοιχο αριθμό SOS **1**, **2** ή **3** και πιέστε .
5. Εισάγετε τον αριθμό SOS  (το ανώτατο 4 ψηφία) και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να καταχωρήσετε ένα ακουστικό

Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι και 5 ακουστικά στο σταθμό βάσης.

Εάν καταργήσετε κατά λάθος την καταχώρηση του ακουστικού σας, μπορείτε να το καταχωρήσετε ξανά. Τυχόν πρόσθετα ακουστικά πρέπει να καταχωρηθούν στη βάση πριν χρησιμοποιηθούν.

Προειδοποίηση: Εάν επιθυμείτε να καταχωρήσετε ακουστικά που δεν είναι της Philips στο σταθμό βάσης CD 135, βεβαιωθείτε ότι τα συγκεκριμένα ακουστικά είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, διαφορετικά δε θα λειτουργούν σωστά (βλ. σελίδα 13).

Για να καταχωρήσετε ένα ακουστικό, πιέστε πρώτα το πλήκτρο εντοπισμού  της βάσης για 5 δευτερόλεπτα περίπου όταν η βάση βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Κατόπιν, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα στο ακουστικό μέσα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού:

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΕΓΓΡΑΦΗ.**
3. Πιέστε , εισάγετε τον κωδικό PIN  (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000) και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Εάν η καταχώρηση ήταν επιτυχής, ακούγεται ένας παρατεταμένος τόνος επιβεβαίωσης και στο ακουστικό εκχωρείται αυτόματα από τη βάση ο αριθμός ακουστικού (1 έως 5).

Για να καταργήσετε την καταχώρηση ενός ακουστικού

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛ..**
3. Πιέστε , εισάγετε τον κωδικό PIN  (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000) και πιέστε .
4. Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε τον αριθμό ακουστικού και πιέστε . **ΑΔΗΛΩΤΟ** εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση: Εάν χρειαστεί να δώσετε το ακουστικό σας για επισκευή, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει την καταχώρησή του στο σταθμό βάσης πριν το παραδώσετε στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0000". Σάς συνιστούμε να τον αντικαταστήσετε με έναν προσωπικό κωδικό της επιλογής σας. Το μέγιστο μέγεθος για τον κωδικό PIN είναι 8 ψηφία.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **PIN.**
3. Πιέστε , εισάγετε τον κωδικό PIN σας  και πιέστε .
4. Εισάγετε τον νέο σας κωδικό PIN  και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Επαναφορά προρυθμίσεων (βάση και χειροτηλέφωνο)

Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνο στις αρχικές (εργοστασιακές) του ρυθμίσεις (βλ. σελίδα 38) οποιαδήποτε στιγμή. Σημειώστε ότι μετά από μια επαναφορά, όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις και οι εγγραφές στη λίστα κλήσεων θα διαγραφούν, μόνο ο τηλεφωνικός σας κατάλογος θα παραμείνει χωρίς αλλαγές.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΩΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΕΠΑΝ/ΡΑ ΡΥΘΜ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;**. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Επιλογή χώρας

Χρησιμοποιήστε αυτήν την λειτουργία αν χρειαστεί να ξαναρυθμίσετε το τηλέφωνό σας CD 135.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΩΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΕΠΙΛΟΓ ΧΩΡ.**
3. Κατόπιν ξεφυλλίστε με  για να δείτε τις διάφορες χώρες και πιέστε  για να επιλέξετε την κατάλληλη χώρα.
4. Εμφανίζεται η εντολή, **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;**, πιέστε  για επιβεβαίωση.

Αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις (μετά την ΕΠΑΝ/ΡΑ ΡΥΘΜ)

Ένταση κουδουνιού ακουστικού:	ΜΕΣΑΙΟ
Ήχος κουδουνίσματος ακουστικού:	ΜΕΛΩΔΙΑ 1
Ένταση ήχου ακουστικού:	ΕΝΤΑΣΗ 2
Ένταση μικροφώνου χειροτηλεφώνου:	ΕΝΤΑΣΗ 3
Ήχος πλήκτρων ακουστικού:	ΑΝΟΙΚΤΟ
Ήχος χαμηλής στάθμης μπαταρίας:	ΑΝΟΙΚΤΟ
Γλώσσα μενού (Ακουστικό):	Εξαρθράται από την χώρα
Αυτόματη απάντηση:	ΚΛΕΙΣΤΟ
Όνομα ακουστικού:	PHILIPS
Ώρα / Ημερομηνία (Ακουστικό):	00:00 01-01
Λειτουργία κλήσης:	Εξαρθράται από την χώρα
Χρόνος επανάκλησης:	Εξαρθράται από την χώρα
Κωδικός PIN:	0000
Ξυπνητήρι:	ΚΛΕΙΣΤΟ
Ήχος ξυπνητηριού:	ΜΕΛΩΔΙΑ 1
Αριθμός SOS:	Κενό
Λίστα επανάκλησης:	Κενό
Μνήμη ευρετηρίου:	Δεν αλλάζει
Αρχείο κλήσεων:	Κενό
Πρόθεμα:	Κενό
Αυτόματος τηλεφωνητής:	Λειτουργία απάντησης και εγγραφής ΟΝ
Γλώσσα εξερχόμενου μηνύματος:	Εξαρθράται από την χώρα
Προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα:	Κενό
Μνήμη αυτόματου τηλεφωνητή:	Κενό (παλιά και νέα μηνύματα διαγράφηκαν)

Η συσκευή CD 135 συμπεριλαμβάνει έναν αυτόματο τηλεφωνητή που κάνει μαγνητογράφιση των αναπάντητων κλήσεων, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί. Η μέγιστη διάρκεια εγγραφής είναι 15 λεπτά, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα εξερχόμενα μηνύματα και τα σημειώματα.

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι προσβάσιμος μέσω του χειροτηλεφώνου που έχει ένα δικό του πληκτρολόγιο επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση στις λειτουργίες του αυτόματου τηλεφωνητή (σαν προρύθμιση χειροτηλέφωνο 1). Επίσης υπάρχει ένα μενού για την ρύθμιση των λειτουργιών του αυτόματου τηλεφωνητή.

Πλήκτρα χειροτηλεφώνου για την ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ



Παίξε νέο μήνυμα / Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή. Πιέστε πάντα αυτό το πλήκτρο πριν χρησιμοποιήσετε μια από τις παρακάτω λειτουργίες του AT:



Μεταπηδά πίσω στο προηγούμενο μήνυμα.



Παίζει όλα τα μαγνητοφωνημένα μηνύματα (παλιά και καινούρια) ή παίζει το τρέχον μήνυμα ξανά.



Μεταπηδά εμπρός στο επόμενο μήνυμα.



Πιέστε παρατεταμένα για να γράψετε ένα νέο εξερχόμενο μήνυμα μετά το μπιπ.



Παίζει το τρέχον εξερχόμενο μήνυμα.



Σβήνει το τρέχον μήνυμα.



Θέτει σε λειτουργία (ON) τον αυτόματο τηλεφωνητή.



Σταματά το παίξιμο του μηνύματος ή σταματά την εγγραφή εξερχόμενου μηνύματος.



Θέτει εκτός λειτουργίας (OFF) τον αυτόματο τηλεφωνητή.



Γράφει ένα σημείωμα μέσω του χειροτηλεφώνου μετά το μπιπ. Μετρά σαν νέο μήνυμα μετά την εγγραφή.

Για να ανοίξετε τον αυτόματο τηλεφωνητή

Πιέστε , κατόπιν  πάνω στο χειροτηλέφωνο για να ανοίξετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Όταν είναι στην λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή, το χειροτηλέφωνο δείχνει στην αριστερή πλευρά το σύμβολο , όταν έχει ενεργοποιηθεί ο αυτόματος τηλεφωνητής.

Ο αυτόματος είναι ενεργός, θα απαντήσει την κλήση, αφού χτυπήσει το τηλέφωνο ορισμένες φορές ανάλογα με την αντίστοιχη ρύθμιση (βλ. σελίδα 42). Αφού απαντήσει το τηλέφωνο, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα παίξει το μήνυμα αναγγελίας που έχετε ρυθμίσει και θα γράψει το μήνυμα που θα αφήσει όποιος σας καλεί, αν βέβαια αφήσει μήνυμα.

Για να κλείσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή

Πιέστε , κατόπιν  πάνω στο χειροτηλέφωνο για να κλείσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Όταν είναι στην λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή, η οθόνη του χειροτηλεφώνου δείχνει στην αριστερή πλευρά το σύμβολο , όταν έχει απενεργοποιηθεί ο αυτόματος τηλεφωνητής.

Αποθηκευμένα μηνύματα

Για να ακούσετε νέα μηνύματα

Όταν έχει γίνει η εγγραφή νέων μηνυμάτων στον αυτόματο τηλεφωνητή, τότε

αναβοσβήνει το σύμβολο  στην οθόνη του χειροτηλεφώνου και η φωτεινή ένδειξη LED στην βάση αναβοσβήνει και αυτή επίσης μέχρι να ακούσετε τα μηνύματα.

1. Πιέστε , το μεγάφωνο στο χειροτηλέφωνο ανοίγει αυτόματα και η οθόνη δείχνει κάτω από το σύμβολο  τον αριθμό των νέων μηνυμάτων, δηλ. **03** και την ώρα που γράφτηκε το τελευταίο μήνυμα, δηλ. **16:25**.
2. Κατόπιν ακούγετε αυτόματα το πιο πρόσφατο μήνυμα στο μικρόφωνο. Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής του μηνύματος εμφανίζονται αλληπάλληλα στην οθόνη του χειροτηλεφώνου η ημερομηνία και η ώρα της εγγραφής του μηνύματος.

Σημείωση: Τα μηνύματα αναπαράγονται πάντα με χρονολογική σειρά αρχίζοντας πρώτα με το πιο καινούριο μήνυμα.

Το μήνυμα μπορεί να παιχθεί στον δέκτη αντί για το ακουστικό: Πιέστε .

Μόλις έχουν παιχθεί όλα τα μηνύματα, το σύμβολο  σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένο δείχνοντας ότι υπάρχουν παλιά μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή που δεν έχουν διαγραφεί ακόμη. Ο μετρητής μηνυμάτων δείχνει τον αριθμό των παλιών μηνυμάτων και την ώρα εγγραφής του τελευταίου απ' αυτά.

Σημείωση: Αν δεν έχει απομείνει ελεύθερη μνήμη, αναβοσβήνει η ένδειξη LED πολύ γρήγορα, το τηλέφωνο CD 135 θα γυρίσει στην λειτουργία "Μόνο απάντηση" και δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή νέων μηνυμάτων. Διαγράψτε παλιά μηνύματα (βλ. σελίδα 41), για να απελευθερώσετε μνήμη για νέα μηνύματα.

Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου κατά την αναπαραγωγή μηνύματος

Πιέστε  (5 ρυθμίσεις έντασης είναι διαθέσιμες).

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή μηνύματος:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ



Μεταπηδά πίσω στο προηγούμενο μήνυμα.



Παίζει όλα τα μαγνητοφωνημένα μηνύματα (νέα, παλιά και σημειώματα) ή παίζει το τρέχον μήνυμα ξανά.



Μεταπηδά εμπρός προς το επόμενο μήνυμα κατά την ακρόαση.



Σβήνει το τρέχον μήνυμα.



Σταματά την αναπαραγωγή μηνύματος.

Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος

1. Πιέστε  για εισαγωγή στην λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή.
2. Πιέστε  για έναρξη της αναπαραγωγής μηνυμάτων.
3. Πιέστε  για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος. Ένα μακρύ μπιπ επιβεβαιώνει την διαγραφή του μηνύματος και παίζεται το επόμενο μήνυμα. Επαναλάβετε την οδηγία 3 για να διαγράψετε και άλλα μηνύματα.

Σημείωση: Μηνύματα που διαγράφονται δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν.

Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή

Χρησιμοποιήστε το μενού του αυτόματου τηλεφωνητή μέσω του χειροτηλεφώνου για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή.

Επιλογή της λειτουργίας απάντησης

Σαν προρύθμιση έχει επιλεγθεί για τον αυτόματο τηλεφωνητή η λειτουργία "Απάντηση & Εγγραφή" (όσοι καλούν μπορούν να αφήσουν μήνυμα), η οποία μπορεί να αλλάξει και να γίνει "Μόνο απάντηση" (όσοι καλούν δεν μπορούν να αφήσουν μήνυμα).

1. Πιέστε  και πιέστε Κάτω  για πρόσβαση στον **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ.**
3. Πιέστε , ξεφυλλίστε  για να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση (**ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ**).
4. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

Σημείωση: Όταν επιλεγθεί **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ / ΕΝΕΡΓΟ**, τότε προγραμματίζεται αυτόματα το αντίστοιχο εξερχόμενο μήνυμα, δηλ. που λέει "Σας απαντά ο αυτόματος τηλεφωνητής, παρακαλούμε καλέστε πάλι αργότερα".

Όταν επιλεγθεί **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ / ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ**, τότε προγραμματίζεται αυτόματα το αντίστοιχο εξερχόμενο μήνυμα, δηλ. που λέει "Σας απαντά ο αυτόματος τηλεφωνητής, παρακαλούμε αφήστε το μήνυμά σας μετά το μπιπ". Η γλώσσα του μηνύματος για το στάνταρ εξερχόμενο μήνυμα εξαρτάται από την χώρα που επιλέχθηκε στην λειτουργία Υποδοχής, βλ. σελίδα 2.

Ρύθμιση αριθμού κουδουνιών πριν την απάντηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή για να αρχίζει να παίζει το εξερχόμενο μήνυμα μετά από έναν καθορισμένο αριθμό κουδουνιών (3, 5 (προρύθμιση) ή 7).

1. Πιέστε  και πιέστε Κάτω  για πρόσβαση στον **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ**, πιέστε Κάτω  για πρόσβαση στον **ΑΡ. ΚΟΥΔΟΥΝ.**
3. Πιέστε , ξεφυλλίστε με το  για να επιλέξετε μια από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις (**3, 5 ή 7**).
4. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του τηλεχειρισμού

Η προρύθμιση για τον τηλεχειρισμό του αυτόματου τηλεφωνητή έχει προγραμματιστεί στην απενεργοποίηση. Ενεργοποιώντας αυτήν την λειτουργία έχετε την δυνατότητα τηλεχειρισμού του αυτόματου τηλεφωνητή μέσω οποιοδήποτε τηλεφώνου για να ελέγξετε αν υπάρχουν μηνύματα.

1. Πιέστε  και πιέστε Κάτω  για πρόσβαση στον **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ**, πιέστε Κάτω  για πρόσβαση στον **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜ.**
3. Πιέστε , ξεφυλλίστε με το  για να επιλέξετε μια από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις (**ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΕΝΕΡΓΟ**).
4. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

Σημείωση: Για τον τηλεχειρισμό του αυτόματου τηλεφωνητή θα βρείτε οδηγίες στη σελίδα 45.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του τηλεχειρισμού ελέγχου κλήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε (προρύθμιση) ή να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο κλήσεων στο μεγάφωνο του χειροτηλεφώνου, για να μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να ακούτε ή όχι, ποιος αφήνει μήνυμα όταν σας καλεί και να αποφασίσετε αν θέλετε να απαντήσετε την κλήση εκείνη την στιγμή ή όχι.

1. Πιέστε  και πιέστε Κάτω  για πρόσβαση στον **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ**, πιέστε Κάτω  για πρόσβαση στο **ΕΛΕΓΧΟΣ.**
3. Πιέστε , ξεφυλλίστε με το  για να επιλέξετε μια από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις (**ON** ή **OFF**).
4. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

Προσωπικά εξερχόμενα μηνύματα

Μπορείτε να γράψετε ένα προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα. Αυτό το προσωπικό μήνυμα θα αντικαταστήσει τα προρυθμισμένα μηνύματα. Μόνο όταν σβήσετε και πάλι το προσωπικό σας μήνυμα, θα αποκατασταθούν τα προρυθμισμένα μηνύματα υποδοχής. Δεν χρειάζεται να διαγράψετε ένα προγενέστερο μήνυμα υποδοχής, για να γράψετε ένα καινούριο. Μόλις γράψετε ένα νέο μήνυμα υποδοχής, θα διαγράψει το παλιό.

Εγγραφή του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος

1. Πιέστε  στο χειροτηλέφωνο για πρόσβαση στην λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή.
2. Πιέστε παρατεταμένα  μέχρι να ακούσετε ένα μπιπ. Μιλήστε στο μικρόφωνο του χειροτηλεφώνου μετά το μπιπ.
3. Πιέστε  ή  ή  για να σταματήσετε την εγγραφή.

Σημείωση: Αν θέλετε να επαναφέρετε το προρυθμισμένο εξερχόμενο μήνυμα,

επαναλάβετε τις οδηγίες 1 και 2 και πιέστε  εντός 1 δευτερολέπτου για να σταματήσετε την εγγραφή. Ο αυτόματος τηλεφωνητής θα αποκαταστήσει το προρυθμισμένο εξερχόμενο μήνυμα.

Αναπαραγωγή προσωπικού ή προρυθμισμένου εξερχόμενου μηνύματος

Ανάλογα με την ρύθμιση του τρόπου απάντησης "Απάντηση & Εγγραφή" ή "Μόνο Απάντηση" (βλ. σελίδα 42) θα παίξει ο αυτόματος το αντίστοιχο εξερχόμενο μήνυμα. Αν έχετε γράψει ένα προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα θα παιχθεί μόνο αυτό το μήνυμα υποδοχής.

1. Πιέστε  στο χειροτηλέφωνο για πρόσβαση στην λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή.
2. Πιέστε  μέχρι να αρχίσει το παίξιμο του εξερχόμενου μηνύματος.

Σημείωση: Αν δεν σας αρέσει το προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα που γράψατε, επαναλάβετε τις οδηγίες από την παράγραφο "Εγγραφή του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος", σελίδα 44, και το παλιό μήνυμα υποδοχής θα διαγραφεί με το καινούριο.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις προρυθμίσεις εξερχόμενου μηνύματος, κάντε μια επαναφορά του τηλεφώνου, βλ. "Επαναφορά προρυθμίσεων (βάση και χειροτηλέφωνο)", σελίδα 37.

Εγγραφή και ακρόαση σημειώματος

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να γράψετε φωνητικά μηνύματα για την οικογένειά σας στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Τα σημειώματα αποθηκεύονται στην μνήμη του αυτόματου τηλεφωνητή και μειώνουν την υπόλοιπη χωρητικότητα εγγραφής στη μνήμη

Εγγραφή σημειώματος

1. Πιέστε  στο χειροτηλέφωνο για πρόσβαση στην λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή.
2. Πιέστε , **RECORD MEMO (Εγγραφή σημειώματος)** εμφανίζεται στην οθόνη του χειροτηλεφώνου.
Μιλήστε στο μικρόφωνο του χειροτηλεφώνου μετά το μπιπ.
3. Πιέστε  ή  για να σταματήσετε την εγγραφή.
Η ένδειξη LED στην βάση και το σύμβολο του χειροτηλεφώνου  αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι υπάρχει καινούριο φωνητικό μήνυμα.

Ακρόαση σημειώματος

1. Πιέστε , το μεγάφωνο στο χειροτηλέφωνο ανοίγει αυτόματα και η οθόνη δείχνει κάτω από το σύμβολο  τον αριθμό των νέων μηνυμάτων, δηλ. **03** και την ώρα που γράφτηκε το τελευταίο μήνυμα, δηλ. **16:25**.
2. Κατόπιν το πρώτο καινούριο μήνυμα παίζεται αυτόματα στο μεγάφωνο. Κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος εμφανίζονται αλληπάλληλα στην οθόνη του χειροτηλεφώνου η ημερομηνία και η ώρα της εγγραφής του μηνύματος.

Σημείωση: Τα μηνύματα παίζονται πάντα με χρονολογική σειρά αρχίζοντας πρώτα με το πιο καινούριο μήνυμα.

Το μήνυμα μπορεί να παχθεί στον δέκτη αντί για το ακουστικό: Πιέστε .
Για να διαγράψετε παλιά σημειώματα, βλ. "Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος", σελίδα 41.

Μόλις έχουν παχθεί όλα τα μηνύματα, το σύμβολο  σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένο δείχνοντας ότι υπάρχουν παλιά μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή που δεν έχουν διαγραφεί ακόμη. Ο μετρητής μηνυμάτων δείχνει τον αριθμό των παλιών μηνυμάτων και την ώρα εγγραφής του τελευταίου απ' αυτά.

Τηλεχειρισμός αυτόματου τηλεφωνητή

Όταν λείπετε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή σας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε τηλέφωνο τονικού συστήματος.

Τηλεχειρισμός αυτόματου τηλεφωνητή

1. Από κάποιο άλλο οικιακό τηλέφωνο.
2. Αν ο αυτόματος τηλεφωνητής σας είναι σε λειτουργία, κατά την διάρκεια ή μετά από το εξερχόμενο μήνυμα πιάστε το πλήκτρο  (#) του εξωτερικού τηλεφώνου,
ή
αν ο αυτόματος τηλεφωνητής σας δεν είναι σε λειτουργία, θα ακούσετε ένα μπιπ μετά από 10 κουδούνια, κατόπιν πιάστε το πλήκτρο  (#).
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN.
4. Αν έχετε καινούρια μηνύματα, μετά το μπιπ θα τα ακούσετε αυτόματα.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες όταν διεξάγετε πρόσβαση με τηλεχειρισμό στον αυτόματο τηλεφωνητή σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

- | | |
|---|---|
|  | Μεταπηδά πίσω στο προηγούμενο μήνυμα. |
|  | Παίζει όλα τα μαγνητοφωνημένα μηνύματα (παλιά και καινούρια, και τα σημειώματα) ή παίζει το τρέχον μήνυμα ξανά. |
|  | Μεταπηδά εμπρός στο επόμενο μήνυμα. |
|  | Πιάστε για να γράψετε ένα καινούριο εξερχόμενο μήνυμα μετά το μπιπ. |
|  | Παίζει το τρέχον εξερχόμενο μήνυμα. |
|  | Σβήνει το τρέχον μήνυμα. |
|  | Σταματά το παίξιμο του μηνύματος ή σταματά την εγγραφή εξερχόμενου μηνύματος. |

Αντιμετώπιση προβλημάτων τηλεφώνου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Το εικονίδιο μπαταρία δεν αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση.	- Κακή επαφή της μπαταρίας. - Βρώμικη επαφή. - Η μπαταρία είναι πλήρης.	- Μετακινήστε ελαφρά το ακουστικό. - Καθαρίστε την επαφή με ένα πανί εμποτισμένο με οινόπνευμα. - Δε χρειάζεται φόρτιση.
Δεν υπάρχει τόνος κλήσης.	- Δεν υπάρχει τροφοδοσία. - Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. - Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης. - Ακατάλληλο τηλεφωνικό καλώδιο. - Ο προσαρμογέας τηλεφωνικού καλωδίου (όταν χρειάζεται) δεν έχει συνδεθεί στο τηλεφωνικό καλώδιο.	- Ελέγξτε τις συνδέσεις. Κάντε επαναφορά του τηλεφώνου: απoσυνδέστε το από το ρεύμα και συνδέστε το ξανά. - Φορτίστε τις μπαταρίες τουλάχιστον 24 ώρες. - Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης. - Χρησιμοποιείτε πάντοτε το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο. - Συνδέστε τον προσαρμογέα τηλεφωνικού καλωδίου (όταν χρειάζεται) στο τηλεφωνικό καλώδιο.
Δεν ακούγεται ήχος κουδουνίσματος.	Ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος.	Αυξήστε την ένταση του κουδουνιού (σελίδα 29).
Το εικονίδιο εμβέλεια δεν εμφανίζεται.	- Δεν υπάρχει τροφοδοσία. - Το ακουστικό βρίσκεται πολύ μακριά από το σταθμό βάσης.	- Ελέγξτε τις συνδέσεις. - Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
Το εικονίδιο εμβέλεια αναβοσβήνει.	Το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο στο σταθμό βάσης.	Καταχωρήστε το ακουστικό στη βάση (σελίδα 35).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Διακοπές / παύσεις στη γραμμή.	• Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης. • Ο σταθμός βάσης βρίσκεται πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, τοίχους οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλικές κάσες πορτών.	• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης. • Μετακινήστε το σταθμό βάσης μέχρι να βρείτε μια καλύτερη θέση (όσο πιο ψηλά, τόσο το καλύτερο).
Στο ακουστικό εμφανίζεται η ένδειξη not available (μη διαθέσιμο) • όταν επιχειρείτε να προσθέσετε ένα άλλο ακουστικό στο σταθμό βάσης, • όταν χρησιμοποιείτε ένα ακουστικό.	• Η διαδικασία προσθήκης ενός ακουστικού απέτυχε. Δοκιμάστε ξανά. • Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ακουστικών (5). • Ο σταθμός βάσης είναι ήδη απασχολημένος με άλλο ακουστικό.	• Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από την ηλεκτρική τροφοδοσία και συνδέστε τον ξανά. • Αφαιρέστε τη μπαταρία από το ακουστικό και τοποθετήστε την ξανά. • Ακολουθήστε τη διαδικασία καταχώρησης ακουστικού (σελίδα 35). • Καταργήστε την καταχώρηση ενός ακουστικού. • Περιμένετε μέχρι ο σταθμός βάσης να γίνει διαθέσιμος.
Παρεμβολές στο ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας.	• Ο σταθμός βάσης CD 135 ή η συστοιχία ηλεκτρικής τροφοδοσίας βρίσκεται πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές.	• Μετακινήστε τη συστοιχία ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή το σταθμό βάσης όσο το δυνατό πιο μακριά.
Η υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) δε λειτουργεί.	• Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη.	• Ελέγξτε τη συνδρομή σας με την εταιρεία παροχής τηλεφωνίας σας.
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση μιας καταχώρησης ευρετηρίου.	• Το ευρετήριο είναι πλήρες.	• Διαγράψτε μια καταχώρηση για να ελευθερωθεί χώρος στη μνήμη.

Αποκατάσταση προβλημάτων στον αυτόματο τηλεφωνητή

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Ο τηλεφωνητής δεν γράφει μηνύματα.	• Η μνήμη είναι πλήρης. • Είναι ενεργή η λειτουργία ΜΟΝΟ ΑΤ.	• Σβήστε μηνύματα. • Ρυθμίστε ΑΤ με εγγραφή (βλ. σελίδα 42).
Αδύνατος ο τηλεχειρισμός.	• Δεν είναι ενεργή η λειτουργία τηλεχειρισμού.	• Ενεργοποιήστε τον τηλεχειρισμό (βλ. σελίδα 43).
Η εγγραφή ενός εξερχόμενου μηνύματος δεν λειτουργεί.	• Η μνήμη είναι πλήρης.	• Διαγράψτε παλιά μηνύματα (βλ. σελίδα 41).
Το τηλέφωνο CD 135 διακόπτει την σύνδεση κατά την ακρόαση μηνυμάτων με τηλεχειρισμό.	• Πολύ μεγάλη καθυστέρηση.	• Διεξάγετε τον τηλεχειρισμό γρηγορότερα.
Ο τηλεφωνητής διακόπτει την εγγραφή.	• Η μνήμη είναι πλήρης.	• Ακούστε τα μηνύματα και σβήστε τα.

Πληροφορίες ασφάλειας

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να διατίθεται οπωσδήποτε μια εναλλακτική επιλογή.

Συμμόρφωση

Μέ την παρούσα η εταιρία PHILIPS δηλώνει ότι τα CD 135 συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί μόνο στα δίκτυα αναλογικής τηλεφωνίας των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία.

Η δήλωση πιστότητας βρίσκεται στη σελίδα **www.p4c.philips.com**.

Προφυλάξεις ασφάλειας

Μην αφήνετε το ακουστικό να έρχεται σε επαφή με νερό. Μην ανοίγετε το ακουστικό ή το σταθμό βάσης. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις. Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης ή τη μπαταρία να έρχεται σε επαφή με αγωγίμα υλικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου από τις παρεχόμενες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η ενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας μπορεί να οδηγήσει σε απότομη αύξηση της έντασης του ήχου στο ακουστικό, σε πολύ υψηλά επίπεδα. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δε βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο αυτί σας.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Παρακαλούμε μην παραλείπετε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που διέπουν την απόρριψη των υλικών της συσκευασίας σας, των άδειων μπαταριών και του παλιού τηλεφώνου και, όπου είναι δυνατό, να προωθείτε την ανακύκλωσή τους.

Ανακύκλωση & απόρριψη

Οδηγίες απόρριψης παλιών προϊόντων:

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/ΕΚ) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία.

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Μην απορρίπτετε το παλιό σας προϊόν στον κάδο των κοινών οικιακών απορριμμάτων.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων της περιοχής σας, το οποίο επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο:



Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους απόρριψης:

1. Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, τα βύσματα και τα αξεσουάρ του) στα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων που φέρουν την ένδειξη WEEE.
2. Εάν αγοράσετε ένα νέο προϊόν για αντικατάσταση, παραδώστε ολόκληρο το παλιό σας προϊόν στο κατάστημα αγοράς. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Η Philips έχει σημάνει την μπαταρία και τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28361

