

Wireless Music Center + Station WACS5

Lees dit eerst!


Gids voor een snelle start

- A** Aansluiten/opstellen
- B** Genieten
- C** FAQ



PHILIPS
NL

Wat zit in de verpakking?

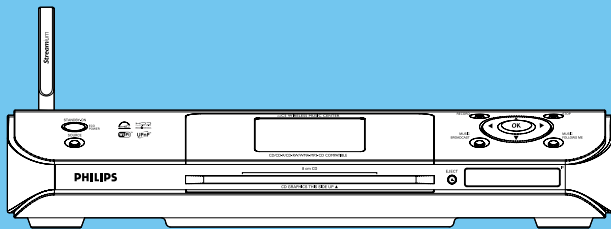


Wireless Music Center
Draadloos Muziekcentrum WAC5



2-richtingen afstandsbediening voor het
Centrum met 4 batterijen van het type AAA

voor Centrum

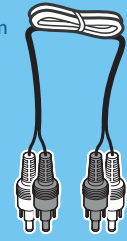


Geluidskabels



Wireless Music
Station (Draadloos
Muziekstation)
WAS5




Stations staander




afstandsbediening voor
het Station met 1 batterij
van het type CR2025

voor Station




Geluidskabels

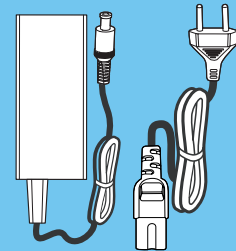

Stations AC adapter



Installatie-cd voor pc



1 x ethernetkabel



Gids voor een snelle start



Gebruikershandleiding





Aansluiting naar uw pc

Alvorens U de afstandsbediening gebruikt


- Verwijder het beschermende plastic tapje voordat u de afstandsbediening van het Station begint te gebruiken.
- Plaats 4 AAA batterijen in de afstandsbediening van het Centrum zoals aangetoond.



afstandsbediening voor
het Station

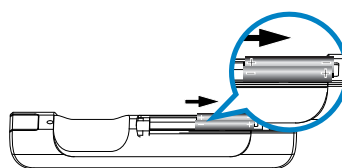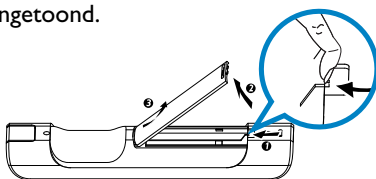

2-richtingen afstandsbediening voor
het Centrum

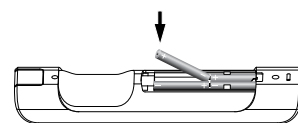


A Aansluiten/opstellen

Opstellen van de Wi-Fi-aansluiting tussen het Centrum en het Station

Alvorens U de Wi-Fi verbinding start controleert U best of uw Centrum en Station uit de buurt staan van de storingsbron. Bijvoorbeeld: plasma TV's, microgolfovens, DECT telefoons, bluetooth toestellen, draadloze telefoons en andere Wi-Fi producten.

1


De eerste keer dat u de Wi-Fi-aansluiting opstelt plaatst u het **Centrum** WAC5 en **Station** WAS5 zij aan zij op een vlakke en stevige ondergrond

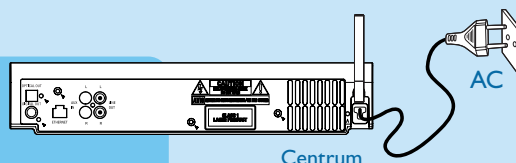

2

Sluit de WACS5 aan op de netvoeding, eerst het Centrum en daarna het Station


Centrum/Station: • Het scherm verlicht. De automatische installatie / aansluiting start op
• U gaat de modus **HD** (harde schijf) binnen wanneer de installatie / aansluiting voltooid is

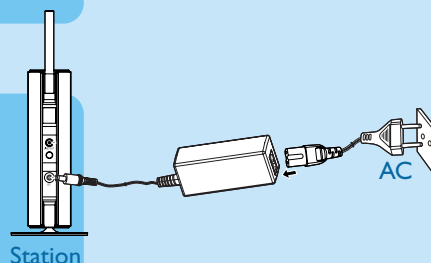

3

Verplaats het Centrum en Station naar wens: **plug and stream** (inpluggen en streamen)


- Verwijder eenvoudig de stekker van uw Centrum of Station uit het stopcontact en sluit hem aan op een stopcontact in een andere kamer
- kunt de muziek op de harde schijf afwisselend op het Centrum en het Station beluisteren

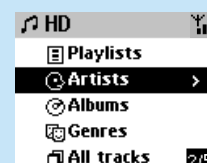

(HD staat voor Harde Schijf-modus)

BELANGRIJK!

- Schakel de naburige draadloze router uit als u problemen ondervindt bij het verbinden van het Centrum met het Station.
- Voorkom dikke muren. Het is mogelijk dat u een slechte stromingsaansluiting verkrijgt wanneer uw Centrum en Station door 2 of meer muren gescheiden zijn.
- Voor een betere Wi-Fi ontvangst draait U de Wi-Fi antenne of past U de locatie aan van uw Centrum en Station.
 : geeft een maximale ontvangst aan;  : geeft een minimale ontvangst aan.
- Om meerdere Stations aan te sluiten op uw WACS5 Centrum, zie **Gebruikershandleidingen, HD: Stationbeheer**.

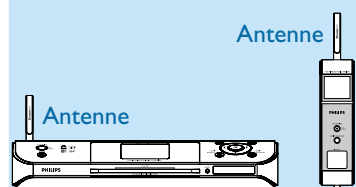



Aansluiten/opstellen


Uw geluidssystemen aansluiten

U kan de WACS5 gemakkelijk aansluiten op uw bestaand geluidssysteem, zoals een audio/video ontvanger, home cinemasysteem, mini/microsysteem of multimedia luidsprekers (met ingebouwde versterker) en geluidsversterkers.

1

Het Center aansluiten op het geluidssysteem:


- Insert the red plug of the red/white audio cables (supplied) to the red socket **LINE OUT R** and the white plug to the white socket **LINE OUT L**
- Sluit het andere uiteinde van de geluidskabels aan op de **AUX IN** (of **AUDIO IN**) aansluitingen van het bijkomende toestel. De rode stekker naar de rode aansluiting **AUX IN R** en de witte stekker naar de witte aansluiting **AUX IN L**

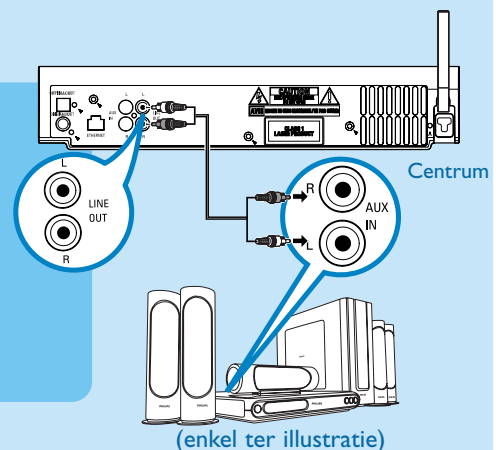

2

Het station aansluiten op een ander geluidssysteem:

- Sluit het enkele-stekker uiteinde van de geluidskabels (meegeleverd) aan op **LINE OUT**
- Sluit het dubbele stekker uiteinde van de geluidskabels aan op de **AUX IN** (of **AUDIO IN**) aansluitingen van het bijkomende toestel. De rode stekker naar de rode aansluiting **AUX IN R** en de witte stekker naar de witte aansluiting **AUX IN L**

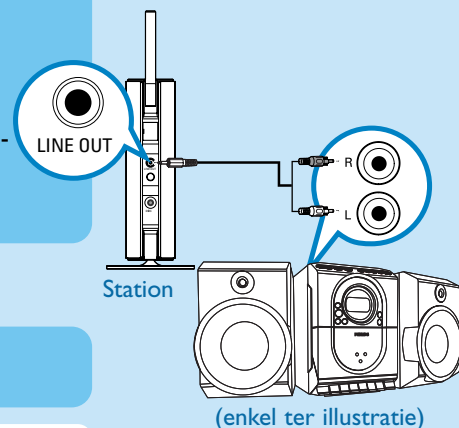

3


Selecteer de **AUX** op het aangesloten geluidssysteem.

BELANGRIJK!

- Maak of wijzig nooit aansluitingen terwijl de hoofdschakelaar is aangeschakeld.

Tips:

- Het WACS5 Center beschikt ook over geluidsuitgangen **DIGITAL OUT** en **OPTICAL OUT**, Verwijs naar **Installatie** in de **Gebruikershandleidingen**
- Het WACS5 Station is voorzien van een staander. Om de staander aan uw Station vast te maken;
 - Leg de geleverde staander gelijk met de aansluiting aan de onderzijde van het Station.
 - Duw de staander stevig in de aansluiting. **(Eenmaal vastgemaakt is de staander niet los te maken.)**

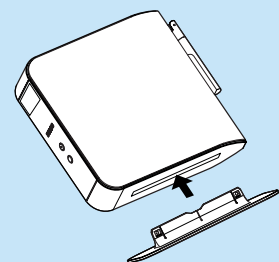

B

Genieten

Weergave van de harde schijf (HD)

U kunt op de 80 GB* harde schijf van het Centrum WAC5 centraal tot 1500 audio-cd's opslaan.

1

Druk op **STANDBY ON** om het **Centrum** of **Station** aan te schakelen.

2

Druk één- of meermaals op **SOURCE** om de bron **HD** op te selecteren (or druk op **HARDDISK** op de afstandsbediening)

3

Gebruik de navigatietoetsen **▲ ▼ ◀ ▶** om uw weergave-opties te selecteren (*Demotracks worden onder **All tracks** opgeslagen*)

4




Druk op **OK** (of **▶**) om de weergave te starten

5

Om uw weergave-opties te wijzigen,
a. Drukt u één- of meermaals op **◀** om voorgaande optielijsten binnen te gaan
b. Gebruikt u de navigatietoetsen **▲ ▼ ◀ ▶** om te selecteren
c. Druk op **OK** of **▶** om te bevestigen

6

Druk op **STOP / ■** om de weergave te stoppen

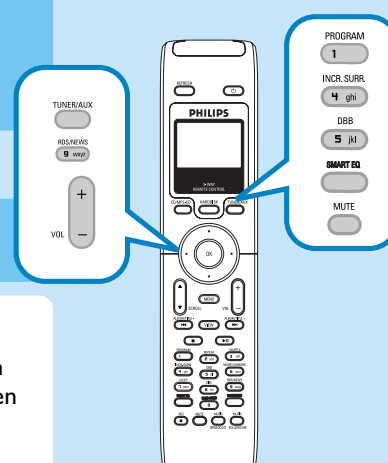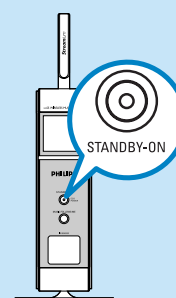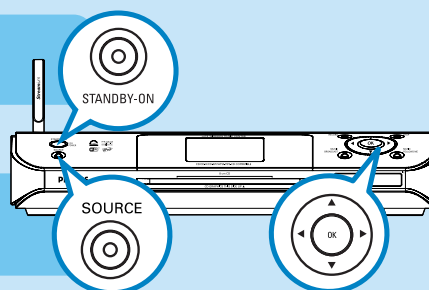

Tips:

- Deze afstandsbediening kan ook gebruikt worden voor enkele andere Philips draadloze muzieksystemen, die geluid- en tunerfuncties bevatten die niet beschikbaar zijn in de WACS5. Sommige van deze functietoetsen worden dus exclusief gebruikt voor deze systemen. Dergelijke geluids- en tunertoetsen werken niet met WACS5.
- Voorkom installatie van uw Centrum of Station vlakbij een plasma-tv, daar dit kan leiden tot een onjuiste display op de 2-richtingen afstandsbediening van uw Centrum.

* De werkelijke vrije ruimte bedraagt 69GB of minder wegens de opgeslagen bufferscheiding voor MP3-compressie, firmware, database voor muziek-cd's en demotracks.

B

Om een muziekcollectie op het Centrum aan te leggen


U kunt tot 1500 audio-cd's op de 80 GB harde schijf van het **Centrum** opslaan door audio-cd's te rippen, te importeren MP3-/WMA-tracks van de pc of op te nemen van de een externe bron

Rippen van audio-cd's

1

Zet een audio-cd met de grafisch bedrukte zijde van de cd naar boven toe in de cd-lade van het **Centrum**


- **cd wordt gelezen** verschijnt op de display
- De lijst van muziknummers met aankruisvakjes verschijnt op de display

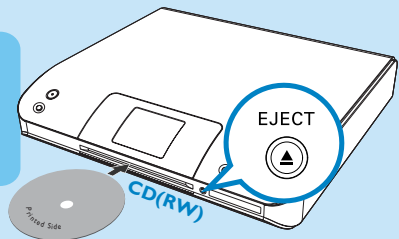

2

Druk in het venster van de lijst van muziknummers op **RECORD**

- De lijst van muziknummers met aankruisvakjes verschijnt op de display

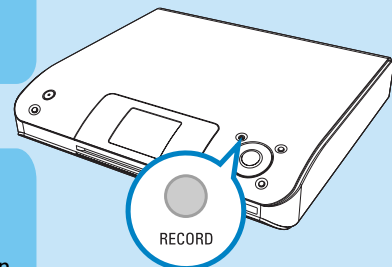

3

Om de opname van de hele cd te starten drukt u op **RECORD** (voor het rippen van een gedeelte van de cd, Druk nogmaals op **OK** om de op te nemen muziknummers te selecteren of deselecteren)

- **CD-Rec (CD-opn)** verschijnt op de display. De display geeft de titel van het album van het muziknummer dat wordt opgenomen aan (**noteer de albumnaam voor uw eigen gemak**)
- Nadat het rippen voltooid is keert het Centre terug naar de modus **CD**. (Alle functies zijn op dit moment tot uw beschikking)



4

Om een andere cd te rippen herhaalt u de bovenstaande **Stap 1-3** (U kunt achtereenvolgens tot 8 cd's rippen)

Importeren MP3-/WMA-tracks van uw pc

Verwijs naar [Aansluiting naar uw pc in de Gebruiksaanwijzing](#)

Opnemen van de een externe bron

U kunt maximum 3 uur durende opnames van een externe bron maken (tracks worden onder het album **AUX** opgeslagen). Verwijs naar [Het aanleggen van een muziekcollectie in het Centrum](#) in de [Gebruikershandleiding](#).



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3141 075 20551

www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights

B

Om uw geripte muzieknummers terug te vinden


Nadat de MP3-conversie is voltooid kunt u de geripte muzieknummers in de Albums terugvinden en ze van daaruit weergeven.

1

Selecteer de bron **HD**

2

Gebruik in de **Albums** de navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ om het album met de opgenomen muzieknummers terug te vinden

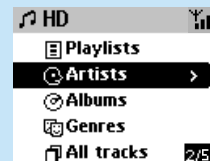

BELANGRIJK!

- Het duurt even vooraleer de geripte muzieknummers tot MP3-bestanden zijn geconverteerd.
- Als de stroom uitvalt tijdens de conversie, gaan alle geripte tracks verloren.
- Verwijs naar de **Gebruikershandleidingen** om meer te leren over het rippen van cd's.
- U kan uw de nummerinformatie veranderen via DMM. Verwijs naar **Aansluiting naar uw pc**.

Weergave van cd's (enkel op het Centrum)

U kunt voor de weergave op het Centrum gebruik maken van het volgende:

- Alle vooropgenomen audio-cd's
- Alle gefinaliseerde audio-CDR en CDRW-disks
- MP3 & WMA-cd's (CD-R/CD-RW met MP3/WMA bestanden)

1

Zet een cd in de cd-lade van het **Centrum**

2

Gebruik de navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ om een muzieknummer of album te selecteren

3



Druk op **OK** om de weergave te starten

4

Druk op **STOP** / ■ om de weergave te stoppen

5

Druk op **EJECT** om de cd te verwijderen

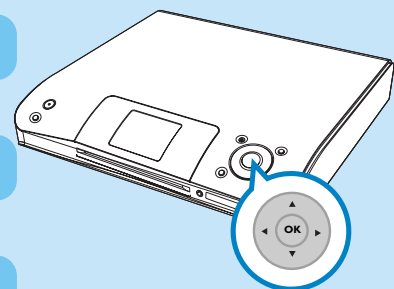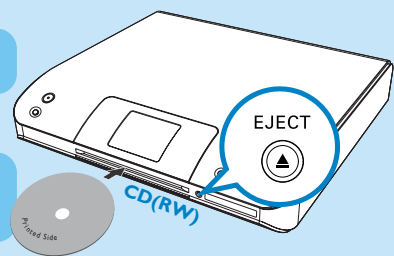

B

Muziek streamen tussen het Center en een Station

Met het WACS5 Center en Station beschikt U over de vrijheid om van uw favoriete muziek te genieten doorheen uw eigen huis.

MUSIC FOLLOWS ME

Wanneer U muziek afspeelt in HD (Harde Schijf) modus, neem dan de muziek met U mee, van Center naar Station of van Station naar Center.

1

Op het brontoestel (Center of Station), waar de muziek afgespeeld wordt

Druk op **MUSIC FOLLOWS ME** om te activeren

- Het icoon  verschijnt op de display

2


Op het doeltoestel (Center of Station), waar de muziek zal hernomen worden

Druk op **MUSIC FOLLOWS ME**

- De geselecteerde muziek wordt hernomen op het doeltoestel
- Op het brontoestel, De weergave van de geselecteerde muziek stopt. Het icoon  verdwijnt van de display

Tips:

- Erop letten dat het doeltoestel in de modus aan of stand-by is geschakeld.
- Druk altijd op **MUSIC FOLLOWS ME** op het brontoestel alvorens op **MUSIC FOLLOWS ME** te drukken op het doeltoestel.
- **MUSIC FOLLOWS ME** zal automatisch uitgeschakeld worden indien U **MUSIC FOLLOWS ME** niet activeert op het tweede toestel binnen de 5 minuten.

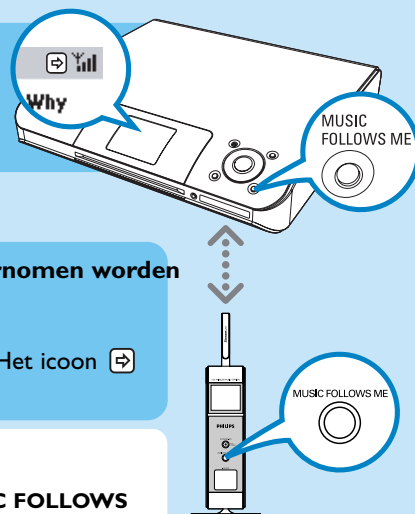

MUSIC BROADCAST

Wanneer U muziek afspeelt in HD (Harde Schijf modus), kan U muziek uitzenden van het Center naar het/de Station(s).

1

Op het Centrum

Druk op **MUSIC BROADCAST** om te activeren

- Het icoon  verschijnt op het Centrum en het Station. De 5-seconden aftelling begint


2

Op het Centrum en het Station

- De gekozen muziek zal gelijktijdig beginnen afspelen

Tips:

- Controleer of U het/de Station(s) ingeschakeld heeft of in stand-by modus heeft gezet.
- **Om opnieuw te broadcasten**
Kijk voordat u drukt op **MUSIC BROADCAST** na of het nodig is een eventueel eerdere broadcasting te deactiveren. Wanneer het icoon op de display van het Centrum of Station nog zichtbaar is drukt u op **STOP** /  van het Centrum. Volg daarna de bovenstaande stappen 1-2.
- Tijdens **MUSIC BROADCAST**, zijn de andere functies niet beschikbaar
- Om op een station **MUSIC BROADCAST** te verlaten drukt u op **STOP** /  van dat Station

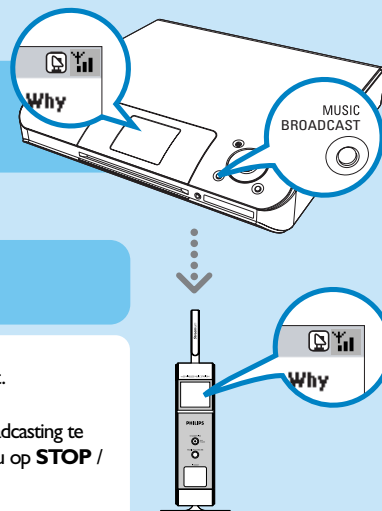



FAQ

Vaakst gestelde vragen

Over het milieu

V: Is er een maximum afstand voor de transmissie tussen het Music Centre en de Music Stations (muziekstations) voor effectieve streaming?

A: Ja. De maximum afstand van de Wi-Fi transmissie voor het systeem bedraagt 250 m, gemeten in een open ruimte. In een thuisomgeving echter, waar onvermijdelijk vaste obstakels zoals muren en deuren aanwezig zijn, kan de effectieve transmissieafstand opmerkelijk verkleinen tot 50-100 m. Probeer de toestellen ergens anders te plaatsen wanneer u problemen met de transmissie ervaart.

V: Heb ik een computer en thuisnetwerk nodig om de WACS5 te gebruiken?

A: Neen. Uw WACS5 werd ontworpen om onafhankelijk van een computer te kunnen werken. U kunt op het Music Centre (muziekcentrum) uw cd's omzetten naar MP3's en de muziek streamen naar uw Music Stations (muziekstations) zonder een structuur van een thuisnetwerk.

V: Is het mogelijk dat mijn burens toegang vinden tot de muziek die in mijn Music Centre is opgeslagen wanneer zij ook een Philips Music Station hebben?

A: Neen. Elk Music Station (muziekstation) is uitgerust met een unieke code die tijdens de installatieprocedure door het Music Centre (muziekcentrum) moet worden herkend.

Informatie over het rippen / muzieknummers

V: Wat betekent "ripen" en welke functies kan ik tijdens het rippen gebruiken?

A: Rippen is het proces waarbij een cd-muzieknummer wordt omgezet naar de veel kleinere MP3-opmaak, waarna deze wordt opgeslagen op de interne harde schijf van het Music Centre voor weergave en streaming van muziek. "Rippen" in het Music Centre gebeurt in twee stappen: eerst wordt de cd-inhoud gelezen en tijdelijk op de harde schijf opgeslagen; vervolgens wordt deze tijdelijke cd-inhoud omgezet naar de MP3-opmaak - een proces genaamd "achtergrondcodering". De conversie van 1 uur cd-muziek neemt 1 uur in beslag. Let erop dat u op dat ogenblik de modus "Eco Standby" niet selecteert en uw Music Centre niet van het stopcontact loskoppelt.

V: Moet ik de CDDB-database die in het Music Centre is opgeslagen onmiddellijk actualiseren nadat ik hem mee naar huis bracht?

A: Neen. Er is reeds een enorm grote database van cd-nummers in het Music Centre opgeslagen, wat overeenstemt met de meeste cd's die in de laatste zes maanden op de markt zijn gekomen.

V: Biedt Philips updates voor de CDDB-database aan?

A: Ja. Wij bieden om het kwartaal updates voor de CDDB-database aan via onze website op <http://www.philips.com/support>. Download eenvoudig het bestand, brand het op een cd-rom en volg de stap-voor-stap werkwijze om de update te voltooien.



Over Muziekmanagement

V: Wat is de Philips Digital Media Manager (DMM - of Digitale Mediamanager van Philips)?

A: De hoofdfunctie van de Philips Digital Media Manager is het verzamelen van de MP3-muzieknummers die u op uw pc heeft opgeslagen en deze over te zetten naar het Music Centre (muziekcentrum). Daarenboven biedt het een snelle oplossing voor het beheren en rangschikken van uw MP3 digitale muziekinhoud, zoals het aanmaken van weergavelijsten, het wijzigen van de titels van muzieknummers en de weergave-inhoud, alsook het actualiseren van CDDB.

V: Hoe zet ik de MP3-muzieknummers die ik reeds op mijn pc had over naar mijn nieuwe Music Centre (muziekcentrum)?

A: Nadat u de Philips Digital Media Manager (DMM - of Digitale Mediamanager van Philips) heeft geïnstalleerd en uw pc met behulp van de geleverde ethernetkabel op het Music Centre heeft aangesloten, kunt u deze software gebruiken om alle MP3-muzieknummers op uw pc terug te vinden en ze dan eenvoudig te slepen naar het "device window" (apparatuurvenster) van DMM. Het overzetten van muzieknummers begint automatisch en de gemiddelde tijd voor het overzetten van één muzieknummer bedraagt 4-6 seconden. Verwijs naar **Aansluiting naar uw pc**.

V: Is het Music Centre (muziekcentrum) upgradebaar?

A: Ja, zowel de software van het Music Centre als van het Music Station (muziekstation) zijn upgradebaar, wat betekent dat zij voorbereid zijn op toekomstige functie-upgrades wanneer deze beschikbaar worden. Surf regelmatig naar onze website voor het laatste nieuws over nieuwe kenmerken en verbeteringen op <http://www.philips.com/support>

Hulp nodig?

www.philips.com/support
Of
bel onze hulplijn.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number