

Digitale draadloze telefoon

SE 240

Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245

# Welkom

## Korte handleiding



1

Aansluiten

2

Installeren

3


Gebruiken

**PHILIPS**


# Verpakkingsinhoud



SE240/SE245 handset

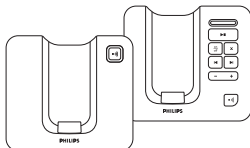

SE240 of SE245  
basisstation



Netadapter



Telefoonsnoer\*



Kapje batterijvakje



2x AAA oplaadbare  
batterijen



Bedieningshandleiding



Korte  
bedieningshandleiding



Garantie-informatie

## **Let op**

- \* De netadapter kan nog niet aan het telefoonsnoer zijn bevestigd. Wanneer dat het geval is dient u het telefoonsnoer eerst op de netadapter aan te sluiten, voordat u deze in de telefooncontactdoos steekt.
- Wanneer u een multi-handset-verpakking heeft gekocht treft u extra handsets, opladers, netadapters en AAA oplaadbare batterijen aan.


## **Waarschuwing**

Gebruik altijd de snoeren en batterijen die bij het toestel worden geleverd.

## 1


## Aansluiten

## A Basisstation plaatsen

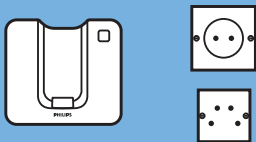

Plaats het basisstation in de buurt van de telefoon- en wandcontactdozen, zodat de lengte van de snoeren lang genoeg is.

## B Snoeren aansluiten

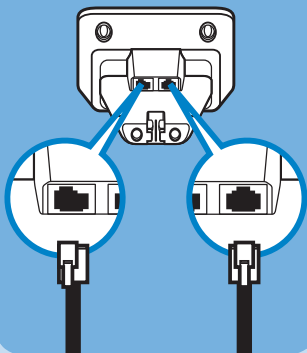


Sluit de stekkers van het telefoonsnoer en het netsnoer aan op de bussen aan de achterzijde van het basisstation.

## \*Tip

Wanneer u het basisstation te dicht bij grote metalen voorwerpen of elektrische apparaten plaatst, kunnen de reikwijdte en geluidskwaliteit negatief worden beïnvloed. Dikke muren kunnen de signaaloverdracht van en naar het basisstation belemmeren.

## C Op de contactdozen aansluiten

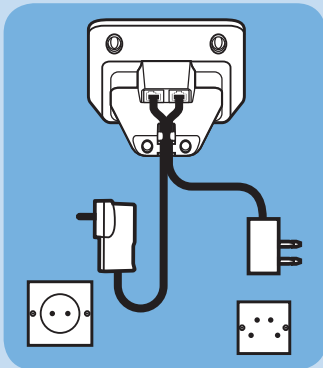

Steek de andere uiteinden van de snoeren in de respectievelijk wandcontactdozen.


# 2

## Installeren

### ⚠ **Waarschuwing**


Laad de handset ten minste 24 uur op alvorens deze voor de eerste keer te gebruiken.

### A Batterijen plaatsen

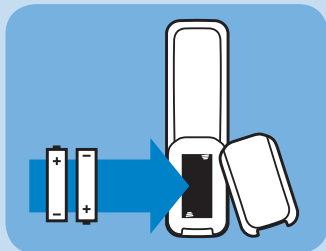

Plaats de batterijen in het vakje en schuif het kapje van het batterijvakje op zijn plaats.

### B Handset opladen

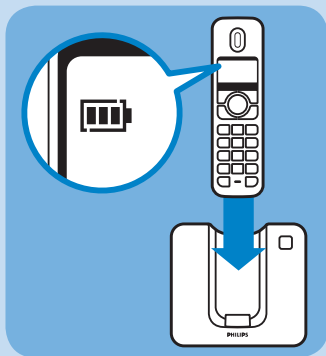




Plaats de handset in het basisstation om de batterijen op te laden. Het batterijsymbool verschijnt op het display.

### C Telefoon in gebruik nemen


Uw telefoon is gereed voor gebruik, wanneer het stand-by-scherm verschijnt.

#### Of

Wanneer op het display **WELKOM:** verschijnt, moet u uw land selecteren. Zie in de uitgebreide handleiding voor meer informatie.

- Druk op  of  om uw land te selecteren en druk op .
- Op het display verschijnt

#### **BEVESTIGEN?.**

Druk op .

*De displaytaal en andere belangrijke instellingen worden ingesteld op de taal voor het geselecteerde land.*


**SE240** – uw telefoon is gereed voor gebruik.

**SE245** – uw telefoon is gereed voor gebruik. Het antwoordapparaat is automatisch geactiveerd en is gereed om berichten op te nemen.


# 3

## Gebruiken


### Bellen

Voer het telefoonnummer in en druk op .



### Gesprek aannemen

Wanneer het belsignaal klinkt, drukt u op .



### Gesprek beëindigen

Druk op .

### Hoornvolume instellen

Tijdens een gesprek, drukt u op  of op .

### Aut. nummerherhaling




Druk op  en daarna op .

### Belsignaal en volume belsignaal wijzigen





- Druk op , scroll met  naar **PERS.INSTEL.** en druk op .
- Op het display verschijnt **HANDSET TOON**, druk op .
- Op het display verschijnt **VOL. BELSIGN.**, druk op .
- Druk op  of  om het volume van het belsignaal in te stellen en druk op  om de instelling op te slaan.
- Scroll met  naar **BELT. MELODIE** en druk op .
- Selecteer met  of  uw belsignaal en druk op  om de instelling op te slaan.

### Notitie aan telefoonboek toevoegen








- Druk op , op het display verschijnt **TELEFOONBOEK**.
- Druk op , op het display verschijnt **NR.TOEVOEGEN**.

- Druk op , op het display verschijnt **NAAM INV..**
- Voer een naam in en druk op .
- Voer een nummer in en druk op  om op te slaan.

### Bellen met het telefoonboek

- Druk op  en scroll met  of  naar het nummer dat u wilt bellen.
- Druk op  om te kiezen.


### Datum en tijd instellen

- Druk op , scroll met  naar **KLOK/ALARM** en druk op .
- Op het display verschijnt **DATUM&TIJD**. Druk op .
- Voer de datum (**DD/MM**) in en druk op .
- Voer de tijd (**HH--MM**) in en druk op  om te bevestigen.
- Druk op  om naar de stand-by modus terug te keren.


Om de datum en tijd in de stand-by modus weer te geven, houdt u de **0**-toets lang ingedrukt.

### Alleen SE245


### Antwoordapparaat aan-/uitzetten

Druk op  op het basisstation.

### Berichten beluisteren

Druk op . Uw nieuwe berichten worden afgespeeld.

### Of

Houd de -toets ingedrukt om alle berichten te beluisteren die in het antwoordapparaat zijn opgeslagen.

## Oplossen van problemen

Voor meer oplossingen, zie het volledige overzicht van veelgestelde vragen in de uitgebreide bedieningshandleiding.

### Geen kiestoon

- Controleer de aansluitingen. Trek de stekker van de telefoon eruit en sluit deze opnieuw aan.
- De batterijen zijn leeg – laad de batterijen ten minste gedurende 24 uur op.
- U bent te ver van het basisstation verwijderd – ga dichterbij het basisstation toe.
- Maak gebruik van het bijgeleverde snoer.

### Slechte geluidskwaliteit

- Ga dichterbij het basisstation toe.
- Zet het basisstation op minimaal 1 meter afstand van andere elektrische apparatuur.


### Het Y-symbool knippert

- Ga dichterbij het basisstation toe.
- Meld de handset op het basisstation aan.

### Nummerweergave functioneert niet

Controleer uw abonnement bij uw netwerkaanbieder.

### Geen belsignaal

Wanneer het -symbool op het display verschijnt, is het belsignaal uitgeschakeld. Verhoog het volume van het belsignaal. Voor meer bijzonderheden, zie de uitgebreide bedieningshandleiding.

## Heeft u hulp nodig?

Kijk in de uitgebreide bedieningshandleiding die bij uw Philips SE240 of SE245 werd geleverd.

Online-hulp: [www.p4c.philips.com/support](http://www.p4c.philips.com/support)

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number : 3111 285 36391 (NL)

Printed in P.R.C.

