


3 Απόλαυση

Έλεγχος EasyLink

Αυτή η λειτουργία διατίθεται εάν η μονάδα Home Cinema DVD έχει συνδεθεί σε τηλεόραση/συσκευή συμβατή με HDMI CEC μέσω καλωδίου HDMI. Επιτρέπει την ταυτόχρονη απόκριση ή αντίδραση όλων των συνδεδεμένων συσκευών σε συγκεκριμένες εντολές με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού ελέγχου.

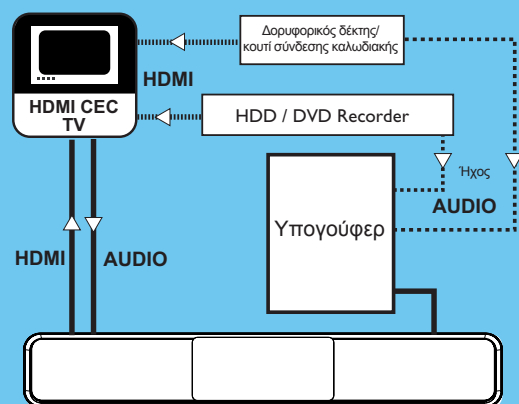

- 1 Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης/συσκευών για λεπτομέρειες.
- 2 Μπορείτε να απολαύσετε τα κουμπιά ελέγχου EasyLink.

Αναπαραγωγή με ένα πάτημα [Auto Wake-up TV] (Αυτόματη αφύπνιση τηλεόρασης)

- 1 Πατήστε PLAY.
Ενεργοποιεί τη μονάδα και ξεκινά την αναπαραγωγή του δίσκου (εάν εντοπιστεί δίσκος βίντεο). Ταυτόχρονα ενεργοποιείται και η τηλεόρασή σας και μεταβαίνει στο σωστό κανάλι προβολής.

Σημείωση Αυτή η ενέργεια είναι δυνατή μόνο εάν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Εάν η μονάδα βρίσκεται σε ενεργή λειτουργία, πρέπει να πατήσετε DISC και, στη συνέχεια, PLAY για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

Απενεργοποίηση με ένα πάτημα [System Standby] (Αναμονή συστήματος)

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
Απενεργοποιεί όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.

Σημείωση Η μονάδα ανταποκρίνεται στην εντολή μετάβασης σε κατάσταση αναμονής από άλλη συμβατή με HDMI CEC τηλεόραση/συσκευή.

Εναλλαγή εισόδου ήχου με ένα πάτημα

Η μονάδα έχει δυνατότητα απόδοσης σημάτων ήχου από ενεργή πηγή και αυτόματης μετάβασης στην αντίστοιχη είσοδο ήχου.

Για να έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε αυτή τη λειτουργία, συνδέστε καλώδια ήχου από τη μονάδα στην τηλεόραση/συσκευές και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αντιστοιχίσετε τις εισόδους ήχου με τις συνδεδεμένες συσκευές.

- 1 Πατήστε **DISC**.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
- 3 Πατήστε .
- 4 Επιλέξτε [EasyLink] και πατήστε .

General Setup	
EasyLink	Auto Wake-up TV
Disc Lock	System Standby
Display Dim	System Audio Control
OSD Language	Audio Input Mapping
Screen Saver	
Sleep Timer	
Standby Mode	
DivX(R) VOD Code	

- 5 Επιλέξτε [System Audio Control] (Έλεγχος ήχου συστήματος) > [On] (Ενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.
- 6 Επιλέξτε [Audio Input Mapping] (Αντιστοίχιση εισόδου ήχου) **OK**.
- 7 Επιλέξτε [OK] στο μενού και πατήστε OK για να ξεκινήσετε τη σάρωση των συσκευών.
- 8 Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, επιλέξτε την είσοδο ήχου της μονάδας που χρησιμοποιείται για σύνδεση στην τηλεόραση/συσκευή που διαθέτετε [π.χ. (AUX1 Input) (Είσοδος AUX1)] και πατήστε .
- 9 Επιλέξτε την τηλεόραση/συσκευή (εμφανίζεται η μάρκα της) στη δεξιά πλευρά και πατήστε **OK**.
- 10 Επαναλάβετε τα βήματα 8~9 για να αντιστοιχίσετε τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές.
- 11 Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.

Σημείωση Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC devices.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το σύστημα Home Cinema DVD της Philips.

Be responsible
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
I2nc: 3139 245 29871
sgrip_817/12-grk1

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

www.philips.com/welcome

HTS8140


HTS8150




- 1 Σύνδεση
- 2 Ρύθμιση
- 3 Απόλαυση

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Τι περιέχεται στη συσκευασία;




Σύστημα Home Cinema DVD (SoundBar)




Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες




Πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα



Βάση σύνδεσης

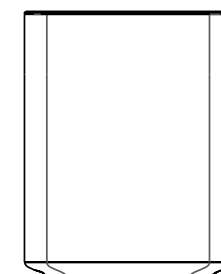


Υπογούφερ

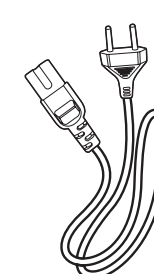


Καλώδιο ρεύματος




Καλώδιο Scart

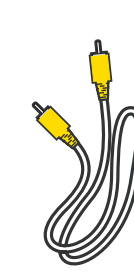

Καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος

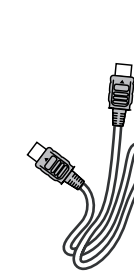

Καλώδιο HDMI

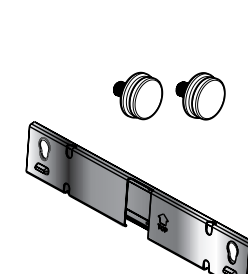

Βραχίονας στήριξης στον τοίχο και 2 άγκιστρα




Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. (για MP3 LINK)

PHILIPS

1 Σύνδεση


A Τοποθέτηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ήχου με σωστή τοποθέτηση του συστήματος ηχείων.

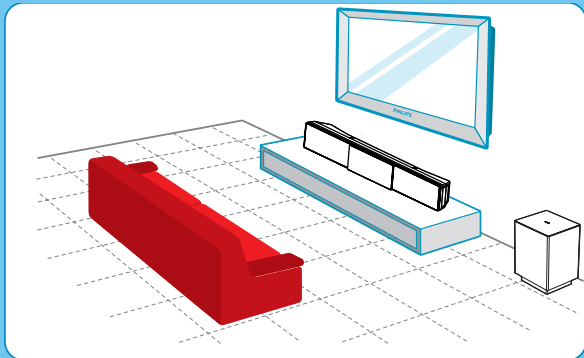

- 1 Τοποθετήστε τη μονάδα Home Cinema DVD (SoundBar) στο κανονικό επίπεδο ακρόασης ή τουλάχιστον πάνω από το ύψος του γονάτου. Στρέψτε το απευθείας προς την περιοχή ακρόασης.
- 2 Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα, σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από την τηλεόραση.


B Προετοιμασία για πίσω συνδέσεις

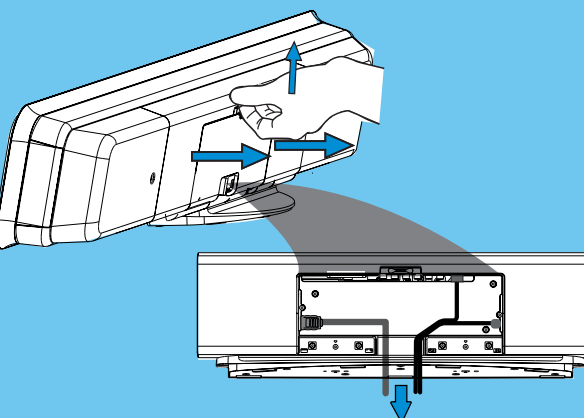

- 1 Τραβήξτε το άγκιστρο προς τα πάνω για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια (δείτε τις παρακάτω ενότητες για λεπτομέρειες) και κατευθύνετε τα στο σημείο CABLE OUT.

Σημείωση Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι τοποθετημένα σωστά στο πίσω μέρος για να μπορείτε να κλείσετε το πίσω κάλυμμα.


C Σύνδεση σε τηλεόραση

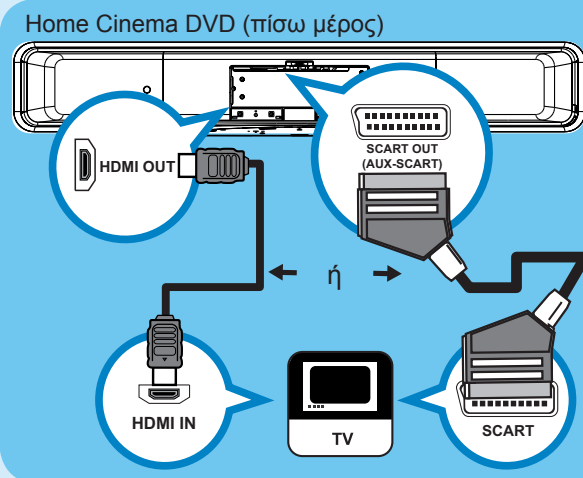

- Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDMI, συνδέστε το καλώδιο HDMI από την υποδοχή HDMI OUT στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης. Διαφορετικά,
- Συνδέστε ένα καλώδιο scart από την υποδοχή SCART στην υποδοχή SCART IN της τηλεόρασης.

Σημείωση Η σύνδεση HDMI δεν υποστηρίζει έξοδο ήχου από την τηλεόραση στη μονάδα. Απαιτείται ξεχωριστή σύνδεση ήχου.

D Σύνδεση βάσης σύνδεσης

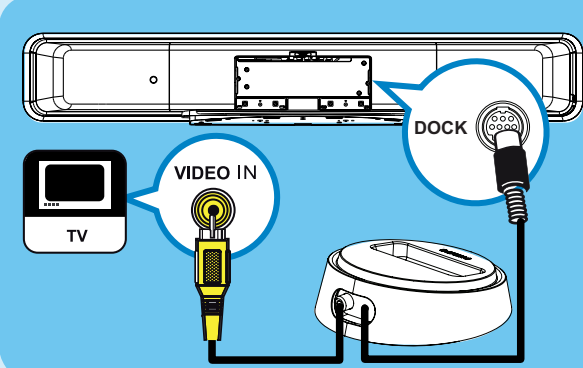


- 1 Συνδέστε μια βάση σύνδεσης iPod στην υποδοχή DOCK.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο εικόνας σήματος συνιστωσών στην υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασης.

Σημείωση Για να ρυθμίσετε τη θέση στερέωσης της βάσης έτσι ώστε να προσαρμόζεται το iPod, μπορείτε να χαλαρώσετε το διακόπτη στο κάτω μέρος της μονάδας. Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε **DOCK**.


E Σύνδεση εξόδου ήχου από τηλεόραση (ή έλεγχος EasyLink)

Για έξοδο του ήχου της τηλεόρασης από τη μονάδα Home Cinema DVD, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) από τις υποδοχές TV AUDIO IN-AUX1 στις υποδοχές AUDIO OUT της τηλεόρασης.

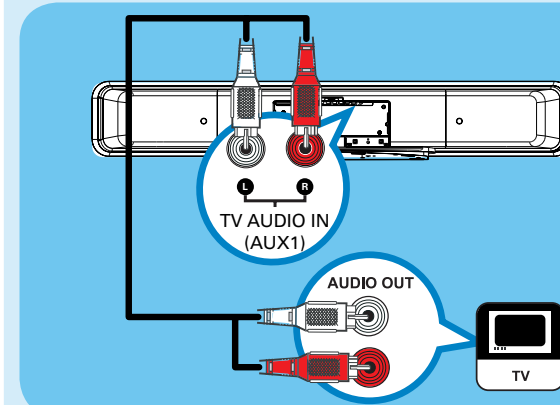

Σημείωση Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX1 INPUT'.

F Σύνδεση υπογούφερ και καλωδίου ρεύματος

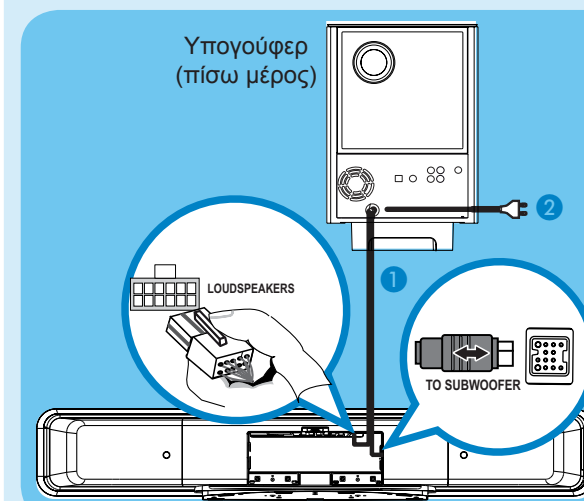

- 1 Ξετυλίξτε τα καλώδια από το σημείο TO MAIN UNIT στο υπογούφερ και συνδέστε το καλώδιο με το γκρι άκρο στην υποδοχή TO SUBWOOFER και το λευκό άκρο του καλωδίου στην υποδοχή LOUDSPEAKERS της μονάδας Home Cinema DVD.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος από το υπογούφερ στην πρίζα AC.

2 Ρύθμιση

A Εύρεση του καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε **⏻** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα Home Cinema DVD.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό κανάλι προβολής.

Σημείωση Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Channel Down στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί AV, SELECT, **⏻**) μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.

B Έναρξη ρύθμισης Ambisound

Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα Home Cinema DVD (SoundBar) για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



- 1 Επιλέξτε μια γλώσσα για προβολή στην οθόνη και πατήστε **▶**.
- 2 Εμφανίζεται το μήνυμα υποδοχής [Welcome]. Πατήστε **▶** για να συνεχίσετε.
- 3 Εμφανίζεται το μήνυμα προσανατολισμού [Orientation]. Πατήστε **▶** για να συνεχίσετε.
- 4 Επιλέξτε μια πιο κατάλληλη προκαθορισμένη ρύθμιση ανάλογα με το περιβάλλον και τη διαρρύθμιση του δωματίου σας, πατήστε **▶** για επιβεβαίωση και μεταβείτε στην επόμενη οθόνη ρύθμισης.

[Room Acoustics] (Ακουστική δωματίου)
Επιλέξτε τον τύπο των τοίχων που περιβάλλουν το δωμάτιό σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Hard (concrete, wood)] [Τραχύ (τσιμέντο, ξύλο)].

[Room Placement] (Τοποθέτηση στο δωμάτιο)
Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης του συστήματος Sound Bar στο δωμάτιό σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Middle of room] (Στη μέση του δωματίου).

[Height] (Ύψος)
Επιλέξτε το ύψος στο οποίο είναι τοποθετημένο το σύστημα Sound Bar. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι μεταξύ 0,8~1,2 μέτρων.

[Listening Position] (Θέση ακρόασης)
Επιλέξτε την απόσταση ανάμεσα στη θέση ακρόασης και το σύστημα Sound Bar. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι μεταξύ 2~3 μέτρων.

- 5 Όταν εμφανιστεί η οθόνη [Complete] (Ολοκληρώθηκε), πατήστε **▶** για έξοδο.

Σημείωση Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για άλλες επιλογές ρύθμισης.