

PHILIPS

6000 seeria

TAPB603

Kasutusjuhend



Registreerige toode ja saage tuge lehel
www.philips.com/welcome

Sisu

1	Pange tähele!	3
	Abi ja tehniline tugi	3
	Ohutus	3
	Hoolitsege oma seadme eest	4
	Keskkonnakaitse	4
	FCC hoiatus ja IC avaldus (ainult USA ja Kanada)	5
	Vastavus	5

2	Kasutage oma ribakõlarit	6
	Põhiseade	6
	Juhtmevaba basskõlar	6
	Kaugjuhtimispuht	6
	Sisendpesad	7
	Valmistage kaugjuhtimispuht ette	8
	Paigutus	8

3	Ühendamine	9
	Dolby Atmos®	9
	HDMI (ARC) pesasse ühendamine	9
	Optilisse pesasse ühendamine	10
	AUX-pesasse ühendamine	10
	Toite ühendamine	10
	Bassikõlariga sidumine	11

4	Ribakõlari kasutamine	12
	Sisse- ja väljalülitamine	12
	Automaatne ooterežiim	12
	Režiimide valimine	12
	Helitugevuse reguleerimine	12
	Ekvalaiseri (EQ) efekti valimine	12
	Madala/kõrge tooni reguleerimine	12
	Dolby helirežiim	13
	Ekraani ereduse reguleerimine	13
	Bluetoothi kasutamine	13
	AUX / OPTICAL / HDMI ARC kasutamine	14
	USB kasutamine	15

5	Seinakinnitus	15
----------	----------------------	-----------

6	Toote tehniline kirjeldus	16
----------	----------------------------------	-----------

7	Tõrkeotsing	17
----------	--------------------	-----------

I Pange tähele!

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Kui kahju on põhjustatud juhistete mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

Abi ja tehniline tugi

Ulatuslikuks võrgutoeks külastage

www.philips.com/welcome, et:

- alla laadida kasutusjuhend ja kiirtutvustus
- vaadata videoõpetusi (saadaval ainult valitud mudelitele)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK)
- saata meile e-postiga küsimusi
- suhelda meie tugiteenuse esindajaga.

Keele valimiseks järgige juhiseid veebileheküljel ja siis sisestage oma tootemudeli number.

Alternatiivselt saate võtta ühendust oma riigi klienditoega. Enne õhenduse võtmist märkige üles oma toote mudeli- ja seerianumber. Selle informatsiooni leiate toote tagaküljelt või toote alt.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.
- Ärge kunagi jätke toodet ja tarvikuid vihma või vee kätte. Ärge kunagi paigaldage toote lähedale anumaid, nagu vaasid. Vedelike tootele või tootesse sattumisel ühendage see toitest koheselt lahti. Võtke klienditoega enne toote edasist kasutamist ühendust.
- Ärge kunagi paigaldage toodet ja tarvikuid lahtise leegi või muude kuumusalliate lähedusse ega otsese päikesepeaiste kätte.
- Ärge kunagi paigaldage midagi toote ventilatsiooniavadesse ega muudesse avadesse.

- Kui eraldusseadmena kasutatakse MAINS pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Ühendage toode enne äikest pistikupesast lahti.
- Kaabli pesast eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

Elektrilöögi oht!

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne toote pistikupesasse ühendamist kontrollige, kas selle pinge vastab toote tagaküljel või küljel näidatud väärtusele. Ärge kunagi ühendage toodet erineva pingega pistikupesasse.

Oht saada vigastusi või toodet kahjustada!

- Seinale paigaldamisel peab toote tugevalt vastavalt paigaldusjuhiste kinnitama. Kasutage ainult kaasasolevat seinakronsteini (võimalusel). Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole.
- Ärge kunagi asetage toodet või muid esemeid elektrijuhtmete või muu elektriseadme peale.
- Kui toodet transporditakse temperatuuril alla 5°C, pakki toode lahti ja oodake enne pistikupesasse ühendamist, kuni selle temperatuur jõuab toatemperatuurini.
- Selle toote osad võivad olla valmistatud klaasist. Käsitlege vigastuste ja kahjustuste vältimiseks ettevaatusega.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigaldage seda seadet piiratud kohta. Jätke toode ümber ventilatsiooni jaoks alati vähemalt 10 cm. Kontrollige, et kardinaid ja muud objektid ei kataks kunagi toote ventilatsiooniavasid.

Saastamisoht!

- Ärge paigaldage erinevaid akusid (uued ja vanad või süsinik- ja leelis- jne).
- TÄHELEPANU! Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi akut.
- Eemaldage kaugjuhtimispuldist akud, kui need on tühjad või kui pulti pikka aega ei kasutata.
- Akud võivad sisaldada keemilisi aineid, mistõttu peab need korrektsel viisil kasutuselt kõrvaldama.

Akude allaneelamisoht!

- Toode / pult võib sisaldada mündi / nupu suures patareid, mille võib alla neelata. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas! Allaneelamisel võib patareid põhjustada raskeid vigastusi ning see võib lõppeda surmaga. Kahe tunni jooksul pärast alla neelamist võivad tekkida tõsised sisemised põletused.
- Kui kahtlustate, et patareid on alla neelatud või sattunud mistahes kehaosadesse, siis pöörduge kohe arsti poole.
- Patareide vahetamisel hoidke kõik uued ja vanad patareid lastele kättesaamatus kohas. Pärast patareide vahetamist veenduge, et patareikate oleks kindlalt suletud.
- Kui patareikat ei saa täielikult sulgeda, lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge tootja poole.



See on topeltisolatsiooniga II klassi aparaat ja sellel puudub maandus.

Hoolitsege oma seadme eest

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust lappi.

Keskkonnakaitse

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjätmetega. Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareid kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patareid paigaldamise peatükki.

FCC hoiatus ja IC avaldus (ainult USA ja Kanada)



FCC TEAVE

Hoiatus:

- See seade paigaldada ja seda kasutada minimaalselt 20 cm kaugusel kiirguri ja keha vahel.
- Vastavuse eest vastutava osapoole nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

MÄRKUS: Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalseadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadioside kahjulikke häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetsetes paigaldustes häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest:

- Paigaldage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust
- Ühendage seade pistikupessa, mis ei ole samas vooluahelas kui vastuvõtja.
- Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogenud raadio-/telerimehaanikuga.

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja majanduse arendamisega. Kasutamisel kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu kasutuse.

Vastavus

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.

MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude sätetega.



Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.p4c.philips.com.

2 Kasutage oma ribakõlarit

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi parima klienditeeninduse saamiseks registreerige oma ribakõlar veebilehel www.philips.com/welcome..

Põhiseade

See osa sisaldab ülevaadet põhiseadmest.

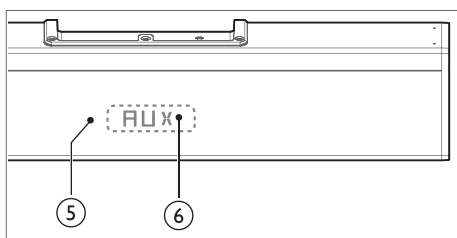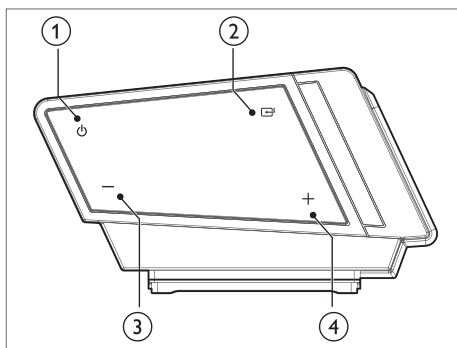


- ① **(Standby-On)**
Lülitage ribakõlar sisse või ooterežiimi.
- ② **(Source)**
Valige ribakõlari jaoks sisend.
- ③ **- (Volume)**
Helitugevuse vähendamine.
- ④ **+ (Volume)**
Helitugevuse suurendamine.

- ⑤ Puldi andur
- ⑥ Ekraanipaneel

Juhtmevaba basskõlar

See osa sisaldab ülevaadet juhtmevabast basskõlarist:

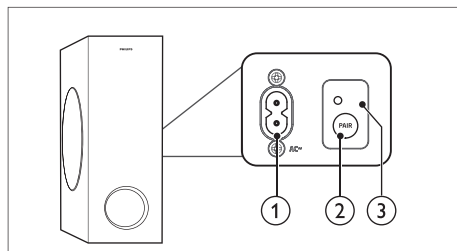


- ① **AC~ Socket**
Ühendage toiteallikaga.
- ② **PAIR nupp**
Vajutage bassikõlari sidumisrežiimi sisenemiseks.
- ③ **Bassikõlari märgutuli**
 - Märgutuli põleb, kui toide on sisselülitatud.
 - Bassikõlari ja põhiseadme juhtmevaba sidumise ajal vilgub märgutuli kiiresti oranžilt.
 - Sidumise õnnestumisel põleb märgutuli oranžilt.
 - Sidumise ebaõnnestumisel vilgub märgutuli aeglaselt oranžilt.

Kaugjuhtimispult

See osa sisaldab ülevaadet kaugjuhtimispuldist:

- ① **(Ooterežiim)**
Lülitage ribakõlar sisse või ooterežiimi.
- ② **Allikas**
Valige ribakõlari jaoks sisend.

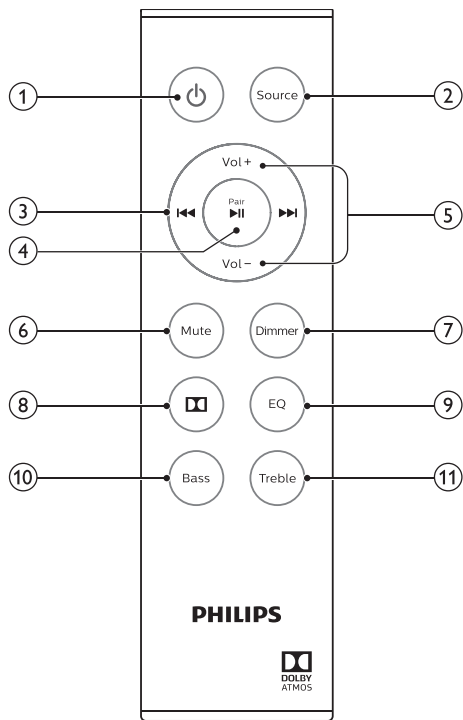


- ③ **◀▶ (Previous/Next)**
USB-/BT-režiimis eelmisele või järgmisele palale hüppamiseks.
- ④ **▶|| (Play/Pause)**
USB-/BT-režiimis esituse käivitamiseks, pausiks või taaskäivitamiseks.
Hoidke all Bluetooth-režiimis sidumisfunktsiooni aktiveerimiseks või olemasoleva Bluetooth-seadme lahtiühendamiseks.
- ⑤ **+/- (Volume)**
Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
- ⑥ **Mute**
Heli vaigistamiseks või taastamiseks.
- ⑦ **Dimmer**
Ribakõlari ekraanipaneeli ereduse reguleerimiseks.
- ⑧ **Ⓜ (Dolby)**
Dolbi sisse- ja väljalülitamiseks.

- ⑨ **EQ**
Ekvalaiseri (EQ) efekti valimiseks.
- ⑩ **Bass**
Bassi seadistamiseks.
- ⑪ **Treble**
Kõrgete toonide seadistamiseks.

Sisendpesad

See osa annab ülevaate ribakõlari sisendpesadest.

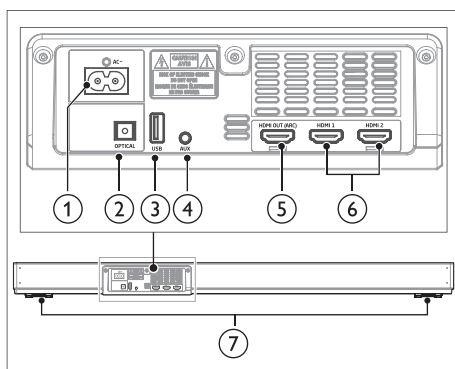


- ① **AC~**
Toiteallikaga ühendamine.
- ② **OPTILISE KAABEL**
Ühendage OPTILISE KAABLI heliväljundiga teler või muu digitaalne seade.
- ③ **USB-mälupulk**
 - Helisisend USB-mälupulgale.
 - Selle toote tarkvara värskendamine.
- ④ **AUX**
Helisisend (nt MP3-pleierile (3,5 mm pistik)).
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Ühendamine teleri HDMI-sisendiga.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
Ühendamine teleri HDMI-sisendiga.
- ⑦ **Seinakronsteini pilu**

Valmistage kaugjuhtimispult ette

- Pult võimaldab seadet kaugjuhtimisega juhtida.
- Isegi kaugjuhtimispuldi 6m raadiuses kasutamisel võib see olla võimatu, kui seadme ning puldi vahele jäävad takistused.
- Puldi teidte infrapunakiiri väljastavate toodete läheduses kasutamisel või kui teised kaugjuhtimisseadmed kasutavad infrapuna seadme lähedal, võib selle töötamine olla häiritud. Sama puudutab ka teisi seadmeid.



Esmakordne kasutamine:

Seadmel on eelnevalt paigaldatud CR2025 liitiumaku. Aku aktiveerimiseks eemaldage kaitsekile.

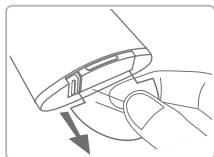

Puldi aku vahetamine

- Puldis kasutatakse CR2025, 3V liitiumakut.
- 1 Vajutage akusahtli kõrval olevat naga sahtli suunas.
 - 2 Ärge lükake sahtlit puldist välja.
 - 3 Eemaldage vana aku. Paigaldage uus CR2025 aku akusahtlisse õige polaarsusega (+/-), nagu näidatud.
 - 4 Lükake akusahtel tagasi puldi pilusse.

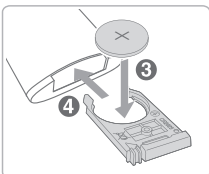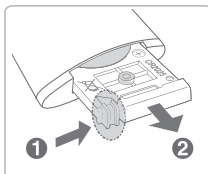


Aku ettevaatusabinõud

- Kui pulti pikemat aega (üle kuu) ei kasutata, eemaldage aku lekkimise ärahoidmiseks puldist.
- Aku lekkimisel põhkige vedelik akusahtlist ära ja vahetage akud välja.
- Ärge kasutage ettenähtust erinevaid akusid.
- Ärge akusid kuumutage ega lahti võtke.
- Ärge kunagi akut tulle või vette.
- Ärge hoidke akusid koos metallesemetega. See võib põhjustada lühist, leket või plahvatus.
- Ärge kunagi laadige ühekordseid akusid.

Paigutus

Paigaldage bassikõlar ribakõlarist vähemalt 1 m ja seinast 10 cm kaudusele.

Parimate tulemuste saavutamiseks paigaldage bassikõlar nii, nagu allpool näidatud.

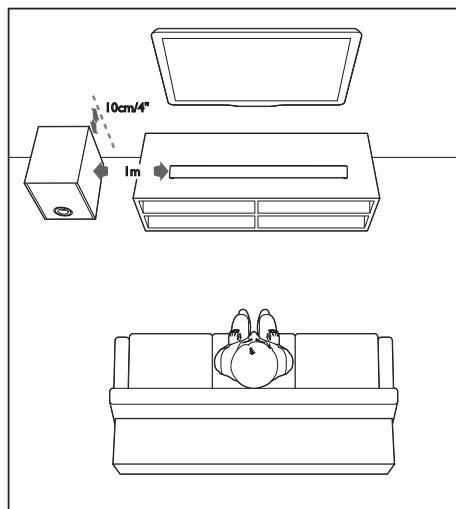

3 Ühendamine

Selles osas kirjeldatakse, kuidas ribakõlar ühendada teleriga või teiste seadmetega ja seejärel seadistada. Ribakõlari ja tarvikute põhiühenduste kohta vaadake lühijuhendit.

Märkus

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos annab enneolematu kogemuse tänu kõrgemal asuval helile ja kogu Dolby heli rikkalikkuse, selguse ning võimsuse.

Dolby Atmos kasutamine®

Dolby Atmos® On saadaval ainult HDMI-režiimis. Ühenduse kohta vaadake palun osa „HDMI ühendus“:

- 1 Dolby Atmos® HDMI 1 /HDMI 2 / HDMI ARC režiimis kasutamiseks peab teie teler Dolby Atmosi toetama.®
- 2 Kontrollige, et ühendatud välise seadme (nt Blu-ray DVD-pleier; teler jne) binaarsageduseks oleks valitud „No Encoding“.
- 3 Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM formaati sisenemisel näitab ribakõlar DOLBY ATMOS/ DOLBY AUDIO/ PCM AUDIO.

Märkus


- Dolby Atmos täiskogemus on võimalik ainult siis, kui ribakõlar on allikaga HDMI 2.0 kaabli abil ühendatud.
- Ribakõlar töötab ka siis, kui see on muul viisil ühendatud (nt digitaalne optiline kaabel), aga ei ole võimaline toetama Dolby funktsioone. Seetõttu soovitate Dolby täistoe kasutamiseks ühendada läbi HDMI.

HDMI (ARC) pesasse ühendamine

Mõned 4K HDR telerid vajavad HDR ühtlase vastuvõtu määramiseks HDMI-sisendi või pildi seadistamist. HDR ekraaniseadete kohta vaadake oma teleri kasutusjuhendit.

Valik 1:ARC (Audio Return Channel)

Teie ribakõlar toetab Audio Return Channel (ARC) funktsiooniga HDMI-d. Kui teie teler on HDMI ARC ühilduvusega, saate kuulata teleri heli heli oma ribakõlarist üksik HDMI-kaablit kasutades.

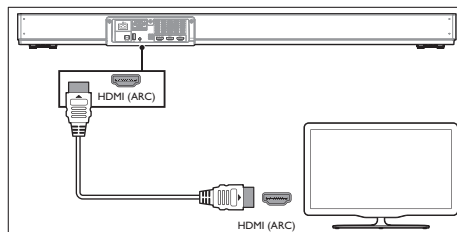


- 1 Suure kiirusega HDMI-kaablit kasutades ühendage **HDMI OUT (ARC)** oma teleri HDMI ARC ühendusse.
 - **HDMI ARC** ühendus võib teleris olla erinevalt sildistatud. Lisateavet leiate teleri kasutusjuhendist.
- 2 Lülitage oma teleris sisse HDMI-CEC kasutamine. Lisateavet leiate teleri kasutusjuhendist.

Märkus

- Teie teler peab HDMI-CEC ja ARC funktsiooni toetama. HDMI-CEC ja ARC peab olema sisselülitatud.
- HDMI-CEC ja ARC seadistusviis võib sõltuda telerist. Üksikasju ARC funktsiooni kohta vaadake teleri kasutusjuhendist.
- ARC funktsiooni võivad toetada ainult HDMI 1.4 ühilduvusega kaablid.


Valik 2: Standard HDMI

Kui teie teler ei ole HDMI ARC ühilduvused, ühendage oma ribakõlar teleriga läbi HDMI ühenduse.

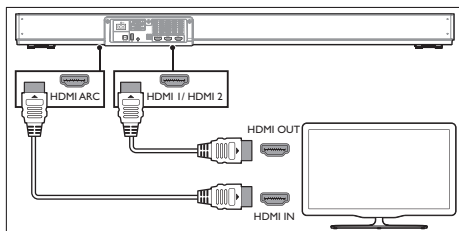

- 1 Kasutage HDMI-kaabel (komplektis), et ühendada HDMI OUT pesa HDMI IN pesaga.
- 2 Kasutage HDMI-kaabel (komplektis), et ühendada HDMI IN (1 või 2) pesa oma välise seadmega (nt mängukonsool, DVD-leier, blu-ray).



Optilisse pesasse ühendamine

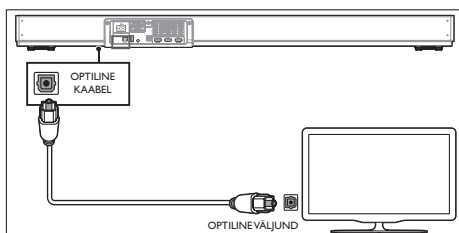

- 1 Kasutades optilist kaablit, ühendage OPTILISE KAABLI sisend oma ribakõlaril OPTILISE VÄLJUNDI sisendiga teleris või muul seadmes.
 - Digitaalne optiline sisend võib olla märgistatud SPDIF või SPDIF OUT.

AUX-pesasse ühendamine

- Kasutage teleri kõrvaklappide pesa ja seadme ühendamiseks 3,5 mm - 3,5 mm helikaablit (komplektis).

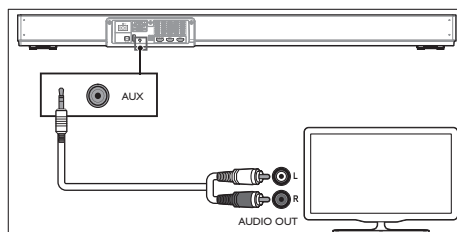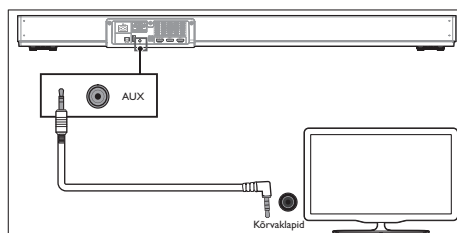

- Kasutage teleri heliväljundi pesade ja seadme AUX-pesa 3,5 mm helikaablit (ei ole komplektis).

Toite ühendamine

- jälgige, et oleksite enne alalisvoolukaabli ühendamist teinud kõik muud ühendused.
- **Toote kahjustamise oht!** Kontrollige, kas toitepinge vastab seadme taga või küljel näidatud pingele.
- Ühendage kaabel seadme AC~ pesasse seejärel pistikupesasse.
- Ühendage kaabel bassikõlari AC~ pesasse seejärel pistikupesasse.
- * Juhtmete arv ja pistiku tüüp võib regiooniti erineda.

Bassikõlariga sidumine

Automaatne sidumine

Ühendage ribakõlar ja bassikõlad pistikupesadesse ning seejärel lülitage seadmes või puldiga sisse.

Bassikõlar ja ribakõlar seotakse automaatselt.

- Bassikõlari ribakõlariga sidumise ajal vilgub bassikõlari märgutuli kiiresti.
- Kui bassikõlar on ribakõlariga seotud jääb märgutuli püsivalt põlema.
- Ärge vajutage bassikõlari taga Pair lülile, välja arvatud käsitsi sidumine.



Käsitsi sidumine

Kui juhtmevabast bassikõlarist ei ole kuulda muusikat, siduge bassikõlar käsitsi.

- 1 Ühendage mõlemad seadmed pistikupesadest uuesti lahti, ning seejärel ühendage uuesti 3 minuti pärast.
- 2 Hoidke mõned sekundid all **PAIR** lülitit bassikõlari taga.
↳ Sidumise märgutuli bassikõlaril hakkab kiiresti vilkuma.
- 3 Seejärel vajutage seadmel **⏻** või lülitage puldiga seade sisse.
↳ Märgutuli bassikõlaril jääb edukal sidumisel püsivalt põlema.
- 4 Kui sidumise märgutuli jääb vilkuma, korrake samme 1-3.



Nõuanne

- Bassikõlar peab olema ribakõlarist takistusteta raadiuses 6 m (lähemal on parem).
- Eemaldage bassikõlari ja ribakõlari vahelt esemed.
- Kui juhtmevaba ühendust uuesti ebaõnnestub, kontrollige ega asukohas ei ole tugevat häiret (nt elektroonilise seadme häire). Eemaldage tugevad häired ja korrake ülaltoodud toiminguid.
- Kui põhiseade ei ole bassikõlariga ühendatud ja on ON režiimis, kuvatakse ekraanil „CHECK SUBWOOFER“ ja sidumise märgutuli bassikõlaril vilgub aeglaselt.

4 Ribakõlari kasutamine

See osa näitab, kuidas mängida ühendatud seadmetest ribakõlari kaudu heli.

Enne alustamist

- Tehke kiirtutvustuses välja toodud vajalikud ühendused, mis on näidatud lühijuhendis või kasutusjuhendis.
- Valige ribakõlaril õige allikas teiste seadmete jaoks.

Sisse- ja väljalülitamine

- Lülitades seadme esmakordselt pistikupessa, läheb seade ooterežiimi. STANDBY märgutuli vilgub punaselt.
- Vajutage põhiseadme sisse- või väljalülitamiseks puldi  nupule.
- Kui soovite seadme täielikult välja lülitada, ühendage põhipistik põhipesast lahti.
- Kui teler või väline seade (ainult AUX-pesad) on ühendatud, lülitub seade automaatselt sisse, kui teler või väline seade sisse lülitatakse.

Automaatne ooterežiim

Seade lülitub automaatselt ooterežiimile, kui teler või väline seade ühendatakse lahti või lülitatakse välja.

- Põhipistiku põhipesast eemaldamiseks lülitage seade täielikult välja.
- Energia säästmiseks lülitage seade, kui te seda ei kasuta, täielikult välja.

Režiimide valimine

- 1 Vajutage korduvalt seadmel  nupule või vajutage puldil Source nupule, et valida **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT** või **USB** režiim.
→ Valitud režiim kuvatakse ekraanil.

Helitugevuse reguleerimine

- 1 Vajutage **Vol+/Vol-**(**Helitugevus**) helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
 - Heli vaigistamiseks vajutage **Mute**.
 - Helitugevuse taastamiseks vajutage **Mute** uuesti või vajutage **Vol+/Vol-**(**Helitugevus**).

Ekvalaiseri (EQ) efekti valimine

Valige helirežiimid, mis sobivad muusika või videoga.

- 1 Vajutage puldil **EQ** nupule ekvalaiseri efekti valimiseks: **Film/muusika/uudised**:
 - **Movie** - filmide vaatamiseks
 - **Music** - muusika kuulamiseks
 - **News** - uudiste kuulamiseks

Madala/kõrge tooni reguleerimine

Madala tooni reguleerimine

- 1 Madala tooni seadistamise aktiveerimiseks vajutage puldil **Bass** nupule.
→ Ekraanil kuvatakse **BASS**.
- 2 Madala tooni reguleerimiseks vajutage korduvalt **Vol+/Vol-** nupule.
→ bass + 5 / bass - 5

Kõrge tooni reguleerimine

- 1 Kõrge tooni seadistamise aktiveerimiseks vajutage puldil **Treble** nupule.

↳ Ekraanil kuvatakse **TREB**.

- 2 Kõrge tooni reguleerimiseks vajutage korduvalt **Vol+/Vol-** nupule.

↳ treble + 5 / treble - 5

Tsentraalse heli reguleerimine

- 1 Tsentraalse heli seadistamise aktiveerimiseks hoidke puldil all **Treble** nuppu.

↳ Ekraanil kuvatakse **CEN**.

- 2 Tsentraalse heli reguleerimiseks vajutage korduvalt **Vol+/Vol-** nupule.

- 3 5 sekundi möödudes väljub seade madala tooni/tsentraalse heli/kõrge tooni seadest.

↳ Ekraanil kuvatakse praegune valitud režiim.

↳ Nüüd saate **Vol+/Vol-** nupuga helitugevust reguleerida.

Dolby helirežiim

Dolby helirežiimid annavad ruumiheli efekti.

- 1 Vajutage Dolby režiimi sisse- ja väljalülitamiseks  nupule.
- **Sees:** Loob Dolby kuulamiskogemuse.
 - **Väljas:** Kahekanaliline stereoheli. Ideaalne muusika kuulamiseks.

Mitte-HDMI 1, HDMI 2, ARC olekus vajutage  nuppu. Seadme ekraan kerib ekraanile, et kuvada teade "NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE".

Ekraani ereduse reguleerimine

Dimmer nupule korduvalt vajutades saate valida ekraanipaneelile erineva eredustaseme.

Bluetoothi kasutamine

Ühendage ribakõlar Bluetooth-seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või sülearvuti), seejärel saate kuulata ribakõlari kaudu helifaile, mis on Teie seadmes.

Mida on selleks vaja

- Bluetooth-seadet, mis toetab Bluetooth profiili A2DP ja AVRCP ning millel on Bluetoothi versioon 4.2 või uuem.
- Ribakõlari ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 10 meetrit.

- 1 Ribakõlari Bluetooth-režiimi valimiseks vajutage seadmel korduvalt  nupule või vajutage puldil **Source** nuppu.
- ↳ Ekraanil kuvatakse **NO BT**.

- 2 Lülitage Bluetooth-seadmel Bluetooth sisse, otsige ja valige **Philips TAPB603**, et ühendamist alustada (Bluetoothi sisselülitamise kohta saate lisateavet Bluetooth-seadme kasutusjuhendist).

- 3 Oodake, kuni kuulete ribakõlarist helisignaali.
- ↳ Ühendamise õnnestumisel kuvatakse ekraanipaneelil **BT**.

- 4 Valige ja esitage helifaile või muusikat oma Bluetooth-seadmest.

- Kui heli esitamise ajal helistatakse teie seadmele, siis muusika esitamine peatatakse. Kõne lõppemisel esitus jätkub.
- Kui Teie Bluetooth-seade toetab AVRCP profiili, saate puldil vajutada **◀◀/▶▶**, et lugu vahele jätta, või vajutada **▶▶/Pair**, et peatada/jätkata mängimist.

- 5 Bluetooth-režiimist lahkumiseks valige teine sisendallikas.

- Bluetooth-režiimile tagasi minnes on Bluetooth-ühendus aktiivne.



Märkus

- Muusika voogedastamist võivad segada mistahes takistused seadme ja ribakõlari vahel, nagu näiteks seinad, metallist ümbrised seadmel või muud lähedalasuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovite oma ribakõlari teise Bluetooth-seadmega ühendada, vajuta ja hoida all **▶▶** nuppu, et ühendatud Bluetooth-seade lahti ühendada.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC kasutamine

Kontrollige, kas seade on teleri või heliseadmega ühendatud.

- 1 Vajutage seadmel korduvalt  nupule või vajutage puldil **Source** nupule, et valida **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2** režiim.
- 2 Juhtige esitust otse oma seadmest.
- 3 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **VOL +/-** nupule.



Nõuanne

- OPTICAUHDMI ARC režiimis puudub heliväljund seadmest ja oleku märgutuli hakkab vilkuma. Te peate aktiveerima heliseadmes (nt teler; DVD või Blu-ray pleier) **PCM** või **Dolby Digital** Signal väljundi.
- Seade ei pruugi olla võimeline dekodeerima kõiki sisendallika heliformaate. Sel juhul heli puudub. See ei ole rike. Jälgige, et sisendallika (nt teler; mängukonsool, DVD-pleier jne) heliseade on seatud PCM või Dolby Digital seadele (vaadake sisendallika kasutusjuhendit) HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC/ optical sisendiga.
- HDMI-režiimis DOLBY ATMOS heliformaati sisenemisel kuvatakse ribakõlari ekraanil DOLBY ATMOS.
- DOLBY DIGITAL heliformaati sisenemisel kuvatakse ribakõlari ekraanil DOLBY AUDIO.
- PCM heliformaati sisenemisel kuvatakse ribakõlari ekraanil PCM AUDIO.
- Mitte PCM või DOLBY DIGITAL heliformaatidesse sisenemisel puudub seadmes heli ja ekraanil kuvatakse NO SUPPORT.

USB kasutamine

Saate nautida heli USB-seadmetelt, nagu MP3 ja USB-mälupulk.

- 1 Sisestage USB-seade.
- 2 Ribakõlari USB-režiimi valimiseks vajutage seadmel korduvalt  nupule või vajutage puldil **Source** nuppu.
- 3 Taasesitamise ajal:

Nupp	Toiming
	Esitamine, paus või esituse jätkamine.
	Eelmisele või järgmisele palale hüppamiseks.

Nõuanne

- Seade võib toetada kuni 32 GB mälumahuga USB-seadmeid.
- See seade võib esitada MP3- /WAV- /WMA-faile.
- USB-pesa tugi: 5 V ---, 500 mA


5 Seinakinnitus

Märkus

- Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole
- Enne seinale kinnitamist veenduge, et sein peab vastu ribakõlari raskusele.
- Enne seinale kinnitamist ei tohi eemaldada ribakõlari alt nelja kummijalga, neid ei saa tagasi panna.

Kruvi pikkus/diameeter

Olenevalt Teie ribakõlari seinakinnituse tüübist veenduge, et kasutate kinnitamiseks sobiva pikkuse ja diameetriga kruve.

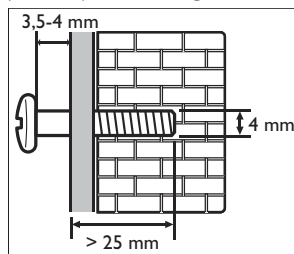

Vaadake joonist kiirtutvustuses, kuidas kinnitada ribakõlar seinale.

- 1) Puurige seina kaks auku.
- 2) Kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse.
- 3) Riputage ribakõlar kurvide külge.

6 Toote tehniline kirjeldus



Märkus

- Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ette teatamata.

Bluetooth / Juhtmevaba

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetoothi versioon: 4.2 + EDR
- Sagedusriba/väljundvõimsus: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- 5,8 G juhtmevaba sagedusvahemik: 5730 MHz - 5845 MHz
- 5,8 G juhtmevaba maksimaalne võimsus: 6 dBm

Põhiseade

- Toide: 100-240V~ 50/60 Hz
- Kõlari maks. väljundvõimsus: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Elektritarve: 25 W
- Elektritarve ooterežiimis: $< 0,5$ W
- USB-mälupulk 5 V --- 500 mA
- Sageduskaja: 120 Hz - 20 KHz
- Heliväljundi tundlikkus (AUX): 500 mV
- Kõlarite takistus: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Mõõtmed (L x K x P): 950 x 75 x 134 mm
- Kaal: 3,2 kg
- Töötemperatuur: 0°C - 45°C

Bassikõlar

- Toide: 100–240V~, 50/-60 Hz
- Väljundvõimsus: 120 W
- Elektritarve: 20 W
- Elektritarve ooterežiimis: $< 0,5$ W
- Sageduskaja: 40 Hz - 120 Hz
- Takistus 3 Ω
- Mõõtmed (L x K x P): 150 x 412 x 310 mm
- Kaal: 5,7 kg
- Töötemperatuur: 0°C - 45°C

Kaugjuhtimispuult

- Kaugus/nurk: 6 m/30°
- Aku tüüp: CR2025

Toetatud

- **HDMI ARC:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **HDMI IN1/IN2:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2ch
- **OPTICAL:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Tõrkeotsing



Hoiatus!

- Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ette teatamata.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid.

Kui toote kasutamisel esineb probleeme, siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised punktid.

Kui teil on jätkuvalt probleeme, siis saate abi veebilehelt www.philips.com/welcome.

Toide puudub

- Kontrollige, kas alalisvoolukaabel on korrektselt ühendatud.
- Kontrollige, kas pistikupesas on vool.
- Vajutage puldi ooterežiimi nupule või lülitage ribakõlar sisse.

Heli puudub

- Suurendage helitugevust. Vajutage puldi või ribakõlari helitugevuse suurendamise nupule.
- Vajutage puldil MUTE kontrollimaks, et heli ei ole vaigistatud.
- Vajutage erineva sisendallika vahetamiseks allika nuppudele..
- Kui kasutate ühte digisisenditest ja heli puudub:
 - Proovige seadistada teleri väljundit PCM-sse või
 - Ühendage otseselt oma Blu-ray/muu allikaga. Osad telerid ei lase digiheli läbi.
- Teie teler võib olla seatud erinevale heliväljundile. Kontrollige, et heliväljundi seade oleks FIXED või STANDARD, mitte VARIABLE. Vaadake üksikasju teleri kasutusjuhendist.
- Bluetoothi kasutamisel kontrollige, et allika heli on sisselülitatud ja seade ei ole vaigistatud.

Pult ei tööta

- Enne taasesituse nuppudele vajutamist valige kõigepealt korrektne allikas.
- Vähendage seadme ja puldi vahelist kaugust.
- Sisestage aku õige polaarsusega (+/-).
- Vahetage aku.
- Suunake pult otse seadme andurile.

Selle seade Bluetooth nime ei ole minu seadme Bluetoothis näha

- Kontrollige, kas teie Bluetooth seadmes on Bluetooth funktsioon sisselülitatud.
- Paaritage seade uuesti Bluetooth seadmega.

15-minutiline väljalülitamisfunktsioon, ERP II standardnõue energiasäästuks

- Kui seadme välise sisendsignaali tase on liiga madal, lülitatakse seade automaatselt 15 minutiks välja. Suurendage oma välise seadme helitugevust.

Bassikõlar on tegevusetu või bassikõlari märgutuli ei põle

- Bassikõlari lähtestamiseks võtke selle pistik pesast välja ja ühendage uuesti 3 minuti pärast..



Bluetooth® Sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc registreeritud kaubamärgid.

Mõisted HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, ja HDMI logo on HDMI Licensing Administrator, Inc. Kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdüd ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiidaja on MMD Hong Kong Holding Limited.

