


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus į visus klausimus
www.philips.com/welcome

HTS 6520

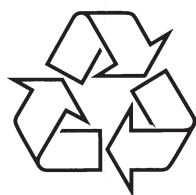

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

11. ŽODYNĖLIS

A

Aspect ratio (Pločio ir aukščio santykis)

Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalios ir vertikalios išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9. Letter x formatas leidžia mėgautis platesniu vaizdu įprastame ekrane.

D

DivX

DivX kodas yra patentuotas, MPEG-4 pagrįsta video suspaudimo technologija, sukurta DivX Networks, Inc. Jo pagalba skaitmeniniai video gali būti sumažinami iki tokių dydžių, kuriuos vėliau galima lengvai platinti internetu, neprarandant aukštos vaizdo kokybės.

DivX Video-On-Demand

Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX video.

Dolby Digital

Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių skaitmeninio garso kanalų (priekinis kairys ir dešinys, erdvinio garso kairys ir dešinys, centrinis bei žemų dažnių).

DTS (Digital Theatre Systems)

Skaitmeninių Teatrų Sistemos. Erdvinis garso, suteikiantis 5.1 kanalų diskretų garsą klientų elektronikos produktuose ir programinės įrangos turinyje. Tai nėra Dolby Digital patobulinimas.

H

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

Aukštų bangų Skaitmeninio Turinio Apsauga yra specifikacija, leidžianti saugiai perduoti skaitmeninius duomenis tarp skirtingų įrenginių (siekiant apsaugoti nuo neteisėto kopijavimo).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) yra didelio greičio skaitmeninė vartotojo sąsaja, galinti perduoti nesuspaustus aukštos raiškos video ir skaitmeninius daugiakanalius audio signalus. Jo pagalba išgaunama puiki vaizdo ir garso kokybė, visiškai be trukdžių. HDMI yra pilnai suderinama su DVI. Kaip reikalaujama pagal HDMI standartą,

bandant prijungti HDMI arba DVI produktus neturinčius HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus matomas joks vaizdas bei nebus girdimas joks garsas.

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų "suspaudimo" sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai "suspausti", o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtimus JPG arba JPEG.

M

MP3

Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. "MP3" yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske. Failų plėtinys yra .MP3.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Skaitmeninio garso ir vaizdo suspaudimo sistemų visuma.

P

Playback Control (Grojimo valdymas)

Tai judėjimo po Video CD/ Super VCD ekrano meniu sistema. Jūs galite mėgautis interaktyviu grojimu ir paieška.

PCM

Pulse Code Modulation. Tai skaitmeninė garso kodavimo sistema.

"Progressive Scan" (Progresyvaus skenavimo) funkcija

"Progresyvaus" skenavimo metu rodoma du kartus daugiau kadrų per sekundę, nei įprasta TV sistema. Tokiu būdu išgaunama geresnė vaizdo rezoliucija bei kokybė.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų "suspaudimo" technologija. WMA duomenys gali būti koduojami naudojantis Windows Media Player 9-a Versija arba Windows Media Player for Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį "WMA".

Grojimas

Negalima groti DivX failų

- Įsitikinkite, kad DivX failai yra užkoduoti pagal Namų Kino Teatro profilį su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

Vaizdo ekrano santykis neatitinka televizoriaus ekrano

- Ekrano santykis yra užfiksuotas DVD diske.

DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą.
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
 - 1) Spauskite **SETUP**.
 - 2) Pasirinkite **[Preferences]**, tuomet spauskite **►**.
 - 3) Pasirinkite **[DivX Subtitle]**, tuomet spauskite **OK**.
 - 4) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.

Negalima nuskaityti USB flash drive įrenginio turinio

- USB įrenginio formatas nesuderinamas su šiuo įrenginiu.
- Valdiklis yra suformatuotas su skirtinga failų sistema ir ji šiam įrenginiui netinka (pavyzdžiui NTFS).
- Maksimaliai palaikoma 160GB talpa.

Vaizdo (filmų, nuotraukų, vaizdo klipų ir pan.) turinys iPod grotuve, nėra rodomas išplėstinio Valdymo režime.

- Vaizdo naršymas nėra palaikomas išplėstiniame Valdymo režime: iPod turinį galima naršyti tik pačiame grotuve.

1 Svarbu	4	5 Grojimas	25
Svarbios pastabos apie saugumą	4	Disko grojimas	25
Prekinių ženklų pastabos	6	Video grojimas	25
2 Jūsų namų kino įrenginys	7	Muzikos grojimas	28
Funkcijų apžvalga	7	Nuotraukų peržiūra	29
Įrenginio peržiūra	7	Grojimas iš USB įrenginio	30
3 Sujungimai	10	Grojimas iš nešiojamo media grotuvo	31
Namų kino sistemos pastatymas	10	Grojimas iš iPod grotuvo	31
Video laidų prijungimas	11	Radio grojimas	32
Garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio prijungimas	13	6 Garso reguliavimas	34
Radio antenos prijungimas	13	Garso valdymas	34
Audio laidų/kitų prietaisų prijungimas	14	Bosų/ diskanto reguliavimas	34
Maitinimo laido prijungimas	16	Ambisound pasirinkimas	34
Tvirtinimas prie stalo stovo	17	Nustatytų garso efektų pasirinkimas	34
DVD Namų Kino įrenginio kabinimas	17	7 Nustatymų reguliavimas	35
Garsiakalbių kabinimas	18	Bendrieji nustatymai	35
4 Pradėkite	19	Audio- garso nustatymai	37
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą ..	19	Video (vaizdo) nustatymai	38
Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas	20	Pirminiai nustatymai	39
Rodomo meniu kalbos pasirinkimas	20	8 Papildoma informacija	42
Ambisound nustatymas	21	Programinės įrangos atnaujinimas	42
Progresyvaus skenavimo įjungimas	22	Priežiūra	42
PHILIPS EasyLink sistemos naudojimas	22	9 Techniniai duomenys	43
Pasirinkto šaltinio grojimas	24	10 Problemų sprendimas	45
		11 Žodynėlis	47

1. SVARBU

Svarbios pastabos apie saugumą

! Įspėjimas

- Perkaitimo rizika! Niekomet nestatykite šios Namų Kino Sistemos uždaroje erdvėje. Visuomet palikite bent 10cm vietos aplink Namų Kino Sistemą ventilacijai. Įsitinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai neuždengia Namų Kino Sistemos ventilacijos angų.
- Niekada nepalrinkite Namų Kino Sistemos arba nuotolinio valdymo pulto atviruose saulės spinduliuose, šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Šią Namų Kino Sistemą naudokite tik viduje. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, skysčio pilnų objektų.
- Nedėkite įrenginio ant kitų elektros įrenginių.
- Laikykitės atstumo nuo Namų Kino Sistemos audrų su žaibavimu metu.
- Kai pagrindinis kištukas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visada turi išlikti pasiekiamas ir veikiantis.
- Kai įrenginys atviras, yra matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas. Venkite lazerio spindulio.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams. Šis produktas atitinka 2006/95/EC, 2004/108/EC direktyvas ir reikalavimus.

Šis produktas atitinka EEE direktyvą.

Perdirbimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvas 2002/96/EC.



Neišmeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

10. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Elektros šoko tikimybė. Niekada neuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu atsitiks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. keiskite TV kanalus, kol ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.
- Spauskite **DISC**.
- Jeigu taip nutinka tada, kai jūs esate įjungę progresyvaus skenavimo režimą arba pakeitėte [TV Display] nustatymą, tai jūs turite įjungti įrenginį į "default" režimą:
 - 1) Spauskite ▲, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
 - 2) Spauskite ◀.
 - 3) Spauskite **SUBTITLE**.

HDMI jungimo metu nėra vaizdo

- Patikrinkite ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju laidu.
- Jeigu taip nutinka tuo metu, kai jūs keičiate HDMI vaizdo rezoliuciją, pakartotinai spauskite **HDMI**, kol ekrane pamatysite vaizdą.

Garsas

Nėra garso

- Įsitinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti ir spauskite teisingą įvesties šaltinį (pavyzdžiui **AUDIO SOURCE, USB**), kad pasirinktumėte pageidaujamą įrenginį.

HDMI jungimo metu nėra garso

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI.
- Įsitinkite, kad tikrai įjungtas **[HDMI Audio]** nustatymas.

Nesigirdi TV programų garsas

- Junkite audio laidą iš šio įrenginio audio įvesties lizdo į televizoriaus audio išvesties lizdą. Tada pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kad pasirinktumėte reikiamą įvesties šaltinį.

... TECHNINIAI DUOMENYS

Galia (Žemų dažnių garsiakalbis)

- Energijos tiekimas: 220~240 V, ~50 Hz
- Energijos suvartojimas: 150 W
- Suvartojimas budėjimo režime:
 - Normalus: < 3. W
 - Budėjimo režime: < 0.3 W
- Sistema: Bass Reflex System
- Varža: 4 ohm
 - Garsiakalbių valdikliai: 165 mm (6 1/2") woofer
- Dažnis: 30 Hz – 120 Hz
 - Išmatavimai (PxAxG): 295 x 440 x 295 (mm)
 - Svoris: 10 kg

Lazerio techniniai duomenys

- Tipas: Puslaidininkis lazeris GaAlAs (CD)
- Bangos ilgis: 645 – 660 nm (DVD). 770-800 nm (CD)
- Išvesties galia: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Spindulio divergencija: 60 laipsnių.

... SVARBU



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, jūs negalite išmesti baterijų kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių, priklausančių Macrovision Corporation ir kitiems savininkams. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.

Apie progresyvių skenavimą

Vartotojai turėtų įsidėmėti, kad ne visi televizoriai yra pilnai pritaikyti šiam produktui ir gali sukelti trikdžių, rodant vaizdą. Jeigu yra 525 arba 625 progresyvaus skenavimo problemų, vartotojui rekomenduojama naudoti įprastą jungties išvestį.

Jeigu kyla papildomų klausimų dėl šio modelio 525p ir 625p DVD grotuvo tinkamumo prie televizoriaus, prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo centru.

Prekinių ženklų pranešimas



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorinės. “Dolby”, “Pro Logic” bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorinės priklausantys prekybos ženklai.



DivX, DivX Ultra Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Oficialus DivX® Ultra Certified produktas.

Rodomas visų versijų DivX® video (taip pat ir DivX® 6) su patobulintu DivX® media failų grojimu bei DivX® Media formatu.

Groja DivX® video su meniu, subtitrais ir audio takeliais.



Pagaminta pagal U.S. Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. “DTS” bei “DTS Digital Surround” yra Digital Teatre Systems, Inc. registruoti prekybos ženklai. # 1996-2007 DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekybos ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.



HDMI, HDMI logotipas ir High- Definition Media Interface yra registruoti HDMI LCC licencijos prekiniai ženklai.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum.Inc prekiniai ženklai.



iPod yra Apple Computer, Inc. prekinis ženklas, registruotas JAV ir/ ar kitose valstybėse.



ENERGY STAR ir ENERGY STAR ženklas yra JAV registruotas prekinis ženklas.

**1 KLASĖS LAZERINIS
PRODUKTAS**

9. TECHNINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Palaikomos laikmenos

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3CD, WMA-CD, DivX-CD, USB fash drive

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia (Namų Kinas): 600W RMS
- Dažnis: 30 Hz – 20 kHz / ±3dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR)
- Išvesties jautrumas
 - SCART: 100 mV
 - AUX 1/2/3: 250 mV
 - MP3 LINK: 100 mV

Diskas

- Lazerio tipas: Semikonduktorius
- Disko diametras: 12cm / 8cm
- Vaizdo įrašymas: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitų, 148 MHz
- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bitų / 192 kHz
- Dažnis:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- DTS: IEC60958, IEC61937

Radijas

- Diapazonas: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26dB jautrumas: FM 22 dB
- IF atmetimo dažnis: FM 60 dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 60 dB
- Harmonijos trikdžiai: FM 3%
- Dažnis: FM 180 Hz – 10 kHz /±6dB
- Stereo atskyrimas: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo slenkstis: FM 29 dB

USB

- Suderinamumas: High Speed USB (2.0)
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failų sistema: FAT12, FAT16, FAT32

Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (PxAxG): 419 x 48 x 214 (mm)
- Svoris: 1.7 kg


Ambisound garsiakalbiai

- Sistema: pilno diapazono satelitas
- Garsiakalbio varža: 8 ohm/kanalui
- Garsiakalbio valdikliai: 2.5” full range/kanalui
- Dažnis: 120 Hz – 20 kHz
 - Išmatavimai (PxAxG): 333.5 x 113 x 128.5 (mm)
 - Svoris: 1.72 kg/vienetas

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

Programinės įrangos atnaujinimas

Jeigu norite patikrinti ar yra naujausių atnaujinimų, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su Philips tinklapyje siūloma naujausia programinės įrangos versija.

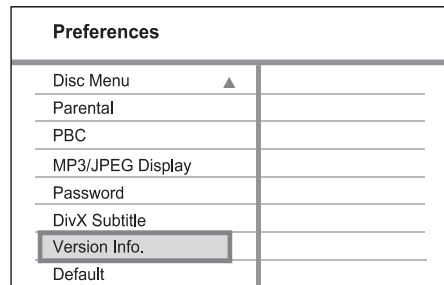

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference] > [Version Info]**, o tada spauskite **OK**.
3. Nusirašykite savo versijos numerį, o tada spauskite **SETUP**, kad išeitumėte iš meniu.
4. Eikite į www.philips.com/support tinklapį, kad peržiūrėtumėte naujausią programinės įrangos versiją skirtą šiam įrenginiui.
5. Jeigu programinės įrangos versija yra naujesnė, negu jūsų įrenginyje, parsisiųskite ją, įsirašykite į CD-R diską arba USB flash drive įrenginį.
6. Įdėkite CD-R arba USB įrenginį į savo namų kino įrenginį.
7. Spauskite **DISC** arba **USB**, o tada sekite TV ekrane atsirandančiomis instrukcijomis, kad galutinai atliktumėte atnaujinimo procedūrą.
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas jau baigtas, įrenginys automatiškai įsijungs į budėjimo režimą.

Pastaba

- Kol atnaujinimo procesas vis dar vyksta, jokių būdu neišimkite USB įrenginio ar CD-R disko.

8. Keletui sekundžių atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite, taip visa sistema persikraus.

Priežiūra

! Dėmesio!

- Niekada nenaudokite tokių tirpalų kaip benzinai, skiediklių, valiklių, antistatinių purškalų diskams.

Diskų valymas

Valykite diską su minkštos medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.

Pagrindinio įrenginio ekranėlio valymas

Valykite ekranėlį su minkštos medžiagos gabalėliu.

2. JŪSŲ NAMŲ KINO SISTEMA

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Visos SoundBar DVD namų kino sistemos puikiai pritaikomos jūsų namuose. Mėgaukitės SoundBar DVD namų kino sistema su Ambisound erdvinio garsu ir puikia vaizdo kokybe, kurios netrukdytų trikdžiai iš daigafunkcinių garsiakalbių.

Funkcijų apžvalga

Philips EasyLink

EasyLink naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) industrijos standartinį protokolą, kuris tinkamas su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais. Ši funkcija leidžia valdyti visus įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

≡ Pastaba

- Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

Philips Ambisound

Philips Ambisound technologijos suteikia daigakanalį erdvinį garsą, naudojantis tik keletu garsiakalbių, be jokių garso trikdžių.

Vaizdas iki 1080p

Dabar jūs galėsite matyti aukščiausios kokybės DVD vaizdą per savo HDTV. Ši DVD Namų kino sistema siūlo aukštos raiškos vaizdo rodymą (iki 1080p rezoliucijos). Tikslus vaizdo detalių rodymas leidžia mėgautis geresniu vaizdo rodymu.

Greitasis USB 2,0 Link ir MP3 link

Paprastai prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo, kad galėtumėte žiūrėti savo MP3/WMA/JPEG/DivX failus. Arba jūs galite jungti nešiojamą grotuvą prie MP3 LINK lizdo ir mėgautis geriausios kokybės garsu.

Garso suderinamumas su rodomu vaizdu

Ši DVD namų kino sistema leidžia atidėti garso išėjimą, tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas per televizorių išsina šiek tiek lėčiau nei garsas.


Regionų kodai

DVD filmai dažniausiai nėra išleidžiami visuose regionuose vienu metu, o visi DVD grotuvai turi užprogramuotą regiono kodą.

Šalys	DVD regiono kodas
	Europa
	Rusija

Įrenginio peržiūra

Pagrindinis įrenginys

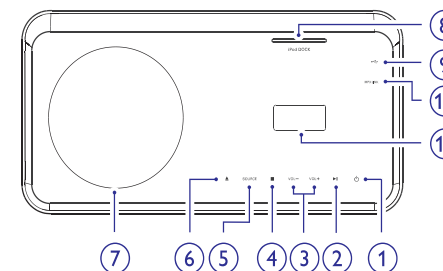

... JŪSŲ NAMŲ KINO SISTEMA

1. (Budėjimo režimas-Ijungti)

- Įjungia arba išjungia įrenginį į budėjimo režimą.

2. GROTI/PAUZĖ

- Pradėti arba laikinai sustabdyti disko grojimą.
- Radio režime: pradėti automatinį radijo stočių instaliavimą pirmojo nustatymo metu.

3. VOL +/-

- Padidina arba sumažina garsumo lygį

4. STOP

- Stabdyti disko grojimą.
- Radio režime: ištrinti nustatytą radijo stotį iš sąrašo.

5. SOURCE (Šaltinis)

- Pasirinkite grojimo šaltinius.

6. ATIDARYTI/UŽDARYTI

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

7. Diskų skyrelis

8. iPod jungtis

- iPod prijungimas (papildomas priedas – nepateiktas).

9.

- USB jungtį palaikantis įrenginys.

10. MP3 LINK


- Nešiojamo audio grotuvo prijungimui.

11. Ekrano panelė.

Pastaba

- Šio DVD Namų Kino valdymo mygtukai yra naudojami "lietimui jautrus" ekrano pagalba. Valdymo panelė bus lengvai pritremdyta, jeigu ji bus rodoma ir neličiama daugiau nei vieną sekundę.
- Jūs galite keisti "lietimui jautrus" ekrano ryškumą (žiūrėti 'Nustatymų reguliavimas' > 'Bendrieji nustatymai' > [Display Dim]).

Nuotolinio valdymo pultas

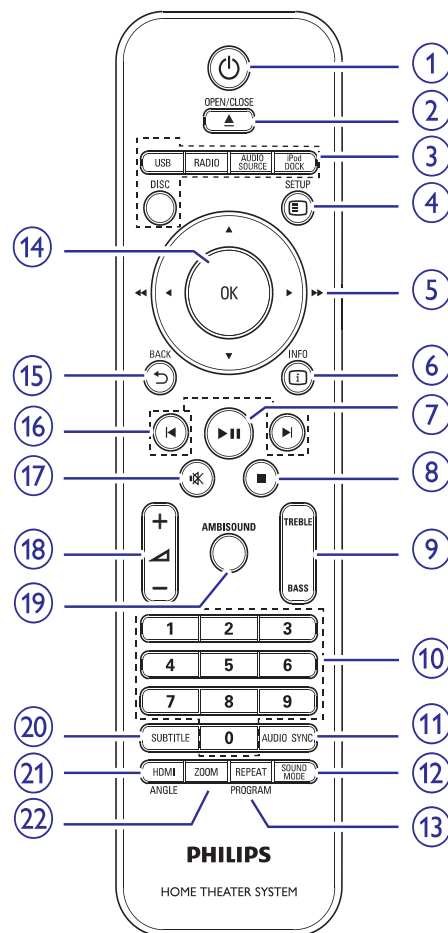

1. (Budėjimo režimas-Ijungti)

- Įjungia arba išjungia įrenginį į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija veikia, perjungia Namų Kino Sistemą ir visus EasyLink palaikančius įrenginius į budėjimo režimą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jūs turite paspausti ir nuspaudę palaikyti (Budėjimo režimas-Ijungti) bent 3 sekundes, kad funkcija veiktų.

2. ATIDARYTI/UŽDARYTI

- Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[DivX Subtitle]

Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.

[Standard]	English, Irish, Danish, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Luxembourgish, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish
[Central Europe]	Polish, Czech, Slovak, Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian
[Cyrillic]	Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Macedonian, Russian, Serbian
[Greek]	Greek
[Hebrew]	Hebrew

Pastaba

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmų failo pavadinimas. Pavyzdžiui, jeigu filmas vadinasi 'Movie.avi', tai subtitrų failas turi vadintis 'Movie.sub' arba 'Movie.srt'.

[Version Info]

Rodoma šio įrenginio programinės įrangos versija.

Patarimas

- Ši informacija jums reikalinga tada, kai norite sužinoti ar Philips tinklapyje yra naujausia programinės įrangos versija, kurią galėtumėte parsisiųsti ir instaliuoti savo įrenginyje.

[Default]

Gražinkite visus gamyklinius nustatymus, išskyrus [Disc Lock], [Password] ir [Parental] nustatymai lieka nepakitę.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Audio]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų audio kalbą.

[Subtitle]

Pasirinkite DVD diskų subtitrų kalbą.

[Disc Menu]

Pasirinkite DVD diskų meniu kalbą.



Pastaba

- Jeigu jūsų nustatytos kalbos diske nėra, tai diskas naudos gamykloje nustatytą kalbą.
- Kai kuriems DVD diskams, subtitrų ir audio kalba gali būti keičiama tik per disko meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios meniu nėra, tai rinkitės **[Others]**. Tada patikrinkite Kalbos Kodų lentelę, kurią rasite šių naudojimosi instrukcijų gale ir įveskite keturių skaitmenų kalbos kodą.

[Parental]

Jūs galite DVD diskuose uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

- 1) Spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
- 2) Iš meniu pasirinkite lygį ir spauskite **OK**.
- 3) Su **skaičių mygtukais** įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.



Pastaba

- Jeigu **[Parental]** nustatymuose uždėjote disko apsaugos lygį, tai norint jį paleist reikės įvesti apsaugos slaptažodį.
- Lygiai priklauso nuo šalies. Jeigu norite groti visus diskus, pasirinkite **'8'**.
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Tai neturi jokios įtakos tokiems DVD diskams.



Patarimai

- Jeigu norite nustatyti arba pakeisti savo slaptažodį, pasirinkite **[Preference Setup] > [Password]**.

[PBC]

VCDs/SVCD diskuose, kurie įrašyti su PBC (grojimo kontrole) išjungia ir įjungia disko meniu turinį.

- **[On]** – kai įdedate diską rodomas rodyklės meniu.
- **[Off]** – praleiskite meniu ir pradėkite rodomą nuo pirmosios antraštės.

[MP3/JPEG Display]

Įjunkite arba išjunkite katalogų rodomą arba visų failų rodomą.

- **[View folders]** – rodomi MP3/WMA katalogai.
- **[View Files]** – rodomi visi failai.

[Password]

Sekite televizoriaus instrukcijomis arba pakeiskite užrakintų diskų ir apribotų DVD diskų slaptažodį.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OK	

- 1) Spauskite skaičių mygtukus, kad įvestumėte '136900' arba savo paskutinį 6 skaitmenų slaptažodį į **[Old Password]** laukelį.
- 2) Įveskite naują slaptažodį į **[New Password]** laukelį.
- 3) **[Confirm Password]** laukelyje dar kartą įveskite naują slaptažodį.
- 4) Spauskite **OK**, kad išeitumėte iš meniu.



Pastaba

- Jeigu jūs pamiršote savo 6 skaičių slaptažodį, tai prieš sukurdami naują slaptažodį, įveskite '136900'.

... JŪSŲ NAMŲ KINO SISTEMA

3. Šaltinių mygtukai

- **DISC:** pateksite į DISC režimą. Kai esate disko režime, galite pasiekti arba išeiti iš disko meniu.
- **USB:** pateksite į USB režimą.
- **RADIO:** pateksite į FM bangų klausymosi režimą.
- **AUDIO SOURCE:** Perjungia į audio įvesties šaltinį.
- **iPod DOCK:** Perjungia į iPod jungtį.

4. SETUP

- Įeiti arba išeiti į nustatymų meniu.

5. (Kursoriaus mygtukai)

- Galite judėti po ekrano meniu.
- Spauskite kairėn arba dešinien, greitai paieškai atgal ar į priekį.
- Radijo režime spauskite aukštyn arba žemyn, kad ieškotumėte radijo dažnio.
- Radijo režime spauskite kairėn arba dešinien, kad pradėtumėte automatinę paiešką.

6. INFO

- Rodo dabartinę būklę arba disko informaciją.
- Rodo nuotrauką glaustajame režime.

7. (Groti/ Pauzė)

- Pradėti arba laikinai sustabdyti arba grįžti į disko grojimą.
- Radijo režime pradėti automatinį radijo stočių instaliavimą pirmojo nustatymo metu.

8. (Stop)

- Sustabdyti disko grojimą.
- Radijo režime ištrina nustatytą radijo stotį iš sąrašo.

9. TREBLE / BASS

- Įjunkite diskanto arba bosų režimą, o tada spauskite $\triangleleft$ +/-, kad pasirinktumėte nustatymo lygį.

10. Skaičių mygtukai

- Įveskite norimo groti elemento numerį.

11. AUDIO SYNC

- Pasirinkite audio kalbą/ kanalą.

- Spauskite ir laikykite, kad pasiektumėte audio sync nustatymą. Tada spauskite $\triangleleft$ +/-, kad nustatytumėte atidėjimo laiką.
- Radijo režime pasirinkite tarp FM stereo ir mono režimų.

12. SOUND MODE

- Pasirinkite nustatytus garso nustatymus.

13. REPEAT / PROGRAM

- Pasirinkite įvairius pakartojimo, sumaišyto pakartojimo, pakartojimo išjungimo režimus.
- Radijo režime spauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte rankinę radijo stočių paiešką.
- Radijo režime spauskite ir laikykite šį mygtuką, kad pradėtumėte automatinę radijo stočių paiešką.

14. OK

- Pasirinkimo patvirtinimas.

15. BACK

- Grįžti į prieš tai rodytą meniu.
- DVD, eikite į antraštės meniu.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su įjungtu PBC: grojimo metu grįžkite į meniu.

16. (Previous/Next- buvęs/ sekantis)

- Pereiti į buvusį ar sekantį skyrių/ antraštę/ takelį.

17. (Mute)

- Užtildyti arba grąžinti garsumą.

18. $\triangleleft$ +/-

- Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

19. AMBISOUND

- Pasirinkite skirtingas erdvinio garso išvestis: auto, multi-channel arba stereo.

20. SUBTITLE

- Pasirinkite DVD ar DivX subtitrų kalbą.

21. HDMI / ANGLE

- Pasirinkti HDMI išvesties video rezoliuciją.
- Spauskite, kad pasirinktumėte skirtingą filmo kameros žiūrėjimo kampą.

22. ZOOM

- Pritraukti arba atitraukti vaizdą televizoriuje.

3. SUJUNGIMAI

Šiame skyrelyje aprašyti visi Namų Kino Sistemos reikalingi sujungimai.

Pagrindiniai sujungimai:

- Video laidų sujungimas.
- Žemų dažnių garsiakalbio prijungimas.
- Maitinimo prijungimas.

Pasirenkami sujungimai

- Radijo antena
- Audio
 - Audio- garso prijungimas iš televizoriaus.
 - Audio- garso prijungimas iš kabelinės įrangos dėžės/ grotuvo/ žaidimų įrenginio.
- Kitų įrenginių prijungimas.
 - Nešiojamo media grotuvo prijungimas.
 - USB įrenginio prijungimas.
 - iPod prijungimas
- Tvirtinimas prie stalo stovo
- DVD namų kino sistemos kabinimas
- Garsiakalbių kabinimas

Pastaba


- Produkto identifikacinius duomenis ir elektros energijos reikalavimus rasite ant plokštės esančios įrenginio gale arba dugne.
- Visi įrenginiai turi būti išjungti iš elektros tinklo, jeigu norite atlikti kokius nors sujungimus.

Patarimas

- Prijungimui prie televizoriaus gali būti naudojamos skirtingos jungtys, priklausomai nuo jūsų poreikių ir galimybių. Interaktyvus prijungimų gidas, padėsiantis jums prijungti savo įrenginį yra patalpintas www.cennectivityguide.philips.com.

Įrenginio pastatymas

- Statykite DVD Namų Kino Sistemą ten, kur jis negali būti nustumtas, pastumtas ar numestas. Nestatykite įrenginio visiškai uždarose vietose.
- Statykite įrenginį netoli elektros rozetės, kad ji būtų lengvai pasiekama.

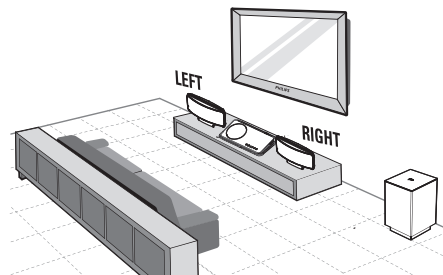

1. Statykite DVD namų kino sistemą netoli televizoriaus.
2. Statykite DVD namų kino sistemą tiesiai prieš klausymosi zoną, normaliu klausymosi atstumu.
3. Žemų dažnių garsiakalbį statykite kambario kampe arba bent vieno metro atstumu nuo televizoriaus.

Patarimas

- Norėdami išvengti magnetinių trukdžių arba nepageidaujamo garso, niekuomet nestatykite šios DVD Namų Kino sistemos arti kitų radijo įrenginių.

Pastaba

- Pritvirtinkite stalo stovą prie savo įrenginio prieš padėdami jį ant stalo viršaus (žiūrėti 'Tvirtinimas prie stalo stovo', psl. 17).
- Jūs galite pakabinti šį įrenginį (žiūrėti 'DVD Namų Kino įrenginio kabinimas', psl. 17).

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

- **[HDMI Video]** – pasirinkite tokią vaizdo rezoliuciją, kuri suderinamas su jūsų TV ekrano galimybėmis.

Galimybė	Aprašymas
[Auto]	Automatiškai aptinka ir pasirenka geriausią tinkamą vaizdo rezoliuciją.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Pasirinkite savo televizoriui tinkamą vaizdo rezoliuciją. Daugiau informacijos rasite televizoriaus naudojimosi instrukcijose.

Pastaba

- Jeigu nustatymas netinka jūsų televizoriui, matote juodą ekraną. Palaukite 15 sekundžių, kol įvyks automatinis atsinaujinimas TV arba pakartotinai spauskite **HDMI**, kol pamatysite vaizdą.

[Closed Caption]

Ijunkite arba išjunkite ekrano užrašus.

- **[On]** – Rodyti subtitruose garso efektus. Veikia tik su tais diskais, kuriuose tokia informacija yra numatyta ir tuo atveju, jeigu jūsų televizorius palaiko šią funkciją.
- **[Off]** – Išjungti šią funkciją.

[Progressive]

Jeigu jūsų televizoriuje palaikomi progresyvūs signalai, tai savo įrenginyje galite įjungti progresyvaus skenavimo režimą.

- **[On]** – įjungti progresyvaus skenavimo režimą.
- **[Off]** – išjungti progresyvaus skenavimo režimą.

Patarimai

- Norėdami detalesnio aprašymo skaitykite skyrių 'Pradėkite – progresyvaus skenavimo įjungimas'.

Pastaba

- Šis nustatymas veikia tik tuo atveju, jeigu **[Component Video]** nustatymuose pasirinkote **[YUV]**.

[Component Video]

Pasirinkite tokį vaizdo išvesties formatą, kuris atitinka video sujungimas tarp jūsų įrenginio ir televizoriaus.

- **[YUV]** – komponentinio video jungimui.
- **[RGB]** – scart jungimui.

Pirminiai nustatymai

Pastaba

- Sustabdykite disko grojimą prieš įeidami į **[Preferences]** (pirminius nustatymus).

Preferences	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	▼

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte [Preference Setup], o tada spauskite **▶**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.

Pastaba

- Galimybių/ pasirinkimų aprašymus rasite sekančiuose puslapiuose. [Audio]
- Pasirinkite pagrindinę DVD diskų audio kalbą.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Video (vaizdo) nustatymai

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Picture Setting	
HDMI Setup	
Closed Caption	
Progressive	
Component Video	

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Video Setup]**, o tada spauskite **▶**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.

Pastaba

- Aukščiau esančių pasirinkčių paaiškinimus rasite sekančiuose puslapiuose.

[TV System]

Šį nustatymą keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai. Gamykloje nustatyta, kad šis nustatymas atitinka įprastinius jūsų šalies televizorių nustatymus.

- **[PAL]** – PAL- TV sistamai.
- **[NTSC]** – NTSC- TV sistamai.
- **[Multi]** – TV, kuris suderinamas ir su PAL ir su NTSC.

[TV Display]

Pasirinkite ekrano formatą, priklausomai nuo to, kokį norite matyti vaizdą.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Tinka standartiniams televizoriams, rodomas pilnas vaizdas ekrane, bet vaizdas šonuose šiek tiek apkarpytas.

- **[4:3 Letter Box]** – Tinka standartiniams televizoriams, rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis apačioje ir viršuje.
- **[16:9 Wide Screen]** – Skirta plačiaekranams televizoriams (ekrano santykis 16:9).

[Picture Settings]

Pasirinkite nustatytus vaizdo spalvų nustatymus arba nustatykite pagal savo poreikius.

- **[Standard]** – originalūs spalvų nustatymai.
- **[Bright]** – ryškus spalvų nustatymai.
- **[Soft]** – šilti spalvų nustatymai.
- **[Personal]** – Nustatykite spalvas pagal savo pageidavimus. Meniu nustatykite ryškumo lygį, kontrastą, atspalvius ir spalvų sodrumą, o tada spauskite **OK**.

[HDMI Setup]

Kai sujungiate televizorių ir įrenginį naudodamiesi HDMI laidu, pasirinkite geriausią vaizdo rodymo nustatymą.

- **[Wide Screen Format]** – pasirinkite, jeigu norite matyti disko turinį plačiaekraname režime.

Galimybė	Aprašymas
[Superwide]	Centrinė ekrano vieta, šiek tiek mažiau patempta negu šonai. Šis nustatymas veikia tik tuo atveju, jeigu vaizdo rezoliucija yra 720p arba 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Vaizdas neištemptas. abiejose šonuose matomos juodos juostos.
[Off]	Rodomas vaizdo formatas priklausys nuo disko formato.

Pastaba

- Šis nustatymas veiki tik tuo atveju, jeigu **[TV Display]** nustatymuose pasirinkote **[16:9 Wide Screen]**.

... SUJUNGIMAI

Video laidų prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti DVD namų kino sistemą, kad galėtumėte mėgautis aukščiausios kokybės diskų grojimu.


- 1 pasirinkimas: Jungimas prie HDMI lizdo (tinka HDMI, DVI arba HDCP suderinamiems televizoriams).
- 2 pasirinkimas: Jungimas prie Scart lizdo (tinka standartiniams televizoriams).
- 3 pasirinkimas: Jungimas prie komponentinio video lizdo (tinka standartiniams arba progresyvaus skenavimo televizoriams).

Pastaba

- Įrenginys jungiamas tiesiogiai prie televizoriaus.

Prieš atliekant sujungimus:

1. Paspauskite mažas svirtutes, esančias įrenginio gale, apatinėje dalyje, tuomet pakelkite į viršų.

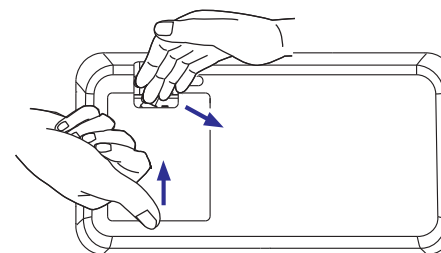


2. Prijunkite laidas prie atitinkamų lizdų ir nukreipkite laidus į atvirą skylutę viršuje.
 - Žiūrėti sujungimų galimybes, esančias tolimesniuose puslapiuose.
3. Kai viską baigėte, uždarykite dangtelį.

Pastaba

- Visi laidai turi būti tvarkingai sudėti tam, kad galinis dangtelis užsidarytų.

1 pasirinkimas: Jungimas prie HDMI lizdo

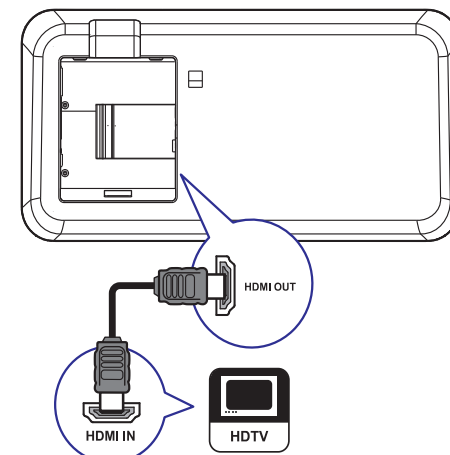

1. Junkite HDMI laidą (nepriđėtas) iš įrenginio **HDMI OUT** lizdo į televizoriaus **HDMI IN** lizdą.

Pastaba


- Jeigu jūsų įrenginys palaiko HDMI CEC, jūs galėsite valdyti papildomus įrenginius vienu nuotoliniu pulteliu. (skaitykite skyrių "Pradėkite"> "Philips EasyLink naudojimas").

Patarimai

- HDMI jungimas suderinamas tik su HDMI arba DVI televizoriais.
- Jeigu norite pagerinti video (vaizdo) išvestį, skaitykite skyrių "Nustatymų reguliavimas"> [Video nustatymas]> [HDMI nustatymas].
- Toks sujungimas suteikia geriausią vaizdo kokybę.

... SUJUNGIMAI

2 pasirinkimas: Jungimas prie SCART lizdo

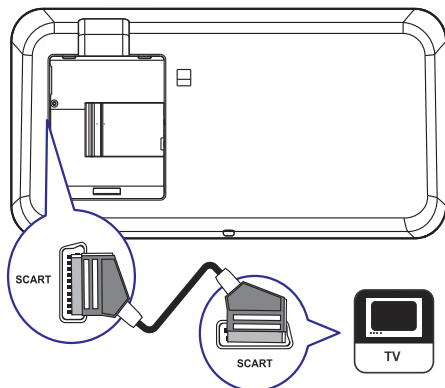


1. Junkite Scart laidą (pridėtas) iš **SCART** lizdo esančio šiame įrenginyje į SCART lizdą esantį televizoriuje.

Patarimai

- Jeigu norite girdėti audio (garsą) iš televizoriaus, pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekrane atsiras "SCART INPUT".
- Toks sujungimas suteikia gerą vaizdo kokybę.

3 pasirinkimas: Jungimas prie komponentinio video lizdo

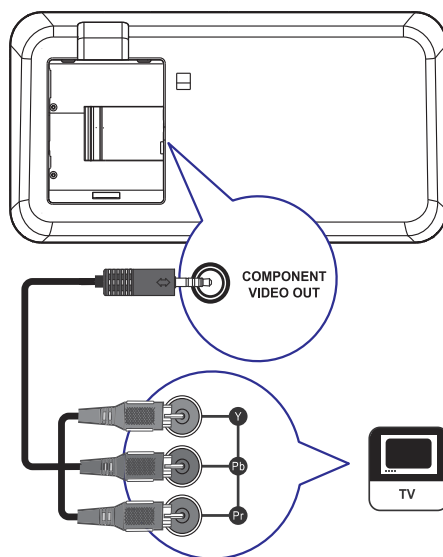

1. Prijunkite komponentinius video laidus (nepridėti) iš įrenginio **COMPONENT VIDEO OUT** lizdų prie **COMPONENT VIDEO** įvesties lizdų esančių televizoriuje.
 - Jeigu naudojamas progresyvaus skenavimo tipo televizorius, jūs turite įjungti progresyvaus skenavimo režimą (skaitykite skyrių "Progresyvaus Skenavimo įjungimas").

Patarimai

- Jūsų televizoriuje esantys komponentinio video įvesties lizdai gali būti pavadinti Y Pb/Cb Pr/Cr arba YUV.
- Toks sujungimas suteikia gerą vaizdo kokybę.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Audio – garso nustatymai

Audio Setup	
Ambisound Setup	
HDMI Audio	
Night Mode	

1. Spauskite  **SETUP**.
 ↳ Rodomas **[General setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite , kad pasirinktumėte **[Audio setup]** (garso nustatymai), o tada spauskite .
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite  **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite  **SETUP**.

Pastaba

- Aukščiau esančių pasirinkčių paaiškinimus rasite sekančiuose puslapiuose.

[Ambisound Setup]

Optimizuoja Ambisound nustatymus pagal Namų Kino vietą kambaryje (žiūrėti 'Pradėkite' > 'Ambisound nustatymas').

Galimybė	Aprašymas
[Room Acoustics]	Pasirinkite savo kambario sienų tipą.
[Room Placement]	Pasirinkite įrenginio vietą kambaryje.
[Speaker Distance]	Pasirinkite atstumą tarp garsiakalbių.
[Listening Position]	Pasirinkite atstumą tarp klausymosi pozicijos ir įrenginio.

[HDMI Audio]

Kai šį įrenginį ir televizorių sujungiate HDMI laidu, pasirinkite audio išvesties nustatymą šio tipo jungimui.

- **[On]** – garso išvestis ir per televizorių ir per garsiakalbių sistemą. Jeigu disko audio formatas yra nepalaikomas, jis bus paverčiamas dviejų kanalų garsu (linijiniu PCM).
- **[Off]** – išjungs audio (garso) išvestį iš televizoriaus. Garsas sklis tik iš garsiakalbių sistemos.

[Night Mode]

Jūs galite sumažinti ir suminkštinti garsi lygį žiūrėdami DVD filmus tyliu garsu ir netrukdydami kitiems.

- **[On]** – tyliam žiūrėjimui naktį (tik DVD diskams).
- **[Off]** – mėgautis pilno spektro erdvinio garsu.

Pastaba

- Tinka tik Dolby Digital koduotiems diskams.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Pastaba

- Prieš naudojantis EasyLink valdymu, savo televizoriuje ir prijungtuose įrenginiuose turite įjungti HDMI CEC veikimą. Daugiau informacijos rasite TV/ kitų įrenginių instrukcijose.
- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

[Disc Lock]

Savo diskams galite nustatyti apribojimus. Prieš pradėdami, įdėkite diską į disko dėklą (jūs galite užrakinti/ užblokuoti iki 40 diskų).

- **[Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Kitą kartą kai norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- **[Unlock]** – galite groti visus diskus.

Patarimas

- Jeigu norite nustatyti ar pakeisti nustatymus, eikite į [Nustatymų reguliavimas – pirminiai nustatymai] > [Password – slaptažodis].

[Display Dim]

Galite pakeisti ekrano panelės apšvietimo lygį.

- **[100%]** – normalus ryškumas.
- **[70%]** – vidutinis ryškumas.
- **[40%]** – aptemęs ekranėlis.

[OSD Language]

Pasirinkite ekrano meniu kalbą.

[Screen Saver]

Išjunkite arba įjunkite užsklandos režimą. Šis režimas apsaugo ekraną nuo per ilgai ekrane užlaikomų vaizdų išdeginimo.

- **[On]** – jeigu 15 minučių nieko nevyksta, įsijungia ekrano užsklanda. (pavyzdžiui pauzės arba stop režime).
- **[Off]** – išjungia ekrano užsklandos režimą.

[Sleep Timer]

Po nustatyto laiko įrenginys įsijungia į budėjimo režimą.

- **[15, 30, 45, 60 mins]** – pasirinkite laiko intervalą, po kurio įrenginys išsijungs į budėjimo režimą.
- **[Off]** – išjungti išsijungimo režimą.

[Low Power Standby]

Įjungti mažo energijos suvartojimo budėjimo režimą arba jį išjungti. Sumažina energijos suvartojimą budėjimo režime.

- **[On]** – Mažo energijos suvartojimo budėjimo režimo įjungimas.
- **[Off]** – Įjungiamas įprastinis budėjimo režimas.

[DivX(R) VOD Code]



Rodomas DivX® registracijos kodas.

Pastaba

- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojatės arba įsigyjate filmus iš www.divx.com/vod. DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su the DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti rodomi tik registruotame įrenginyje.

... SUJUNGIMAI

Garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio prijungimas

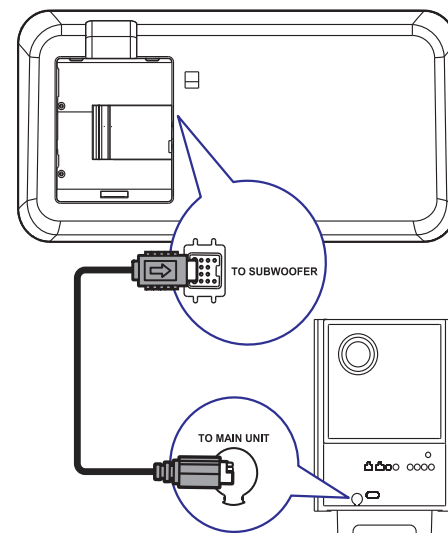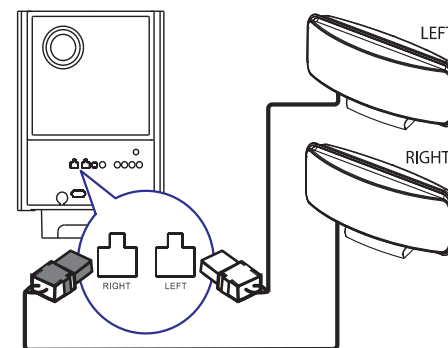


1. Prijunkite kairės ir dešinės pusės garsiakalbius prie žemų dažnių garsiakalbio.
2. Išvyniokite žemųjų dažnių garsiakalbio laidą ir prijunkite jį prie **TO MAIN UNIT** ir **TO SUBWOOFER** lizdo, esančio šiame įrenginyje.

Pastaba

- Įsitinkite, kad kištukų priekiai yra pilnai įkišti į lizdus. pačios.

Radijo antenos prijungimas

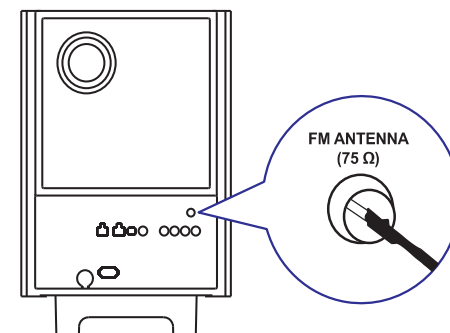

1. Prijunkite FM anteną (pridėta) prie žemų dažnių garsiakalbyje esančio **FM75 Ω** lizdo (kai kuriuose modeliuose šis laidas jau yra sujungtas).
2. Išvyniokite FM anteną ir jos galus pritvirtinkite prie sienos.

Patarimas


- Norėdami pasiekti geresnį FM stereo ryšį, prijunkite išorinę anteną.

Audio laidų/ kitų įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip nukreipti garsą iš kitų įrenginių į šią DVD namų kino sistemą tam, kad galėtumėte mėgautis daugiakanaliu erdvinio garsu.

Audio (garso) prijungimas iš televizoriaus

(taip pat naudojama EasyLink valdymui)

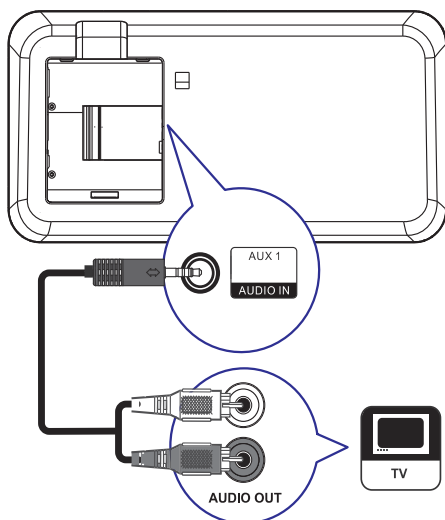

1. Prijunkite audio laidą (nepridėtas) iš šio įrenginio **AUDIO IN -AUX1** lizdo, prie televizoriaus AUDIO išvesties lizdo.


Pastaba

- Jeigu norite klausyti audio/garso naudodamiesi šiuo sujungimu, tai pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekrane pamatysite "AUX1 INPUT".

Audio (garso) prijungimas iš kabelinės televizijos įrenginio/ įrašymo įrenginio/ žaidimų įrenginio

Priklausomai nuo įrenginio savybių, jūs galite pasirinkti prijungimą prie analoginio arba skaitmeninio lizdo.

Jungimas prie analoginių lizdų

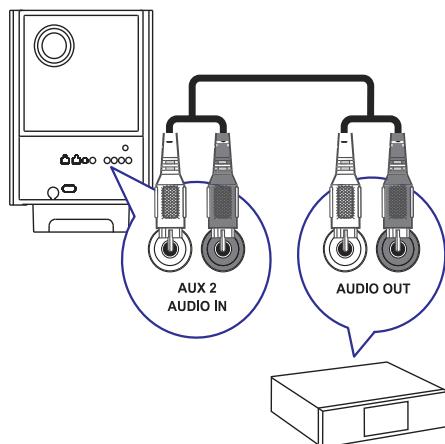

1. Junkite audio laidą (komplekte nepateiktas) iš **AUDIO IN-AUX2** arba **AUX3** lizdų esančių žemų dažnių garsiakalbyje prie įrenginio AUDIO OUT lizdų.

Pastaba

- Jeigu norite klausyti audio/garso naudodamiesi šiuo sujungimu, tai pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekrane pamatysite "AUX2 INPUT" arba "AUX3 INPUT".

7. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Jūs galite keisti įvairius nustatymus. Remkitės toliau pateiktomis instrukcijomis, norėdami naršyti per nustatymų meniu.

Symbolis	Pasirinkimas
	[Bendrieji nustatymai]
	[Audio-garso nustatymai]
	[Video nustatymai]
	[Pirminiai nustatymai]

Pastaba

- Jeigu nustatymo pasirinktis yra pilka, tai reiškia, kad šiuo metu nustatymas negali būti pakeistas.

Bendrieji nustatymai

General Setup	
EasyLink Setup	
Disc Lock	
Display Dim	
OSD Language	
Screen Saver	
Sleep Timer	
Low Power Standby	
DivX(R) VOD Code	

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas [General Setup] (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite .
3. Pasirinkite galimybę/ nustatymą ir spauskite **OK**.

4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SETUP**.

Patarimas

- Viršuje esančių pasirinkimų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

[EasyLink Setup]

Ši funkcija veikia tik tuo atveju, jeigu įrenginys prijungtas prie HDMI CEC suderinamo TV/ įrenginio. Visi susiję įrenginiai reaguos į vieno nuotolinio valdymo pultelio mygtukų spaudimą

Pasirinktis	Aprašymas
[EasyLink]	Išjungia arba įjungia visas EasyLink funkcijas. Norėdami išjungti šią funkciją, pasirinkite [Off].

[One Touch Play] Kai paspaudžiate **PLAY**, televizorius ir Namų Kino Sistema yra įjungiami. Prasideda disko grojimas, jeigu yra įdėtas diskas. Norėdami išjungti šią funkciją, pasirinkite [Off].

[One Touch Standby] Jeigu paspausite ir nuspausdė palaikysite **STANDBY** bent 3 sekundes, Namų Kino Sistema ir visi HDMI CEC įrenginiai persijungs į budėjimo režimą vienu metu. Norėdami išjungti šią funkciją, pasirinkite [Off].

[System Audio Control] Jūsų DVD Namų Kino įrenginys gali automatiškai parinkti audio įvestį pagal prijungtą įrenginį. Jeigu norite įjungti šią funkciją, pasirinkite [On]. Tada eikite prie [Audio Input Mapping], kad peržiūrėtumėte visus prijungtus įrenginius.


[Audio Input Mapping] Teisingai nustačius audio įvestį, ši Namų Kino Sistema automatiškai persijungia į audio grojimą iš kito įrenginio.

6. GARSO REGULIAVIMAS

Garsumo reguliavimas


1. Spauskite **▲ +/- (VOL +/-)**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.
 - Jeigu norite laikinai užtildyti visą garsą, spauskite **✖**.
 - Dar kartą spauskite **✖** arba **VOL +** mygtuką, kad grąžintumėte garsą.

Bosų/diskanto reguliavimas

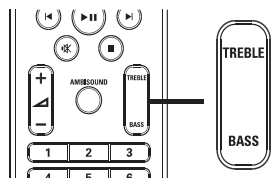

1. Spauskite **BASS/TREBLE**.
2. Pakartotinai spauskite **▲ +/- (VOL +/-)**, kad nustatytumėte žemų ir aukštų tonų lygmenį.


Ambisound pasirinkimas



1. Pakartotinai spauskite **AMBISOUND**, kad pasirinktumėte geriausiai tinkančią Ambisound išvestį.

Funkcijos	Aprašymai
AUTO	Erdvinio garso išvestis bus pasirinkta priklausomai nuo grojamo turinio garso srovių.
MULTI-CHANNEL	Daugiakanalis erdvinis garsas
STEREO	Stereo garsas

Pasirinkite nustatytus garso efektus




1. Pakartotinai spauskite **SOUND MODE**, kad pasirinktumėte jūsų vaizdai ir grojamai muzikai tinkamus garso efektus.

Video/Muzika	Aprašymas
ACTION/ ROCK	Padidina žemus ir aukštus dažnius ir pagerina vaizdo efektų perteikimą bei atmosferą.
CONCERT/ CLASSIC	Tyro ir švaraus garso režimas. Puikiai tinka klasikinės muzikos klausymui ir koncertų įrašų žiūrėjimui.
DRAMA/JAZZ	Vidutinis ir aukštas dažnis. Atrodo jog esate klube, o prieš jūsų akis- scena. Tinka klausytis džiaz ir žiūrėti dramas.
NEWS	Padidinti vidutiniai dažniai, geras balso perteikimas.
GAMING/ PARTY	Šiek tiek suintensyvinti žemi dažniai ir stiprūs vidutiniai dažniai. Tinka vakarėlio muzikai ir video žaidimams.
SPORTS	Vidutiniai dažniai ir aiškūs garso efektai, puikiai tinka gyvoms sporto transliacijoms.

... SUJUNGIMAI


Jungimas prie koaksialaus lizdo

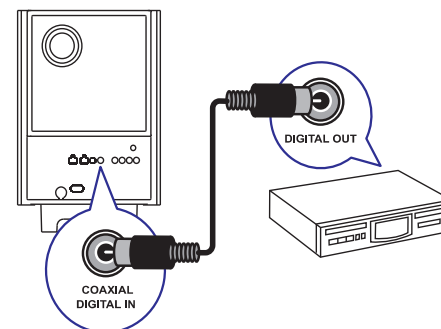

2. Prijunkite koaksialų laidą (nepateiktas) prie **COAXIAL DIGITAL-IN** lizdo, esančio žemų dažnių kolonėlėje ir COAXIAL/DIGITAL išvesties lizdo, esančio jūsų įrenginyje.

Pastaba

- Norėdami klausytis audio naudodamiesi šia jungtimi, spauskite **AUDIO SOURCE** pakartotinai, kol 'COAXIAL INPUT' bus rodoma įrenginio panelėje.

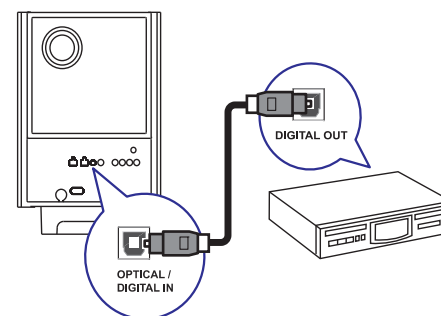


Jungimas prie optinio lizdo

1. Junkite optinį laidą (nepateiktas) iš žemų dažnių garsiakalbio **OPTICAL DIGITAL IN** lizdo prie įrenginio OPTICAL/SPDIF lizdo.

Pastaba

- Jeigu norite klausytis audio/garso naudodamiesi šiuo sujungimu, tai pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekrane pamatysite "OPTICAL INPUT".

Nešiojamo media grotuvo prijungimas

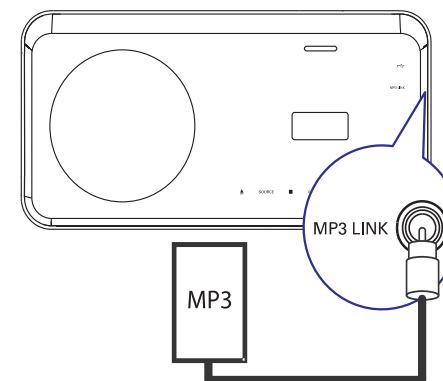


1. Junkite 3.5mm stereo audio laidą (nepateiktas) iš **MP3 LINK** lizdo esančio šiame įrenginyje prie nešiojamo media grotuvo (pavyzdžiui MP3 grotuvo).

Pastaba

- Jeigu norite klausytis audio/garso naudodamiesi šiuo sujungimu, tai pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekrane pamatysite "MP3 LINK".

... SUJUNGIMAI

USB įrenginio prijungimas

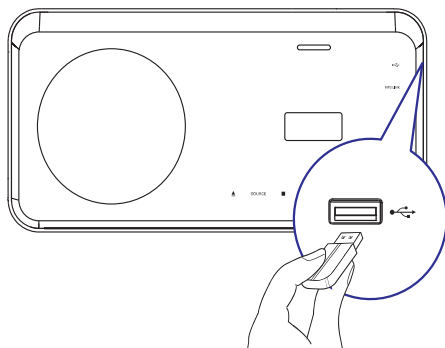



1. Junkite USB įrenginį prie šio grotuvo **USB** lizdo, esančio šioje DVD Namų Kino sistemoje. Page 16



Pastaba

- Šis DVD namų kino įrenginys groja tik MP3, WMA, DivX (Ultra) arba JPEG failus, kurie yra šiame įrenginyje.
- Spauskite **USB**, kad girdėtumėte garsą naudodamiesi šiuo sujungimu.

iPod grotuvo prijungimas

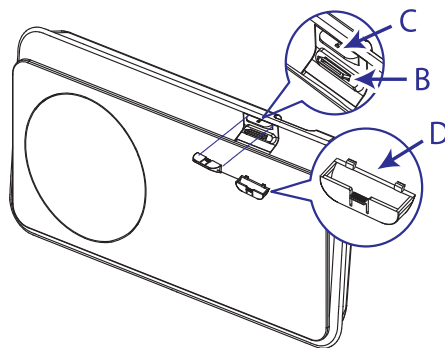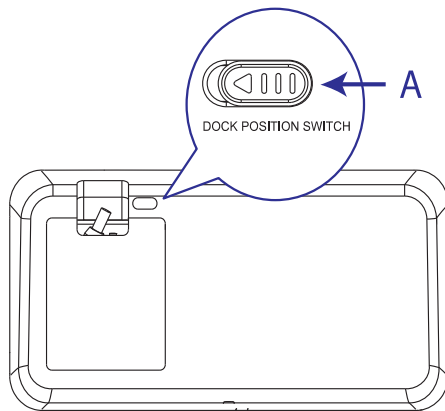

1. Pastumkite slankiojantį mygtuką (A) į vieną pusę ir stumkite 'laikiklį' (C), kol pasieksite geriausią poziciją savo iPod grotuvui.
2. Atleiskite slankiojantį mygtuką (A).
3. Pasirinkite tinkamą prijungimo adapterį (D) ir prijunkite jį prie 'laikiklio' (C).
4. Prijunkite savo iPod grotuvą prie **iPod DOCK** lizdo, esančio šiame įrenginyje.



Pastaba

- Norėdami klausytis audio naudodamiesi šia jungtimi, spauskite **iPod DOCK**.

... GROJIMAS

Radio klausymasis

1. Spauskite **RADIO**.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad kontroliuotumėte radio grojimą

Mygtukas	Veiksmas
◀ ▶	Pasirinkite nustatytą radio stotį.
▲ ▼	Dažnio paieška atgal/ pirmyn.
■	Spauskite ir laikykite, kad pašalintumėte radio stotį iš nustatytų radio stočių sąrašo. Kitų radio stočių eilės tvarkos skaičius nesikeičia.



Patarimas

- Spauskite **AUDIO SYNC**, norėdami perjungti tarp FM stereo ir FM mono režimo.



Pastaba

- Jeigu radio stotis transliuoja RDS (informacinė radio sistema), tuomet rodomas radio stoties pavadinimas.

Visų radio stočių perinstaliavimas

1. Spauskite **RADIO**.
2. Spauskite ir nuspaudę laikykite **PROGRAM** mygtuką daugiau nei 5 sekundes.
 - ↳ Visos prieš tai buvusios radio stotys bus pakeičiamos.



Pastaba

- Jeigu neaptinkama jokio stereo signalo arba aptinkamos mažiau nei 5 radio stotys, patikrinkite radio anteną.

Rankinė radio stočių paieška ir išsaugojimas

1. Spauskite **RADIO**.
2. Spauskite ◀ ▶.
 - ↳ Pradedama paieška, kol aptinkama radio stotis.
3. Kartokite 2 žingsnį, kol surasite norimą radio stotį.
 - Naudokitės ▲ / ▼, kad pareguliuotumėte dažnį.
4. Spauskite **PROGRAM**.
 - ↳ Nustatytas stoties numeris mirksi.
 - ↳ Jeigu po šio žingsnio ilgiau nei 20 sekundžių neatliekate jokio veiksmo, sistema išeina iš nustatymo režimo.
5. Spauskite ◀ ▶ (arba **skaičių mygtukus**), kad pasirinktumėte kokiu numeriu norite išsaugoti surastą radio stotį.
6. Spauskite **PROGRAM**, kad patvirtintumėte.

... GROJIMAS


Mygtukas	Veiksmas
VOL +/-, $\triangle$ +/-	Padidina arba sumažina garsumo lygį.
SOUND MODE	Nustatyto garso efekto pasirinkimas.
AMBISOUND	Stereo garso išvesties arba daugiakanalio erdvinio garso išvesties pasirinkimas.
⏮	Pereiti į buvusią arba sekančią antraštę/ skyrį.
⏪ / ⏩	Paieška atgal (kairė)/ į priekį (dešinė). Pakartotinai spauskite, jei norite pakeisti paieškos greitį.
⏮	Pradedą, sustabdo arba grįžta į grojimą jūsų EasyLink įrenginyje.
ℹ INFO	Persijungia į 'Išplėsto valdymo režimą', kad galėtumėte valdyti iPod grojimą, naudodamiesi televizoriuje rodomu turiniu. iPod grotuvo valdymo mygtukai neveiks. Spauskite šį mygtuką dar kartą, norėdami grįžti į įprastą grojimo režimą.

Pastaba

- Kol esate iPod režime, jūsų iPod grotuvo baterija bus įkrauta.
- Kol esate 'Išplėsto valdymo režime', iPod grotuvo valdymas yra galimas tik per televizoriaus ekrano turinį, naudojant **kursoriaus mygtukus**, esančius nuotolinio valdymo pulte.

Radio grojimas

Patikrinkite ar prie žemų dažnių garsiakalbio prijungta FM antena. Jeigu ne, prijunkite pridėtą FM anteną prie FM 75Ω lizdo ir pritvirtinkite galus prie sienos.

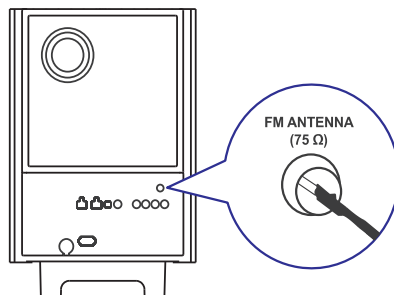

* Patarimai

- Jūs galite prijungti išorinę (nepridėtą) FM anteną, jeigu norite geresnės FM bangų kokybės.
- Statykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR ar kitų įrenginių, taip išvengsite trikdžių.

Stočių paieška pirmąjį kartą

Kai pirmąjį kartą įjungiate RADIO režimą, sekite instrukcijomis, kad instaliuotumėte radijo stotis.

- Spauskite **RADIO**.
↳ Rodoma AUTO INSTALL ... PRESS PLAY'.
- Spauskite **▶▶**.
↳ Išsaugomos visos aptiktos radijo stotys.
↳ Kai viskas baigta, groja pirmoji nustatyta radijo stotis.
- Norėdami sustabdyti automatinę paiešką, spauskite **■**.

≡ Pastaba

- Šis įrenginys gali išsaugoti iki 40 radijo stočių.
- Jeigu nesinaudojote automatiiniu instaliavimu arba išsaugojote mažiau nei 5 radijo stotis, kitą kartą įjungus radijo režimą jums bus nurodyta vėl nustatyti radijo stotis.

... SUJUNGIMAI


Maitinimo laido prijungimas

! Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad srovės įtampa atitinka įtampą, kuri yra nurodyta šio įrenginio gale arba apačioje.

- Prijunkite maitinimo laidą prie rozetės, kai visi kiti sujungimai bus baigti.
↳ DVD Namų Kino Sistema yra parengta naudojimui.

Tvirtinimas prie stalo stovo

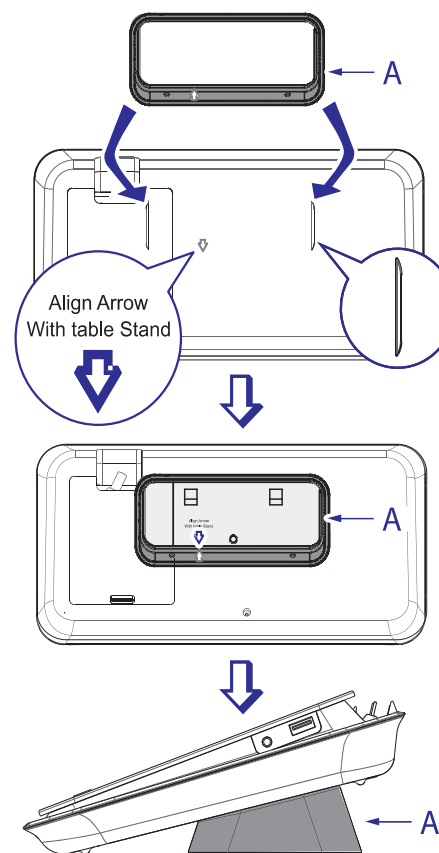

A = stalo stovo rėmas.


- Įsitikinkite, kad visi reikalingi laidai yra prijungti prie šio įrenginio ir uždarykite galinį dangtelį.
- Pritvirtinkite stalo stovo rėmus prie šio DVD Namų Kino galo.
 - Sulyginkite tinkama poziciją nurodančias rodykles.
 - Naudokitės kištukais, norėdami laikyti stalo stovo rėmą.

DVD Namų Kino įrenginio kabinimas


! Pavojus

- Jūs rizikuojate susižeisti arba pažeisti įrenginį. Kabinti šį įrenginį gali tik kvalifikuotas žmogus.

- Įsitikinkite, kad prie įrenginio prijungti visi reikalingi laidai ir, kad galinis dangtelis yra uždarytas.
- Pritvirtinkite pridėtas rankenėles prie šio įrenginio galinės dalies.

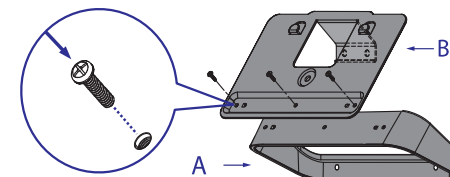


- Priderinkite rėmus prie sienos ir atitinkamose vietose išgręžkite skylės ir įsukite guminius varžtus (nepridėti) į išgręžtas skylės.

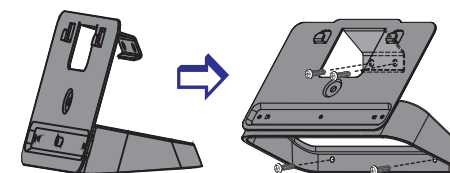


... SUJUNGIMAI

4. Tvirtai pakabinkite DVD Namų Kino sistemą ant pritvirtinto rėmo. Užfiksuokite jį tam skirtose skylutėse.

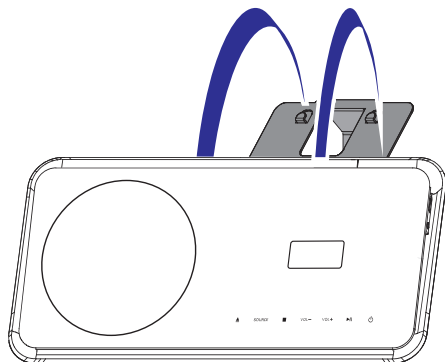

5. Prisukite pateiktą galvutę prie skylės, esančios centre, gale, norėdami apsaugoti rėmą.

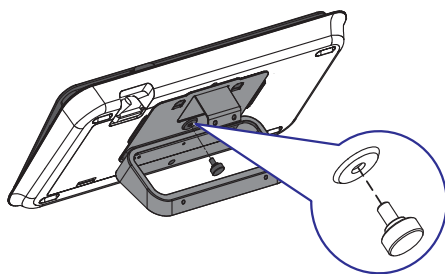


Garsiakalbių kabinimas


! Dėmesio

- Jūs rizikuojate patys susižeisti arba pakenkti įrenginiui. Kabinimo darbus turi atlikti kvalifikuotas asmuo.


1. Atlaisvinkite varžtus esančius garsiakalbio galinėje dalyje, kad pašalintumėte stovelį.

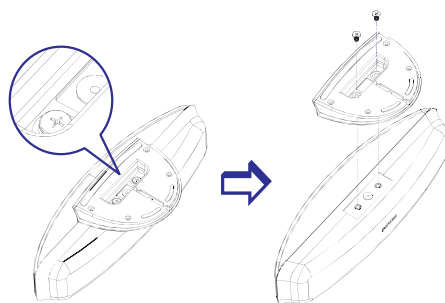

2. Pritvirtinkite mažą kabinimo ant sienos rėmelį prie garsiakalbio.

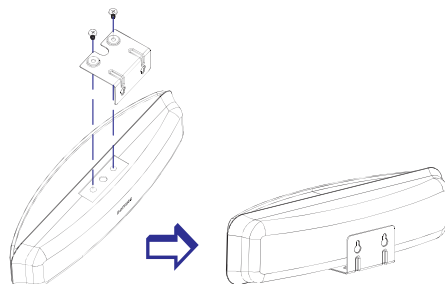

3. Pritvirtinkite du varžtus (nepateikti) prie sienos, tada pakabinkite rėmelį ant tų varžtų ir privirtinkite garsiakalbį.

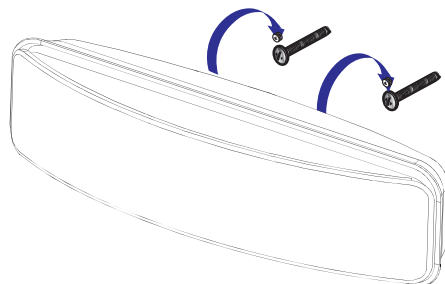


... GROJIMAS

Patarimas

- Jeigu jūsų įrenginys netelpa į USB lizdą, naudokitės USB prailgimo laidu.
- Jeigu naudojate sudėtinį USB kortelių skaitytuvą, galėsite pasiekti tik vieno iš prijungtų USB įrenginių turinį.

Grojimas iš nešiojamo media grotuvo

Paprastai prijunkite nešiojamą media grotuvą (pavyzdžiui MP3 grotuvą) prie šio įrenginio ir mėgaukitės aukštos kokybės garsu.

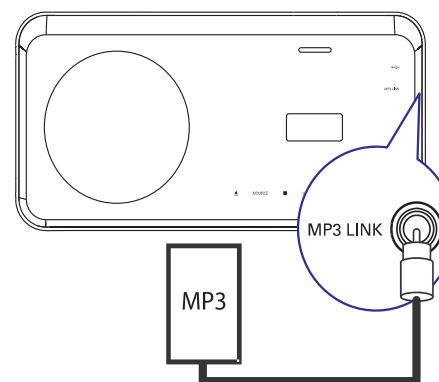

1. Junkite 3.5mm stereo audio laidą (nepateiktas) iš šio įrenginio **MP3LINK** lizdo į ausinių lizdą esantį jūsų nešiojamame grotuve.
2. Pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekranėlyje bus užrašas 'MP3 LINK'.
3. Savo nešiojamame grotuve pradėkite grojimą.
 - Jeigu norite sustabdyti grojimą, savo nešiojamame grotuve spauskite **STOP** mygtuką.

Pataba

- Grojimą galite valdyti tik ant nešiojamo media grotuvo.
- Sustabdykite grojimą iš nešiojamo grotuvo prieš pradėdami groti kitą šaltinį.

Grojimas iš iPod grotuvo

Jums reikės iPod stotelės (papildomas priedas – nepateiktas), jeigu norėsite mėgautis iPod grojimu, naudodamiesi DVD Namų Kino Sistema.


Tinkantys iPod grotuvai:

iPod mini	iPod mini 2 karta.
iPod touch	iPod touch 2 karta.
iPod classic (80/120/160GB)	iPod nano 1/2/3/4 karta.
iPod su spalvotu ekranu	iPod 5 karta

Pataba

- Patikrinkite Philips tinklapi ar nėra naujausių patobulinimų, kurie leistų praplėsti tinkančių iPod grotuvų sąrašą.

iPod muzikos kontrolė

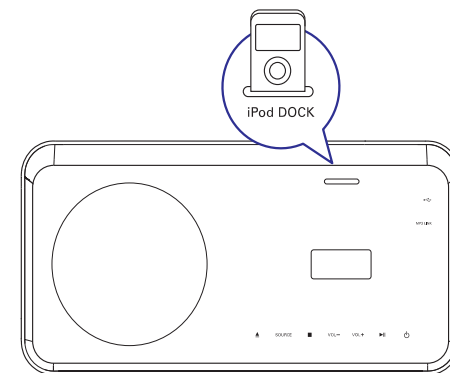

1. Prijunkite stotelę prie **FOR iPod DOCK** lizdo, esančio jūsų įrenginyje.
2. Spauskite **iPod DOCK**.
 - Gali tekti palaukti, kol bus autentifikuotas tam tikrų iPod grotuvų tinkamumas.
3. Pradėkite groti savo iPod.
4. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti muzikos grojimą.

Pastaba

- Jeigu viename diske yra daug nuotraukų ar dainų, gali būti jog šiek tiek užtruks, kol ekrane pamatysite disko turinį.
- Jeigu JPEG nuotrauka įrašyta be "exif" failų tipo, tai ekrane nematysite sumažintos nuotraukos versijos. Vietoje jos matysite paveiksluką su mėlynų kalnu.
- Šis įrenginys rodo skaitmeninės kameros nuotraukas, kurios yra JPEG-EXIF formate, dažniausiai tokį formatą naudoja visos įprastinės skaitmeninės foto kameros. Įrenginyje nematysite Motion JPEG ir kitokių nei JPEG formatų, bei klipų, kurie priskirti nuotraukoms.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.

Nuotraukų rodymo valdymas

1. Paleiskite skaidrių/ nuotraukų peržiūrą.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte nuotraukų funkcijas.

Mygtukas	Veiksmas
◀	pasiekti buvusią nuotrauką
▶	eiti prie sekančios nuotraukos
▲	apsukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę
▼	apsukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę
ZOOM	pritraukti/ atitraukti Pritraukimo režime nuotraukų peržiūra sustos.
■	Sustabdyti grojimą.

Muzikinė nuotraukų peržiūra

Grokite MP3/WMA muzikos failus ir peržiūrėkite JPEG nuotraukas vienu metu. MP3/WMA ir JPEG failai turi būti įrašyti tame pačiame diske ar USB.


1. Pradėkite groti MP3/WMA muzikos failus.

2. Eikite į nuotraukų albumą/ katalogą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
 - ↳ Skaidrių peržiūra prasideda ir tęsiasi iki nuotraukų albumo ar katalogo pabaigos.
 - ↳ Muzikos failai groja iki disko pabaigos.
- Jeigu norite sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite **■**.
- Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite **■**.

Grojimas iš USB įrenginio

Šiame įrenginyje galite groti/ žiūrėti MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) arba JPEG failus, kurie įrašyti šiuose USB įrenginiuose:


- Skaitmeninė kamera, kuri palaiko PTP standartą.
- Flash valdiklis
- Atminties kortelių skaitytuvas
- HDD (reikalingas papildomas maitinimo šaltinis)

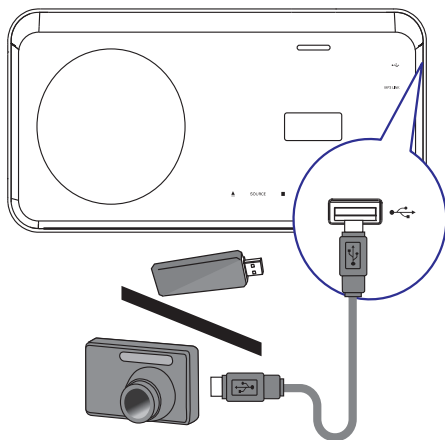

1. Prijunkite USB įrenginį prie **USB** lizdo.
2. Spauskite **USB**.
 - ↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite failą kurį norite groti ir spauskite **▶II**.
 - ↳ Grojimas prasideda.
- Spauskite **■**, kad sustabdytumėte grojimą arba atjunkite USB įrenginį.

4. PRADĖKITE

Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas

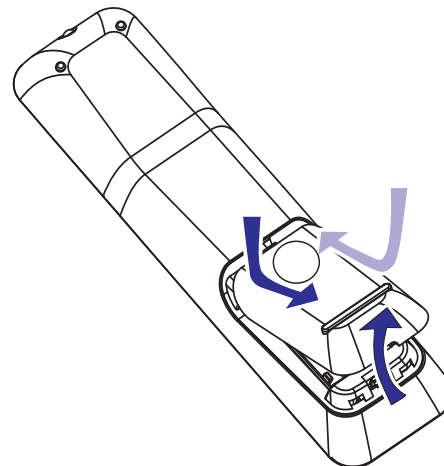

1. Atidarykite baterijoms skirtą skyrių.
2. Įdėkite du pateiktus (AAA) maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei -, kaip parodyta simboliais.
3. Uždarykite baterijoms skirtą skyrių.


Pastaba

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir šarminių, ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra pasibaigę arba nesinaudosite nuotolinio valdymo pultu ilgą laiką.
- Baterijų sudedamoji dalis yra cheminiai elementai, kurių turi būti atsikratoma pagal taisykles.

Grojimo šaltinio valdymas

1. Spausdami **RADIO**, **USB** arba **DISC** mygtuką, pasirinkite kurį šaltinį norite valdyti.
2. Tada pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui **◀▶**).

Judėjimas po meniu

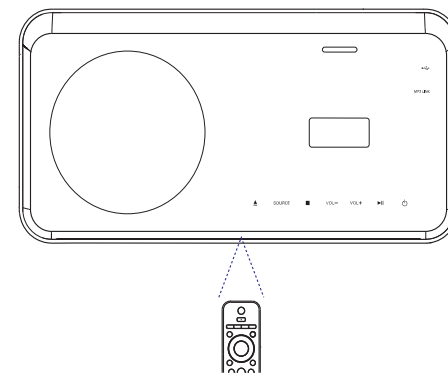

1. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į įrenginio sensorių ir pasirinkite norimą funkciją.
2. Naudokitės toliau aprašytais mygtukais, kad judėtumėte po meniu.

Mygtukas	Veiksmas
▲ ▼	Judėjimas aukštyn arba žemyn
◀ ▶	Judėjimas kairėn arba dešinėn
OK	Pasirinkimo patvirtinimui
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Skaičių įvedimui

... PRADĖKITE

Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas

1. Spauskite **⏻**, kad įjungtumėte DVD Namų Kiną.
2. Spauskite **DISC**, kad patektumėte į diskų režimą.
3. Įjunkite televizorių ir nustatykite teisingą video-in kanalą.
 - Jūs galite pasiekti paskutinį kanalą, o tada spausdami kanalų mygtuką į apačią pasieksite norimą "Video In" kanalą.
 - Taip pat televizoriaus nuotolinio valdymo pulte galite pakartotinai spausti **SOURCE** mygtuką.

* Patarimas

- Video-in kanalas yra tarp mažiausių ir didžiausių kanalų ir gali būti vadinamas FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI ir pan. Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kaip pasirinkti teisingą įvesties kanalą.

Rodomas meniu kalbos pasirinkimas

≡ Pastaba

- Praleiskite šį nustatymą, jeigu jūsų Namų Kino Sistema yra prijungta per HDMI CEC pritaikytą prie jūsų televizoriaus. Kalba pasikeičia automatiškai į tokią pačią kalbą, kokia yra jūsų televizoriaus nustatymuose.

General Setup	
EasyLink Setup	⦿ Auto
Disc Lock	⦿ English
Display Dim	⦿ Dansk
OSD Language	⦿ Nederlands
Screen Saver	⦿ Suomi
Sleep Timer	⦿ Français
Low Power Standby	⦿ Deutsch
DivX(R) VOD code	⦿ Italiano ▼

1. Spauskite **DISC**.
2. Spauskite **SETUP**.
↳ **[Pagrindinių nustatymų]** meniu yra parodomas.
3. Spauskite **▶**.
4. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **[OSD Language]** meniu, tada spauskite **▶**.
 - Kalbos nustatymai gali skirtis priklausomai nuo jūsų šalies ar regiono. Gali būti neatitiktimų iliustracijai matomai čia.
5. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte kalbą, tuomet spauskite **OK**.

* Patarimas

- Jūs galite nustatyti numatytą kalbą DVD diskų meniu (žiūrėti 'Adjust settings' > 'Preferences' > **[Disc Menu]**).

... GROJIMAS

MP3/WMA muzikos grojimas

MP3/WMA tai stipriai suspausti audio failai.

1. Įdėkite diską ar USB, kuriame yra MP3/WMA muzikos failai (failai su mp3. ar wma. plėtiniais).
2. Spauskite **DISC** arba **USB**.
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite katalogą, o tada spauskite **OK**.
4. Pasirinkite takelį, kurį norite groti ir spauskite **▶▶**.
 - Jeigu norite grįžti į pagrindinį meniu, spauskite **⏮** **BACK** arba spauskite **▲** kol bus pasirinktas "Previous" (buves) katalogas, o tada spauskite **OK**.

≡ Pastaba

- CD diskai, kurie įrašyti su sudėtinėmis sesijomis, grojama tik pirmoji sesija.
- Šis įrenginys negroja MP3PRO audio formato.
- Jeigu MP3 takelio pavadinime (ID3) ar albumo pavadinime yra kažkokie specialūs simboliai, gali būti jog ekrane jie bus neteisingai rodomi.
- Kai kurie WMA failai, kurie yra apsaugoti skaitmeninėmis teisėmis Digital Rights Management (DRM) šiame įrenginyje gali negroti.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.

* Patarimas


- Jeigu norite matyti duomenų disko turinį be katalogų, skaitykite 'Nustatymų reguliavimas – [Pirminiai nustatymai] > **[MP3/JPEG Display]**.

Nuotraukų rodymas

Žiūrėti nuotraukas kaip skaidrių peržiūrą

Jūsų įrenginys gali rodyti JPEG nuotraukas (failus su .jpeg arba .jpg plėtiniais).

1. Įdėkite diską arba USB, kuriame yra JPEG nuotraukos.
2. Spauskite **DISC** arba **USB**.
↳ Kodak diske skaidrių peržiūra prasideda arba, JPEG diske, rodomas nuotraukų meniu.
3. Pasirinkite katalogą ar albumą, kurį norite peržiūrėti.
 - Jeigu norite peržiūrėti nuotraukas albume/kataloge, spauskite **INFO**.

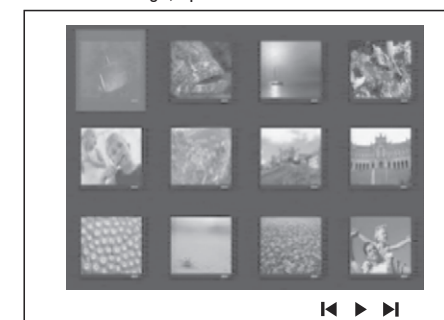

- Jeigu norite eiti prie buvusios ar sekančios nuotraukos, spauskite **◀▶**.
- Jeigu norite pasirinkti nuotrauką, naudokitės kursoriaus mygtukais.
- Jeigu norite matyti pasirinktą nuotrauką, spauskite **OK**.
- 4. Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
 - Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **⏮** **BACK**.

... GROJIMAS

DivX video grojimas

DivX video tai skaitmeninis media formatas, kuriame yra labai stipriai suspausti aukštos kokybės duomenys. Šis įrenginys yra sertifikuotas DivX®, todėl jūs galite mėgautis DivX video.

- Įdėkite diską ar USB, kuriame yra DivX video.
- Spauskite **DISC** arba **USB**.
↳ Rodomas turinio meniu.
- Pasirinkite antraštę ir spauskite **▶▶**, kad grotumėte.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte antraštės funkcijas.

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO	Audio kalbos/ takelio pakeitimas.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pakeitimas DVD arba DivX diskuose.
■	Sustabdyti grojimą/ rodymą. DivX Ultra video, spauskite šį mygtuką dar kartą, kad pamatytumėte turinio meniu.
INFO	Rodoma DivX Ultra video informacija.

Pastaba

- Jūs galite groti tik tuos DivX video, kurie buvo išsinuomoti arba įsigyti kartu su DivX registracijos kodu. (Žiūrėti 'Nustatymų reguliavimas' > [Bendrieji nustatymai] > [DivX(R) VOD Kodas].)
- Šis įrenginys gali groti tokius DivX video failus, kurie neviršija 4GB talpos.
- Jeigu matote neteisingus subtitrus, pakeiskite subtitrų kalbą, daugiau informacijos rasite 'Nustatymų reguliavimas'- [Pirminiai nustatymai] > [DivX subtitrai].
- Ekrane rodoma apie 45 subtitrų simboliai.

Muzikos grojimas

Takelių valdymas

- Pradėkite groti takelį.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte takelį.

Mygtukas	Veiksmas
▶▶	Groti/ vėl pradėti grojimą
■	Sustabdyti
▶	Pereiti į sekantį takelį.
◀	Grįžti į dabartinio takelio pradžią arba pereiti prie buvusio takelio.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Tiesiogiai įveskite takelio numerį.
◀◀ / ▶▶	Paieška atgal/ į priekį. Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kad keistumėte paieškos greitį.
REPEAT	Pasirinkite tarp pakartojimo/ sumaišyto pakartojimo/ pakartojimo išjungimo režimų.

... PRADĖKITE

Ambisound nustatymas

Pakeiskite Ambisound nustatymus pagal savo kambario aplinką ir nustatykite taip, kad pasiektumėte geriausią erdvinį garsą.

Pastaba

- Prieš pradėdami įsitikinkite, kad jau atlikote visus reikiamus sujungimus.
- Užbaikite Ambisound nustatymus, dar prieš dėdami diską į įrenginį.

Audio Setup	
Ambisound Setup	
HDMI Audio	
Night Mode	

- Spauskite **DISC**.
- Spauskite **SETUP**.
- Spauskite **▼**, kad meniu pasirinktumėte **[Audio Setup]**, tada spauskite **▶**.
- Meniu pasirinkite **[Ambisound Setup]**, tada spauskite .
 - Jeigu nustatymo pasirinkimas nėra galimas, prieš bandydami aukščiau nurodytus žingsnelius, du kartus spauskite **■**.
- Spauskite **▲ ▼**, norėdami pasirinkti vieną iš meniu pateikiamų nustatymų, tada spauskite **OK**.
 - Norėdami išeiti iš meniu spauskite **SETUP**.

Ambisound Setup

Room Acoustics	⦿ Hard
Room Placement	○ Soft
Speaker Distance	
Listening Position	

Norėdami pasirinkti kambario aplinką

Pasirinkite **[Room Acoustics]** (kambario akustikos), tada spauskite **▶**.

Norėdami pasirinkti kurioje kambario vietoje statysite DVD namų kino

Pasirinkite **[Room Placement]** (vietos kambaryje), tada spauskite **▶**.

Norėdami pasirinkti atstumą tarp dviejų garsiakalbių

Pasirinkite **[Speaker Distance]** (garsiakalbių atstumas), tada spauskite **▶**.

Norėdami pasirinkti atstumą tarp klausymosi vietos ir garsiakalbių

Pasirinkite **[Listening Position]** (klausymosi pozicija), tada spauskite **▶**.

... PRADĖKITE

Progresyvaus skenavimo įjungimas

Jeigu televizoriuje yra progresyvaus skenavimo išvestis, jūs galite prijungti šį įrenginį prie televizoriaus per komponentinę video jungtį. (žiūrėti "TV (video) prijungimas" > "4 pasirinkimas: Prijungimas per komponentinį video lizdą").

1. Įjunkite televizorių ir įsitikinkite, kad progresyvaus skenavimo funkcija yra išjungta (žiūrėti televizoriaus naudojimosi instrukcijas).
2. Perjunkite televizorių į teisingą žiūrėjimo kanalą.
3. Spauskite **DISC**.
4. Spauskite **SETUP**.
5. Spauskite **▼**, norėdami pasirinkti [Video Setup], tuomet spauskite **▶**.
6. Pasirinkite **[Component Video] > [YUV]**, tuomet spauskite **OK**.

Video Setup	
TV System	☒ YUV
TV Display	☒ RGB
Picture Setting	
HDMI Setup	
Closed Caption	
Progressive	
Component Video	

7. Pasirinkite **[Progressive] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Video Setup	
TV System	☒ On
TV Display	☒ Off
Picture Setting	
HDMI Setup	
Closed Caption	
Progressive	
Component Video	

↳ Įspėjamoji žinutė yra parodoma.

8. Norėdami tęsti, pasirinkite **[Ok]** ir spauskite **OK**.
↳ Progresyvaus skenavimo nustatymas yra baigtas.

Pastaba

- Jeigu rodomas tuščias/neaiškus vaizdas, palaukite 15 sekundžių kol sistema automatiškai persikraus.
- Jeigu nėra rodomas vaizdas, išjunkite progresyvaus skenavimo funkciją taip:
1) Spauskite **▲**, norėdami atidaryti diskų skyrelį.
2) Spauskite **▶**.
3) Spauskite **AUDIO SYNC**.

9. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti iš meniu.
10. Dabar jūs galite įjungti progresyvaus skenavimo režimą savo televizoriuje.

Pastaba

- Grojimo metu progresyvaus skenavimo funkcija yra įjungta ir šiame įrenginyje ir jūsų televizoriuje, gali būti rodomas neaiškus vaizdas. Išjunkite progresyvaus skenavimo funkciją tiek šiame įrenginyje, tiek savo televizoriuje.

EasyLink valdymo įjungimas

Ši funkcija veikia tik tada, jeigu šis įrenginys prijungtas prie HDMI CEC suderinamo televizoriaus/įrenginio. Naudojamiesi šia funkcija, jūs galėsite valdyti keletą įrenginių vienu metu (vieno mygtuko paspaudimu).

Pastaba


- Philips negarantuoja 100% tinkamumo su visais HDMI CEC įrenginiais.

1. Savo televizoriuje ar kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI CEC veiksmus. Daugiau informacijos apie tai rasite televizoriaus ar kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose.
2. Dabar galite mėgautis EasyLink privalumais.

... GROJIMAS

Suderinkite garso išvestį su video grojimu

Jeigu vaizdo rodomas yra lėtesnis nei garso išvestis (garsas neatitinka vaizdo), jūs galite atidėti garsą tiek, kad jis atitiktų vaizdą.

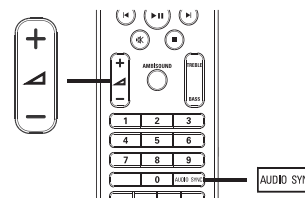

1. Spauskite ir laikykite **AUDIO SYNC**, kol pasirodys užrašas 'AUDIO SYNC'.
2. Per 5 sekundes spauskite **▲ +/-**, kad nustatytumėte garso išvesties atidėjimo laiką.

Pastaba

- Jeigu garsumo valdymas nenaudojamas ilgiau nei 5 sekundes, jis vėl grįš prie įprastinės savo funkcijos.


Kameros kampo pasirinkimas

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **ANGLE**, kad pasirinktumėte skirtingus kameros kampus.
2. Spauskite **skaitinius mygtukus**, norėdami pasirinkti kampą.
↳ Grojimas pradėdamas pasirinktu kampu.

Pastaba

- Ši funkcija galima DVD diskuose, kuriuose scenos nufilmuotos iš įvairių kampų.

Grojimas nuo tam tikros laiko vietos

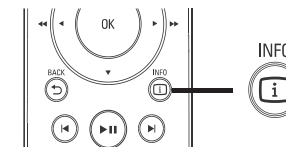

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
↳ Atsiranda disko būklės meniu.
2. Spauskite **▲ ▼**, norėdami žiūrėti informaciją, tuomet spauskite **OK**.
 - **[TT Time]** (antraštės laikas)
 - **[CH Time]** (skyriaus laikas)
 - **[Disc Time]** (disko laikas)
 - **[Track Time]** (takelio laikas)
3. Spauskite skaičių mygtukus, kad įvestumėte laiką į kurį norite "peršokti" ir tada spauskite **OK**.

Pastaba

- Pasirinkty skiriasi priklausomai nuo disko tipo.

... GROJIMAS

Pakeisti video (vaizdo) grojimą


1. Pradėkite groti antraštę (title).
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad pakeistumėte video grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO SYNC	Audio kalbos arba kanalo pakeitimas diske.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pakeitimas diske.
REPEAT	Pasirinkti arba išjungti kartojimo/maišymo režimus. Pakartojimo pasirinkimai priklauso nuo disko tipo. VCD diskuose pakartojimai re-žimais galite naudoti tik tuo at-veju, jeigu išjungtas PBC režimas.
ZOOM	Vaizdo pritraukimas/atitraukimas. Naudokitės kursoriaus mygtukais , kad judėtumėte po pritrauką vaizdą.
INFO	Rodoma esama disko būklė. Jūs galite pakeisti vaizdo nustatymus nenutraukdami grojimo/ rodymo.

Pastaba

- Kai kurios funkcijos gali neveikti, priklausomai nuo diskų. Žiūrėkite informaciją, pateikiamą su diskais.

DVD meniu pasiekimas

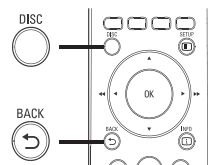

1. Spauskite **DISC**, kad pasiektumėte pagrindinį disko meniu.
2. Pasirinkite grojimo funkciją ir spauskite **OK**.
 - Kai kuriuose meniu spauskite skaičių mygtukus, kad įvestumėte savo pasirinkimą.
 - Jeigu grojimo metu norite grįžti į antraštės meniu, spauskite **BACK**.

VCD meniu pasiekimas

PBC (Playback Control- grojimo kontrolė) VCD diskuose yra įjungta- taip nustatyta gamykloje. Kai jūs įdedate VCD diską, atsiranda turinio meniu.

1. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte grojimo funkciją, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Jeigu PBC išjungta, tai meniu yra praleidžiamas ir prasideda pirmosios antraštės grojimas/ rodymas.
 - Grojimo metu galite spauskite **BACK** ir grįžti į meniu (jeigu PBC režimas yra įjungtas).

Patarimas

- Gamykloje nustatyta, kad PBC yra įjungta. Jeigu norite pakeisti šį nustatymą, skaitykite skyrių "Nustatymų keitimas" - [Pirminiai nustatymai] > [PBC].

... PRADĖKITE

EasyLink

Jūs galite išjungti ir įjungti visas EasyLink funkcijas.

One-touch play – Grojimas vienu prisilietimu

Kai jūs prijungsite savo įrenginį prie įrenginių, palaikančių šią funkciją, jūs galėsite valdyti savo įrenginį ir prijungtus įrenginius vienu nuotolinio valdymo pultu. Pavyzdžiui, kai jūs paspausite PLAY mygtuką, jūsų televizorius įsijungs teisingu kanalu, kad būtų rodomas DVD turinys.

Norėdami įjungti grojimo vienu prisilietimu funkciją, prieš operaciją į diskų skyrelį turi būti įdėtas video diskas.

One touch standby – Budėjimo režimo įjungimas vienu prisilietimu

Kai prijungiate DVD Namų Kiną prie įrenginių, kurie palaiko budėjimo režimo funkciją, jūs galite naudoti DVD Namų Kino nuotolinio valdymo pultu, norėdami savo įrenginį ir kitus, prijungtus HDMI įrenginius perjungti į budėjimo režimą. Jūs galite įjungti šią funkciją bet kurio prijungto HDMI įrenginio nuotoliniu valdymo pultu.

System Audio Control – Garso valdymas

Kai prijungiate savo DVD Namų Kiną prie HDMI CEC jungtį palaikančių įrenginių, jūsų Namų Kino Sistema gali automatiškai persijungti audio grojimui iš prijungto įrenginio.

Norėdami naudoti garso vienu prisilietimu funkciją, turite suderinti audio įvestį iš prijungto įrenginio ir savo DVD Namų Kino Sistemos.

Audio Input Mapping – Audio įvesties suderinimas

Kai jūs suderinate audio įvestį teisingai, šis įrenginys persijungia į audio grojimą iš prijungto įrenginio automatiškai.

Audio įvesčių priskyrimas prijungtiems įrenginiams

Pastaba

- Prieš pradėdami įsitikinkite, kad tarp šio įrenginio ir televizoriaus ar kito įrenginio jau atliktas audio sujungimas.

General Setup	
EasyLink Setup	☐ EasyLink
Disc Lock	☐ One Touch Play
Display Dim	☐ One Touch Standby
OSD Language	☒ System Audio Control
Screen Saver	☐ Audio Input Mapping
Sleep Timer	
Low Power Standby	
DivX(R) VOD Code	

1. Spauskite **DISC**.
2. Spauskite **SETUP**.
 - Rodomas **[General Setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
3. Spauskite **▶**.
4. Pasirinkite **[EasyLink Setup]**, tada spauskite **▶**.
 - [One Touch Play]** ir **[One Touch Standby]** funkcijos yra įjungiamos pagal gamyklinius nustatymus.
5. Pasirinkite **[System Audio Control] > [On]**, o tada spauskite **OK**, norėdami surasti įrenginius.
 - Baigus, rodomas audio įvesties suderinimo meniu.


Audio Input Mapping	
SCART Input	☐ [TV]
Aux1 Input	☐ [DVD 3400]
Aux2 Input	☐ other(non-HDMI)
Aux3 Input	
Coaxial Input	
Optical Input	

... PRADĖKITE

- Pasirinkite šios Namų Kino Sistemos audio įvestį, kuri yra naudojama HDMI įrenginių prijungimui, tuomet spauskite **▶**.
 - Pavyzdžiui, jeigu jūsų TV audio yra prijungtas prie šio įrenginio **AUX IN- AUX1** lizdo, pasirinkite **[AUX1 Input]** ir dešinėje rodomo lango pusėje eikite prie televizoriaus pavadinimo.
- Pasirinkite tinkamą, prijungtą įrenginį, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Pakartokite 5-7 žingsnelius, norėdami suderinti kitą prijungtą įrenginį.
- Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **⏏ SETUP**.


Pasirinkto šaltinio grojimas

Pagrindiniame įrenginyje

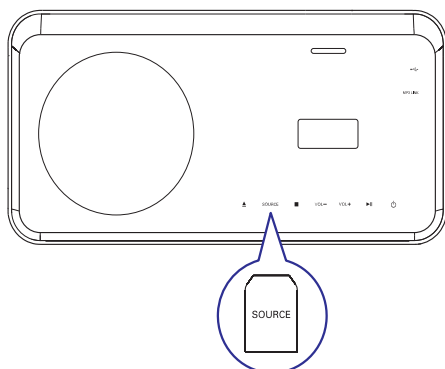

- Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte **DISC > iPod > RADIO FM > COAXIAL INPUT > OPTICAL INPUT > SCART INPUT > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > USB > DISC** ir pan.

Nuotolinio valdymo pulte

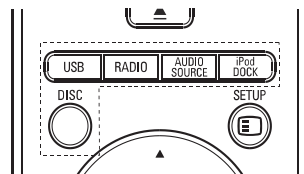

- Spauskite **iPod DOCK**, kad patektumėte į iPod stotelės režimą.
- Spauskite **AUDIO SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti prijungtą audio įrenginį:

Rodoma	Įrenginys prijungtas prie:
SCART INPUT	SCART lizdas.
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1 lizdas.
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2 lizdas.
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3 lizdas.
COAXIAL INPUT	DIGITAL IN – COAXIAL lizdas.
DIGITAL INPUT	DIGITAL IN – OPTICAL lizdas.
MP3 LINK	MP3 LINK lizdas.

- Spauskite **RADIO**, norėdami įjungti FM radijo imtuvą.
- Spauskite **USB**, norėdami įjungti USB režimą.
- Spauskite **DISC**, norėdami perjungti į diskų režimą.

5. GROJIMAS

Disko grojimas

! Dėmesio!

- Niekada nedėkite jokių pašalinių daiktų į diskų skyrelį.
- Niekada nelieskite disko skyrelyje esančios optinės linzės.

- Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
- Įdėkite diską taip, kad etiketė būtų viršuje.
- Dvipusį diską dėkite ta puse į viršų, kurią norite groti.
- Spauskite **▲**, kad uždarytumėte diskų skyrelį ir pradėtumėte diskų grojimą.
 - Kad matytumėte grojančio disko rodomą vaizdą televizoriuje turite įjungti reikiamą žiūrėjimo kanalą.
 - Jeigu norite sustabdyti disko grojimą, spauskite **■**.

☰ Patarimai

- Patikrinkite palaikomus diskų formatus (žiūrėkite 'Techniniai duomenys' > 'Palaikomos laikmenos').
- Jeigu rodomas slaptažodžio įvedimo meniu, prieš grodami diską, jūs turite įvesti 6 skaitmenų slaptažodį.
- Jeigu diskas jau 15 minučių yra sustojęs, tai automatiškai įsijungs ekrano užsklanda. Spauskite **DISC**, kad toliau tęstumėte grojimą/ žiūrėjimą.
- Jeigu ilgiau nei 30 minučių nespaudžiate jokio mygtuko, po to kai diskas jau sustojęs, tai įrenginys automatiškai įsijungs į budėjimo režimą.

Video grojimas

☰ Pastaba

- Video diskuose grojimas visada prasideda nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdytas. Jeigu norite pradėti groti diską nuo pradžios, spauskite **◀**, kol rodomas pranešimas.

Antraštės valdymas

- Pradėkite groti antraštę (title).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte antraštę.

Mygtukas	Veiksmas
▶ 	Pauzė/ vėl groti.
■	Sustabdyti grojimą.
▶ 	Pereiti į sekančią antraštę/ skyrių.
◀ 	Grįžti į grojamos antraštės/ skyriaus pradžią arba sugrįžti prie buvusios antraštės/ skyriaus
◀◀ / ▶▶	Paieška atgal (kairė)/ į priekį (dešinė). Pakartotinai spauskite, jei norite pakeisti paieškos greitį. Spauskite du kartus, norėdami pereiti į buvusią antraštę ar skyrių. Laikino sustabdymo metu, sulėtintas grojimas į priekį arba atgal.
▲ / ▼	Lėto vaizdo sukimas atgal (dešinė)/ į priekį (kairė). Pakartotinai spauskite, jei norite pakeisti paieškos greitį. VCD diskuose galimas sukimas tik į priekį.