

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408



SPH8428

SPH8528








ZH-CN 快速入门指南


PHILIPS

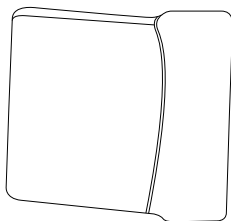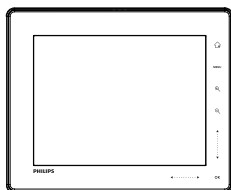

(For SPH8528 only)
(nur für SPH8528)
(sólo para SPH8528)
(pour SPH8528 uniquement)
(solo per il modello SPH8528)
(alleen voor SPH8528)
(только для модели SPH8528)

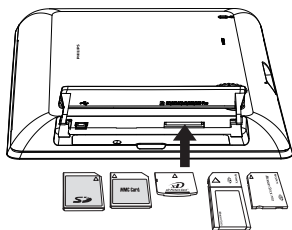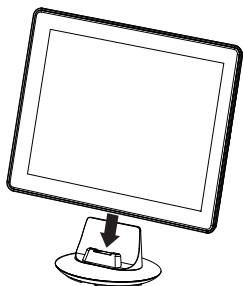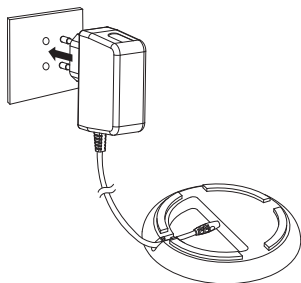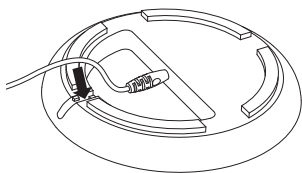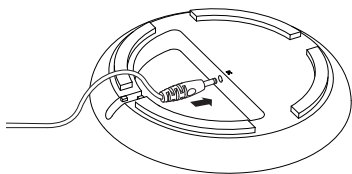

(SPH8408/SPH8428)

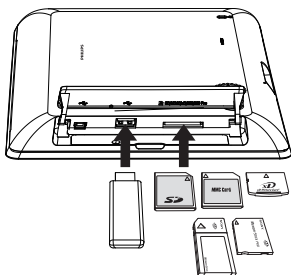

(SPH8528)

简体中文

认识这些按钮

	- 按下打开数码相册 - 按住关闭数码相册 - 按下进入切换模式（在幻灯片放映和时钟/日历：或波形视图或相册视图之间切换）
	- 按住进入主屏幕 - 轻击返回上一级菜单
MENU	- 轻击进入或退出选项菜单
	- 轻击放大/缩小 - 轻击进入切换模式（波形模式 <-> 相册模式 <-> 幻灯片模式 <-> 放大两倍 <-> 放大 4 倍）
	- 轻击向上滚动或增加音量 - 轻击向下滚动或降低音量
OK	- 轻击播放/暂停幻灯片/视频 - 轻击确认选择
	- 从左到右滑动左右滑块，解除触摸屏锁定 - 轻击向左滚动/滑动向左跳进 - 轻击向右滚动/滑动向右跳进



认识这些键盘图标

	输入英语
	输入支持的欧洲语言
	输入简体中文
Русский	输入俄语
\$#* / ABC	切换选择符号、标点符号、字母或数字
aA	在大写字母和小写字母之间切换
	输入空格
	输入换行符

! 注意

- 将数码相册用便携软袋存放之前，请先关闭数码相册电源。

启动

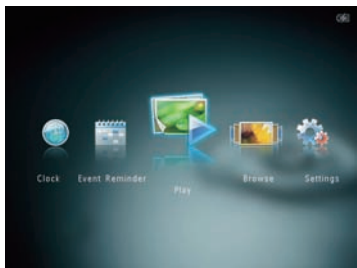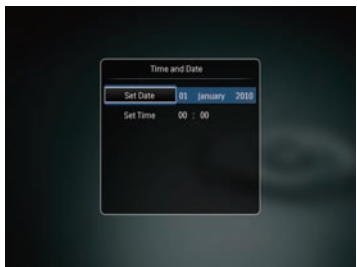

注

- 在首次使用数码相册时，先为内置电池充电约 2 小时。完全充电的内置电池允许您操作数码相册长达 1 小时（对于 SPH8408/SPH8428）或 2 小时（对于 SPH8528）。

 电池电量 0%~5%

 电池电量 5%~20%

 电池电量 20%~40%

 电池电量 40%~60%

 电池电量 60%~80%

 电池电量 80%~100%

 数码相册正在充电

 底座式数码相册、交流电供电、非充电

- 1 将随附电源线的直流插头连接到随附充电座的 DC 插孔。
- 2 将电源线从线槽穿过。
- 3 将电源线的交流插头连接到电源插座。
- 4 将数码相册连接到充电座。
- 5 按  启动数码相册。
 - 选择语言并在必要时设置时间和日期。
- 6 按照屏幕上的说明执行以下操作：
 - 播放媒体
 - 选择或设置时钟/日历
 - 创建或查看事件提醒
 - 浏览媒体内容
 - 调整设置

通过存储设备传输/播放媒体



注意

- 在媒体传输期间，请勿断开存储设备与数码相册的连接。



注

- 视频和音乐仅适用于 SPH8528。有关支持的媒体格式的详情，请参阅随附光盘上的数字版本用户手册。

支持的媒体类型:

- 照片 (JPEG)
- 视频剪辑 (SPH8528)
- 背景音乐 (SPH8528)

支持的存储设备:

- SD/SDHC/MMC/MMC Plus/xD/MS/MS Pro/(SPH8528) USB 闪存盘

1 将存储设备插入数码相册。


↳ 将显示选项菜单。

2 选择选项，然后轻击 OK。

3 按照屏幕上的说明执行以下操作:

- 在存储设备上播放媒体
- 在存储设备上浏览媒体
- 将存储设备上的媒体复制到数码相册

查看已创建的事件提醒

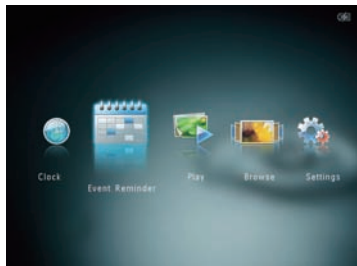

1 在主屏幕中，选择 [事件提醒]，然后轻击 OK。





2 选择 [查看事件提醒]，然后轻击 OK。

3 选择一个事件提醒，然后轻击 OK。

↳ 事件提醒将显示。

- 轻击 MENU，然后选择以下选项之一继续。
 - [更换音乐] (SPH8528): 更改事件提醒的背景音乐
 - [重新排定]: 重新排定事件提醒
 - [删除]: 删除事件提醒
- 要返回查看其他事件提醒，请选择 [完成]，然后轻击 OK。

创建事件提醒

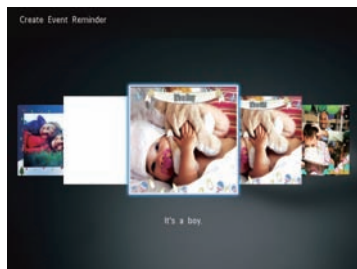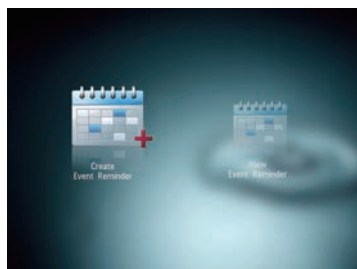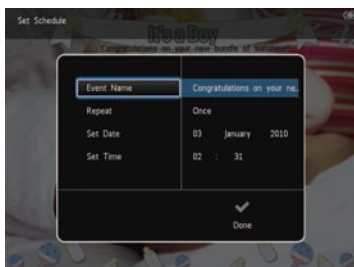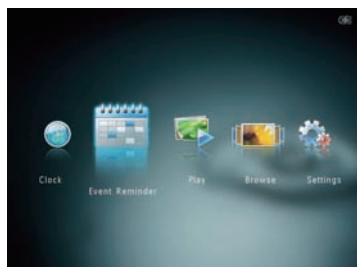

- 1 在主屏幕中，选择 [事件提醒]，然后轻击 OK。
- 2 选择 [创建事件提醒]，然后轻击 OK。
- 3 轻击 ◀▶ 选择事件提醒的模板，然后轻击 OK。
 - (SPH8528) 将音乐添加到事件提醒。
 - 更改事件提醒的图像。
 - 编辑事件提醒的文字。
 - 如果适用，设置确切的时间和日期。
- 4 选择 [完成]，然后轻击 OK。
↳ 屏幕将提示您排定事件提醒。
- 5 排定留言。
 - [事件名称]: 输入名称。
 - [重复播放]: 选择重复播放频率
 - [设置日期]: 设置日期或星期几
 - [设置时间]: 设置时间
- 6 在完成事件提醒之后，选择 [完成]，然后轻击 OK。
 - 要返回主屏幕，请按住 ⏏。



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

