

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support



BTM5120



Посібник користувача

PHILIPS

1	Важливо	2
	Безпека	2

2	Мікросистема	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд головного блоку	3
	Огляд пульта дистанційного керування	4

3	Початок роботи	6
	Під'єднання гучномовців	6
	Під'єднання FM-антени	6
	Під'єднання до джерела живлення	6
	Демонстрація функцій	7
	Підготовка пульта дистанційного керування до роботи	7
	Налаштування годинника	7
	Увімкнення	8

4	Відтворення	9
	Відтворення з диска	9
	Відтворення вмісту з USB-пристрою	9
	Керування відтворенням	10
	Перехід до доріжки	10
	Програмування доріжок	10
	Відтворення з пристроїв з увімкненою функцією Bluetooth	11

5	Прослуховування радіо	12
	Налаштування радіостанції	12
	Автоматичне програмування радіостанцій	12
	Програмування радіостанцій вручну	12
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	12
	Відображення даних RDS	13

6	Інші функції	14
	Налаштування таймера увімкнення	14
	Налаштування таймера вимкнення	14
	Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої	14

7	Інформація про вибір	16
	Технічні характеристики	16
	Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв	17
	Підтримувані формати диска MP3	17

8	Усунення несправностей	18
----------	-------------------------------	-----------

9	Примітка	20
----------	-----------------	-----------

1 Важливо

Безпека

- Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
- Використовуйте лише насадки чи аксесуари, вказані виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи виробу:
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на виробі.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Якщо Ви не плануєте користуватися виробом тривалий час, батареї слід вийняти.
 - Батареї слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
- Деталі цього пристрою не можна змащувати.
- У жодному разі не ставте пристрій на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазера всередині пристрою.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

2 Мікросистема

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Завдяки цьому пристрою можна:

- слухати аудіо на дисках, пристроях Bluetooth, USB-накопичувачах або інших зовнішніх пристроях;
- слухати FM-радіостанції.

Можна збагатити звук за допомогою такого звукового ефекту:

- регулювання цифрового звуку (DSC)
 - DSC 1: збалансований
 - DSC 2: чіткий
 - DSC 3: потужний
 - DSC 4: теплий
 - DSC 5: яскравий

Пристрій підтримує такі формати носіїв:




Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- 2 гучномовці
- Кабель живлення
- 3,5-мм аудіокабель
- FM-антена
- Пульт дистанційного керування (з однією батареєю типу AAA)
- Друковані матеріали

Огляд головного блока

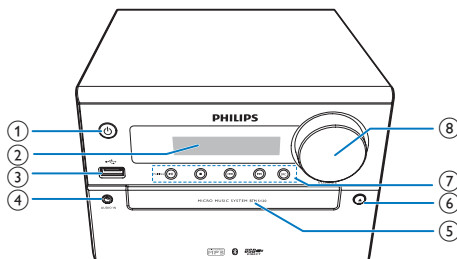

- ① **П**
 - Увімкнення виробу.
 - Перехід у режим очікування чи режим очікування з економією енергії.
- ② **Індикаторна панель**
 - Відображення поточного стану.
- ③ **USB**
 - Під'єднання USB-накопичувачів.
 - Зарядження портативного пристрою.
- ④ **AUDIO IN**
 - Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.

⑤ Відсік для диска

⑥ ▲

- Відкривання або закривання відсіку для дисків.

⑦ SRC

- Вибір джерела: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, AUX, BT (Bluetooth).



- Запуск, призупинення або відновлення відтворення.
- У режимі BT натисніть та утримуйте понад 3 секунди, щоб перейти у режим з'єднання в пару.



- Зупинка відтворення або видалення програми.
- У режимі очікування: увімкнення/вимкнення режиму демонстрації функцій.




- Перехід до попередньої/наступної доріжки.
- Пошук у межах доріжки в режимі диска, USB або BT.
- Налаштування радіостанції.
- Натисніть та утримуйте, щоб налаштуватися на наступну доступну радіостанцію.

⑧ VOLUME

- Регулювання гучності.
- Налаштування часу.

Огляд пульта дистанційного керування

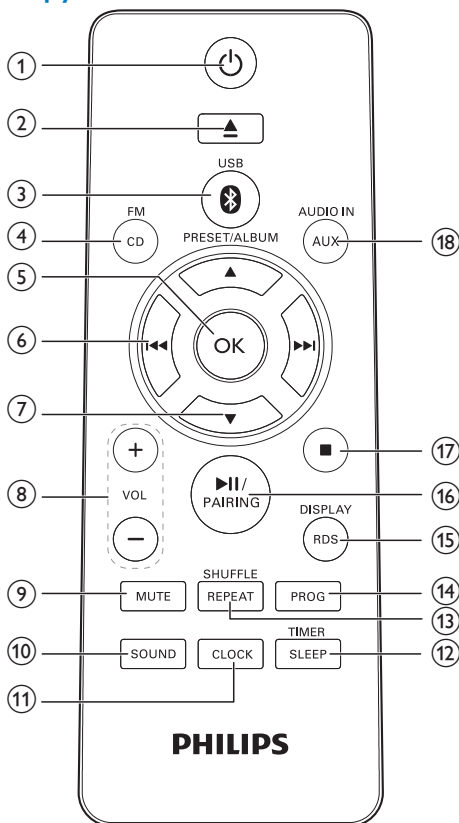

① ❶

- Увімкнення пристрою, перехід у режим очікування або перехід у режим економії енергії Eco Power.

② ▲

- Відкривання або закривання відсіку для дисків.

③ USB/❷

- Вибір джерела USB або Bluetooth.

④ CD/FM

- Вибір диска.
- Вибір FM-радіо.

⑤ OK

- Підтвердження вибору.
- Перемикання між режимами STEREO та MONO в режимі тюнера.

⑥ ⏮ / ⏭

- Перехід до попередньої/наступної доріжки.
- Натисніть та утримуйте, щоб виконати пошук у межах доріжки на диску, пристрої USB або BT.
- Налаштуйте радіостанцію.
- Натисніть та утримуйте, щоб налаштуватися на наступну доступну радіостанцію.

⑦ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Перехід до попереднього/наступного альбому.
- Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- Налаштування часу.

⑧ VOL +/-

- Регулювання гучності.
- Налаштування часу.

⑨ MUTE

- Вимкнення або відновлення звуку.

⑩ SOUND

- Вибір попередньо встановленого звуку.

⑪ CLOCK

- Налаштування годинника в режимі очікування.
- Відображення поточного часу у режимі будь-якого джерела.

⑫ SLEEP/TIMER

- Налаштування таймера вимкнення.
- Налаштування таймера будильника.

⑬ REPEAT/SHUFFLE

- Вибір режиму повторюваного відтворення.
- Вибір режиму довільного відтворення.

⑭ PROG

- Програмування доріжок на диску/USB-пристрої.
- Програмування радіостанцій вручну.
- Натисніть та утримуйте, щоб розпочати автоматичний пошук усіх доступних радіостанцій.

⑮ RDS/DISPLAY

- Вибір інформації про трансляцію RDS.
- Синхронізація годинника зі станцією з RDS.
- Вибір відомостей для відображення під час відтворення.
- Налаштування яскравості дисплея у режимі очікування.

⑯ ►||

- Відтворення або призупинення відтворення.
- У режимі BT натисніть та утримуйте понад 3 секунди, щоб перейти у режим з'єднання в пару.

⑰ ■

- Зупинка відтворення або видалення програми.

⑱ AUX/AUDIO IN

- Вибір джерела AUX або AUDIO IN.

3 Початок роботи



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою. Модель та серійний номер вказані знизу на пристрої. Запишіть тут цифри:

Номер моделі


Серійний номер

Під'єднання гучномовців



Примітка

- Для найкращого відтворення звуку використовуйте лише гучномовці з комплекту.
- Під'єднуйте лише гучномовці, опір яких не менший, ніж опір гучномовців із комплекту. Див. розділ "Технічні характеристики" цього посібника користувача.

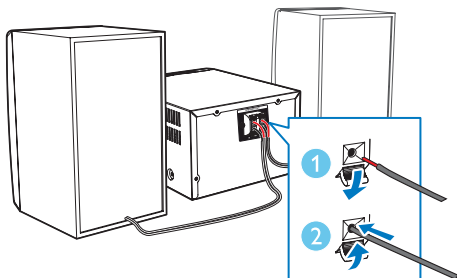


Під'єднання FM-антени



Порада

- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.
- Щоб покращити прийом стереосигналу в FM-діапазоні, під'єднайте зовнішню FM-антену до роз'єму **FM AERIAL**.

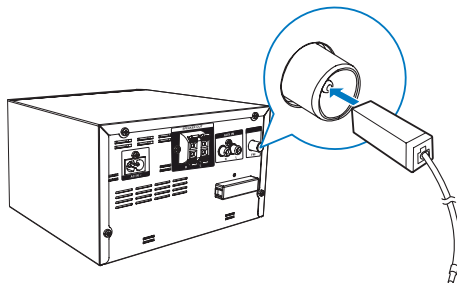


Під'єднання до джерела живлення



Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

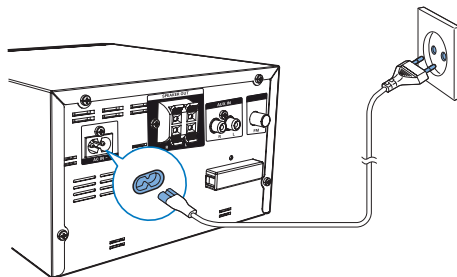

Демонстрація функцій

- У режимі очікування натисніть та утримуйте кнопку  на передній панелі понад 15 секунд, щоб переглянути демонстрацію функцій цього пристрою.
 - ➔ Функції відображаються на індикаторній панелі одна за одною.
- Щоб вимкнути демонстрацію, натисніть  на передній панелі знову.


Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

! Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Ризик зменшення терміну експлуатації батарей! Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних марок або типів.
- Ризик пошкодження виробу! Якщо Ви не користуєтесь пультом дистанційного керування протягом тривалого періоду часу, виймайте батареї.

Щоб вставити батарею в пульт дистанційного керування, виконайте подані далі дії.

- Відкрийте батарейний відсік.
- Вставте батарею AAA з комплекту, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).
- Закрийте батарейний відсік.

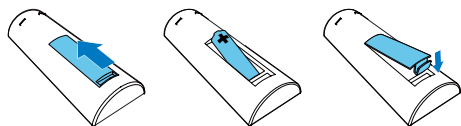

Налаштування годинника

- У режимі очікування натисніть та утримуйте **CLOCK** на пульті дистанційного керування понад дві секунди.
 - ➔ Відобразиться формат годин **[CLOCK 24]** або **[CLOCK 12]**.
- Щоб вибрати 12- або 24-годинний формат, натисніть **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**.
- Для підтвердження натисніть **CLOCK**.
 - ➔ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- Повторіть кроки 2-3, щоб встановити годину та хвилину.



Примітка

- Якщо впродовж 90 секунд не натиснути жодної кнопки, система автоматично вийде з режиму налаштування годинника.



Порада

- Інформацію годинника можна переглядати в режимі роботи натисненням **CLOCK**.

Увімкнення

- Натисніть Φ .
 - ↳ Пристрій перейде до останнього вибраного джерела.

Перехід у режим очікування

- Натисніть Φ знову, щоб пристрій перейшов у режим очікування.
 - ↳ На панелі відображається годинник (якщо його налаштовано).

Перехід у режим очікування з економією енергії

- Натисніть та утримуйте Φ більше двох секунд.
 - ↳ Зменшилася підсвітка індикаторної панелі.



Примітка

- Пристрій переходить у режим очікування з економією енергії після 15 хвилин у режимі очікування.
- Якщо у режимі очікування з економією енергії під'єднати мобільний пристрій до роз'єму USB, пристрій перейде у режим заряджання.


Перемикання між режимом очікування та режимом очікування з економією енергії

- Натисніть та утримуйте Φ більше двох секунд.

4 Відтворення

Відтворення з диска

- 1 Натисніть **CD/FM**, щоб вибрати джерело CD.
- 2 Щоб відкрити відділення для дисків, натисніть кнопку **▲**.
- 3 Вставте диск написом догори.
- 4 Щоб закрити відділення для дисків, натисніть **▲**.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо цього не станеться, натисніть **▶||**.

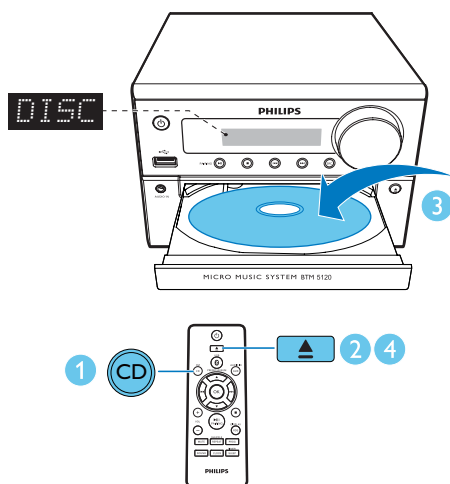


Відтворення вмісту з USB-пристрою



Примітка

- USB-пристрій повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів.

- 1 Натисніть **USB/** кілька разів, щоб вибрати джерело **USB**.
- 2 Вставте USB-пристрій у роз'єм **USB**.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо цього не станеться, натисніть **▶||**.

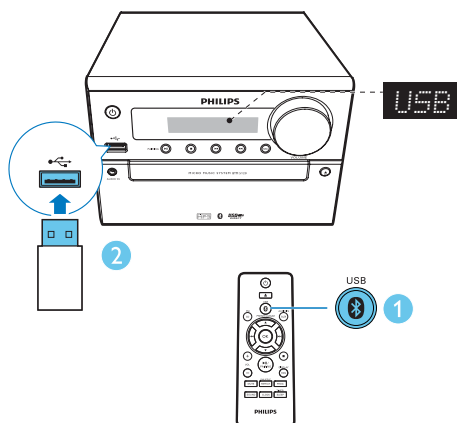


Заряджання пристрою

Можна заряджати пристрій через USB-роз'єм у цьому пристрої за допомогою USB-кабелю (не входить у комплект).



Примітка

- Максимальний струм для заряджання через інтерфейс USB становить 1 А.
- Заряджання усіх пристроїв через інтерфейс USB не гарантується.

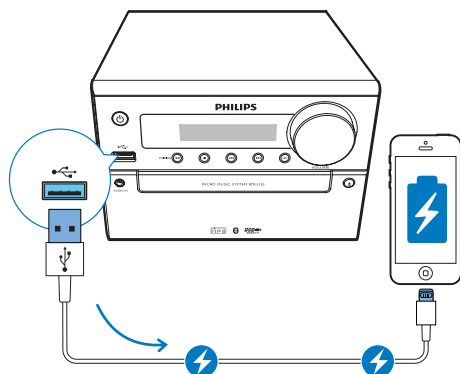

Перехід до доріжки

Для компакт-диска:

- Щоб вибрати іншу доріжку, натисніть **◀◀ / ▶▶**.

Для диска MP3 та USB-пристрою:

- Щоб вибрати альбом або папку, натисніть **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**.
- Щоб вибрати доріжку або файл, натисніть **◀◀ / ▶▶**.

Керування відтворенням

PRESET/ ALBUM ▲ / ▼	Виберіть потрібну папку.
◀◀ / ▶▶	Вибір аудіофайлу.
▶ 	Призупинення або відновлення відтворення.
■	Зупинка відтворення.
REPEAT/ SHUFFLE	Вибір режиму повторюваного або довільного відтворення.
VOL -/+	Збільшення або зменшення рівня гучності.
MUTE	Вимкнення чи увімкнення звуку.
SOUND	Збагачення звуку за допомогою функції DSC: збалансований, чіткий, потужний, теплий та яскравий.
RDS/DISPLAY	Вибір відомостей для відображення під час відтворення.
	Налаштування яскравості дисплея у режимі очікування.

Програмування доріжок

Можна запрограмувати до 20 доріжок.


- Зупиніть відтворення, після чого натисніть **PROG**, щоб увімкнути режим програмування.
- Для доріжок MP3: щоб вибрати альбом, натисніть **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**.
- Натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб вибрати доріжку, а потім натисніть **PROG** для підтвердження.
- Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть кроки 2-3.
- Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть **▶ ||**.
 - Під час відтворення відображається індикація **[PROG]** (програма).
 - Щоб видалити програму, натисніть кнопку **■** один раз, щоб зупинити відтворення музики, потім натисніть **■** ще раз.

Відтворення з пристроїв з увімкненою функцією Bluetooth



Примітка

- Ефективний робочий діапазон між цим пристроєм і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Будь-яка перешкода між системою і пристроєм може зменшити робочий діапазон.
- Сумісність з усіма пристроями Bluetooth не гарантована.

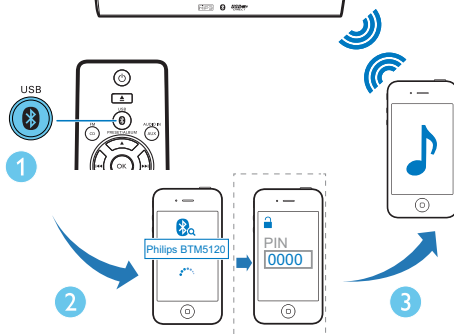

- 1 Натисніть **USB/BT** кілька разів, щоб вибрати джерело **Bluetooth**.
 ↳ З'явиться напис **[BT]** (Bluetooth).
 ↳ Індикатор Bluetooth почне блимати блакитним світлом.
- 2 На пристрої з підтримкою профілю розширеного розподілу звуку (A2DP) увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth, які можна з'єднати в пару (див. посібник користувача пристрою).

- 3 На пристрої Bluetooth виберіть «**PHILIPS BTM5120**» і за необхідності введіть «**0000**» як пароль з'єднання у пару.
 ↳ Після з'єднання у пару та під'єднання індикатор Bluetooth засвітиться блакитним світлом без блимання, а пристрій видасть звукові сигнали.
- 4 Почніть відтворення аудіо на під'єднаному пристрої.
 ↳ Музика передаватиметься із пристрою Bluetooth на цей пристрій.



Порада

- Пристрій може запам'ятати до 4 раніше під'єднаних пристроїв Bluetooth.
- Цей пристрій можна під'єднати одночасно до 3 пристроїв Bluetooth.

Від'єднання пристрою з увімкненою функцією Bluetooth:

- Вимкніть функцію Bluetooth на пристрої; або
- перенесіть пристрій за межі зв'язку.
 ↳ Поточне з'єднання Bluetooth буде відключено.

Для з'єднання в пару з іншим пристроєм Bluetooth:

- Натисніть та утримуйте **▶||** протягом 3 секунд.
 ↳ Пристрій перейде в режим з'єднання в пару та буде готовий для з'єднання з новим пристроєм Bluetooth.

Для очищення історії спарення Bluetooth:

- Натисніть та утримуйте **■** протягом 10 секунд.
 ↳ Поточна історія Bluetooth очищена.

5 Прослуховування радіо

Налаштування радіостанції



Порада

- Встановіть антену якомога далі від телевізора та інших джерел випромінювання.
- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Натисніть **CD/FM** кілька разів, щоб вибрати джерело **FM**.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀◀ / ▶▶** понад дві секунди.
↳ Радіо автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.

Щоб налаштувати станцію зі слабким сигналом:

- Кілька разів натискайте **◀◀ / ▶▶**, поки не буде надходити хороший сигнал.

Автоматичне програмування радіостанцій



Примітка

- Можна запрограмувати не більше 20 радіостанцій (FM).
- Щоб увімкнути режим автоматичного програмування, у режимі тюнера натисніть та утримуйте **PROG** більше двох секунд.

- ↳ Усі доступні радіостанції програмуються у порядку, що залежить від потужності прийому сигналу.
- ↳ Перша запрограмована радіостанція транслюється автоматично.

Програмування радіостанцій вручну

- 1 Налаштуйте радіостанцію.
- 2 Натисніть **PROG**, після чого за допомогою **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** виберіть число від 1 до 20.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **PROG**.
↳ З'явиться попередньо встановлений номер і частота попередньо встановленої станції.
- 4 Щоб запрограмувати інші станції, повторіть кроки 2–3.



Примітка

- Щоб замінити запрограмовану станцію, замість неї збережіть іншу станцію.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

- Щоб вибрати номер попередньо встановленої радіостанції, у режимі тюнера натисніть **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**.

Відображення даних RDS

RDS (Radio Data System – система передачі даних) – послуга, яка дозволяє FM-станціям передавати додаткову інформацію. Якщо налаштувати на станцію із RDS, з'являється піктограма RDS.

- 1 Налаштуйте на станцію із RDS.
- 2 Кілька разів натисніть **RDS/DISPLAY** для перегляду поданої нижче інформації (за наявності).
 - ↳ Код відображення програми, яка відтворюється у системі RDS
 - ↳ Тип програми, наприклад **[NEWS]** (новини), **[SPORT]** (спорт), **[POP M]** (поп-музика)...
 - ↳ Текстове радіоповідомлення
 - ↳ Моно/Сtereo
 - ↳ Час

6 Інші функції

Налаштування таймера увімкнення

Цей пристрій можна використовувати як будильник. Можна вибрати компакт-диск, FM-радіо або USB-накопичувач як джерело сигналу будильника.



Примітка

- Годинник повинен показувати правильний час.

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **SLEEP/TIMER** понад дві секунди.
↳ Відображається та починає блимати джерело для вибору (**CD**, **FM** або **USB**).
- 2 Натисніть **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼ кілька разів, щоб вибрати джерело сигналу будильника.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **SLEEP/TIMER**.
↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 4 Щоб встановити годину, хвилину та налаштувати гучність, повторіть кроки 2–3.



Примітка

- Якщо впродовж 90 секунд не натиснути жодної кнопки, система автоматично вийде з режиму налаштування таймера.

Увімкнення чи вимкнення таймера увімкнення будильника

- Щоб увімкнути або вимкнути будильник, кілька разів натисніть **SLEEP/TIMER**.
↳ Якщо увімкнено таймер, на екрані відображається напис



Порада

- Якщо вибрано режим CD/USB, а диск чи USB-накопичувач ще не вставлено, система автоматично переходить у режим тонера.


Налаштування таймера вимкнення

- Щоб налаштувати таймер вимкнення у режимі увімкнення натискайте **SLEEP/TIMER**, щоб вибрати визначений період часу (у хвилинах).
↳ Після активації таймера сну з'явиться індикація **zZ**. В іншому випадку, індикація **zZ** зникає.

Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої


На цьому пристрої можна слухати музику із зовнішнього пристрою за допомогою 3,5-мм аудіокабелю або кабелів RCA.

Прослуховування через 3,5-мм аудіокабель

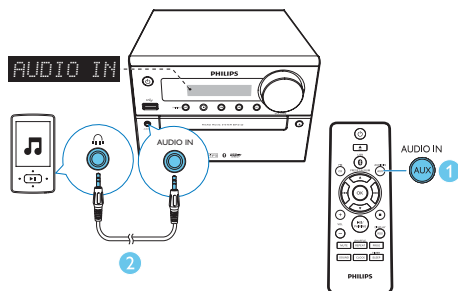

- 1 Кілька разів натисніть **AUX/AUDIO IN**, щоб вибрати джерело **AUDIO IN**.
- 2 Під'єднайте 3,5-мм аудіокабель до:
 - роз'єму **AUDIO IN**(3,5-мм) на пристрої
 - та роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 3 Розпочніть відтворення вмісту пристрою (див. посібник користувача пристрою).

Прослуховування через кабелі RCA

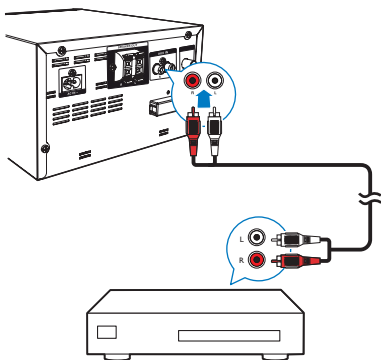

- 1 Натисніть **AUX/AUDIO IN** кілька разів, щоб вибрати джерело **AUX**.
- 2 Під'єднайте кабелі RCA (червоний/білий) (не входять у комплект) до:
 - роз'ємів **AUX IN (L/R)** на пристрої;
 - вихідних аудіороз'ємів на зовнішньому пристрої.
- 3 Розпочніть відтворення вмісту пристрою (див. посібник користувача пристрою).

7 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Максимальна вихідна потужність	100 Вт
Частота відповіді	40 Гц – 16 кГц, ± 3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	>77 дБА
Повне гармонійне викривлення	<1%
Вхід AUDIO IN	600 мВ RMS, 22 кОм

Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см/8 см
Диски, що підтримуються	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифроаналоговий перетворювач аудіо	24 біт/44,1 кГц
Повне гармонійне викривлення	< 0,8% (1 кГц)
Частота відповіді	40 Гц – 16 кГц (44,1 кГц)
Співвідношення "сигнал-шум"	>77 дБА

Bluetooth

Версія Bluetooth	2.1 + EDR (із можливістю кількох з'єднань)
Частотний діапазон Bluetooth	2,4–2,48 ГГц, діапазон ISM
Діапазон Bluetooth	10 м (вільного простору)

Тюнер (FM)

Діапазон налаштування тюнера	87,5–108 МГц
Сітка налаштування тюнера	50 кГц
Чутливість тюнера	<22 дБф
- Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	< 45 дБф
- Стере, співвідношення "сигнал-шум" 46 дБ	
Вибірковість пошуку	< 28 дБф
Повне гармонійне викривлення	<2%
Співвідношення "сигнал-шум"	>55 дБ

Гучномовці

Опір гучномовців	6 Ом
Динамік	10-см повнодіапазонний
Чутливість гучномовців	>84 дБ/мВт $\pm$ 4 дБ/мВт

USB

Версія прямого USB-з'єднання	Версія 2.0HS, 5 В 500 мА
Заряджання через роз'єм USB	5 В, 1 А

Загальна інформація

Мережа змінного струму	100–240 В, 50/60 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	35 Вт
Споживання електроенергії у режимі очікування з економією енергії	<0,5 Вт
Розміри	
– Головний блок (Ш × В × Г)	200 × 120 × 243 мм
– Гучномовці (Ш × В × Г)	160 × 243 × 206 мм
Вага	
– Головний блок	1,62 кг
– Гучномовці	2 × 2,1 кг

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

Сумісні USB-пристрої:

- флеш-накопичувач USB (USB 2.0 або USB1.1)
- програвачі USB Flash Player (USB 2.0 або USB1.1)
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для читування карт пам'яті)

Підтримувані формати USB:

- USB або файловий формат FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байтів).
- Швидкість обробки даних MP3: 32–320 кбіт/с або змінна швидкість обробки даних.
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.

- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Назви файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 32 байти).

Непідтримувані формати USB:

- порожні альбоми: порожній альбом – це альбом, який не містить файлів MP3/WMA і не відображається на дисплеї.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються.
- Аудіофайли WMA, AAC, WAV, PCM
- Файли WMA, захищені від копіювання технологією DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Файли WMA у форматі зі стисненням без втрат.

Підтримувані формати диска MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальна кількість заголовків: 128 (залежно від довжини назви файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 99
- Підтримувана частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувана швидкість обробки даних: 32–256 (кбіт/с), змінна швидкість

8 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель змінного струму пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність.
- Перевірте, чи гучномовці під'єднано належним чином.
- Перевірте, чи затиснено оголені дроти гучномовців.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блока.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки «+»/«-»).
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач на передній панелі пристрою.

Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються

- Перевищено максимально дозволена кількість папок або файлів на USB-накопичувачі. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Формати цих файлів не підтримуються.

USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-накопичувач несумісний із пристроєм. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подальше від телевізора або інших джерел випромінювання.
- Розкладіть FM-антену повністю.

Не вдається відтворити музику на цьому пристрої навіть після під'єднання пристрою Bluetooth.

- Пристрій неможливо використовувати для відтворення музики через цей пристрій бездротовим способом.

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього пристрою чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдається з'єднати пристрій Bluetooth із цим пристроєм.

- Пристрій не підтримує профілів, потрібних для цього пристрою.
- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Цей пристрій не перебуває у режимі з'єднання у пару.
- Цей пристрій вже під'єднано до іншого пристрою Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару мобільний пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього пристрою чи усуньте перешкоди між ними.
- Деякі мобільні телефони можуть постійно під'єднуватися і від'єднуватися під час здійснення чи завершення викликів. Це не є ознакою збою у роботі цього пристрою.
- Для деяких пристроїв з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично для економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього пристрою.

Таймер не працює

- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

Видалено налаштування годинника/таймера

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано кабель живлення.
- Повторно налаштуйте годинник/таймер.

9 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

С € 0890

Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



**Be responsible
Respect copyrights**

Цей пристрій застосовує технологію захисту авторських прав відповідно до патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать корпорації Rovi Corporation. Забороняється реконструювати та розбирати пристрій.



Bluetooth

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією WOOX Innovations відбувається згідно з ліцензією.

На виробі така етикетка:



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на задній панелі пристрою.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

