

Hurtigstartveiledning



- 1 Oversikt
- 2 Koble til
- 3 Bruke
- 4 Registrer

PHILIPS


Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome

Les og godta våre vilkår og betingelser for Streamium i tillegg til sluttbrukeravtalen for programvare som følger med brukerhåndboken.

Eskens innhold



Streamium-nettverksmusikkspiller NP2500



Fjernkontroll
2 x AAA-batterier



1 x RCA-kabel



1 x
AC-strømadapter
med kabel




CD-ROM som
inneholder
brugerhåndbok
og programvare



Hurtigstartveiledning


Før du bruker fjernkontrollen:

Sett inn batteriene som vist.




I Oversikt

Sett forfra

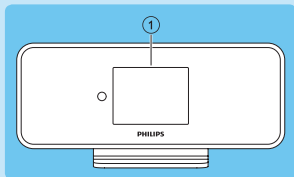


- ① Display

Sett fra toppen




- ① ⏻ (På / standby / øko-standby)
- ② 🔊 (demp lyden)
- ③ **+VOL-** (juster volumet)

Sett bakfra

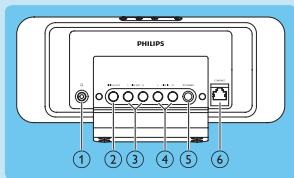


- ① 🎧 jack-kontakt
- ② **DIGITAL OUT** (svart) jack-kontakt
- ③ **LINE OUT** (røde/hvite) jack-kontakter
- ④ **AUX IN L / R** (røde/hvite) jack-kontakter
- ⑤ **POWER SUPPLY**-jack-kontakt
- ⑥ **ETHERNET**-jack-kontakt

Fjernkontroll

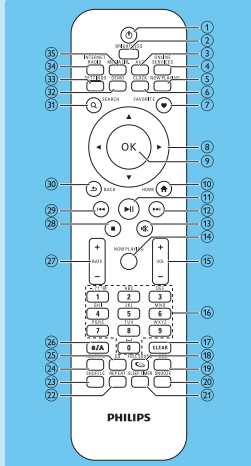

- 1 **⏻** (På/standby)
- 2 **BRIGHTNESS** (juster displaybelysningen)
- 3 **AUX** (velg den eksterne enheten)
- 4 **ONLINE SERVICES** (gå til den valgfrie tjenestemenyen på Internett)
- 5 **NOW PLAYING** (gå til gjeldende avspillingsskjerm bilde)
- 6 **CLOCK** (aktiver klokkevisningen)
- 7 **FAVORITE** (merk / fjern merke for gjeldende fil som favoritt)
- 8 **◀▶** (naviger)
- 9 **OK** (bekreft)
- 10 **HOME** (gå til menyen Home)
- 11 **▶** (spill av / pause gjeldende fil / SuperPlay™ gjeldende liste)
- 12 **▶▶** (hopp til neste fil)
- 13 **🔇** (demp / fjern demping av lyden)
- 14 **NOW PLAYING** (gå til gjeldende avspillingsskjerm bilde)
- 15 **+VOL-** (hev/senk avspillingsvolumet)
- 16 Alfnumeriske knapper
- 17 **CLEAR** (trykk for å slette det siste tegnet / trykk på og hold for å slette hele linjen)
- 18 **FULLSOUND** (aktiver/deaktiver FullSound™)
- 19 **DBB** (aktiver/deaktiver DBB (dynamisk bassforsterkning))
- 20 **SNOOZE** (stopp alarmlyden i 15 minutter)
- 21 **SLEEP TIMER** (gå gjennom alternativene til sleep timer)
- 22 **REPEAT** (gå gjennom alternativene for repetisjonsavspilling)
- 23 **SHUFFLE** (aktiver/deaktiver avspilling i vilkårlig rekkefølge)
- 24 **NEUTRAL** (deaktiver/aktiver alle lydprosesser)
- 25 **EQ** (gå gjennom alternativene for forhåndsinnstilt equalizer)
- 26 **a/A** (veksle mellom store og små bokstaver for alfanumerisk oppføring)
- 27 **+RATE-** (hev/senk vurdering av musikken som spilles)
- 28 **■** (stopp)
- 29 **◀◀** (hopp til forrige fil / fjern forrige oppføring)
- 30 **BACK ↶** (gå tilbake til forrige skjerm bilde)
- 31 **SEARCH** (søk i filer)
- 32 **DEMO** (aktiver demoavspilling)
- 33 **SETTINGS** (gå til menyen Settings)
- 34 **INTERNET RADIO** (gå til menyen Internet radio)
- 35 **MEDIA LIB.** (gå til mediebibliotek)

2 Koble til

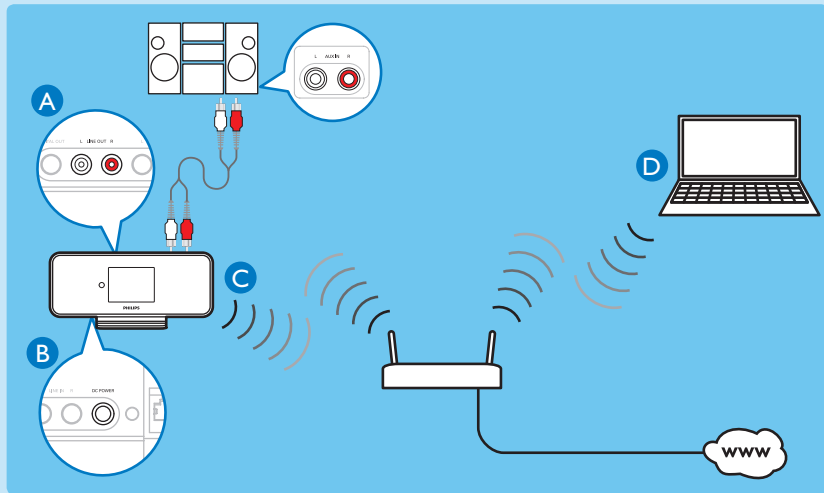

- A** Koble til et lydsystem
- B** Koble spilleren til strømforsyningen
- C** Koble spilleren til et hjemmenettverk
- D** Streame musikk og bilder trådløst fra en datamaskin

START HER ...

Slik navigerer og velger du med fjernkontrollen:

- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et menyalternativ.
- Trykk på **OK** for å bekrefte et valg.
- Trykk på **BACK** ↩ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
- Trykk på **HOME** for å gå til menyen Home.

De alfanumeriske knappene på fjernkontrollen er flerfunksjonsknapper:

- Når du skal velge et tall eller et alfanumerisk tegn, trykker du på en knapp én eller flere ganger til du ser tallet eller det alfanumeriske tegnet i displayet på spilleren.
- Når du trykker flere ganger på en knapp, går du gjennom de alfanumeriske tegnene som er tilgjengelig.
- Hvis du vil slette det siste tegnet fra displayet, trykker du på **CLEAR**.
- Hvis du vil slette hele linjen, trykker du på og holder nede **CLEAR**.

Denne delen beskriver det oftest brukte oppsettet for trådløst hjemmenettverk. (Du finner instruksjoner om hvordan du oppretter en "kablet" tilkobling i brukerhåndboken.)

Når du kobler spilleren til et hjemmenettverk med bredbånds Internett-tilgang:

- kan du høre på Internett-radio
- kan du koble til Internett for fastvareoppdateringer

Viktig Første gang du konfigurerer, må du ha nettverksnavnet og nettverkspassordet eller krypteringsnøkkelen tilgjengelig.



A Koble til et lydsystem

Du kan spille av musikk fra et eksternt apparat som er koblet til de røde og hvite **LINE OUT**-jack-kontaktene på NP2500.

- 1 Se i brukerhåndboken til det eksterne apparatet for å koble den røde og hvite kabel som følger med, til jack-kontaktene for tilleggsinngangene på det eksterne apparatet.
- 2 Koble den andre enden av den røde og hvite kablen til **LINE OUT L / R**-jack-kontaktene på NP2500.
- 3 På det eksterne apparatet setter du kilden til **AUX** (aux).
- 4 Bruk kontrollene på den eksterne enheten for å spille musikk.

B Koble spilleren til strømforsyningen

Koble spilleren til strømforsyningen som vist i diagrammet på side 4. Etter en kort introduksjonsdemo ber spilleren deg om å velge sted.

- 1 Velg sted/tidssone, og bekreft.
 - > *Spilleren viser meldingen for nettverkstilkoblingen.*
- 2  Velg **[Yes]** for å opprette en tilkobling til nettverket.
 - > *Spilleren viser meldingen for nettverksoppsettet (hvis det ikke er konfigurert noe nettverk ennå).*
 -  Velg **[No]** for å avslutte oppsettet og gå til menyen Home.








Bruk fjernkontrollen.

C Koble spilleren til et hjemmenettverk

Slik oppretter du en trådløs tilkobling til hjemmenettverket med bredbåndstilgang til Internett

Visningen på skjermen veileder deg gjennom prosessen med å koble til spilleren. Denne delen beskriver et vanlig, trådløst oppsett med automatisk IP-adresse. Du finner informasjon om forskjellige oppsett i brukerhåndboken.


- 1 Kontroller at nettverksnavnet og nettverkspassordet eller krypteringsnøkkelen er tilgjengelig.
- 2 Slå på det trådløse tilgangspunktet eller den trådløse ruterens med bredbåndstilkobling til Internett.
- 3  Følg trinnene i delen **(B)**, og velg **[Yes]** for å opprette en tilkobling til nettverket.
- 4 Velg **[Wireless (WiFi)]** for å begynne prosessen for nettverksoppsett.
 - For trådløse rutere med WPS (Wi-Fi protection system) med støtte for PBC (push button configuration): Trykk på trykknappen WPS PBC på ruterens for å aktivere. Trykk på **OK** på NP2500 for å bekrefte.
 - For trådløse rutere med WPS (Wi-Fi protection system) med støtte for PBC (push button configuration): Trykk på trykknappen WPS PBC (vises ofte som ) på ruterens for å aktivere. Trykk på **OK** på NP2500 for å bekrefte.
 - For andre trådløse rutere:
 - > NP2500 søker etter nettverk.
- 5 Velg nettverket ditt fra listen over nettverk som ble funnet, og bekreft.
- 6 Angi krypteringsnøkkelen (hvis det er nødvendig), og bekreft.
 - (trykk på  **CLEAR** for å slette det siste tegnet / trykk på og hold nede  **CLEAR** for å slette hele linjen)
 - > Spilleren henter den automatiske IP-adressen, viser bekræftelsen for tilkoblingen til nettverket, viser meldingen for tilkoblingen til Internett.
- 7 Velg **[Yes]** for å koble til Internett.
 - > Spilleren viser bekræftelsen for tilkoblingen til Internett.

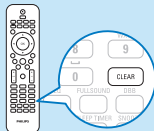


Du kan gå til delen **Enjoy** og lytte til Internett-radio på dette tidspunktet.

 Dette ikonet viser trinn på fjernkontrollen.

Slik oppretter du en trådløs tilkobling når som helst etter den første konfigureringen:

- 1 Kontroller at nettverksnavnet og nettverkspassordet eller krypteringsnøkkelen er tilgjengelig.
- 2 Slå på spilleren.
- 3 Slå på det trådløse tilgangspunktet eller den trådløse ruterens bredbåndstilkobling til Internett.
- 4 Trykk på **SETTINGS** for å gå til menyen Settings.
- 5 Velg [**Wireless (WiFi)**] for å begynne prosessen for nettverksoppsett.
 - For trådløse rutere med WPS (Wi-Fi protection system) med støtte for PBC (push button configuration): Trykk på trykknappen WPS PBC på ruterens for å aktivere. Trykk på **OK** på NP2500 for å bekrefte.
 - For trådløse rutere med WPS (Wi-Fi protection system) med støtte for PBC (push button configuration): Trykk på trykknappen WPS PBC (vises ofte som ) på ruterens for å aktivere. Trykk på **OK** på NP2500 for å bekrefte.
 - For andre trådløse rutere:
 - > NP2500 søker etter nettverk.
- 6 Velg nettverket ditt fra listen over nettverk som ble funnet, og bekreft.
- 7 Angi krypteringsnøkkelen (hvis det er nødvendig), og bekreft.
(trykk på **CLEAR** for å slette det siste tegnet / trykk på og hold nede **CLEAR** for å slette hele linjen)
 - > Spilleren henter den automatiske IP-adressen, viser bekreftelsen for tilkoblingen til nettverket, viser meldingen for tilkoblingen til Internett.
- 8 Velg [**Yes**] for å koble til Internett.
 - > Spilleren viser bekreftelsen for tilkoblingen til Internett.

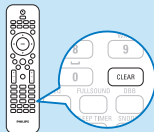

D Streame musikk og bilder trådløst fra en datamaskin

Stream musikk og bilder trådløst til NP2500 fra en tilkoblet datamaskin. De neste kapitlene viser deg hvordan du kan

- installere programvaren på datamaskinen
- konfigurere datamaskinen til å dele musikk og bilder

(Hvis Media Browser for Philips eller Twonky Media allerede er installert på datamaskinen, kan du hoppe over installeringsdelen og fortsette med konfigureringen. Når det gjelder andre mediaspillere, kan du se instruksjonene som fulgte med spilleren.)

1 Sett inn programvare-CDen som følger med, i datamaskinen.

> *Installeringen begynner.*

2 Følg instruksjonene på datamaskinen for å installere programvaren.

Du kan dele musikk og bilder fra en Mac eller PC med NP2500. Dette kapittelet viser deg hvordan du konfigurerer en PC til å dele. (Se i brukerhåndboken for NP2500 for instruksjoner om hvordan du konfigurerer en Mac til å dele.)

1 På PCen klikker du på **Start > Alle programmer > Media Browser > Run Media Browser.**

2 Gå til **Settings > Server Settings** for å kontrollere at du har valgt riktig server.

3 Velg **Basic Settings.**

4 I delen **Basic Settings** på konfigurasjonssiden

- klikker du på **Browse** for å velge musikk og bilder manuelt.
- Hvis du vil legge til en ny innholdskatalog manuelt, klikker du på **Add**

5 Trykk på **MEDIA LIB.** på fjernkontrollen for NP2500.

> *Displayet viser [Searching for UPnP servers...].*

6 Trykk på **▲▼** for å velge servernavnet, og bekreft med **OK.**




Bruk fjernkontrollen.

3 Bruke

Internett-radio

A Høre på Internett-radio

- 1 Slå på spilleren.
- 2 Kontroller at spilleren er koblet til Internett via bredbånd.
- 3 Trykk på  **INTERNET RADIO** for å se alternativmenyen:
 - **[Presets]** (viser liste over forvalgte Internett-radiostasjoner)
 - **[Favorite stations]** (viser en liste over Internett-radiostasjonene du har merket som Favorite Station)
 - **[Recently played]** (viser liste over de sist spilte Internett-radiostasjonene)
 - **[Search]** (med den kan du søke etter Internett-radiostasjoner)
 - **[All stations]** (viser en liste over alle Internett-radiostasjoner; kategorisert etter sjangre)
 - **[Recorded shows]** (viser liste over alle Internett-radioprogrammer som er tatt opp)
 - **[My Media]** (viser en liste over Internett-radiostasjoner du har angitt på **Club Philips** under **Streamium Management**)
- 4 Trykk på ▲ eller ▼, og trykk deretter på ► for å velge alternativet.
 - Når du vil høre på en bestemt Internett-radiostasjon, velger du alternativet **[Search]**, og deretter bruker du de alfanumeriske knappene til å angi navnet på radiostasjonen.
 - Trykk på og hold en alfanumerisk knapp (0–9) nede mens du hører på Internett-radio hvis du vil lagre stasjonen du hører på, under det nummeret (denne handlingen overskriver tidligere lagret forvalg).
- 5 Trykk på **HOME** for å gå til menyen Home.

 Bruk fjernkontrollen.

Med **Club Philips** kan du velge og administrere favorittstasjoner fra en liste over tilgjengelige Internett-radiostasjoner under **Streamium Management**.
Du trenger bredbåndstilkobling til Internett for å høre på Internett-radio.

 Dette ikonet viser trinn på fjernkontrollen.

4 Registrer

- Gratis programvareoppgradering
- Administrer dine egne favorittradiostasjoner
- Motta Streamium-nyhetsbrevet

A Internett-registrering

- 1 Gå til webområdet vårt på www.philips.com/welcome, og klikk på koblingen **Registrer produktet mitt**
- 2 Følg de enkle instruksjonene for å registrere produktet.

Trenger du hjelp?

Bruksanvisning

Se brukerhåndboken som fulgte med spilleren.

Internett

Gå til www.philips.com/welcome

Hørselsvern

Lytte med moderat volum.



- Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan gi lyder i desibelnivåer som kan forårsake hørselstap for en normal person, selv om eksponeringen er under ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.
- Lyden kan villed deg. Med tiden vil det komfortable lydnivået tilpasse seg høyere lydvolume. Lyden som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

- Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.
- Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.

- Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.
- Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.


Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

- Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.
- Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.
- Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett osv. Det kan være trafikkfarlig og er også forbudt mange steder.

Viktig

Sikkerhet

Legg merke til disse sikkerhets-symbolene

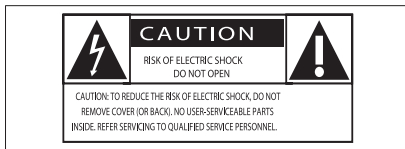

Utropstegnet indikerer at det finnes medfølgende informasjon for den tilhørende funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå drifts- og vedlikeholdsproblemer. Lyn-symbolet indikerer at uisolerte komponenter i produktet kan føre til elektrisk støt. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette produktet for regn eller fuktighet, og du må ikke plassere gjenstan-

der fylt med væske, for eksempel vaser, på produktet.

- ① Les disse instruksjonene.
- ② Ta vare på disse instruksjonene.
- ③ Følg instruksjonene i alle advarslene.
- ④ Følg alle instruksjonene.
- ⑤ Ikke bruk produktet i nærheten av vann.
- ⑥ Rengjør bare med en myk klut.
- ⑦ Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.
- ⑧ Ikke fjern dekelet på dette produktet.
- ⑨ Bruk dette produktet bare innendørs. Ikke utsett produktet for dryppende/sprutende vann, regn eller høy luftfuktighet.
- ⑩ Ikke utsett dette produktet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- ⑪ Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder; for eksempel radiatore; varmeventiler; ovner eller annet elektrisk utstyr (inkludert forsterkere).
- ⑫ Ikke plasser annet elektrisk utstyr på produktet.
- ⑬ Ikke plasser noen som helst farekilder på produktet (for eksempel væskefylte gjenstander; brennende stearinlys).
- ⑭ Dette produktet kan inneholde batterier. Se instruksjonene om sikkerhet for og deponering av batterier i denne brukerhåndboken.

- 15 Dette produktet kan inneholde bly og kvikksølv. Avhending av disse materialene kan være regulert på grunn av miljøhensyn. Se instruksjonene om avhending i denne brukerhåndboken.

Hørselsvern



Lytte med moderat volum:

Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan gi lyder i desibelnivåer som kan forårsake hørselstap for en normal person, selv om eksponeringen er under ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.

Lyden kan villed deg. Med tiden vil du bli komfortabel med høyere og høyere lydvolume: Lyd som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

Still inn volumkontrollen på en lav innstilling. Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.

Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.

Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.

Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.

Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.

Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.

Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett osv. Det kan være trafikkfarlig og er også forbudt mange steder.

Miljømerknad

Symbol for klasse II-utstyr



Dette symbolet indikerer at enheten har et dobbelt isoleringssystem.

Endringer

Endringer som ikke er godkjent av produsenten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke produktet.

Deponeringsinformasjon for NP2900:

Produktet er utformet og produsert med materiale og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når et produkt er merket med et symbol med en søppeldunk med et kryss over, betyr dette at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Viktig

- Risiko for lekkasje.
- Bruk bare batterier av den angitte typen.
- Ikke bruk nye og brukte batterier sammen.
- Ikke bruk forskjellige typer batterier sammen.
- Kontroller at polariteten er riktig.
- Ta batteriene ut av produkter som ikke er i bruk over lengre perioder.
- Oppbevar batteriene på et tørt sted.
- Fare for personskaade.
- Bruk hansker når du håndterer batterier som lekker.
- Hold batteriene unna barn og dyr.
- Eksplosjonsfare.
- Ikke kortslutt batteriene.
- Ikke utsett batteriene for sterk varme.
- Ikke kast batteriene i peisen.
- Ikke ta batteriene fra hverandre eller ødelegg dem.
- Ikke lad opp batterier som ikke er oppladbare.

Batteriavhendingsinformasjon:

Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

CE 0984		! R&TTE Directive 1999/5/EC			
BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓	
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓	
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓	
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓	
CZ ✓	CY ✓	IS ✓			



Be responsible
Respect copyrights

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Varemerkene tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V.
eller deres respektive eiere
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

www.philips.com



Trykt i Kina

wk9124