

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ7045D



## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**

# Inhoudsopgave

---

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>3</b>
	Risico op inslikken batterijen	3

---

<b>2</b>	<b>Uw klokradio</b>	<b>4</b>
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	5
	Overzicht van de afstandsbediening	6

---

<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>7</b>
	De batterij in de afstandsbediening plaatsen	7
	Op netspanning aansluiten	8
	Klok instellen	8
	Inschakelen	9

---

<b>4</b>	<b>Muziek van de iPod/iPhone afspelen</b>	<b>9</b>
	Compatibele iPod/iPhone-modellen	9
	Naar audio van uw iPod/iPhone luisteren	9
	De iPod/iPhone opladen	10
	Volume aanpassen	10

---

<b>5</b>	<b>Naar FM-radio luisteren</b>	<b>10</b>
	Op FM-radiozenders afstemmen	10
	FM-radiozenders automatisch opslaan	10
	FM-radiozenders handmatig opslaan	11
	Een voorkeuzezender selecteren	11

---

<b>6</b>	<b>Andere functies</b>	<b>11</b>
	De alarmtimer instellen	11
	De sleeptimer instellen	12
	Audio van een extern apparaat afspelen	12
	Beeldschermhelderheid aanpassen	13

---

<b>7</b>	<b>Productinformatie</b>	<b>13</b>
	Specificaties	13

---

<b>8</b>	<b>Problemen oplossen</b>	<b>14</b>
----------	---------------------------	-----------

---

<b>9</b>	<b>Kennisgeving</b>	<b>14</b>
----------	---------------------	-----------

# 1 Belangrijk



## Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze klokradio.
  - Geen enkel deel van de klokradio hoeft te worden gesmeerd.
  - Plaats de klokradio nooit op andere elektrische apparatuur.
  - Houd deze klokradio uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
  - Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van de klokradio uit te schakelen.
- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
  - Stel de klokradio niet bloot aan vocht.
  - Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
  - Wanneer de stekker van de Direct plug-in adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

---

## Risico op inslikken batterijen



- Het product of de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.

## 2 Uw klokradio



Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

---

### Wat zit er in de doos?

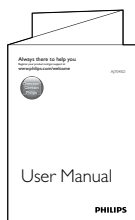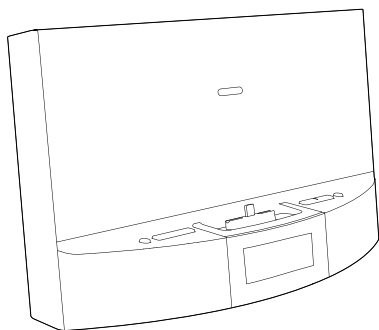

## Overzicht van het apparaat

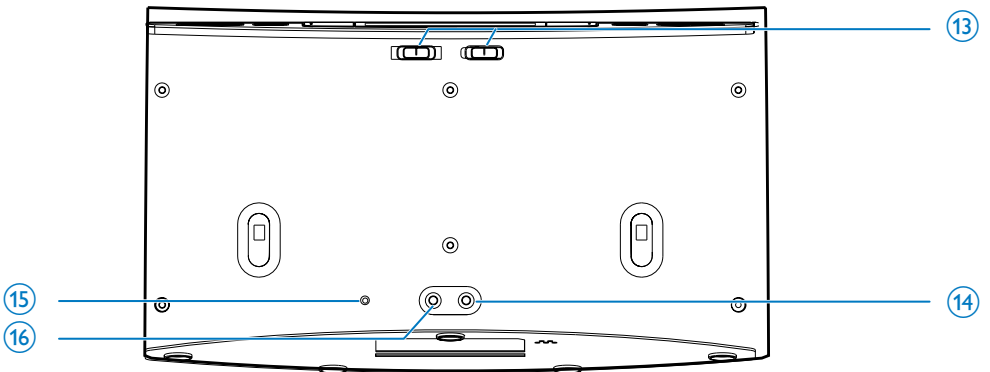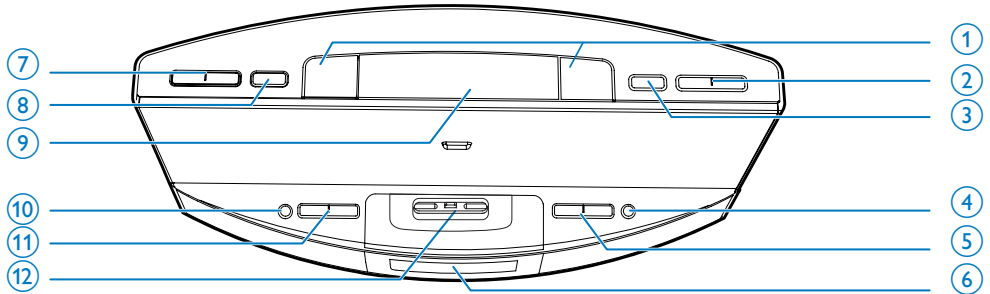

### ① AL1/AL2

- Hiermee stelt u het alarm in.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.
- De alarmtimer activeren en deactiveren.

### ② TUNING ◀◀ / ▶▶

- Stem af op een FM-radiozender.
- Hiermee stelt u de indeling van de minuten en het uur in.
- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Hiermee zoekt u binnen een track.

### ③ ▶||

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

### ④ SLEEP

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

### ⑤ VOLUME +/-


- Pas het volume aan.

### ⑥ Weergavedisplay

- Hiermee wordt de huidige informatie weergegeven.

- ⑦ **PRESET ▲▼**
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
  - Hiermee bladert u door het iPod/iPhone-menu.
- ⑧ **SET TIME/PROG**
- Hiermee stelt u de klok in.
  - Hiermee worden FM-radiozenders gezocht en opgeslagen.
- ⑨ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
- Het alarm op snooze zetten.
  - De helderheid van het display aanpassen.
- ⑩ ☰
- Hiermee schakelt u de klokradio in.
  - Naar de stand-bymodus.
- ⑪ **SOURCE**
- Selecteer een bron.
- ⑫ **iPod/iPhone-station**
- ⑬ **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK**
- Hiermee selecteert u een bron voor Alarm 1 of Alarm 2.
- ⑭ **DC IN**
- Sluit de netspanning aan.
- ⑮ **FM ANT**
- De FM-ontvangst verbeteren.
- ⑯ **AUDIO IN**
- Sluit een extern audioapparaat aan.

## Overzicht van de afstandsbediening

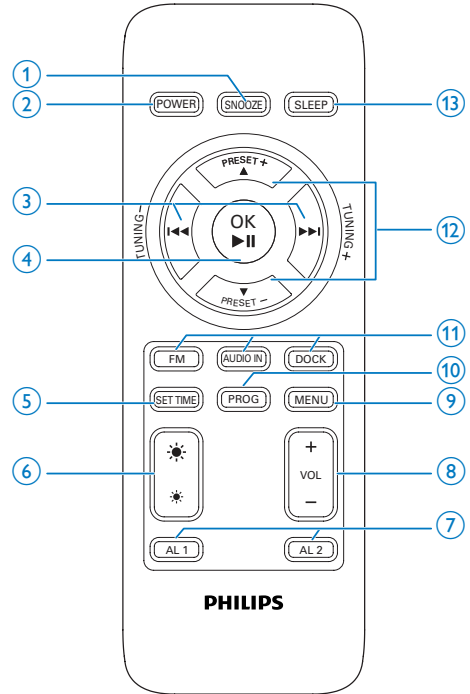

- ① **SNOOZE**
- Sluimerfunctie.
- ② **POWER**
- Hiermee schakelt u de klokradio in.
  - Naar de stand-bymodus.
- ③ **◀◀ / ▶▶ • TUNING +/-**
- Stem af op een FM-radiozender.
  - Hiermee stelt u de indeling van de minuten en het uur in.
  - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
  - Hiermee zoekt u binnen een track.
- ④ **OK / ▶▶**
- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
  - Hiermee bevestigt u een selectie.

- ⑤ **SET TIME**
  - De tijd instellen.
- ⑥ **\*☀**
  - De helderheid van het display aanpassen.
- ⑦ **AL1/AL2**
  - Hiermee stelt u het alarm in.
  - Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.
  - De alarmtimer activeren en deactiveren.
- ⑧ **VOL +/-**
  - Pas het volume aan.
- ⑨ **MENU**
  - Hiermee opent u het iPod/iPhone-menu.
- ⑩ **PROG**
  - Hiermee kunt u radiozenders zoeken/opslaan.
- ⑪ **Bronselectieknoppen: FM,AUDIO IN, DOCK**
  - Selecteer een bron.
- ⑫ **PRESET +/- ▲▼**
  - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
  - Hiermee bladert u door het iPod/iPhone-menu.
- ⑬ **SLEEP**
  - Hiermee stelt u de sleeptimer in.

## 3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

---

### De batterij in de afstandsbediening plaatsen



#### Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd de batterij uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp de batterij nooit in het vuur.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).




#### Opmerking

- U kunt alleen netspanning gebruiken als voeding. De al geïnstalleerde CR2032-lithiumbatterij kan alleen een back-up maken van de tijd- en alarminstellingen.

#### Voor het eerste gebruik:

Verwijder het beschermlijpje om de batterij te activeren.


## De batterij vervangen

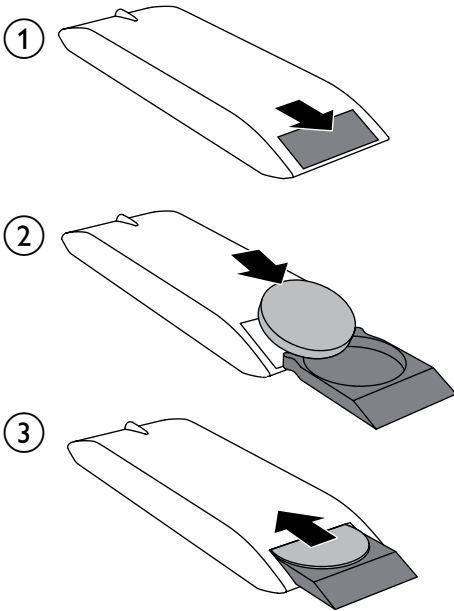

## Op netspanning aansluiten



### ! Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het voltage van de voedingsbron overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de klokradio.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

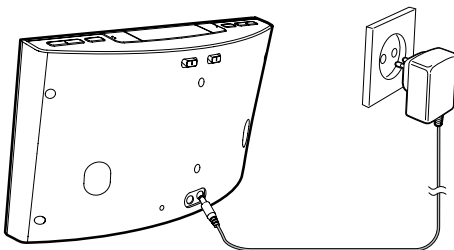

## Klok instellen

- 1 Houd in de stand-by-modus **SET TIME** twee seconden ingedrukt om de instelmodus voor de klok te activeren.  
↳ **[12H]** (12 uur) or **[24H]** (24 uur) knippert
- 2 Druk op **◀▶** om de uurindeling aan te passen.
- 3 Druk op **SET TIME** om te bevestigen.  
↳ De uurcijfers gaan knipperen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om het uur en de minuten in te stellen.  
↳ De ingestelde tijd wordt weergegeven.

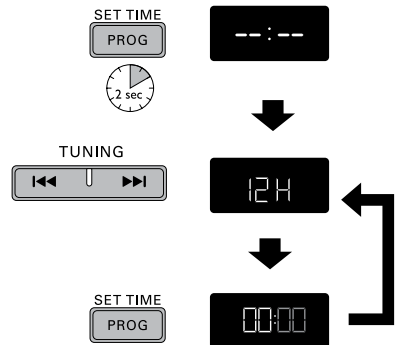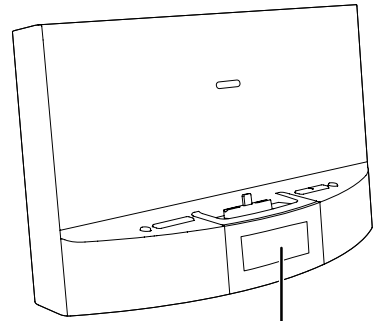

### Opmerking

- Wanneer een iPhone/iPod is aangesloten, synchroniseert de klokradio automatisch met de tijd van de iPod/iPhone.



---

## Inschakelen

Druk op  $\phi$ .

- ↳ De klokradio schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
- Druk nogmaals op  $\phi$  om de klokradio in de stand-bymodus te zetten.

# 4 Muziek van de iPod/iPhone afspelen

U kunt via deze klokradio luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.

---

## Compatibele iPod/iPhone-modellen

De klokradio ondersteunt deze iPod- en iPhone-modellen:


Bestemd voor:

- iPod touch (5e generatie)
- iPod nano (7e generatie)
- iPhone 5

---

## Naar audio van uw iPod/iPhone luisteren

- 1 Plaats de iPod/iPhone op het station.

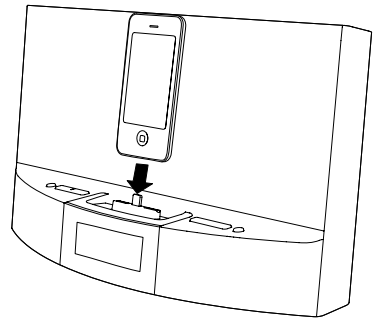

- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** of **DOCK** op de afstandsbediening om de modus iPod/iPhone te selecteren.

- 3 Speel audio op de iPod/iPhone af.
- Druk op ►|| om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
  - Druk op ◀◀ / ▶▶ om een track over te slaan.
  - Houd ◀◀ / ▶▶ ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.
  - Door het menu navigeren: druk op **MENU**, druk vervolgens op ▲ / ▼ om te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.

#### De iPod/iPhone verwijderen:

Trek de iPod/iPhone uit het station.

---

## De iPod/iPhone opladen

Als de klokradio is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone opgeladen.

---

## Volume aanpassen

U kunt het volume aanpassen door herhaaldelijk op **VOL +/-** te drukken.

# 5 Naar FM-radio luisteren

---

## Op FM-radiozenders afstemmen



### Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** of **FM** op de afstandsbediening om de FM-tunerbron te selecteren.
- 2 Houd **TUNING +/-** twee seconden ingedrukt.
  - ↳ De klokradio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer radiozenders af te stemmen.

#### Handmatig afstemmen op een zender:

Druk herhaaldelijk op **TUNING +/-** tot de ontvangst optimaal is.

---

## FM-radiozenders automatisch opslaan



### Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

Houd in de tunermodus **PROG** twee seconden ingedrukt.

- ↳ De klokradio slaat alle beschikbare FM-radiozenders op en stemt automatisch af op de eerste beschikbare zender.

---

## FM-radiozenders handmatig opslaan

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Druk op **PROG**.  
↳ Het voorkeuzenummer gaat knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **PRESET +/-** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk nogmaals op **PROG** om te bevestigen.
- 5 Herhaal de stappen 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.

### Opmerking

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

---

## Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de tunermodus herhaaldelijk op **PRESET +/-** om een voorkeuzezender te selecteren.

# 6 Andere functies

---

## De alarmtimer instellen

U kunt in de stand-bymodus twee alarmen op verschillende tijden instellen.

### Opmerking


- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd **AL1/AL2** twee seconden ingedrukt om de modus voor het instellen van het alarm te activeren.  
↳ De uurscijfers gaan knipperen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **◀◀ / ▶▶** om het uur in te stellen.
- 3 Druk op **AL1/AL2** om te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om de minuten en het alarmvolume in te stellen.  
↳ Het alarmpictogram wordt weergegeven.

---

## Een alarmbron kiezen

Als alarmgeluid kunt u de zoemer of de laatst beluisterde radiozender of het laatst afgespeelde nummer van uw iPhone/iPod selecteren.

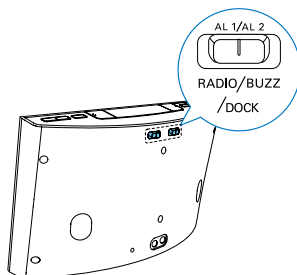

## Tip

- Als STATION als alarmbron is geselecteerd, maar de audio niet kan worden afgespeeld, hoort u de zoemer als de alarmtijd is bereikt.

## De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk op **AL1/AL2** om de alarminstellingen weer te geven.
- 2 Druk nogmaals op **AL1/AL2** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.
  - ↳ Het alarmpictogram verschijnt als de alarmtimer wordt ingeschakeld en verdwijnt als de timer wordt uitgeschakeld.
  - Als u het alarm wilt stoppen, druk dan op de desbetreffende knop **AL1/AL2**.
  - ↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.

## Sluimerfunctie

- Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE**.
- ↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat negen minuten later opnieuw af.


## De slaaptimer instellen

Deze klokradio kan automatisch overschakelen naar de stand-bymodus na een vooraf ingestelde periode.

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de slaaptimer (in minuten) te selecteren.
  - ↳ Wanneer de slaaptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.

Als u de slaaptimer wilt uitschakelen:


- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** tot **[OFF]** (Uit) wordt weergegeven.



## Audio van een extern apparaat afspelen


U kunt naar audio van een extern apparaat luisteren via deze klokradio.

- 1 De audiokabel aansluiten op.
  - De **AUDIO IN** contactdoos op de klokradio.
  - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.

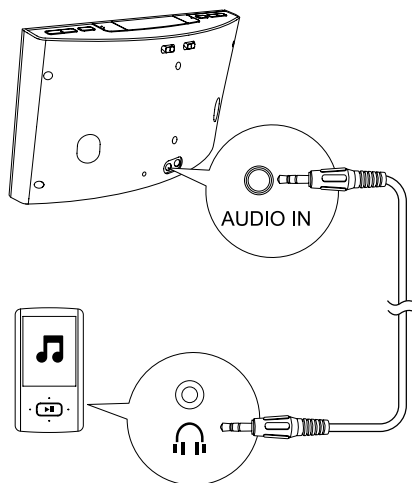

- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** of **AUDIO IN** op de afstandsbediening om **AUDIO IN** als bron te selecteren.
- 3 Speel het externe apparaat af (raadpleeg de desbetreffende gebruikershandleiding).

## Beeldschermhelderheid aanpassen

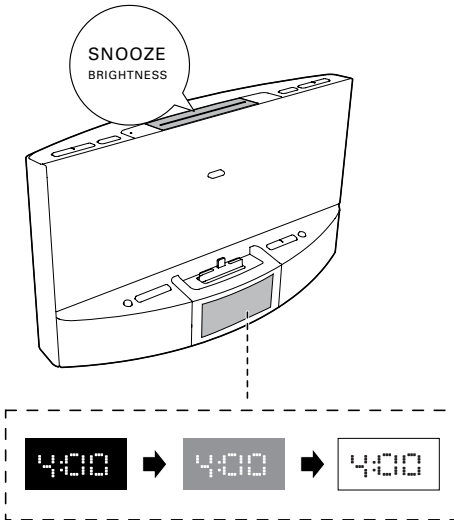

# 7 Productinformatie

## Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Specificaties

### Versterker

Nominaal uitgangsvermogen 20 W RMS

### Tuner

Frequentiebereik FM: 87,5 - 108 MHz

Gevoeligheid

– mono, signaal-

ruisverhouding 26 dB FM: < 22 dBf

Zoekgevoeligheid FM: < 30 dBf

Harmonische vervorming FM: < 3%

Signaal-ruisverhouding FM: > 50 dBA

### Algemene informatie

Netspanning Model: AS190-100-AE180; invoer: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; uitvoer: 10 V == 1,8 A

Stroomverbruik in werking <15 W

Stroomverbruik in stand-by <1 W

Max. lading voor iPod/iPhone 5 V == 1 A

Afmetingen - apparaat (b x h x d) 290 x 159 x 113 mm

Gewicht - apparaat 1,36 kg

# 8 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Controleer of de stekker van de klokradio goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

### De klokradio reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel de klokradio opnieuw in.

### Slechte radio-ontvangst

- Houd de klokradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te vermijden.
- Trek de FM-antenne helemaal uit en pas de positie aan.

### Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.

### Klok/alarminstellingen gewist

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/het alarm opnieuw in.

# 9 Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie

in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

### Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiecriteria van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7045D\_12\_UM\_V2.0

