



## Docking Entertainment System


DCM250



# Schnellstartanleitung

- 1** Verbinden
- 2** Einrichtung
- 3** Genießen

# Verpackungsinhalt

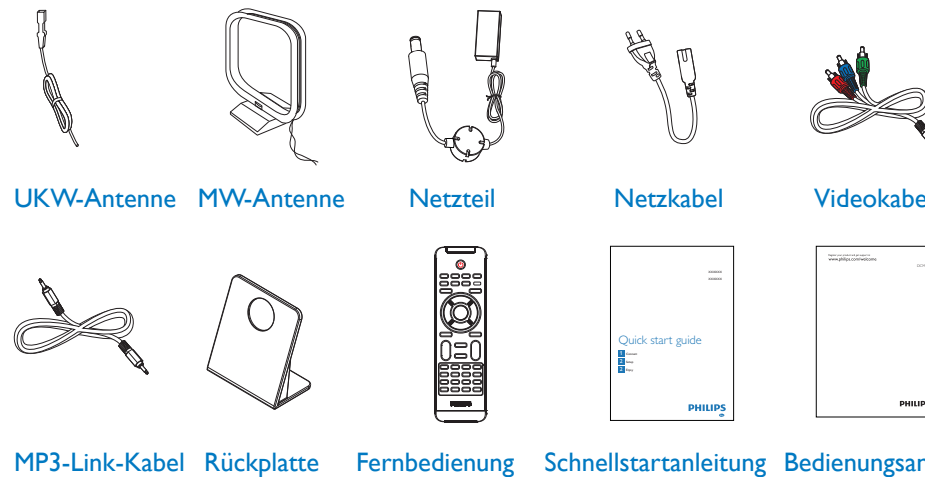

UKW-Antenne

MW-Antenne

Netzteil

Netzkabel

Videokabel

MP3-Link-Kabel

Rückplatte


Fernbedienung

Schnellstartanleitung

Bedienungsanleitung


# 1 Verbinden

## A Schutzstreifen entfernen

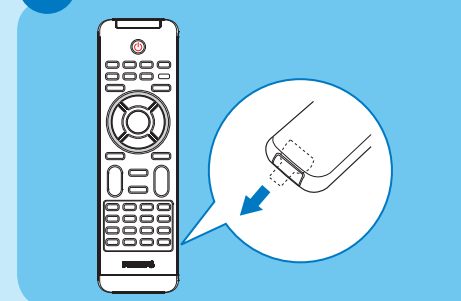


1 Entfernen Sie den Schutzstreifen, um die Batterie der Fernbedienung zu aktivieren.

## B An die Stromversorgung anschließen

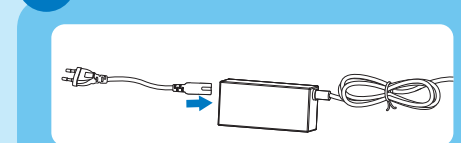


1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzadapter.

# 1 Verbinden

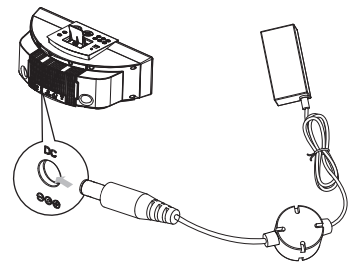

- 2 Schließen Sie ein Ende an die DC-Buchse der Haupteinheit an.

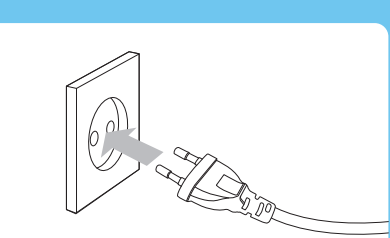


- 3 Stecken Sie das andere Ende in die Steckdose.

- \* **Tip**  
• Informationen zum Anschließen anderer Geräte an dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung.

# 2 Einrichtung

## A Einrichtung

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus auf **PROG**, um den Einstellungsmodus für die Uhr zu aktivieren.  
↳ Das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie auf **◀▶**, um das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf **PROG**.  
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 4 Drücken Sie auf **◀▶**, um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie auf **PROG**.  
↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.

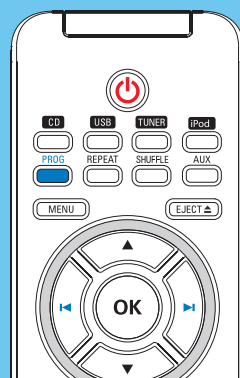


# 2 Einrichtung

- 6 Drücken Sie auf **◀▶**, um die Minuten einzustellen.
- 7 Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **PROG**.

# 3 Genießen


## A CD wiedergeben

- 1 Drücken Sie auf **CD**, um die **CD**-Quelle auszuwählen.
- 2 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben in das CD-Fach ein.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶II**, um die Wiedergabe zu starten.
  - Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe zu stoppen.

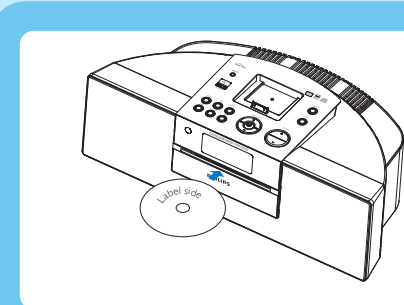

## B Wiedergabe von USB


- ⊖ **Hinweis**
- Überprüfen Sie, ob auf dem USB-Gerät abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.
- 1 Stecken Sie das USB-Gerät in den **↔**-Anschluss.
  - 2 Drücken Sie auf **USB**, um die USB-Quelle auszuwählen.  
↳ Die gesamte Titelanzahl wird angezeigt.
  - 3 Drücken Sie auf **▲▼**, um einen Ordner auszuwählen.
  - 4 Drücken Sie auf **◀▶**, um eine Datei auszuwählen.
  - 5 Drücken Sie auf **▶II**, um die Wiedergabe zu starten.

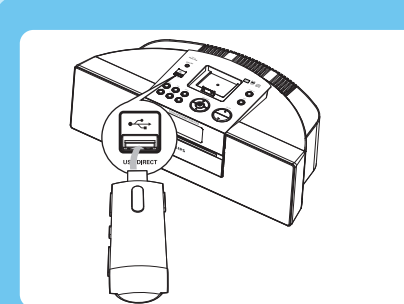

# 3 Genießen

## C Radiosender programmieren und einstellen

- 1 Drücken Sie auf **TUNER**, um die Tuner-Quelle auszuwählen.
- 2 Halten Sie die Taste **PROG** 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
  - ↳ [AUTO] (Auto) wird angezeigt.
  - ↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
- 3 Drücken Sie auf **◀▶**, um eine Programmplatznummer auszuwählen.

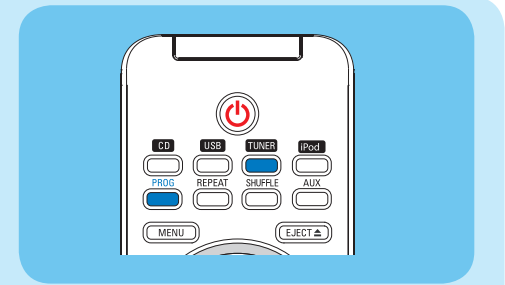

## D Wiedergabe von iPod/iPhone

- 1 Setzen Sie die im Lieferumfang enthaltene Rückplatte ein, und setzen Sie anschließend den iPod/das iPhone in die Ladestation ein.
- 2 Drücken Sie auf **iPod**, um die **iPod**-/**iPhone**-Quelle auszuwählen.
  - ↳ Der angeschlossene iPod bzw. das iPhone beginnt automatisch mit der Wiedergabe.
  - Der angeschlossene iPod bzw. das iPhone beginnt automatisch mit der Wiedergabe **▶II**.
  - Um einen Titel zu überspringen, drücken Sie die Taste **◀▶**.
  - Um während der Wiedergabe einen Suchlauf durchzuführen, halten Sie die Taste **◀▶** gedrückt, und lassen Sie sie los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
  - Um durch das Menü zu navigieren, drücken Sie die Taste **MENU**, und drücken Sie zur Auswahl auf **▲▼◀▶**. Drücken Sie zur Bestätigung anschließend auf **OK**.

- \* **Tip**  
Im Benutzerhandbuch sind die Funktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.

