

Sempre pronto a ajudar
Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



SPA7355



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	3
<hr/>		
2	O seu Multimedia Speaker	5
<hr/>		
3	Instalação	6
<hr/>		
4	Introdução	7
	Função opcional	7
<hr/>		
5	Informações do produto	8
<hr/>		
6	Resolução de problemas	8

1 Importante

Segurança

Conheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho.

O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida para evitar problemas de funcionamento e manutenção.



Aviso

- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos. Não devem ser colocados objectos com líquidos, tais como jarras, em cima do produto.
- Para desligar totalmente o aparelho da alimentação de corrente, deve retirar o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
- O cabo de alimentação do produto não deve ser obstruído OU deve estar num local de fácil acesso durante o funcionamento.
- Não devem ser colocadas em cima do produto fontes de chamas sem protecção, como velas acesas.

Segurança auditiva



Atenção

- Para evitar danos na sua audição, limite o tempo de utilização do auricular no volume mais elevado e defina o volume para um nível seguro. Quanto mais elevado for o volume, menor é o tempo seguro de audição.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não aumentar continuamente o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- A pressão sonora excessiva dos auriculares e auscultadores pode provocar perda de audição.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Eliminação do seu antigo produto



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.

A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).


O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada.

Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

2 O seu Multimedia Speaker

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para tirar máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

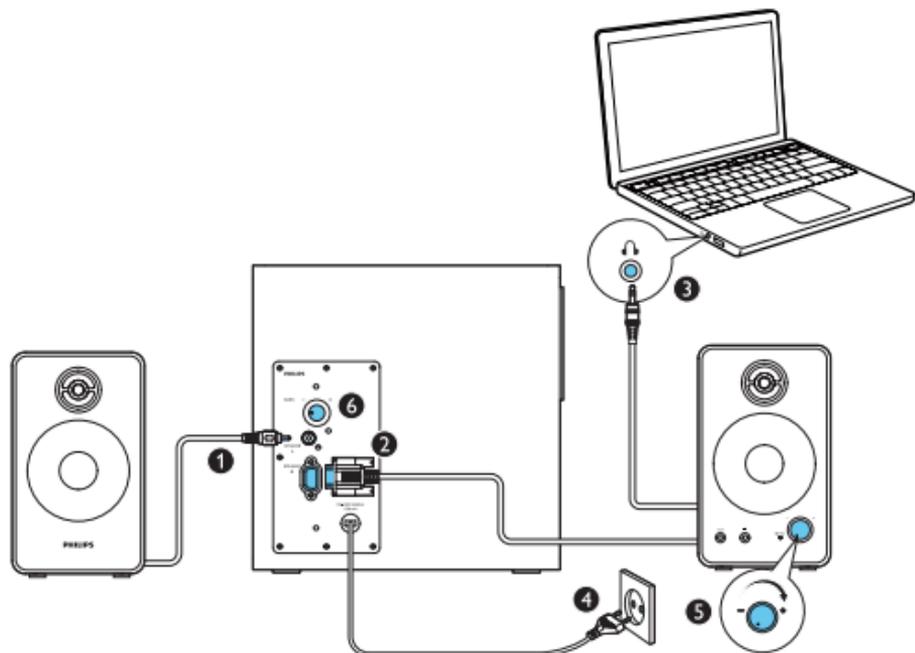

3 Instalação

- 1 Insira a ficha do altifalante esquerdo na entrada **SPEAKER L** (1).
- 2 Insira a ficha do altifalante direito na entrada **SPEAKER R** (2).
- 3 Ligue a ficha da entrada de áudio no altifalante direito à saída de áudio do seu computador (3).
- 4 Ligue a ficha de CA à tomada de alimentação de CA (4).

4 Introdução



Nota

- Assegure-se de que os altifalantes multimédia estão instalados correctamente antes da sua utilização.

- 1 Rode botão **VOL** para a direita para ligar os altifalantes multimédia (5).
↳ O LED âmbar está aceso.
- 2 Ajuste o volume através do botão **VOL** ou através da aplicação do computador.
- 3 Rode o botão **BASS** para ajustar os graves (6).
- 4 Depois da utilização, desligue os altifalantes e retire a ficha.

Função opcional

- **Para ouvir através de auscultadores:**
Ligue uns auscultadores (não fornecidos) à tomada .
- **Para reproduzir música de um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3:**
 - 1 Ligue um cabo MP3 Link (não fornecido) à entrada **AUX** e à entrada dos auscultadores no dispositivo.
 - 2 Reproduza música a partir do dispositivo.

5 Informações do produto

Potência de CA

Modelo: SPA7355

Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 550 mA

Requisitos do sistema:

Computador

Mac

Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ ou Windows 7

Mac OS9/OS® X ou posterior

6 Resolução de problemas

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registre o seu produto e obtenha assistência em www.philips.com/support.

- Assegure-se de que os altifalantes estão instalados correctamente.
- Assegure-se de que o LED acende.

Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.

Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

