

Indholdsfortegnelse

Generelt

Generelle oplysninger	108
Sikkerhedsforanstaltninger	108
Medfølgende tilbehør	108
Rengøring af diske	108
Om resirkulering	108

Produktoversigt

Hovedenhed	109
Fjernbetjening	110~112
Sådan bruges fjernbetjeningen	112
Grundlæggende opkoblinger	113~116
Trin 1: Saml højttalerne	113
Trin 2: Sådan opnås den optimale lyd	113
Placering af højttalerne	113
Placering af subwooferen	114
Sådan placeres DVD-systemet	114
Sådan placeres samledåsen	114
Sådan placerer du den trådløse AV-mottagerboks	114
Trin 3: Tilslutning af DVD-systemet, AV-subwooferen og fronthøjttalerne	115
Trin 4: Tilslutning af de trådløse baghøjttalere	116
Øvrige tilslutninger	117~121
Sådan monteres DVD-systemet på væggen	117
Vægmontering af højttalerne	118
Sådan tilsluttes et TV med progressiv scanning	119
Tilslutning til en HDMI-kompatibel enhed	119
Sådan tilsluttes en analog lyd-/videoenhed	120
Sådan tilsluttes en digital lydenhed	120
Sådan tilsluttes en udendørs FM-antenneterminal	121

Sådan kommer du i gang

Trin 1: Sådan tænder du DVD-systemet	122
Sådan skifter du til standbytilstand	122
Trin 2: Sådan finder du TV-kanalen	122
Trin 3: Indstilling af sprog	123
Sprog til Visning på skærmen (OSD)	123
Sprog i Lyd-, Undertekster og Menu til DVD-afspilning	123
Trin 4: Indstil TV'et	124
Valg af det korrekte farvesystem	124
Indstilling af TV-skærmen	125
Konfiguration af funktion til progressiv scanning (kun til TV-apparater der kan foretage en progressiv scanning)	125
Trin 5: Angive højttalernes kanaler	127

Diskafspilning

Diskbetjening	128
Diske der kan afspilles	128
Afspilning af en disk	129
Grundlæggende afspilningsfunktioner	129
Valg af forskellige gentagelses-/blandingsfunktioner	130

Indholdsfortegnelse

Andre afspilningsfaciliteter til videodiske (DVD/VCD/ SVCD)	130
Brug af diskmenuen	130
Visning af afspilningsinformationer	131
Genoptagelse af afspilning fra det sidst stoppede punkt	131
Sådan zoomer du ind	131
Ændring af sprog for undertekst (kun DVD)	132
Ændring af sproget til lydsporet	132
Skift af kameravinkler	132
Funktionen Eksempelvisning (kun VCD/SVCD)	132
Afspilning af en MP3/JPEG/MPEG-4/Windows Media™-lyddisk	133
Sådan afspilles JPEG-billedfiler (diasshow)	134
Eksempelvisning	134
Zoom billede	134
Rotation/spejlvending af billedet	134
Afspilning af MP3-musik og JPEG-billede samtidigt	135
Afspilning af SACD (Super Audio CD)	135
Afspilning af en DivX-disk	136

Valgmuligheder i DVD'ens Systemmenu

Brug af menuen til DVD-opsætning	137
Siden Generel opsætning	138
Siden Lydindstillinger	139~140
Siden Videoindstillinger	140~143
Siden Præferencer	143~144

Radioindstilling

Tunerbetjening	145
Indstilling af radiostationer	145
Forudindstilling af radiostationer	145
Brug af automatisk installation	145
Brug af automatisk forudindstilling	146
Brug af manuel forudindstilling	146
Opsøgning af en forudindstillet radiostation	146
Sletning af en forudindstillet radiostation	146

Øvrige oplysninger

Knapper til regulering af lydstyrke	147~148
Valg af surround-lyd	147
Justering af bas/diskant	147
Valg af digitale lydeffekter	147
Lydstyrke	147
Angivelse af sleep-timer	148
Nedtoning af systemets displayskærm	148
Brug af fjernbetjeningen for at betjene dit Philips-TV	148
Specifikationer	149
Fejlfinding	150~152
Ordliste	153~154
Language Code	256

Generelle oplysninger

ADVARSEL!

Maskinen indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Reparationer bør kun udføres af kvalificeret personale.

Sikkerhedsforanstaltninger

En egnet placering

- Placer apparatet på en flad, hård og stabil overflade. Placer ikke apparatet på et tæppe.
- Placer ikke apparatet oven på andet udstyr, der kan opvarme det (f.eks. modtager eller forstærker).
- Placer ikke noget på eller under apparatet (f.eks. CD'er, blade).
- Installer enheden nær stikkontakten, og hvor det er nemt at komme til strømkablet.

Plads til ventilation

- Anbring apparatet et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre intern overophedning. Der skal være mindst 10 cm fri plads bag ved og over apparatet og mindst 5 cm til venstre og højre for apparatet for at undgå overophedning.

Undgå høje temperaturer, fugt, vand og støv

- Apparatet må ikke udsættes for dryppende væsker eller sprøjt.
- Anbring ikke nogen farekilder på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande, stearinlys).

Medfølgende tilbehør

- 1 DVD-system
- 1 AV-subwoofer
- 1 AV-trådløsmodtagerboks
- 1 Samledåse
- 2 centerhøjtalere
- 2 fronthøjtalere + højttalerstandere
- 2 baghøjtalere + højttalerstandere
- 3 x 1 par skruer til vægmontering
- 3 x 1 par beslag til vægmontering
- 1 fjernbetjening med batterier
- 1 VGA-kabel (til at forbinde AV-subwooferen og samledåsen).
- 4 x højttalerkabler
- 2 x strømkabel
- 1 x rensekud med mikrofibre (til DVD-system)
- Hurtig vejledning

Rengøring af diske

Brug en blød klud til at rengøre disken, og tør disken fra center til kant i en lige linje.

ADVARSEL!


Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge diske.

Da den optiske enhed (laser) i dvd-system fungerer ved en højere hastighed end almindelige dvd- eller cd-afspillere, kan rense-cd'er beregnet til dvd- eller cd-afspillere skade den optiske enhed (laser). Undlad derfor at bruge en rense-cd.

Om resirkulering

Disse instruksjoner er trykt på miljøvennlig papir. Dette elektroniske udstyr indeholder en mængde materialer som kan resirkuleres. Ta udstyret med til en resirkuleringsstasjon når det skal kastes. Sett deg inn i lokale lover og regler for avfallshåndtering av emballasje, brukte batterier og utrangert utstyr.

Hovedenhed

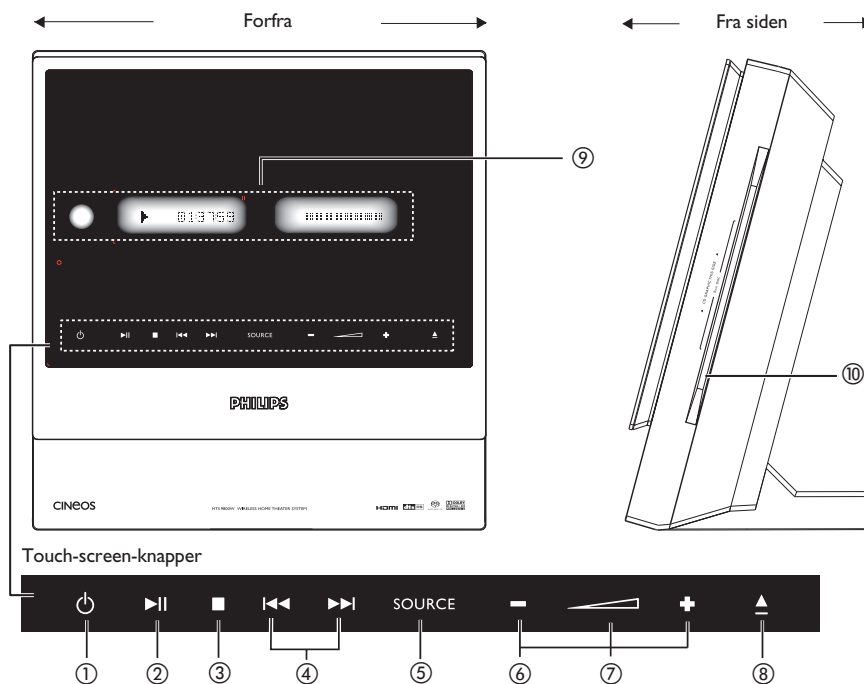

Dansk/Norsk

① **STANDBY ON**

- Skifter til standby eller tænder for systemet.

② **PLAY PAUSE**

- DISC: starter afspilningen.
- TUNER: starter installation af forudindstillede radiostationer i Plug & Play-tilstand.

③ **STOP**

- Afslutter en betjening.
- DISC: stopper afspilning.
- TUNER: tryk og hold på denne knap for at slette den aktuelt forudindstillede radiostation.

④ **REWIND/FAST FORWARD**

- DISC: vælg et nummer, eller hold denne knap nede for at spole tilbage/frem.
- TUNER: indstiller radiofrekvensen op/ned.

⑤ **SOURCE**

- Vælger den relevante aktive kilde: DISC, TUNER FM, TV eller AUX/DI.

⑥ **VOLUME**

- Justerer lydstyrken.

⑦ **Lydstyrkeindikator**

⑧ **EJECT**


- Åbner/lukker diskskuffen.

⑨ **Systemdisplay**

⑩ **Diskskuffe**

Fjernbetjening

Dansk/Norsk

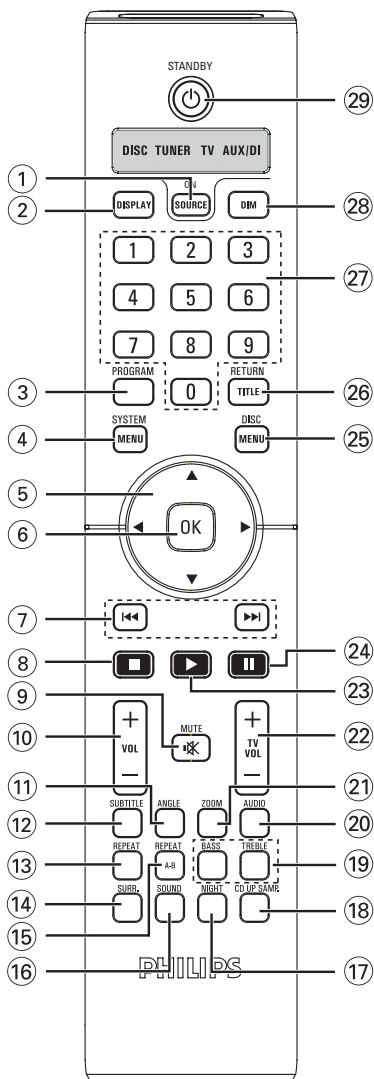

① SOURCE

- Vælger den relevante aktive kilde: DISC, FM TUNER, TV eller AUX/DI.

② DISPLAY

- Viser den aktuelle status eller oplysninger om disken.

③ PROGRAM

- TUNER: tryk og hold nede for at starte automatisk/manuel forudindstilling af programmering.

④ SYSTEM MENU

- Åbner/forlader systemmenuen.

⑤ ◀ ▶ ▲ ▼

- Vælger bevægelsesretningen i menuen.
- TUNER: tryk på ◀ eller ▶ for at vælge en fast radiostation.
- TUNER: tryk på ▲ eller ▼ for at vælge automatisk tuning.

⑥ OK

- Bekræfter et valg.

⑦ ◀◀ / ▶▶

- DISC: tryk og hold nede for at søge bagud/fremad eller vælge et spor.
- TV: vælger forrige/næste kanal (kun Philips-TV).
- TUNER: indstiller radiofrekvensen op/ned.

⑧ ■

- Afslutter en betjening.
- DISC: stopper afspilning, eller tryk på og hold nede for at skubbe en disk ud.
- TUNER: tryk på og hold nede for at slette en forudindstillet radiostation.

⑨ MUTE 🚫

- Deaktiverer/aktiverer lyden.

⑩ VOL + –

- Justerer lydstyrken.

Fjernbetjening (fortsat)

⑪ ANGLE

- Vælger en DVD-kameravinkel (hvis funktionen er tilgængelig).

⑫ SUBTITLE

- Vælger et undertekstsprog på DVD'en.

⑬ REPEAT

- Vælger forskellige gentagelsesfunktioner.

⑭ SURR.

- DISC: Vælger flerkanalssurround eller stereotilstand.
- TUNER: Vælger stereo- eller monosignal.

⑮ REPEAT A-B

- Gentager et bestemt valg på en disk.

⑯ SOUND

- Vælger en lydeffekt.
- Tryk på og hold nede for at vælge en anden transmissionskanal til de trådløse baghøjttalere.

⑰ NIGHT (kun DVD-tilstand)

- Optimerer dynamikken i lydoutputtet.

⑱ CD UP SAMP.

- Konverterer en musik-CD til en højere samplefrekvens og bedre lyd kvalitet.

⑲ BASS/TREBLE

- Vælg lydtilstanden BASS (lav tone) eller TREBLE (høj tone), og brug VOLUME-knappen til at ændre toneniveauet.

⑳ AUDIO

- Vælger sprog (DVD, VCD) eller en audio.

㉑ ZOOM

- Forstørrer billedet på TV-skærmen.

㉒ TV VOL + –

- Justerer lydstyrken på dit TV (kun TV fra Philips).

㉓ PLAY ►

- DISC: Starter afspilningen.

㉔ II

- DISC: Starter afspilningen.

㉕ DISC MENU

- Åbner eller lukker diskens indholdsmenu.
- Kun VCD version: I tilstanden Stop aktiveres/deaktiveres afspilningskontrol (PBC). Under afspilning, vendes der tilbage til hovedmenuen.

㉖ RETURN/TITLE

- Sådan går du tilbage til forrige menu.
- Viser diskens titelmenu, hvis den har en.

㉗ Numerisk tastatur (0-9)

- Angiver et spor/titelnummer på disken.
- Angiver et nummer på en forudindstillet radiostation.

㉘ DIM


- Vælger forskellige niveauer af lysstyrke på displayet.
- Tryk på og hold nede for at angive sleep-timer-funktionen.

㉙ STANDBY ⏻


- Skifter til Standby-tilstand.

Fjernbetjening (fortsat)

Sådan bruges fjernbetjeningen

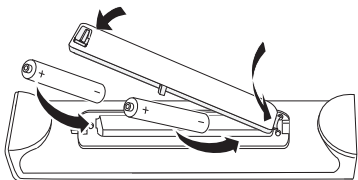

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Ilæg to batterier af typen R06 eller AA, og følg tegnene (+ -) inden i rummet.
- 3 Luk dækslet.

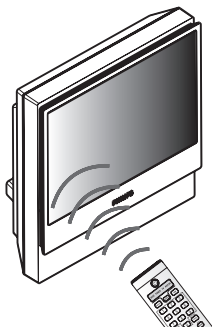


- 4 Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningssensoren (IR) på DVD-systemets frontpanel.
- 5 Vælg den kilde, du vil styre, ved at trykke på tasten **SOURCE** på fjernbetjeningen.
- 6 Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks. **◀◀**, **▶▶**).

ADVARSEL!

- Fjern batterierne, hvis de er opbrugte, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Bland ikke batterier med forskellig type og alder (gamle/nye eller brunstens/alkaline osv.).
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Grundlæggende opkoblinger

Trin 1: Saml højttalerne

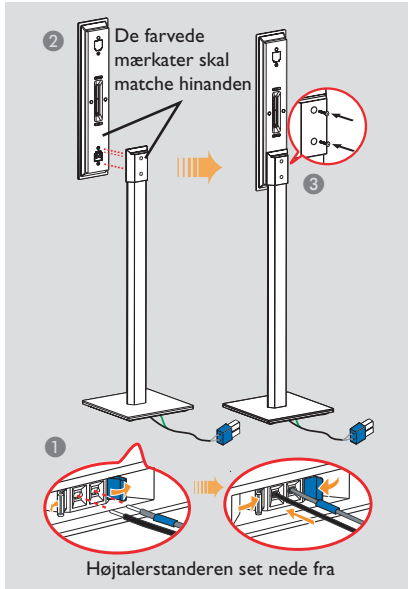

- 1 Tilslut højttalerstanderen med den medfølgende højttalerledning. Farven på højttalerledningen skal passe med farven på stikket nederst på højttalerstanderen.
→ Hold stikkets tap nede, mens du sætter den afisolerede del af højttalerledningen i tappen. Slip derefter tappen, så ledningen låses fast.

- 2 De farvede mærkater bag på højttaleren og inde i standeren skal passe sammen. Placer højttalerne som vist og sørg for at stikkene passer. Se illustrationen ovenfor.

- 3 Sæt standeren fast med de medfølgende skruer.

Nyttigt tip:

- Når du sætter højttalerledningen i, skal du sørge for, at der ikke er noget af den gummibelagte ledning, der bliver klemt fast af tappen.

Trin 2: Sådan opnås den optimale lyd


Philips HTS9800W-hjemmebiografssystemet er enkelt at installere. Det er dog yderst vigtigt, at systemet placeres det rigtige sted for at sikre en optimal lydoplevelse.

- Placeringsdiagrammerne, som vises her, er kun grundlæggende retningslinjer til, hvordan du opnår en god lydoplevelse. Der kan være andre placeringer, der passer bedre til lokalets indretning og samtidig giver en lyd lige efter din smag.

Placering af højttalerne

Når du placerer højttalerne, skal du kontrollere, at:


- Centerhøjttalerne (FRONT CENTER, REAR CENTER) skal placeres i samme højde og på det normale lytteniveau for øret. Det giver den bedste lydoplevelse.
- Fronthøjttalerne skal placeres i den samme afstand fra TV'et. Højttaleren FRONT RIGHT på højre side og højttaleren FRONT LEFT på venstre side (som vist nedenfor).
- Baghøjttalerne skal placeres i samme afstand fra højttaleren REAR CENTER: Højttaleren REAR RIGHT på højre side og højttaleren REAR LEFT på venstre side. (som vist nedenfor).

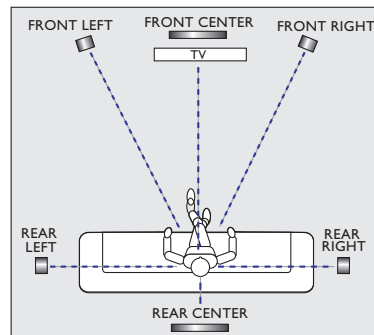

Grundlæggende opkoblinger (fortsat)

Placering af subwooferen


Du får den optimale lydoplevelse ved at placere AV-subwooferen i et hjørne i rummet. Den skal stå mindst 1 meter fra TV'et. Juster dens placering, indtil du får en harmonisk lyd mellem subwooferen og højttalerne.

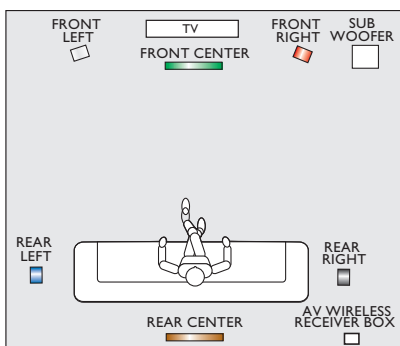

Sådan placeres samledåsen


Du kan placere samledåsen bag TV-hylden/bordet for at skjule kabeltilslutningerne.

Du kan fastgøre samledåsen ved at påklipse en side af det medfølgende velcrobånd på samledåsen og en anden på det sted, hvor du vil fastgøre samledåsen.

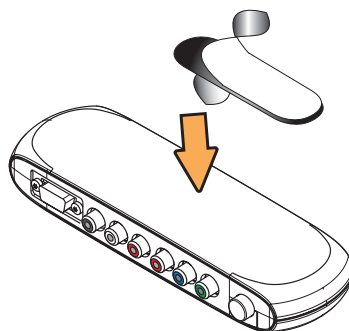

Sådan placeres DVD-systemet


Sørg for, at der er godt med plads i højre side, så du nemt kan isætte og fjerne diske.

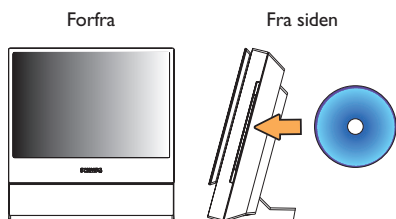

Sådan placerer du den trådløse AV-modtagerboks

Du kan placere den trådløse AV-modtagerboks bagerst i rummet og i en passende afstand, så du kan tilslutte højttalerne REAR CENTER, REAR LEFT og REAR RIGHT til dåsen.

- Kontroller, at den trådløse AV-modtagerboks er placeret tæt på en stikkontakt, så det er nemt at tilslutte netledningen.
- Kontroller, at forsiden af den trådløse AV-modtagerboks (med Philips-logoet) vender mod DVD-systemet.
- Den bedste trådløse forbindelse opnås, når den trådløse AV-modtagerboks ikke står i indelukket.

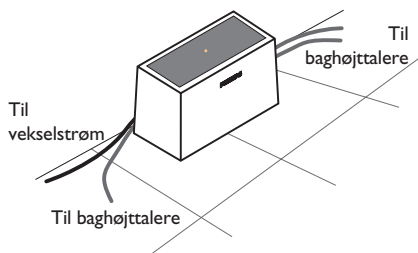


Grundlæggende opkoblinger (fortsat)


Trin 3: Tilslutning af DVD-systemet, AV-subwooferen og fronthøjttalerne

Inden du starter...

Hvis du vil montere DVD-systemet på væggen, skal du læse "Tilslutning af ekstraapparater", før du foretager nogen tilslutninger.

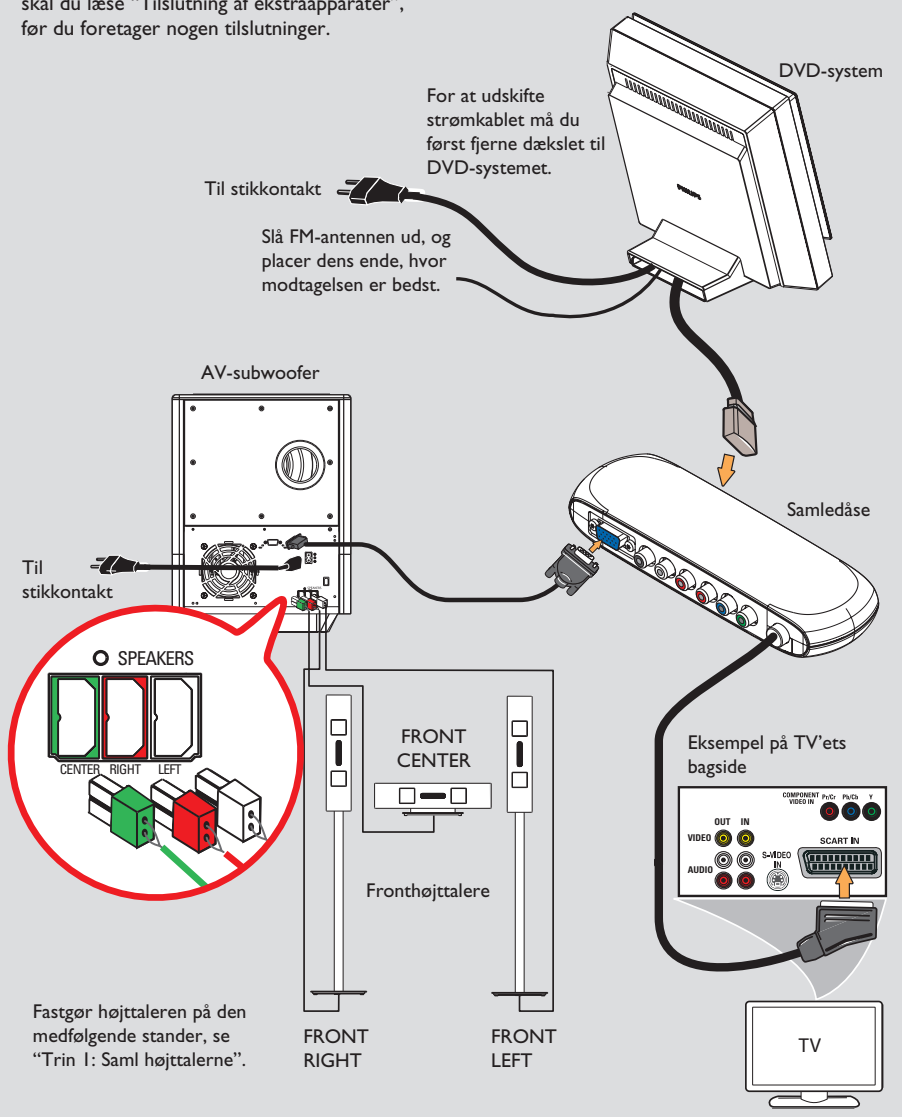

Grundlæggende opkoblinger (fortsat)

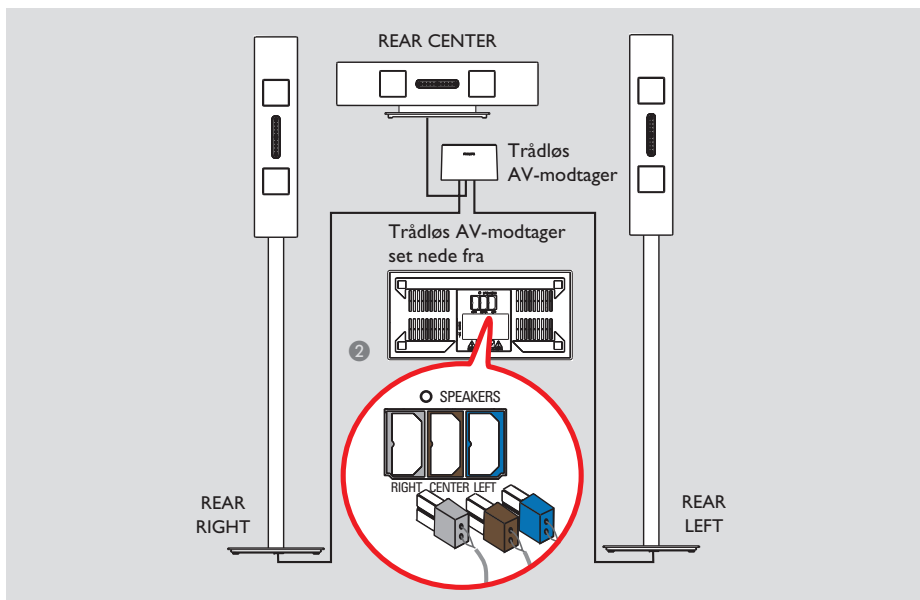

Trin 4: Tilslutning af de trådløse baghøjttalere

Baghøjtalerne (REAR LEFT/REAR RIGHT/REAR CENTER) skal tilsluttes den trådløse AV-modtagerboks, der modtager signaler fra DVD-systemet.

Inden du starter...


Hvis du vil montere højttalerne på væggen, skal du læse "Tilslutning af ekstraapparater", før du foretager nogen tilslutninger.

- 1** Tilslut det afisolerede stykke på den medfølgende højttalerledning til tappen, der sidder nederst på hver højttalerstander. Se “Trin 1: Saml højttalerne”.

- 2 Tilslut det farvede højttalerkabel fra hver højttaler til det tilsvarende højttalerstik på basen af den trådløse AV-modtager. Hvert højttalerstik har sin egen farve: REAR RIGHT (grå), REAR CENTER (brun) og REAR LEFT (blå).

Nyttigt tip:

– Undgå uønsket støj ved at holde baghøjtalerne lidt på afstand af DVD-systemet, vekselstrømsadapteren, fjernsynet eller andre strålingskilder.

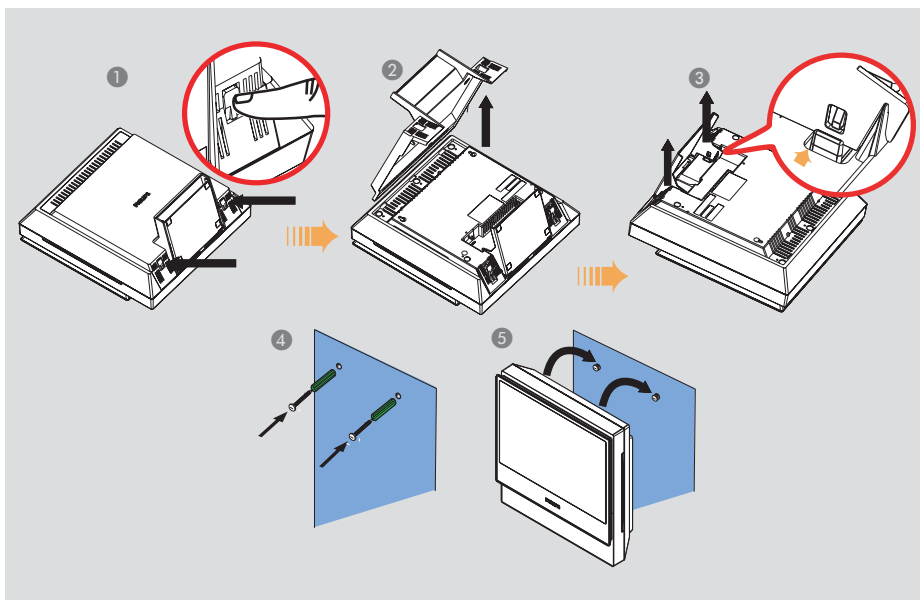

Sådan monteres DVD-systemet på væggen

Du kan montere DVD-systemet på væggen. Vælg en position, hvor diskskuffen i højre side af systemet kan fungere frit.

ADVARSEL!


Du skal få en uddannet person til at bore og indsætte monteringsskrue (sælges separat) i væggen. For at undgå beskadigelse af udstyret og personskade må du **IKKE GØRE DET SELV**.

Nyttigt tip:

– Philips påtager sig intet ansvar for ulykker eller skade, der skyldes mangelfuld samling eller montering, forkert brug eller naturkatastrofer.

- 1 Placer DVD-systemet med forsiden nedad på en overflade, der ikke ridser. Kontroller, at systemets base vender mod dig. Tryk på låsen på hver side for at frigøre systemets bagdæksel.
- 2 Løft bagdækslet op, og fjern det fra DVD-systemet.
- 3 Tryk på låsene på hver side inde i holderen for at fjerne DVD-systemets base.
- 4 Bør huller, og indsæt herefter gummi-rawlplugs og skrue (sælges separat) i væggen.
- 5 Sæt DVD-systemet fast på skrue ved at kontrollere, at de passer på hængslerne bag på DVD-systemet for at låse dem på plads.

Øvrige tilslutninger (fortsat)

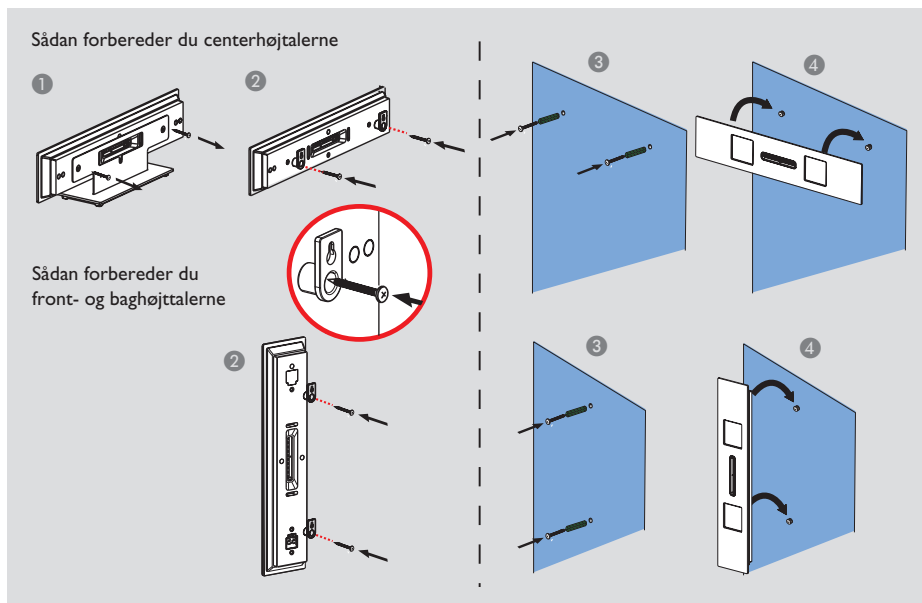

Dansk/Norsk

Vægmontering af højttalerne

Du kan montere højttalerne på væggen.

ADVARSEL!


Du skal få en uddannet person til at bore og indsætte monteringsskruerne (sælges separat) i væggen. For at undgå beskadigelse af udstyret og personskade må du **IKKE GØRE DET SELV**.

Nyttigt tip:

– Philips påtager sig intet ansvar for ulykker eller skade, der skyldes mangelfuld samling eller montering, forkert brug eller naturkatastrofer.

- 1 Dette trin kræves kun til centerhøjttaleren. Standeren til centerhøjttaleren fjernes ved at løsne og fjerne skruerne bag på højttalerne. Se ovenstående illustrationer.
- 2 Brug de medfølgende skruer til at montere det medfølgende beslag på bagsiden af højttalerne.
- 3 Bør huller i væggen, hvor højttaleren skal hænge. Sæt gummi-rawplugsene og skruerne (medfølger ikke) i væggen.
- 4 Sæt højttaleren fast på skruerne ved at kontrollere, at de passer på beslagene bag på højttaleren.

Øvrige tilslutninger (fortsat)

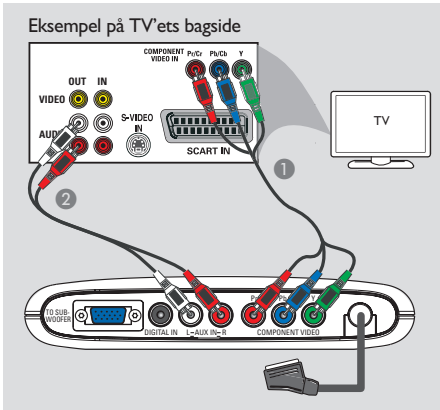


Sådan tilsluttes et TV med progressiv scanning

VIGTIGT!

- Videokvaliteten af den progressive scanning er kun muligt, når et TV med progressiv scanning er tilsluttet Y Pb Pr-stikkene.
- Du må **IKKE** tilslutte både SCART og Y Pb Pr til et TV, da det kan påvirke billedkvaliteten.

- 1 Brug component video-kablerne (rød/blå/grøn – sælges separat) til at slutte samledåsens **Y Pb Pr**-stik til de tilsvarende component video-indgange (markeret Y Pb/Cb Pr/Cr eller YUV) på TV'et.
- Du må **IKKE** tilslutte SCART-stikket fra samledåsen på dit TV.
- 2 Hvis du vil høre TV-kanalerne via dette DVD-system, skal du anvende et lyd kabel (hvid/rød - medfølger ikke) til at slutte **AUX IN**-stikkene til de tilsvarende AUDIO OUT-stik på TV'et.
- 3 Fortsæt på side 125~126 for at få flere oplysninger om opsætning af progressive scanning.

Eksempel på HDMI TV'ets bagside

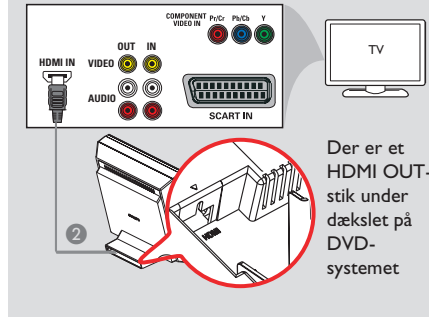

Tilslutning til en HDMI-kompatibel enhed

HDMI tilslutter ukomprimeret og ubehandlet digital transmission for at få den højeste og bedst definerede lyd/billedkvalitet. Dets plug and play-kapacitet skal kun bruge ét kabel til både lyd/video-outputtet.

- 1 Åbn DVD-systemets bagdæksel ved at låse de to låse på systemets base op.
- 2 Brug et HDMI-kabel (sælges separat) for at slutte **HDMI OUT**-stikket (på bagsiden af DVD-systemet) til HDMI IN-stikket på en HDMI-kompatibel enhed (f.eks. et HDMI TV eller et HDCP-kompatibelt TV).
- 3 Når du har foretaget de nødvendige tilslutninger, installation og opsætning, kan du gå til side 139 og 142 for at læse om optimal indstilling af HDMI-lyd og -video.


Nyttige tip:

- HDMI er bagudkompatibel med visse DVI-apparater vha. en adapter.
- Hvis der er tilsluttet en DVI-enhed, skal der bruges et lyd kabel til lydoverførsel.

De fleste ældre DVI-baserede enheder er ikke HDCP-kompatible, og afspilning er ikke mulig.

Øvrige tilslutninger (fortsat)

Dansk/Norsk

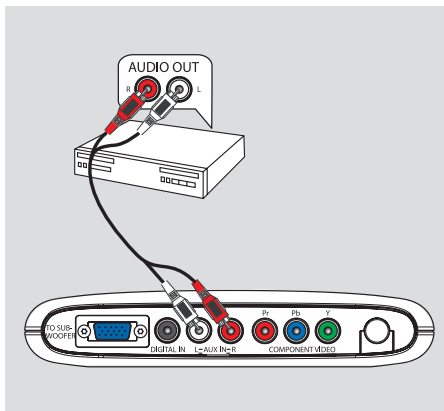

Sådan tilsluttes en analog lyd-/videoenhed


Du kan slutte en analog lyd/videoenhed (f.eks. video, kabel-/satellitboks, TV eller kassettebåndoptager) til samledåsen for at udnytte Home Theatre-lydsystemets surround sound-muligheder.

- Brug et lydkabel (rødt/hvidt - sælges separat) til at tilslutte samledåsen. Tilslut samledåsens **AUX IN**-stik (R/L) til **AUDIO OUT**-stikket på en analog lyd/video-enhed.

For at lytte til lyden skal du trykke på **SOURCE** gentagne gange og vælge "AUX" som lydkilde.

Nyttige tip:

- Det er ikke muligt at optage fra dette DVD-system til din videomaskine.
- Hvis du vil se billedet fra den tilsluttede videoenhed (f.eks. videomaskine), skal du forbinde enhedens **VIDEO OUT**-stik med TV'ets **VIDEO IN**-stik og vælge den korrekte kanal på TV'et.

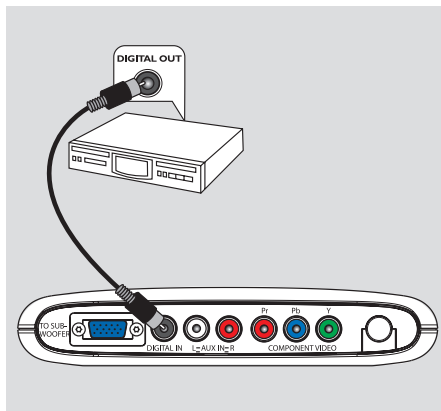

Sådan tilsluttes en digital lydenhed


Du kan slutte en digital lydenhed (f.eks. en CD-optager) til samledåsen for at udnytte Home Theatre-lydsystemets surround sound-muligheder.

- Brug et koaksialkabel (sælges separat) til at tilslutte samledåsens **DIGITAL IN**-stik til **DIGITAL OUT**-stikket på en digital lydenhed.

Tryk på **SOURCE** gentagne gange, og vælg "DI" som lydkilde for at lytte til lyden.

Nyttige tip:

- Du kan ikke høre eller optage SACD-afspilningen, hvis du benytter den digitale forbindelse.
- Til afspilning via **DIGITAL IN**-forbindelsen skal du angive det digitale output på afspilleren til **PCM**-format.
- Læs altid brugerhåndbogen til det andet udstyr, for at få alle oplysninger om tilslutning og brug.

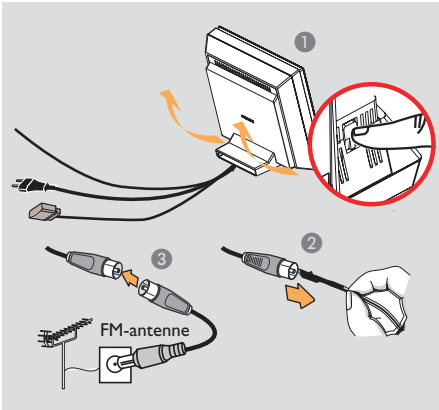

Sådan tilsluttes en udendørs FM-antenneterminal

Hvis FM-modtagelsen er dårlig, kan du bruge et FM-koaksialkabel (sælges separat) til at forbinde FM 75 Ω -koaksialkablet, som er skjult inden i bagdækslet, direkte til den udendørs FM-antenneterminal.

- 1 Åbn DVD-systemets bagdæksel ved at låse de to låse på systemets base op.
- 2 Frakobl FM-komponent-til-ledningsantennen fra FM 75 Ω -koaksialkablet.
- 3 Slut FM 75 Ω -koaksialkablet til den ene ende af FM-koaksialkablet, som er forbundet med den udendørs FM-antenneterminal.

Nyttigt tip:

– Placer antennerne så langt væk fra TV'et, videobåndoptageren og andre strålingskilder som muligt for at undgå uønsket interferens.

Sådan kommer du i gang

Trin 1: Sådan tænder du DVD-systemet

- Tryk flere gange på **SOURCE**-knappen på DVD-systemet for at vælge:
DISC → TUNER FM → TV → AUX
→ DI → DISC

Sådan skifter du til standbytilstand

- Tryk på **STANDBY**  på fjernbetjeningen.
→ Meddelelsen "Standby" vises på displayskærmen, hvorefter den langsomt fader ud.

Trin 2: Sådan finder du TV-kanalen

Inden du starter...

Kontroller, at du har tilsluttet alle nødvendige tilslutninger, før du fortsætter.

- 1 Tryk flere gange på **SOURCE**-knappen på fjernbetjening, indtil "DISC" vises på displayet.
- 2 Tænd TV'et, og indstil den korrekte videokanal. Dit TV skal nu vise en blå Philips DVD-baggrund.
→ Alternativt kan du gå til kanal 1 på TV'et, og derefter trykke på knappen Channel (kanal), indtil du ser kanalen Video In.
→ Denne kanal ligger almindeligvis mellem de laveste og højeste kanaler og kan kaldes FRONT, A/V IN, VIDEO. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til TV'et.
→ Eller der kan være en knap eller afbryder på fjernbetjeningen til TV'et, der vælger forskellige videotilstande.

Sådan kommer du i gang (fortsat)


Trin 3: Indstilling af sprog

Sprogindstillingerne afhænger af land og område. Det er ikke sikkert, at de passer til illustrationerne i denne manual.

Sprog til Visning på skærmen (OSD)

Sproget til Visning på skærmen (OSD - On-Screen Display) til dette DVD-system forbliver det, du har angivet det til, uanset hvilke ændringer der udføres på sproget til DVD'en.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU** i 'DISC'-tilstand.
- 2 Tryk på ► for at vælge { **General Setup Page** } (Generel opsætning).
- 3 Brug tasterne ▲▼ til at fremhæve { **OSD Language** } (OSD-sprog). Tryk herefter på ►.

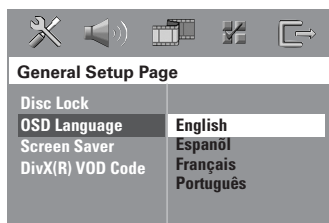


- 4 Brug tasterne ▲▼ til at vælge et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Sprog i Lyd-, Undertekster og Menu til DVD-afspilning

Du kan vælge dit foretrukne sprog til DVD-afspilning. Hvis det valgte sprog optages på DVD-disken, vil DVD-systemet automatisk afspille disken med dette sprog. Ellers vil diskens standardsprog bruges i stedet.

- 1 Tryk to gange på ■ for at stoppe afspilningen (hvis den er startet), og tryk herefter på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk flere gange på ► for at vælge { **Preference Page** } (Indstillingsside).
- 3 Brug tasterne ▲ og ▼ til at fremhæve en af nedenstående funktioner, og tryk herefter på ►.

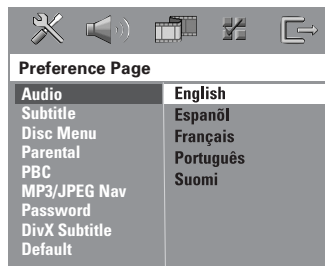

{ **Audio** } (Lyd)

Vælger det foretrukne sprog til lyden til DVD-afspilning.

{ **Subtitle** } (Undertekster)

Vælger det foretrukne sprog til undertekster til DVD-afspilning.

{ **Disc Menu** } (Disc-menu)

Vælger det foretrukne sprog til diskmenuerne til DVD-afspilning.

TIP: Tryk på ◀ for at vende tilbage til forrige menupunkt.
Tryk på **SYSTEM MENU** for at forlade menuen.

Sådan kommer du i gang (fortsat)

- 4 Brug tasterne ▲▼ til at vælge et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Hvis det ønskede sprog ikke er på listen, skal du vælge { **Others** } (Øvrige). Brug det numeriske tastatur (0-9) på fjernbetjeningen til at indtaste den 4-cifrede sprogkode 'XXXX' (se side 256), og tryk på **OK** for at bekræfte.

- 5 Gentag trin 3 ~ 4 til andre indstillinger.

Nyttige tip:

- Under DVD-afspilning kan du ændre sproget til lyd og undertekster ved at trykke på knappen **AUDIO** og **SUBTITLE** på fjernbetjeningen. Det ændrer imidlertid ikke de standardindstillinger, du har angivet her.
- På nogle DVD'er kan sproget til undertekster/lyd/menu kun ændres via DVD'ens menu.


Dansk/Norsk

Trin 4: Indstil TV'et

Valg af det korrekte farvesystem

DVD-systemets, DVD'ens og TV-apparatets farvesystemer skal passe til hinanden. Først da vil det være muligt at afspille en DVD på dette system. Kontroller, hvilket farvesystem dit TV anvender, før du skifter TV-system.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU** i 'DISC'-tilstand på fjernbetjeningen.
- 2 Tryk flere gange på ►, og vælg { **Video Setup Page** } (Siden videoindstillinger).
- 3 Tryk på ▼ for at fremhæve { **TV Type** }, og tryk herefter på ►.

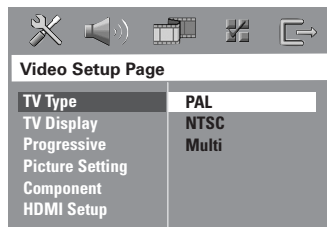

{ **PAL** }

Vælg denne, hvis der er tilsluttet et TV, som bruger PAL-farvesystemet. Det vil ændre videosignalet fra en NTSC disk og vise det i PAL formatet.

{ **NTSC** }

Vælg denne, hvis der er tilsluttet et TV, som bruger NTSC-farvesystemet. Det vil ændre videosignalet fra en PAL disk og vise det i NTSC-formatet.

{ **Multi** }

Vælg denne, hvis der er tilsluttet et TV, der er kompatibel med både NTSC og PAL (multisystem). Outputformatet svarer til diskens videosignal.

- 4 Vælg en af funktionerne, og tryk på **OK** for at bekræfte.
 - Følg de instruktioner, der vises på TV'et for at bekræfte valget (hvis der er foretaget et).
 - Vent i 15 sek. for automatisk gendannelse, hvis et blankt eller forvrænget billede vises på TV-skærmen.


TIP: Tryk på ◀ for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på **SYSTEM MENU** for at forlade menuen.

Sådan kommer du i gang (fortsat)

Indstilling af TV-skærmen

Indstil DVD-optagerens billedformat i overensstemmelse med det TV-apparat, du tilsluttet til DVD-optageren. Det format du vælger, skal være tilgængeligt på disken. Hvis formatet ikke er tilgængeligt, så vil indstillinger for visning på TV-skærmen ikke have indflydelse på billedet under afspilningen.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU** i 'DISC'-tilstand på fjernbetjeningen.
- 2 Tryk flere gange på ►, og vælg { **Video Setup Page** } (Siden Videoindstillinger).
- 3 Tryk på ▼ for at fremhæve { **TV Display** } (TV-skærm), og tryk herefter på ►.

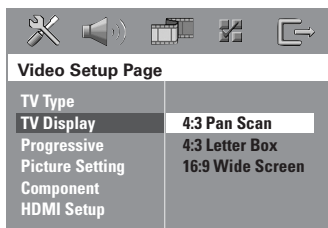

{ 4:3 Pan Scan }

Vælg denne, hvis du bruger et almindeligt TV, og begge sider af billedet skal trimmes eller formateres til .t TV-skærmen.




{ 4:3 Letter Box }

Vælg denne, hvis du bruger et almindeligt TV. I dette tilfælde vises et bredt billede med sorte striber øverst og nederst på TV-skærmen.



{ 16:9 Wide Screen }

Vælg denne, hvis du bruger et widescreen-TV.



- 4 Vælg en af funktionerne, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Konfiguration af funktion til progressiv scanning (kun til TV-apparater der kan foretage en progressiv scanning)


Displayet progressiv scanning giver dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Med næste det dobbelte antal linjer giver progressive scanning en højere billedkvalitet og -opløsning.

VIGTIGT!

Før du aktiverer progressiv scanning, skal du:

- 1) Kontrollere, at TV'et kan modtage progressive signaler. Der skal anvendes et TV, der er beregnet til progressiv scanning.
- 2) Slutte samledåsen til TV'et vha. Y Pb Pr (se side 119).


- 1 Deaktiver progressiv scanning på TV'et, eller aktiver interlaced-tilstand (se brugervejledningen til TV-apparatet).
- 2 Tryk på knappen **SOURCE**, indtil "DISC" vises på displayet.
- 3 Tænd TV'et, og vælg den korrekte kanal til videoindgang.
→ Det blå baggrundsskærbillede til DVD'en vises på TV'et.
- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** på fjernbetjeningen.
- 5 Tryk på ► for at vælge { **Video Setup Page** } (Videopsætningssiden).
- 6 Vælg { **Component** } (Komponent) > { **YUV** }, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

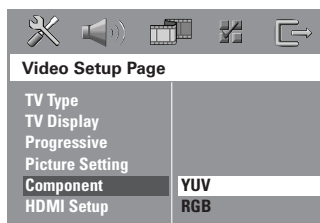


TIP: Tryk på ◀ for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på **SYSTEM MENU** for at forlade menuen.

Sådan kommer du i gang (fortsat)

- 7 Vælg { **Progressive** } (Progressiv) > { **On** } (Til), og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

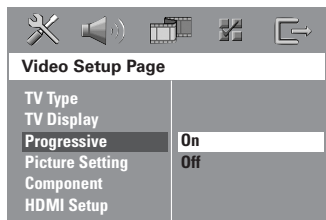


- 8 Nedenstående menu vises på TV'et.

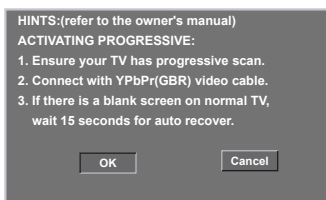

- 9 Tryk på ◀ for at fremhæve **OK** i menuen, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Der vises ikke noget billede på TV'et, før du aktiverer progressiv scanning på TV'et.

- 10 Aktiver progressiv scanning på TV'et (se brugervejledningen til TV-apparatet).
→ Nedenstående menu vises på TV'et.

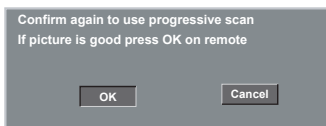

- 11 Tryk på ◀ for at fremhæve **OK** i menuen, og tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Konfigurationen er færdig, og du kan gå i gang med at nyde billeder i høj kvalitet.

Hvis der ikke vises noget billede:

- Vent i 15 sekunder på automatisk genoprettelse. **ELLER**
- 1 Deaktiver funktionen progressiv scanning ved at trykke på ▲ (EJECT) på frontpanelet.
- 2 Tryk på ▶ på fjernbetjeningen.
- 3 Tryk på **SUBTITLE** på fjernbetjeningen.
→ Det blå baggrundsskærbillede til DVD'en vises på TV'et.

Nyttigt tip:

– Visse TV'er og High-Definition-TV'er med progressiv scanning er ikke fuldt kompatibel med dette DVD-system. Det medfører et unaturligt billede ved afspilning af en DVD-videodisk i progressiv scanningstilstand. I det tilfælde skal du deaktivere progressiv scanning på både DVD-systemet og TV'et.

TIP: Tryk på ◀ for at vende tilbage til forrige menupunkt.
Tryk på **SYSTEM MENU** for at forlade menuen.

Sådan kommer du i gang (fortsat)


Trin 5: Angive højttalernes kanaler

Du kan justere forsinkelsestiden (kun center og surround) og lydstyrken for individuelle højttalere. Med disse justeringer kan du optimere lyden i henhold til omgivelserne og installationen.

Inden du starter...


- Tryk på knappen **SURR.** på fjernbetjeningen for at selekttere multikanals surround-tilstand, før du justerer højttalerindstillingerne.
- Hvis lyden er forvrænget, skal du trykke på knappen **SOUND** (lyd) for at vælge en anden sendekanal til de trådløse baghøjttalere.

- 1 Tryk på  for at stoppe afspilningen, og tryk derefter på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk flere gange på , og vælg { **Audio Setup Page** } (Siden lydindstillinger).
- 3 Tryk på  to for at fremhæve { **Speaker Setup Page** } (Højttalerindstilling), og tryk herefter på .

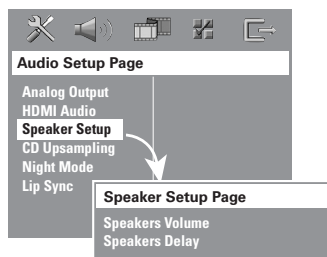


- 4 Åbn undermenuen ved at trykke på .
- 5 Tryk på  for at fremhæve en af indstillingerne herunder ad gangen, og tryk derefter på .

- { **Speakers Volume** } (Højttalerlydstyrke)
- Højttalerlydstyrken for de enkelte højttalere (-6dB – +6dB).

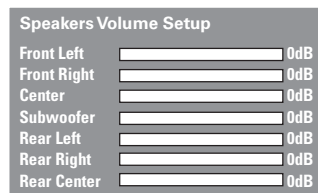

- { **Speakers Delay** } (Højttalerforsinkelse)
- Højttalerforsinkelsen i forhold til lyttepositionen/afstanden fra center- og surround-højttalere.

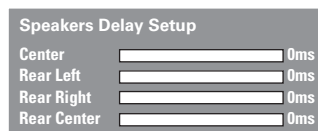

Bemærk: En forøgelse/reduktion af forsinkelsestiden på 1 ms svarer til en ændring i afstand på 30 cm. Brug en længere forsinkelsestid, når baghøjttalere er tættere på lytteren end fronthøjttalere er.

- 6 Tryk på  for at justere den indstillinger, som passer bedst til dine surround-lydbehov.
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Nyttige tip:

- Brug en længere forsinkelsestid, når baghøjttalere er tættere på lytteren end fronthøjttalere er.
- Testtonen oprettes automatisk, så du bedre kan bedømme lydniveauet for hver højttaler.

TIP: Tryk på  for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på **SYSTEM MENU** for at forlade menuen.

Diskbetjening

Diske der kan afspilles



DVD-hjemmebiografssystemet kan afspille:

- DVD'er (Digital Versatile Discs)
- VCD'er (Video-CD'er)
- SVCD'er (Supervideo-CD'er)
- SACD'er (Superaudio-CD'er)
- DVD±R[W]'er (Færdiggjorte DVD±Recordable[Rewritable])
- CD-R(W) (lyd-CD'er)
- MP3/Windows Media™-lyddiske, billedfiler (Kodak, JPEG) på CD-R(W).
 - JPEG/ISO 9660/UDF-format
 - JPEG-opløsning understøttes op til 3072 x 2048
 - Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Understøttede Bit-hastigheder: 32~256 (kbit/s), variable bithastigheder
- MPEG-4-filer på CD-R[W]:
 - Simple profil
 - Avanceret simple profil (640-480)
- DivX-filer på CD-R[W]/DVD+R[W]:
 - DivX 3.1 I-, 4.x-, 5.x- og 6-filer
 - Understøtter QP (Quarter Pixel).
- DivX-filer på CD-R[W]/DVD+R[W]:

Regionskoder til DVD-diske

DVD-diske og -afspillere er udviklet med regionale restriktioner. Før du afspiller en disk, skal du sikre dig, at disken er til samme region som din afspiller. Regionskoden for dette DVD-system findes på bagpanelet.

VIGTIGT!


- Hvis stop-ikonet (ø eller X) vises på TV-skærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig på den aktuelle disk eller på nuværende tidspunkt.
- Læg aldrig andre genstande end diske i diskskuffen. Hvis du gør dette, kan det medføre, at diskafspilleren ikke virker.

Nyttige tip:

- Du kan muligvis ikke afspille CD-R/RW eller DVD-R/RW i alle tilfælde på grund af disktypen eller optagelsens tilstand.
- Hvis der er problemer med at afspille en bestemt disk, skal du fjerne disken og prøve en anden. Diske, der er formateret forkert, kan ikke afspilles på dette DVD-system.

Afspilning af en disk

- 1 Tryk på knappen **SOURCE**, indtil "DISC" vises på displayet.
- 2 Tænd for TV'et og indstil den korrekte kanal til video. (Se afsnittet "Sådan opnås den optimale lyd").
→ Dit TV skal nu vise en blå Philips DVD-baggrund.
- 3 Læg en disk i diskskuffen.
→ Sørg for, at billedsiden vender opad. Når du bruger dobbeltsidede diske, skal den side, du vil afspille, vende opad.
→ Når du anvender en 8 cm-disk, skal du isætte den i midten af diskskuffen.

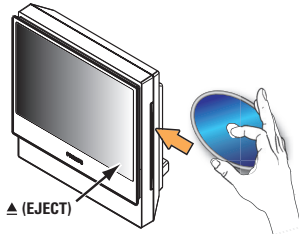

- 4 Afspilning starter automatisk.
→ Hvis der vises en diskmenu på TV'et, skal du se afsnittet "Brug af diskmenuen" på side 130.
→ Hvis disken er låst med forældrestyring, skal du indtaste den sekscifrede adgangskode. (se side 144).
- 5 Du fjerner disken ved at trykke på ▲ (EJECT) eller ved at trykke på og holde knappen ■ nede på fjernbetjeningen.

Grundlæggende afspilningsfunktioner

Midlertidigt stop i afspilning

- Tryk på ►|| (PLAY PAUSE) eller || på fjernbetjeningen under afspilningen.
→ Tryk på ►|| igen (eller på PLAY ► på fjernbetjeningen) for at genoptage afspilningen.

Vælg et andet spor/kapitel

- Tryk på ◀◀◀ / ▶▶▶ (PREV / NEXT), eller brug det **numeriske tastatur (0-9)** til at indtaste et spor/kapitelnummer.
→ Hvis tilstanden til gentagelse af spor er aktiv, skal du trykke på ◀◀◀ igen for at afspille det samme spor/kapitel igen.

Søgning bagud/fremad

- Tryk på og hold ◀◀◀ / ▶▶▶ (PREV / NEXT) nede.
→ Under søgningen kan du trykke på ◀◀◀ / ▶▶▶ flere gange for at forøge/mindske søgehastigheden.
→ Du genoptager normal afspilning ved at trykke på ►|| (eller PLAY ► på fjernbetjeningen).

Stop afspilning

- Tryk på ■ (STOP).

TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle CD'er. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene.

Diskbetjening (fortsat)

Valg af forskellige gentagelses-/blandingsfunktioner

- Når du afspiller en disk, kan du trykke på **REPEAT** på fjernbetjeningen flere gange for at vælge en gentagelsestilstand.

DVD

- RPT ONE (gentag kapitel)
- RPT TT (gentag titel)
- SHUFFLE (vilkårlig afspilning)
- RPT SHF (gentag vilkårlig afspilning)
- RPT OFF (afslut repeat-tilstand)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (gentag kapitel)
- RPT ALL (gentag disk)
- SHUFFLE (vilkårlig afspilning)
- RPT SHF (gentag vilkårlig afspilning)
- RPT OFF (afslut repeat-tilstand)


MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (gentag kapitel)
- RPT ALL/FLD (gentag mappe)
- SHUFFLE (vilkårlig afspilning)
- RPT OFF (afslut repeat-tilstand)

Nyttigt tip:

- Gentag afspilning er ikke mulig på VCD'er, når PBC-tilstand er aktiveret.

Andre afspilningsfaciliteter til videodiske (DVD/VCD/ SVCD)

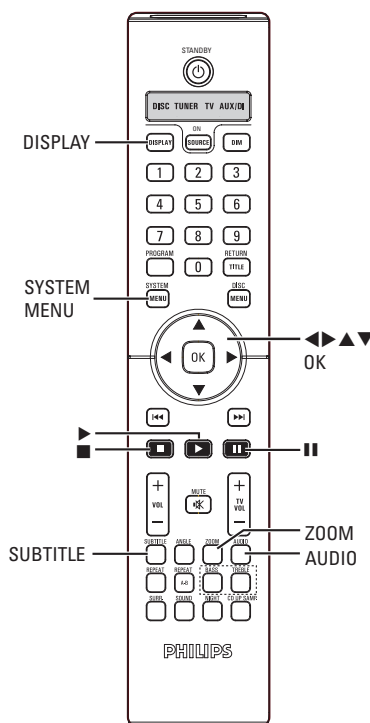

Brug af diskmenuen

Afhængigt af diskformatet vises der måske en menu på TV'et, når du ilægger disken.

Sådan vælger du en afspilningsfacilitet eller -element

- Brug tasterne ◀, ▶, ▲ og ▼ eller de **numeriske tastatur (0-9)** på fjernbetjeningen, og tryk herefter på **OK** for at start afspilningen.

Sådan åbnes eller forlades menuen

- Tryk på **DISC MENU** på fjernbetjeningen.

TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle CD'er. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene.

Diskbetjening (fortsat)

Visning af afspilningsinformationer

DVD-systemet kan vise oplysninger om diskafspilningen (f.eks. titel eller kapitelnummer, forløbet afspilningstid, sprog til lyd/undertekster), og du kan udføre forskellige funktioner uden at afbryde afspilningen af disken.

- 1 Tryk på **DISPLAY** under afspilningen.
→ Der vises en liste over tilgængelige diskoplysninger på TV-skærmen.

DVD

Menu ▶	
Title	02/02
Chapter	02/14
Audio	5.1CH
Subtitle	Off ▼
Bitrate ██████████ Title Elapsed 0:29:17	

VCD/SVCD

Menu ▶	
Track	01/02
Disc Time	0:49:17
Track Time	0:03:43
Repeat	Off ▼
Time Disp.	Total Elapsed
Bitrate ██████████ Total Elapsed 0:29:17	

- 2 Brug tasterne **▲▼** til at få vist oplysningerne, og tryk på **OK** for at få adgang til dem.
- 3 Brug det **numeriske tastatur (0-9)** for at indsætte nummer/tid, eller tryk på tasterne **▲▼** for at vælge, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilning vil skifte til det valgte tidspunkt eller til den/det valgte titel/kapitel/spor.

Genoptagelse af afspilning fra det sidst stoppe punkt

Dette DVD-system kan genoptage diskafspilningen fra det sted, den stoppede (kun muligt for de sidste ti diske, der blev optaget uden en menu).

- 1 Læg en af de sidste 10 afspillede diske.
- 2 Mens "LOADING" (INDLÆSER) vises på displayet, skal du trykke på **PLAY ▶** (eller **▶||** på displayet) for at starte afspilningen fra det sidste stoppepunkt.

Sådan annullerer du genoptagelsestilstand

- 3 Tryk på **■** (STOP) igen, når disken er stoppet.

Sådan zoomer du ind

Dette gør det muligt at forstørre billedet på TV-skærmen og at panorere i det forstørrede billede.

- 1 Under afspilning skal du trykke på **ZOOM** flere gange på fjernbetjeningen for at vælge en anden zoomfaktor.
→ Tryk på tasterne **◀▶▲▼** for at panorere i det zoomede billede.
→ Afspilningen fortsætter.
- 2 Tryk på **ZOOM** flere gange for at vende tilbage til den oprindelige størrelse.

TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle CD'er. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene.

Diskbetjening (fortsat)

Ændring af sprog for undertekst (kun DVD)

Dette virker kun på DVD'er med flere sprog for undertekster, og du kan ændre sprog, mens du afspiller DVD'en.

- Tryk på **SUBTITLE** flere gange for at vælge de forskellige sprog til underteksterne.

Ændring af sproget til lydsporet

Dette virker kun på DVD'er med flere sprog for lydsporet, og du kan ændre sprog, mens du afspiller DVD'en.

- Tryk på **AUDIO** flere gange for at vælge de tilgængelige sprog til lyden.

Til VCD – ændring af lydkanalen

- Tryk på **AUDIO** flere gange for at vælge de tilgængelige lydkanaler, som disken indeholder (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT eller MIX MONO).

Skift af kameravinkler

Denne indstilling er kun tilgængelig på DVD'er, der indeholder sekvenser optaget med forskellige kameravinkler. Dette gør det muligt at se billeder fra forskellige vinkler.

- Tryk på **ANGLE** flere gange for at vælge de tilgængelige kameravinkler.

Funktionen Eksempelvisning (kun VCD/SVCD)

PBC-afspilning gør det muligt at afspille Video-CD'er interaktivt ved at følge menuen på skærmen. Du kan også få adgang til denne funktion via menuen "Præferencer" (se side 144).

Til VCD'er med funktionen PBC (Afspilningskontrol) (kun version 2.0)

- Når afspilningen stopper, skal du trykke på **DISC MENU** for at skifte mellem 'PBC ON' og 'PBC OFF'.
 - ➔ Hvis du vælger 'PBC ON', vises diskmenuen (hvis den findes) på TV'et. Brug tasterne **▲▼** eller det **numeriske tastatur (0-9)** til at vælge en afspilningsmulighed, og tryk herefter på **OK** for at bekræfte.
 - ➔ Hvis du vælger 'PBC OFF', springer VCD'en over indekset og starter afspilningen direkte.

TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle CD'er. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene.

Diskbetjening (fortsat)


Afspilning af en MP3/JPEG/MPEG-4/Windows Media™-lyddisk

Dette DVD-system kan afspille de fleste MP3-, JPEG-, MPEG-4- og Windows Media™-lydfiler på en CD-R/RW-disk eller en almindelig CD.

Inden du starter...

Tænd TV'et og indstil den rette kanal til videoindgang. (Se afsnittet "Sådan finder du TV-kanalen").

- 1 Indsæt en disk.
→ Læsehastigheden kan overstige 30 sekunder, hvis det drejer sig om en kompleks mappe/filkonfiguration.
→ Diskmenuen vises på TV-skærmen.

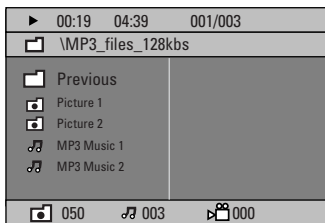

- 2 Hvis diskens hovedmenu indeholder flere mapper, skal du bruge tasterne ▲▼ til at vælge en mappe og derefter trykke på **OK** for at åbne mappen.
- 3 Brug tasterne ▲▼ til at vælge et spor/en fil, og tryk på **OK** for at starte afspilningen.
→ Afspilningen starter fra det valgte spor eller den valgte fil til slutningen af mappen.

Mens du afspiller, kan du:

- Trykke på **◀◀/▶▶** for at vælge et andet spor/en anden fil i den aktuelle mappe.
- Trykke på og holde **◀◀/▶▶** nede for at spole tilbage/frem i et musiknummer.
- Hvis du vil vælge en anden mappe fra den aktuelle disk, skal du trykke på **▲** for at vende tilbage til rodmenuen derefter trykke på **▲▼** for at foretage dit valg. Tryk på **OK** for at bekræfte.
- Tryk på **REPEAT** flere gange for at få adgang til de forskellige afspilningstilstande.
- 4 Tryk igen på **||** på fjernbetjeningen for at sætte afspilningen på pause. Du genoptager afspilningen ved at trykke på knappen **PLAY ▶**.
- 5 Du stopper afspilningen ved at trykke på **■**.

Dansk/Norsk

TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle CD'er. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene.

Diskbetjening (fortsat)

Sådan afspilles JPEG-billedfiler (diasshow)

Inden du starter...

Tænd TV'et og indstil den rette kanal til videoindgang. Se afsnittet "Sådan finder du TV-kanalen".

- Ilæg en billeddisk (Kodak Picture CD, JPEG).
→ For en Kodak-disk begynder diasshowet automatisk.
→ For en JPEG-disk vises billedmenuen på TV'et. Tryk på PLAY ► (eller ►||) for at starte afspilningen af diasshowet.

Eksempelvisning

- 1 Tryk på ■ under afspilningen.
→ Der vises 12 miniaturer på TV'et.



- 2 Tryk på ◀◀/ ▶▶ for at vise de andre billeder på den forrige/næste side.
- 3 Brug tasterne ◀▶▲▼ til at fremhæve et af billederne, og tryk på OK for at starte afspilningen.
- 4 Tryk på **DISC MENU** for at vende tilbage til billed-CD-menuen.

Zoom billede

- 1 Tryk på **Zoom** flere gange under afspilningen for at vælge en anden zoomfaktor.
- 2 Tryk på tasterne ◀▶▲▼ for at panorere i det zoomede billede.

Rotation/spejlvending af billedet

- Brug tasterne ◀▶▲▼ under afspilningen til at rotere/spejlvende billedet på TV'et.

▲: Vend billedet lodret

▼: Vend billedet vandret

◀: Roter billedet mod uret

▶: Roter billedet med uret

Understøttet filformat:

- Filtypen skal være *.JPG' og ikke *.JPEG'.
- Den kan kun vise stillbilleder i DCF-standarden eller JPEG-billeder f.eks. TIFF. Den kan ikke afspille levende billeder, Motion JPEG, progressive JPEG og andre formater, eller billeder i andre formater end JPEG, eller billeder med lyd.
- Det kan tage lang tid for DVD-systemet at vise diskens indhold på TV'et på grund af det store antal numre/billeder, der kan være på en disk.

TIP: Nogle diske kan ikke afspilles på denne DVD-optager på grund af deres opsætning og diskens karakteristika eller på grund af omstændigheder ved den software, der er anvendt til optagelse/redigering.

Afspilning af MP3-musik og JPEG-billede samtidigt

- 1 Indsæt en MP3-disk, som indeholder musik og billeder.
- 2 Vælg et MP3-spor på menuen, og tryk på **PLAY ►** (eller **►II**) for at starte afspilningen.
- 3 Under afspilning af MP3-musik skal du bruge tasterne **◀►▲▼** til at markere en billedmappe fra diskmenuen og trykke på **PLAY ►** (eller **►II**).
→ Billedfilerne vises, indtil det sidste i mappen er vist.
- 4 Du afslutter samtidig afspilning ved at trykke på **DISC MENU** efterfulgt af **■**.

Nyttige tip:

- Det er normalt, at der ind imellem forekommer "hop" i lyden, når man lytter til en MP3-disk.
- Det er normalt at se grove pixel under afspilning af MPEG-4/DivX, fordi det digitale indhold ikke er tilstrækkeligt klart under download fra Internettet.
- Kun første session på en CD med flere sessioner vil blive afspillet.

Afspilning af SACD (Super Audio CD)

Der er tre typer SACD-diske: enkelt lag, dobbelt lag eller hybriddiske. Hybriddisken indeholder både SACD- og standard-CD-lydlag. Det er dog kun SACD-laget, der kan afspilles på dette DVD-system.

- 1 Indsæt en SACD.
→ Diskmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Afspilning starter automatisk.
→ Hvis SACD'en består af multikanals- og stereospor, vil spor med flere kanaler have prioritet ved afspilning.
→ Hvis du vil afspille stereospor, skal du bruge tasterne **▲▼** til at foretage dit valg fra diskmenuen og derefter trykke på **PLAY ►**.

Nyttigt tip:

- Du kan ikke programmere SACD-spor.

Diskbetjening (fortsat)

Afspilning af en DivX-disk

Dette DVD-system kan afspille DivX-film, som du kan kopiere fra computeren til en CD-R/RW, DVD±R/±RW-disk.

- ① Isæt en DivX-disk.
- ② Hvis DivX-filmen indeholder eksterne undertekster, vises menuen Undertekster på TV'et, hvor du kan vælge.
 - Hvis du trykker **SUBTITLE** på fjernbetjeningen, forsvinder eller vises underteksterne på skærmen.
- ③ Tryk på **PLAY ►** på fjernbetjeningen for at starte afspilningen.
 - Hvis der findes flersprogede undertekster på DivX-disken, kan du trykke på **SUBTITLE** for at ændre sproget på underteksterne under afspilning.

Nyttige tip:

- Undertekstfiler med følgende filtypernavne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen
- Undertekstens filnavn skal være det samme som filmens filnavn.
- Underteksten kan kun vise højst 35 tegn.





Valgmuligheder i DVD'ens Systemmenu

Brug af menuen til DVD-opsætning

Opsætningen af dette DVD-system udføres via TV'et, hvilket gør det muligt for dig at tilpasse DVD-systemet, så det passer til dine behov.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU** i 'DISC'-tilstand.
→ Systemopsætningsmenuen vises.
- 2 Tryk på ◀▶ for at vælge en af siderne i opsætningsmenuen. Tryk herefter på **OK**.

- Hvis du ikke kan åbne { **Preference Page** } (Indstillingsside), skal du trykke på **SYSTEM MENU** for at afslutte menuen. Tryk på ■ (STOP) to gange, før du trykker på knappen **SYSTEM MENU** igen.
- 3 Brug tasterne ▲▼ til at vælge et punkt, og tryk på ▶ for at åbne undermenuen..
- 4 Vælg den indstilling, du vil ændre, og tryk på **OK** for at bekræfte og gå tilbage til det punkt, du tidligere har valgt.
→ Der findes en beskrivelse af valgmulighederne på de næste sider.
→ Hvis punktet i menuen er nedtonet, betyder det, at indstillingen ikke er tilgængelig, eller at det ikke er muligt at ændre den på nuværende tidspunkt.
- 5 Afslut ved at trykke på **SYSTEM MENU**.

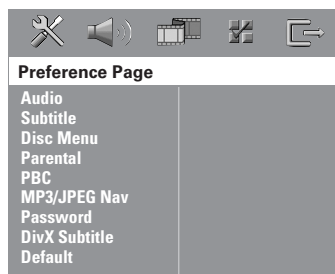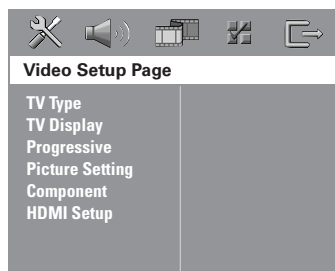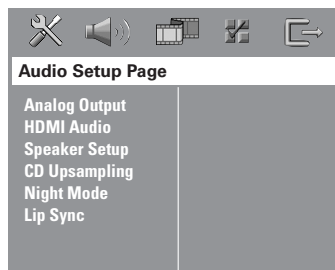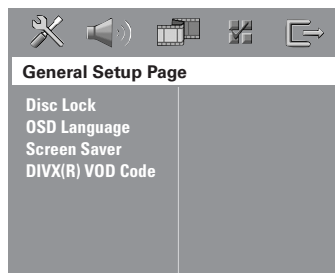

Valgmuligheder i DVD'ens Systemmenu (fortsat)

Siden Generel opsætning (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

Disc Lock (Disklås)

Ikke alle diske har et vurderingsniveau eller er kodet af diskproducenten. Du kan forhindre at bestemte diske kan afspilles ved at låse disken. Du kan låse op til 40 diske.

{ **Lock** } (Lås)

- Vælg denne mulighed for at blokere afspilningen af den aktuelle disk. Efterfølgende adgang til en låst disk kræver en sekscifret adgangskode. Standardadgangskoden er "136900" (se "Præferencer – Adgangskode").

{ **Unlock** } (Lås op)

- Alle diske kan afspilles.

OSD language (OSD-sprog)

Vælger det foretrukne sprog til menuen Visning på skærmen i DVD-systemet.

Screen Saver (Pauseskærm)

Pauseskærmen vil hjælpe dig med at forhindre, at TV-skærmen beskadiges.

{ **On** } (Til)

- Slukker for TV-skærmen, når afspilningen er stoppet i mere end 15 minutter.

{ **Off** } (Fra)

- Deaktiverer pauseskærmen.

DIVX(R) VOD code (DIVX(R) VOD-kode)

Philips giver dig den DivX® VOD-registreringskode (Video On Demand), der gør det muligt at leje eller købe videoer ved brug af DivX® VOD-tjenesten. Tryk på ► for at få vist registreringskoden, og tryk på **OK** for at afslutte.

Brug registreringskoden til at købe eller leje videoer fra DivX® VOD-tjenesten www.divx.com/vod. Følg instruktionerne og download videoen fra din computer til en CD-R/RW, så den kan afspilles på dette DVD-system.

Bemærk: Alle videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan kun afspilles på dette DVD-system.. Yderligere oplysninger finder du på www.divx.com/vod.

Valgmuligheder i DVD'ens Systemmenu (fortsat)

Siden Lydindstillinger (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

Analog Output (Analogt output)

Med denne facilitet kan du angive det analoge output, så det passer til DVD-systemets afspilningsmuligheder.

- { **Stereo** } – Vælg denne indstilling for at ændre kanaloutputtet til stereo, som giver lyd fra fronthøjttalerne og subwooferen.
- { **Multi-channel** } – Når du vælger denne, er lydoutputtet fra alle højttalere (undtagen REAR CENTER) og subwooferen i surround sound.
- { **6.1 Multi-channel** } – Når du vælger denne, er lydoutputtet fra alle højttalere og subwooferen i surround sound.

HDMI Audio

Til HDMI-forbindelser kan du vælge indstillingerne til HDMI-lydoutput. De tilgængelige indstillinger vises, når du har tilsluttet HDMI-enheden. (se side 119).

Det kan tage et stykke tid for DVD-systemet og inputenheden at kommunikere og initialisere.

- { **Off** } (Fra) – Vælg denne indstilling for at slukke for HDMI-lydoutputtet.
- { **All** } (Alle) – Vælg denne indstilling, hvis du har sluttet DVD-systemet til en dekoder/modtager med flere kanaler.
- { **PCM Only** } (Kun PCM) – Vælg kun denne indstilling, hvis dit TV eller din modtager ikke kan dekode multikanal lyd.

Speaker Setup (Højttaleropsætning)

Med denne funktion kan du optimere lyden i henhold til omgivelserne og installationen.

- { **Speaker Volume** } – Åbner menuen med indstillinger til højttalerlydstyrken. Se "Trin 5: Angiv højttalerens kanaler".
- { **Speaker Delay** } – Åbner menuen med indstillinger til højttalerafstanden. Se "Trin 5: Angiv højttalerens kanaler".

CD Upsampling

Denne funktion gør det muligt at konvertere din musik-CD til en højere samplefrekvens ved brug af avanceret digital signalbehandling, der giver bedre lyd kvalitet. Hvis du har aktiveret CD-upsampling, skifter systemet automatisk til stereotilstand.

Bemærk: Hvis du trykker på knappen **SURR.** på fjernbetjeningen for at vælge multikanaltilstanden, deaktiveres CD-upsampling.

Valgmuligheder i DVD'ens Systemmenu (fortsat)

Siden Lydindstillinger (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

Night Mode (Nattilstand)

Denne indstilling optimerer lyden ved afspilning med lav lydstyrke. Episoder med høj lydstyrke udjævnes, og episoder med lav lydstyrke bringes til et niveau, som kan høres. Denne funktion er kun tilgængelig til DVD-videodiske med Dolby Digital mode.

- { **On** } (Ja) – Aktiverer natfunktionen.
- { **Off** } (Nej) – Deaktiverer natfunktionen. Vælg denne indstilling for at få surroundlyd med hele det dynamiske spektrum.

Lip Sync (Læbesynkronisering)

Med denne facilitet kan du justere lydforsinkelsen, hvis videoafspilningen er langsommere end lydoutputtet, hvilket giver problemer med læbesynkronisering.

Åbn menuen til læbesynkronisering. Brug tasterne ◀▶ til at angive forsinkelsestiden til lydoutputtet.

Siden Videoindstillinger (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

TV Type

Vælger det farvesystem, som passer med det tilsluttede TV. Det aktiverer afspilning af forskellige disktyper (PAL- eller NTSC-disk) på dette DVD-system. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der er tilsluttet et HDMI-TV.

- { **PAL** } – Til TV med PAL-systemet.
- { **NTSC** } – Til TV med NTSC-systemet.
- { **Multi** } – Til TV, som er kompatible med både PAL og NTSC.

TV Display (TV-skærm)

Billedformatet kan tilpasses, så det passer til dit TV.

- { **4:3 Pan Scan** } – Til billeder i fuld højde, hvor siderne beskæres.
- { **4:3 Letter Box** } – Til visning i bredformat med sorte bjælker foroven og forneden.
- { **16:9 Wide Screen** } – Til TV-apparater i bredformat (billedformat 16:9).



Valgmuligheder i DVD'ens Systemmenu (fortsat)

Siden Videoindstillinger (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

Progressive (Progressiv)

I progressiv scan-tilstand vises billeder i høj kvalitet og med mindre flimrer. Det fungerer kun, hvis du har sluttet Y Pb Pr-stik på samledåsen til det TV, der understøtter progressive videoindgangssignaler. Ellers vises billedet muligvis ikke, eller det kan være forvrænget.

Dette valg er kun tilgængeligt, hvis du har valgt { YUV } i indstillingen { Component }. Se "Videoindstillinger – Komponent" på næste side.

- { Off } (Fra) – Vælg denne for at deaktivere den progressive scanning.
- { On } (Til) – Vælg denne for at aktivere den progressive scanning.


Bemærk: Hvis der ikke vises noget billede, skal du vente i 15 sekunder på automatisk gendannelse. Ellers skal du deaktivere progressiv scanning på følgende måde:

- 1) Tryk på **▲** EJECT på DVD-systemet.
- 2) Tryk på **▶** på fjernbetjeningen.
- 3) Tryk på **SUBTITLE** på fjernbetjeningen.

Picture Setting (Billedindstilling)

Dette DVD-system har tre foruddefinerede sæt med billedfarveindstillinger og en personlig indstilling, som du selv kan definere.

- { **Standard** } – Den originale farveindstilling.
- { **Bright** } (Klare) – Levende farver.
- { **Soft** } (Bløde) – Varme farver.
- { **Personal** } (Personlig) – Vælg dette for at gøre dine billedfarver personlige ved at justere lysstyrke, kontrast, nuance og farve (mætning). Brug tasterne **◀▶** til at justere den indstilling, som passer til dit behov, og tryk på **OK** for at bekræfte. Vælg { **0** } for en gennemsnitlig indstilling.
 - { **Brightness** } (lysstyrke)
Forøg denne værdi for at gøre billedets farver lysere og vice versa.
 - { **Contrast** } (kontrast)
Forøg denne værdi for at gøre billedets farver kraftigere og vice versa.
 - { **Tint** } (Nuance)
Øger eller mindsker billedets farvemætning.
 - { **Color** } (Farve)
Forøg denne værdi for at forstærke billedets farver og vice versa.



Valgmuligheder i DVD'ens Systemmenu (fortsat)

Siden Videoindstillinger (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

Component

Vælg den type videoudgang, som passer til videotilslutningen mellem DVD-systemet og fjernsynet.

{ YUV }

- Vælg denne, hvis du har sluttet samledåsen til dit TV med component video-stikkene (Y Pb Pr).

{ RGB }

- Vælg denne, hvis du har sluttet samledåsen til dit TV med SCART-stikket.

HDMI Setup

(HDMI-indstill.)

Denne stiller billedindstillinger til rådighed, som forbedrer udseendet og billedkvalitet for diskafspilning.

{ Wide Screen Format }

- Vælger et passende skærmvisning. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har valgt { TV Display – 16:9 Wide Screen }.

{ Superwide }

Vælg denne for at vise en 4:3-billeddisk på et widescreen-TV med ikke-lineær udstrækning (skærmens midtpunkt strækkes mindre end siden).

{ 4:3 Pillar Box }

Vælg denne for at vise en 4:3-billeddisk på et widescreen-TV uden udstrækning. Der vil blive vist sorte bjælker i begge sider af skærmen.

{ Off }

Der foretages ingen formatjustering, når denne indstilling er valgt.

Bemærk: Funktionen { Wide Screen Format } deaktiveres, hvis HDMI-TV'et er blevet forudindstillet til { 480p } eller { 576p }.

{ HDMI Video }

- Vælg denne for yderligere at udvide HDMI-videooutputtet.

{ 480p }

Progressivt output med 480 linjer til NTSC-TV. Hvis du vælger dette, deaktiveres funktionen { Wide Screen Format }.

{ 576p }

Progressivt output med 576 linjer til PAL-TV. Hvis du vælger dette, deaktiveres funktionen { Wide Screen Format }.

{ 720p } - (hvis et HDMI-TV er tilsluttet)

Progressivt output, der er skaleret op til 720 linjer.

{ 1080i } - (hvis et HDMI-TV er tilsluttet)

Interlaced output, der er skaleret op til 1080 linjer.

Valgmuligheder i DVD'ens Systemmenu (fortsat)

Siden Videoindstillinger (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

HDMI Setup (HDMI-indstill.)

{ **HDMI Video** }

- Vælg denne for yderligere at udvide HDMI-videooutputtet.

{ **Auto** }

Videoutputtet følger automatisk den opløsning, som skærmen understøtter.

Dansk/Norsk

Siden Præferencer (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

Audio (Lyd)

Bruges til at vælge det foretrukne sprog til lyden ved afspilning af DVD'er.

Subtitle (Undertekster)

Bruges til at vælge det foretrukne sprog til undertekster ved afspilning af DVD'er.

Disc Menu (Diskmenu)

Bruges til at vælge det foretrukne sprog til undertekster ved afspilning af DVD'er.

Bemærk: Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på disken, bruges diskens standardsprog i stedet.

Parental (Børnesikring)

Du kan bruge funktionen Access Control (Adgangskontrol) til at forhindre visning af diske, som overskrider de grænser, du angiver. Fungerer kun til DVD'er, hvor børnesikringsniveauet er angivet for hele disken eller for visse scener på disken.

- 1 Kid Safe
- 2 G
- 3 PG
- 4 PG 13
- 5 PGR
- 6 R
- 7 NC 17
- 8 Adult

- 1) Brug tasterne ▲ ▼ til at vælge et vurderingsniveau fra 1 til 8, og tryk på **OK**.
Vurderingsniveauerne er landeafhængige ('I' er materiale, som er mindst anstødeligt, og '8' er det meste anstødelige). Vælg '8', hvis du vil deaktivere børnesikringen og tillade, at alle diske afspilles.
- 2) Brug det **numeriske tastatur 0-9** på fjernbetjeningen til at indtaste din sekscifrede adgangskode.
DVD'er, der vurderes højere, end det niveau, du har valgt, afspilles ikke, medmindre du indtaster den samme sekscifrede adgangskode.

Bemærk: Nogle DVD'er har ikke fået en kode med en vurdering, selvom filmvurderingen er skrevet på omslaget. Funktionen til vurdering forbyder ikke afspilning af sådanne diske. VCD, SVCD og CD har ingen vurdering af niveau, så forældrekontrol virker ikke på disse disktyper.

Valgmuligheder i DVD'ens Systemmenu (fortsat)

Siden Præferencer (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

PBC

(afspilningskontrol)

Afspilningskontrollfunktionen er kun tilgængelig for VCD/SVCD. PBC (afspilningskontrol) gør det muligt at afspille Video CD'er (2.0) interaktivt ved at følge menuen på skærmen.

{ **Off** } (fra)

– VCD/SVCD'en springer indeksmenuen over og afspiller direkte fra begyndelsen.

{ **On** } (til)

– Indeksmenuen (hvis den er tilgængelig) vises også på TV'et, når du ilægger en VCD/SVCD.

MP3/JPEG Nav

MP3/JPEG Navigator kan kun indstilles, hvis disken er optaget med menuen. Det gør det muligt at vælge forskellige skærmmenuer til nem navigation.

{ **Without Menu** } (Ingen menu) – Viser alle filerne på MP3/billeddisken.

{ **With Menu** } (Med menu) – Viser mappemenuen på MP3/billeddisken.

Password

(Adgangskode)

Den samme adgangskode bruges til både børnesikring og disklås. Indtast en sekscifret adgangskode for at afspille en forbudt disk, eller når du bliver bedt om at indtaste en adgangskode. Standardadgangskode er '136900'. Sådan ændrer du adgangskoden:

Change Password

Old Password

New Password

Confirm PWD

OK

1) Tryk på **OK** for at åbne menuen med adgangskoder.

2) Brug det **numeriske tastatur 0-9** på fjernbetjeningen for at indtaste den eksisterende sekscifrede adgangskode ved { Old Password } (Gammel adgangskode).

Hvis det er første gang, du gør det, eller hvis du har glemt den eksisterende adgangskode, skal du indtaste '136900'.

3) Indtast den nye sekscifrede adgangskode ved { New Password } (Ny adgangskode).

4) Indtast den nye sekscifrede adgangskode igen ved { Confirm PWD } (Bekræft adgangskode).

5) Tryk på **OK** for at bekræfte og afslutte menuen.

DIVX Subtitle

(DivX-undertekster)

Vælger den skrifttype, der understøtter de indspillede DivX-undertekster.

{ **Standard** }

– Viser en standardliste over Roman-skrifttyper til undertekster, som dette DVD-system indeholder.

{ **Others** } (Andre)

– Viser andre skrifttyper til undertekster.

Default

(Standard)

Med denne facilitet kan du nulstille alle indstillingerne på opsætningsmenuen og dine personlige indstillinger til fabriksindstillingerne, bortset fra din adgangskode til børnesikringen og disklåsen. Tryk på **OK** for at bekræfte nulstillingen.

Indstilling af radiostationer

- 1 Tryk på **SOURCE**-knappen, indtil "TUNER FM" vises på displayet.
- 2 Tryk hurtigt på ▲ / ▼ på fjernbetjeningen.
→ Displayet viser "SEARCH", indtil der bliver fundet en radiostation med tilstrækkelig signalstyrke
- 3 Gentag om nødvendigt trin 2, indtil du finder den ønskede station.
- 4 Du finindstiller modtagelsen af en svag station ved at trykke hurtigt og flere gange på ◀◀ / ▶▶, indtil du får en optimal modtagelse.

Nyttigt tip:

- Hvis FM-radiostationen transmitterer RDS-data (Radio Data System), vises og gemmes RDS-navnet.

Forudindstilling af radiostationer

Du kan gemme op til 40 FM-forudindstillede radiostationer i systemets hukommelse. Du kan programmere radiostationerne på tre måder:


- Brug automatisk installation (kun til førstegangsopsætning)
- Brug automatisk forudindstilling
- Brug manuel forudindstilling

Nyttige tip:

- Systemet afslutter forudindstillingen, hvis du ikke trykker på en knap inden for 20 sekunder.
- Hvis der ikke findes en gyldig frekvens under tunerinstallationen vises meddelelsen "PLEASE CHECK FM ANTENNA" (Kontroller FM-antennen).

Brug af automatisk installation

Denne facilitet er kun tilgængelig første gang du programmerer radiostationerne. Du bliver bedt om at indstille radiostationerne én gang mere, når du åbner tunertilstanden. Med blot ét tryk på knappen, gemmes de tilgængelige radiostationer automatisk.

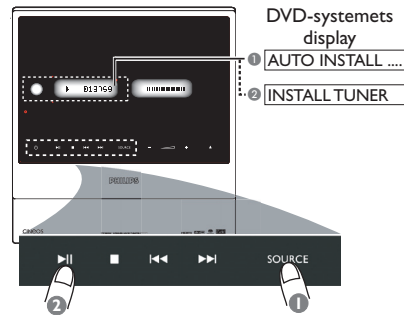


Dansk/Norsk

- 1 Tryk på **SOURCE** på systempanelet for at vælge tilstanden TUNER.
→ "AUTO INSTALL PRESS PLAY" vises.
- 2 Tryk på og hold ▶|| (PLAY PAUSE) på systempanelet nede, indtil "INSTALL TUNER" vises på displayet.
→ Alle tilgængelige radiostationer med tilstrækkelig høj signalstyrke gemmes automatisk.
→ Når det er gennemført, afspilles den sidst indstillede radiostation.

Tunerbetjening (fortsat)

Brug af automatisk forudindstilling

Anvend automatisk forudindstilling for at gemme eller geninstallere alle de forudindstillede radiostationer.

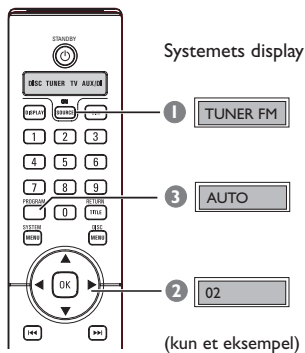

- 1 Tryk på **SOURCE**-knappen, indtil "TUNER FM" vises på displayet.
- 2 Tryk på **◀▶**, eller brug det **numeriske tastatur (0-9)** til at vælge et forudindstillet nummer for at starte.
- 3 Tryk på og hold **PROGRAM** nede, indtil "AUTO" vises.
 - Hvis en radiostation er gemt i en af de tidligere forudindstillinger, gemmes den samme radiostation ikke under et andet forudindstillet nummer.
 - Hvis der ikke vælges et forudindstillet nummer, starter den automatisk forudindstilling fra forudindstilling (1), og alle de tidligere forudindstillinger overskrives.

Brug af manuel forudindstilling

Anvend manuel forudindstilling for kun at gemme dine yndlingsradiostationer.

- 1 Indstil den ønskede radio station (se "Indstilling af radiostationer").
- 2 Tryk på **PROGRAM**.
- 3 Brug tasterne **◀▶** til at vælge et forudindstillet nummer, som du vil gemme den aktuelle radiostation under.
- 4 Tryk på **PROGRAM** for at afslutte.

Opsøgning af en forudindstillet radiostation

- Brug tasterne **◀▶** til at vælge et forudindstillet nummer, eller brug det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.
 - Den forudindstillede radiostations nummer vises efterfulgt af radiofrekvensen.

Sletning af en forudindstillet radiostation

- 1 I tunertilstand skal du bruge tasterne **◀▶** på fjernbetjeningen til at vælge en forudindstillet radiostation.
- 2 Tryk på **■**, og hold den nede, indtil "PRESET DELETED" vises.
 - Radiostationen spiller fortsat, men er slettet fra forudindstillingslisten.

Knapper til regulering af lydstyrke

Valg af surround-lyd

- Tryk på **SURR.** (SURROUND) for at vælge: MULTI-CHANNEL eller STEREO.
 - Hvorvidt der er adgang til de forskellige surround sound-tilstande afhænger af, hvilken lyd der er tilgængelig på disken.
 - De tilgængelige output-tilstande for multikanal omfatter: Dolby Digital EX, DTS (Digital Theater Systems) Surround og Dolby Pro Logic II.
 - Udsendelser eller optagelser i stereo vil frembringe nogle surround-kanaleffekter når de afspilles i surround-format. Monokilder (enkeltkanallid) frembringer dog ikke nogen lyd fra baghøjttalerne.

Nyttigt tip:

- Du kan ikke vælge surround-lydstilstand, hvis systemopsætningsmenuen er aktiveret.

Justering af bas/diskant

Funktionerne BASS (bas) og TREBLE (diskant) gør det muligt at definere indstillinger for behandling af lyd.

- 1 Tryk på **BASS** eller **TREBLE** på fjernbetjeningen.
- 2 Brug **VOL** + / – inden for 5 sekunder til at justere bassen eller diskanten (MIN, -2, -1, 0, +1, +2 eller MAX).
 - Hvis du ikke benytter lydstyrkekontrollen i fem sekunder, genoptages den normale lydstyrkekontrolfunktion.

Valg af digitale lydeffekter

Vælg en forudindstillet digital lydeffekt, som passer til diskens indhold, eller som optimerer lyden af den musiktype, du spiller.

- Tryk på **SOUND** (lyd) for at vælge den tilgængelige lydeffekt.

Når du afspiller filmdiske eller bruger TV-tilstand, kan du vælge:
CONCERT, DRAMA, ACTION eller SCI-FI.

Når du afspiller musikdiske eller bruger TUNER- eller AUX/DI-tilstand, kan du vælge:
ROCK, DIGITAL, CLASSIC eller JAZZ.

Nyttigt tip:

- Hvis du vil have en flad lyd, skal du vælge CONCERT eller CLASSIC.

Lydstyrke

- Tryk på **VOL** + / – på fjernbetjeningen for at øge eller mindske lydstyrken.
 - “VOL MIN” er den laveste lydstyrke, og “VOL MAX” er den højeste lydstyrke.

Sådan slukkes der midlertidigt for lyden

- Tryk på **MUTE**  (LYDLØS) på fjernbetjeningen.
 - Afspilning fortsætter uden lyd og “MUTE” vises.
 - For at få gendanne lyden skal du trykke på **MUTE**  eller øge lydstyrke.

Knapper til regulering af lydstyrke (fortsat)

Angivelse af sleep-timer

Sleep-timer gør det muligt for systemet automatisk at skifte til standby-tilstand på et forudangivet tidspunkt.

- 1 Tryk på, og hold **DIM** nede på fjernbetjeningen, indtil der står "SLEEP XX" på displayet (XX = 15, 30, 45, 60 eller OFF).
- 2 Vælg den næste sleep-timer-værdi ved at blive ved med at holde **DIM**-knappen nede i sleep-timer-tilstand, indtil du når det ønskede forudindstillede slukketidspunkt.
→ 'SLEEP' vises på displayet, dog ikke, hvis "OFF" er valgt.
→ Før systemet skifter til standbytilstand, vises en tæller på 10 sekunder.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9" →
"SLEEP 1" → "SLEEP"

Sådan annulleres sleep-timer-funktionen

- Tryk på og hold **DIM** nede indtil "OFF" vises eller tryk på knappen **STANDBY** .

Nedtoning af systemets displayskærm

- I alle aktive tilstande kan du trykke på **DIM** på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede lysstyrke:


DIM 1: 70% lysstyrke

DIM 2: 50% lysstyrke

DIM 3: 25% lysstyrke

DIM OFF: normal lysstyrke

Brug af fjernbetjeningen for at betjene dit Philips-TV

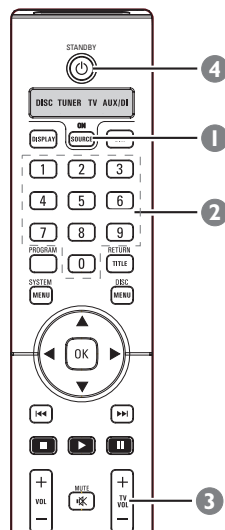

- 1 Tryk på **SOURCE**-knappen, indtil "TV" vises på displayet.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶**, eller brug det **numeriske tastatur (0-9)** til at vælge TV-kanalen.
- 3 Tryk på **TV VOL** + / - for at justere TV'ets lydstyrke.
- 4 Tryk på **STANDBY** , og hold den nede for at slukke TV'et.

Specifikationer

AFSNITTET FORSTÆRKER

Udgangseffekt	800 W
Front venstre/højre	125 W /kanal
Front center	125 W /kanal
Bag venstre/højre	85 W /kanal
Center bag	105 W /kanal
Subwoofer	150 W /kanal
Frekvenskurve	20 Hz – 6 kHz / –3 dB
Signal/støjforhold	> 65 dB (CCIR)
Indgangssensitivitet	
– AUX In	1000 mV
– TV In	500 mV

AFSNITTET TUNER

Modtageområde	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
26 dB Quieting Sensitivity	FM 20 dB
Image Rejection Ratio	FM 25 dB
IF Rejection Ratio	FM 60 dB
Signal/støjforhold	FM 60 dB
AM Suppression Ratio	FM 30 dB
Harmonisk forvrængning	FM Stereo 3%
Frekvenskurve	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereoadskillelse	FM 26 dB (1 kHz)
Stereogrænse	FM 23,5 dB

AFSNITTET DISK

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Videoafkodning	MPEG-1/MPEG-2/ MPEG-4/DivX 3.11, 4.x, 5.x og 6.0/DivX
Video DAC	12 Bit/108 MHz
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video-signal/støjforhold	56 dB (minimum)
Composite video-output	1.0 Vp-p, 75 W
Audio DAC	24 Bits / 96 kHz
Frekvenskurve	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
	4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
	4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A-konverter	PCM
SACD-sikkerhedsspærings- frekvens	50 kHz

CENTERNHED

Strømforsyning	220 – 230 V; 50 Hz
Strømforbrug	15 W
Strømforbrug ved standby	< 0,5 W
Mål (b x h x d)	273 x 284 x 144 mm
Vægt	2,8 kg

AV-SUBWOOFER

Strømforsyning	220 – 230 V, 50 Hz
Strømforbrug	150 W
Strømforbrug ved standby	< 0,5 W
System	Bas-refleks System
Impedans	4 Ω
Højtalerenheder	165 mm (6.5") basenhed
Frekvenskurve	30 Hz – 120 Hz
Mål (b x h x d)	300 x 399 x 300 mm
Vægt	12 kg

VENSTRE/HØJRE HØJTALERE

System	2-vejs, lukket bokssystem
Impedans	6 Ω
Højtalerenheder	2 x (3"x3") fladkeglebasenhed + 1 x (1"x4") bånddiskantenhed
Frekvenskurve	120 Hz + 20 kHz
Mål (b x h x d)	106 x 1220 x 32 mm (højde er opgivet med stander)
Vægt	4,75 kg/stk. (med stander)

CENTER FRONT/BAGHØJTALERE

System	2-vejs, lukket bokssystem
Impedans	6 Ω
Højtalerenheder	2 x (3"x3") fladkeglebasenhed + 1 x (1"x4") bånddiskantenhed
Frekvenskurve	120 Hz + 20 kHz
Mål (b x h x d)	497 x 139 x 32 mm (højde er opgivet med stander)
Vægt	1,5 kg/stk. (med sokkel)

TRÅDLØS AV-MODTAGER

Strømforsyning	110 – 240 V; 50 – 60 Hz
Strømforbrug	60 W
Strømforbrug ved standby	< 0,5 W
Mål (b x h x d)	242,5 x 157 x 117,5 mm
Vægt	1,56 kg

SAMLEDÅSE

Mål (b x h x d)	182 x 35 x 62 mm
Vægt	0,27 kg

Dansk/Norsk

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Fejlfinding

ADVARSEL

Du må under ingen omstændigheder forsøge at reparere systemet selv, eftersom du kan risikere, at garantien bliver ugyldig. Undgå at åbne systemet, eftersom der kan være risiko for elektrisk stød.

Hvis der opstår fejl, skal du gennemgå punkterne nedenfor, inden du indleverer enheden til reparation. Hvis du ikke kan løse et problem ved at benytte disse tip, skal du kontakte forhandleren eller Philips for at få hjælp.

Dansk/Norsk

Problem	Løsning
Ingen strøm.	– Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt. – Tryk på  (STANDBY-ON) på forsiden af DVD-systemet for at tænde for strømmen.
Intet billede.	– Se TV'ets brugerhåndbog for at få oplysninger om det korrekte valg af videokanal. Skift TV-kanal, indtil DVD-skærmen vises. – Tryk på knappen SOURCE for at vælge disktilstand. – Hvis funktionen til progressiv scanning er aktiveret, men det tilsluttede TV ikke understøtter signaler af typen progressiv scanning, eller hvis kablerne ikke er tilsluttet korrekt, skal du læse den detaljerede vejledning i konfiguration af progressiv scanning på side 125~126 eller deaktivere funktionen til progressiv scanning, som vist nedenfor: 1) Deaktiver progressiv scanning på TV'et, eller aktiver interlaced-tilstand. 2) Tryk på  EJECT på DVD-hovedsystemet. 3) Tryk på  på fjernbetjeningen. 4) Tryk på SUBTITLE på fjernbetjeningen.
Fuldstændigt forvrænget billede eller sort/hvidt billede.	– Hvis dette sker, mens du ændrer indstillingen for "TV TYPE", skal du vente i 15 sekunder, inden billedet gendannes automatisk. – Hvis dette sker, når du starter den progressive scanning, skal du vente 15 sekunder på automatisk gendannelse. – Kontroller antenneforbindelsen. – Af og til kan billedet være en smule forvrænget. Dette er ikke en fejl. – Rens disken.
Skærmformatet kan ikke ændres, selv om du har indstillet TV-skærmen.	– Formatet er fast på DVD-disken. – Afhængigt af TV'et er det måske ikke muligt at ændre forholdet.
Ingen lyd eller forvrænget lyd.	– Juster lydstyrken. – Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne. – Kontroller, at lydkablerne er tilsluttet, og tryk på knappen SOURCE (kilde) for at vælge den ønskede inputkilde (f.eks. TV eller AUX/DI). Derved kan du vælge det udstyr, som skal afspille via DVD-systemet.
Kan ikke aktivere nogle af funktionerne, f.eks. vinkler, undertitler eller flersproget lyd.	– Funktionerne er måske ikke tilgængelige på DVD'en. – Ændring af sproget til lyd eller underteksterne er ikke tilladt på denne DVD.

Fejlfinding (fortsat)

Problem	Løsning
Nogle af punkterne i opsætnings-/systemmenuen kan ikke vælges.	- Tryk på ■ STOP-knappen to gange, før du vælger menuen til systemopsætning. - Afhængig af om der er lagt en disk i, kan nogle menupunkter ikke vælges.
DVD-systemet starter ikke afspilningen.	- Indsæt en disk, der kan læses, med afspilningssiden nedad. DVD+R/CD-R-diske skal være færdiggjorte. - Kontroller disktypen, farvesystemet (PAL eller NTSC) og regionskoden. - Undersøg disken for ridser og snavs. - Tryk på SYSTEM MENU for at lukke menuen med systemopsætningen. - Du skal angive adgangskoden, før du kan ændre sikkerhedsniveauet for børnestyring eller for at låse disken op til afspilning. - Der kan være kondenseret fugt i systemet. Fjern disken, og lad systemet være slukket i ca. en time.
Der er ingen surround-lyd i højttalerne.	- Tryk på knappen SURR. for at vælge den korrekte indstilling til surround-lyd. - Kontroller, at den kilde, du afspiller, er optaget eller udsendes i surround-lyd (DTS, Dolby Digital osv.).
Dårlig radiomodtagelse.	- Hvis signalet er svagt, skal du justere antennen eller tilslutte en ekstern antenne for at få en bedre modtagelse. - Forøg afstanden mellem systemet og dit TV eller din VCR. - Stil ind på den korrekte frekvens. - Placer antennen længere væk fra udstyr, som kan være årsag til interferens.
Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.	- Vælg kilde (for eksempel SOURCE), før du trykker på funktionsknappen (►, ◀◀, ▶▶). - Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og systemet. - Udskift batterierne med nye. - Peg fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde føler. - Kontroller, om batterierne sidder ordentligt i.
Ikke i stand til at afspille DivX-film.	Kontroller at DivX-filen er kodet i "Home Theater" tilstand med en DivX 5.x/6.x-kode.
DVD-systemet fungerer ikke.	Tag ledningen ud af stikket i et par minutter. Sæt ledningen i igen, og prøv at betjene systemet som normalt.
Disken i diskskuffen kan ikke skubbes ud.	Tryk på og hold knappen ■ STOP nede på fjernbetjening, tryk derefter på "2", "5" og "9".

Fejlfinding (fortsat)

Problem	Løsning
Ingen HDMI-lydudgang.	– Der høres ingen lyd fra HDMI-outputtet, hvis kildeenheden kun er kompatibel med DVI/HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). – Det er ikke muligt at afspille SACD- eller kopibeskyttede DVD-Audio-kilder via HDMI-forbindelsen.
Ingen HDMI-videoudgang.	– Der kan kun oprettes HDMI-forbindelse til HDMI-udstyrede enheder med HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). Hvis du ønsker at forbinde til et DVI-stik (udstyret med HDCP), skal du bruge en separat adapter (DVI til HDMI). – Kontroller, at dette DVD-systems opløsning passer til den enhed, du har tilsluttet ved hjælp af HDMI. Se HDMI-indstilling.
Der er interferens på dine HTS9800W-højtalere eller eksisterende indstillinger for trådløst netværk i dit hjem.	– Du skal skifte til en anden frekvenskanal for at undgå båndbreddeinterferens fra andre trådløse enheder. – Tryk og hold knappen SOUND nede på fjernbetjeningen i 5 sekunder for at skifte frekvenskanal. – Kanalnumrene (1 - 4) begynder at blinke på displayet på DVD-systemet.

Dansk/Norsk

Analog: Lyd, der ikke er konverteret til tal. Analog lyd varierer, mens digital lyd har specifikke numeriske værdier. Disse stik sender lyd via to kanaler, det højre og venstre.

Formatforhold: Forholdet mellem de lodrette og vandrette størrelser af et vist billede. Det vandrette vs. lodrette formatforhold på almindelige TV-apparater er 4:3 og 16:9 på widescreen-apparater.

AUDIO OUT-stik: Røde og hvide stik bag på DVD-systemet, der sender lyd til et andet system (TV, stereo, osv.).

Bithastighed: Den mængde data, et musiknummer fylder. Datamængden måles i kilobits pr. sekund eller kbps. Eller den hastighed, du optager i. Generelt giver højere bithastighed eller optagelseshastighed bedre lyd kvalitet. Til gengæld optager musik med højere bithastigheder mere plads på en disk.

Kapitel: Dele af et billede eller et musikstykke på en DVD, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Hvert kapitel er tildelt et kapitelnummer, der sætter dig i stand til at finde det kapitel, du ønsker.

Component Video Out-stik: Stik bag på DVD-systemet, der sender et videosignal i høj kvalitet til et TV, som er forsynet med Component Video-indgange (R/G/B, Y/Pb/Pr osv.).

Diskmenu: Et skærm billede, hvor der kan vælges billeder, lyd, undertekster, flere vinkler osv., der er optaget på en DVD.

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x: DivX-kode er en patenteret MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivXNetworks, Inc., der kan reducere digital video til størrelser, der er små nok til at blive transporteret over internettet, samtidig med at der stadig bevares en høj visuel kvalitet.

Dolby Digital: Et system til surround sound udviklet af Dolby Laboratories, som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

Dolby Digital EX: Et system til surround sound udviklet af Dolby Laboratories, som indeholder op til syv kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, forreste center og subwoofer).

Dolby Surround Pro Logic II: En forbedret matrix-afkodningsteknologi, der giver bedre rumfornemmelse og retningsbestemt lyd på Dolby Surround-programmateriale - giver et overbevisende tredimensionelt lydfelt ud fra konventionelle stereomusikoptagelser og er virkelig godt egnet til at give en surroundoplevelse af automotiv lyd. Mens konventionel surroundprogrammering er fuldt ud kompatibel med Dolby Surround Pro Logic II-dekodere, vil lydsporene kunne kodes specielt til at udnytte Pro Logic II-afspilning, herunder separate venstre og højre surroundkanaler. (Sådant materiale er også kompatibelt med konventionelle Pro Logic-dekodere).

DTS: Digital Theatre Systems. Dette er et system til surround sound, men er forskellig fra Dolby Digital. Formaterne er udviklet af forskellige virksomheder.

HDMI: High-Definition Multimedia Interface (HDMI) er et digitalt højhastighedsinterface, der kan overføre ukomprimeret højopløsningsvideo og digital multikanals lyd. HDMI giver perfekte billeder og lyd kvalitet, som er helt fri for støj. HDMI er fuldt ud bagudkompatibel med DVI. Som det kræves af HDMI-standarden, giver det intet video- eller lydoutput, hvis der tilsluttes til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

HDCP: (High-bandwidth Digital Content Protection) er en specifikation, der giver sikker overførsel af digitalt indhold mellem enheder (for at forhindre uautoriseret copyright).

JPEG: Et meget almindeligt, digitalt stillbilledeformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic Expert Group, og som på trods af den store komprimering kun udviser en meget lille forringelse i billedkvaliteten.

MP3: Et filformat med et komprimeringssystem til lyd data. "MP3" er en forkortelse af Motion Picture Experts Group I (eller MPEG-I) Audio Layer 3. Ved at komprimere lyd til MP3-format kan én CD-R eller CD-RW indeholde ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

Ordliste (fortsat)

Multikanal: DVD'er er formateret, således at hvert lydspor udgør et lydfelt. Multichannel er en struktur af lydspor, der har tre eller flere kanaler.

Børnesikring: Begrænser afspilningen af diske alt efter brugerens alder og vurderingsniveauet i hvert land. Begrænsningen varierer fra disk til disk. Når børnesikring er aktiveret, forhindres afspilning, hvis softwarens niveau er højere end det brugerdefinerede niveau.

Afspilningskontrol (PBC): Det signal, der er optaget på video-CD'er eller -SVCD'er til styring af afspilningen. Ved hjælp af menu-skærme på en video-cd eller -svcd, som understøtter PBC, kan du få glæde af interaktiv afspilning og søgning.

Progressiv scanning: Viser samtlige vandrette linjer i billedet på én gang, som et signalebillede. Systemet kan konvertere interlace-billedet fra DVD til det progressive format, således at det kan vises på et fjernsyn med en progressiv skærm. Det giver også en markant forbedring af den lodrette opløsning.

Regional kode: Et system, der kun tillader afspilning af diske i den region, de er designeret til. Denne enhed vil kun afspille diske, som har kompatible regionale koder. Du kan se enhedens regionale kode ved at se på produktetiketten. Nogle diske er kompatible med flere regioner (eller ALLE regioner).

SACD (Super Audio CD): Dette lydformat er baseret på de gældende CD-standarter, men indeholder flere oplysninger, som giver en højere lyd-kvalitet. Der er tre typer diske: Enkelt lag, dobbelt lag eller hybriddisk. Hybriddisken indeholder både almindelig lyd-CD- og Super Audio CD-oplysninger.

Surround: Et system, der giver realistiske, tredimensionelle lydfelter, der er meget virkelighedstro, ved at man placerer flere højttalere omkring tilhøreren.

Titel: Den længste inddeling af en film eller et musikstykke på DVD. Hver titel er tildelt et titelnummer, hvilket sætter dig i stand til at finde den titel, du ønsker.

VIDEO OUT-stik: Gult stik bag på DVD-systemet, som sender DVD-billedsignalet til et TV.

WMA: WMA er forkortelsen for Windows Media Audio og refererer til en lydkomprimeringsteknologi, som er blevet udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes vha. Windows Media Player, version 9 eller Windows Media Player til Windows XP. Filer genkendes ved deres filtype ".wma" eller ".WMA".

