

# Guide de démarrage rapide









Etape A Connexion

Etape B Réglage

Etape C Plaisir d'écoute

## Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

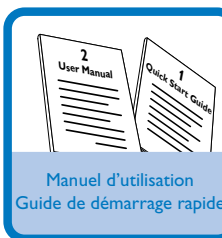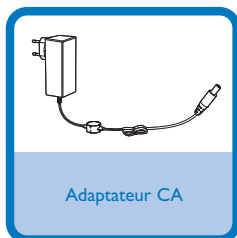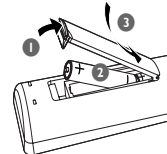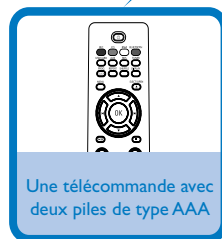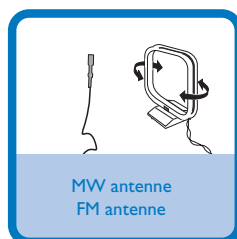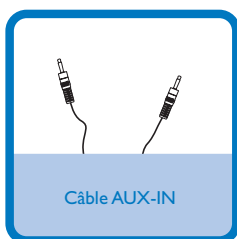

# PHILIPS

## Etape A Connexion

1


Connectez les antennes MW et FM.

2

Branchez l'adaptateur CA de la mini-chaîne.

### Tip

– Voir le **Manuel d'Utilisation** pour les autres options de connexion.  
– Utilisez uniquement l'**adaptateur secteur fourni** ! Tout autre dispositif de raccordement électrique est susceptible d'endommager le système principal !

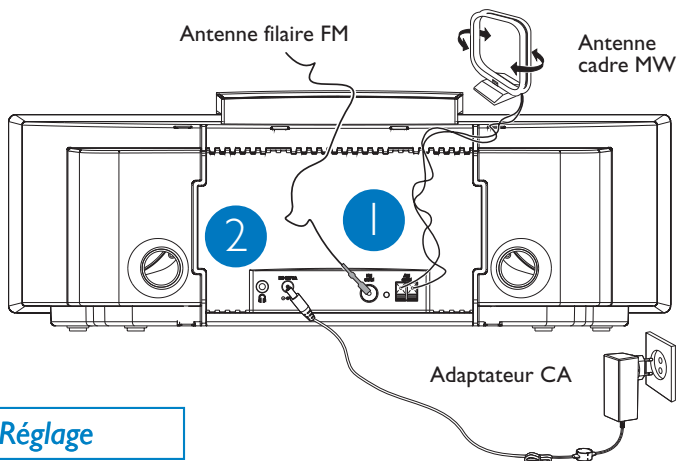

## Etape B Réglage

### Réglage de l'horloge

1

En mode d'attente, appuyez sur **PROG** de l'appareil (ou **PROG/CLOCK** de la télécommande).

→ **SET CLOCK** s'affiche brièvement. Ensuite, **12HR** ou **24HR** s'affiche.

2

Appuyez sur la touche **ALBUM-PRESET +/-** de l'appareil (ou **▲/▼** de la télécommande) pour sélectionner le mode de l'horloge. Appuyez sur **PROG** de l'appareil (ou **PROG/CLOCK** de la télécommande) pour confirmer.

→ Les chiffres des heures de l'horloge continuent à clignoter.

3

Appuyez sur **ALBUM-PRESET +/-** de l'appareil (ou **▲/▼** sur la télécommande) pour régler les heures.

4

Appuyez à nouveau sur **PROG** de l'appareil (ou **PROG/CLOCK** de la télécommande).


→ Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.

5

Appuyez sur **ALBUM-PRESET +/-** de l'appareil (ou **▲/▼** sur la télécommande) pour régler les minutes.

6

Appuyez sur **PROG** de l'appareil (ou **PROG/CLOCK** de la télécommande) pour confirmer l'heure.

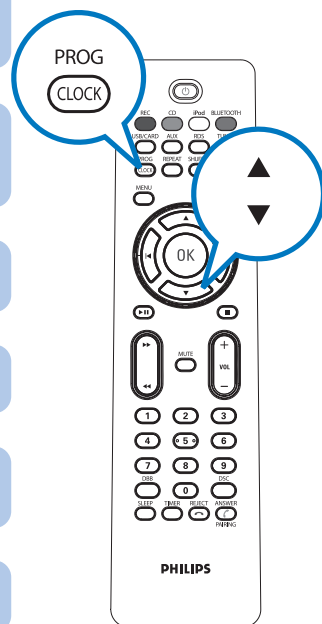

## Etape C Plaisir d'écoute

### Chargement des disques

1

Insérez un disque dans la fente de chargement.  
→ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.

2

En mode **DISC**, appuyez sur ►|| pour lancer la lecture.

3

Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.

### Utilisation d'un périphérique Bluetooth par le biais de l'appareil

1

Positionnez le périphérique Bluetooth à coupler à une distance maximale de 10 m de l'appareil.

2

Appuyez sur le bouton **SOURCE** sur le dessus de l'appareil (ou la touche **BLUETOOTH** de la télécommande) pour sélectionner la source Bluetooth.

3

Maintenez enfoncé le bouton **ANSWER/PAIRING** sur le dessus de l'appareil ou la touche équivalente de la télécommande pendant plus de 3 secondes.

4

Activez la fonction de recherche de votre périphérique Bluetooth de manière qu'il détecte les autres appareils Bluetooth et plus particulièrement la chaîne PHILIPS BTM630.

5

Sélectionnez PHILIPS BTM630, puis attendez le double signal sonore et l'apparition de l'icône Bluetooth sur l'afficheur.  
→ Saisissez 0000 lorsque l'invite du mot de passe s'affiche.

6


Si vous avez couplé un téléphone portable HFP ou HSP, vous avez la possibilité de recevoir, de rejeter ou de suspendre des appels à l'aide de l'appareil en utilisant, respectivement, les boutons **ANSWER/PAIRING**, **REJECT** et ■.

● Si vous avez couplé un périphérique A2DP, vous pouvez écouter les morceaux qu'il contient en utilisant les boutons ►||, ◀/▶, ◀◀▶▶ et ■ de l'appareil.

### Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de masse USB/d'une carte mémoire SD/MMC

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire

1

Insérez la fiche USB du périphérique dans la prise  ou poussez la carte mémoire à fond dans la fente **SD • MMC** sur le dessus de l'appareil.

2

Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** (ou sur la télécommande, appuyez sur **USB/CARD**) pour sélectionner **USB/CARD**.


3

Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/pages d'un CD.

## Etape C *Plaisir d'écoute*

### Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** (ou sur la touche **TUNER** de la télécommande) pour sélectionner la source Tuner.
- 2 Appuyez sur **PROG** de l'appareil (ou **PROG/CLOCK** de la télécommande) durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **ALBUM•PRESET +/-** de l'appareil (ou **▲/▼** de la télécommande) jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

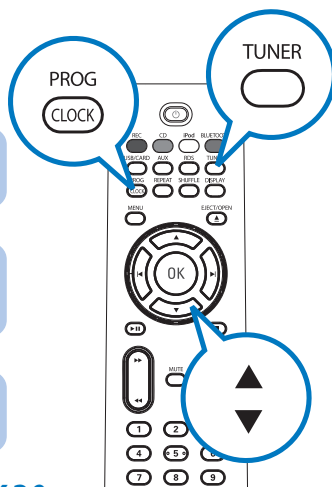

### Lecture d'un iPod Apple à l'aide de la BTM630

- 1 Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil approprié, selon les indications sur chaque adaptateur, puis insérez-le dans la station.
- 2 Placez l'iPod compatible sur la station d'accueil.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **iPod** de la télécommande pour sélectionner la source iPod.
- 4 Allumez votre iPod.
- 5 Sélectionnez et lisez vos chansons préférées stockées sur le lecteur iPod.

**Remarques pour la télécommande:**  
– Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple CD, TUNER).  
– Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ► II, ◀◀, ▶▶).

#### Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.



© Royal Philips Electronics N.V. 2007  
All rights reserved.

