

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

SHB7250

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	2
	Есту қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2

2	Bluetooth сымсыз құлақаспабыңыз	3
	Қораптың құрамы	3
	Басқа құрылғылар	3
	Bluetooth сымсыз құлақаспабына шолу	3

3	Жұмысты бастау	5
	Құлақаспапты зарядтау	5
	Құлақаспапты мобильді телефоныңызбен жұптау	5

4	Құлақаспапты пайдалану	7
	Құлақаспапты Bluetooth құрылғысына жалғаныз	7
	Қоңыраулар мен әуенді басқару	7
	Гарнитураны кию	8

5	Техникалық мәліметтер	9
----------	------------------------------	----------

6	Ескерту	10
	Сәйкестік туралы декларация	10
	Ескірген бұйымдарды және батареяны жою	10
	Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі	10
	Сауда белгілері	11

7	Жиі қойылатын сұрақтар	12
----------	-------------------------------	-----------

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Есту қауіпсіздігі



⚡ Қауіпті

- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құлақаспапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі жоғары болса, қауіпсіз тыңдау уақыты қысқа болады.

Гарнитураны пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін жоғары деңгейге үздіксіз реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспаптардан немесе құлаққаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.
- Көлікті жүргізу кезінде екі құлақты құлақаспаппен жабу ұсынылмайды және жүргізу кезінде кейбір аймақтарда заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздігіңіз үшін көлікте немесе басқа да ықтимал қауіпті орталарда әуенге немесе мобильді телефонға алаңдамаңыз.

Жалпы ақпарат

Зақымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:



Ескерту

- Құлақаспаптың қатты қызып кетуін болдырмаңыз.
- Құлақаспапты түсіріп алмаңыз.
- Құлақаспапқа сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құлақаспаптың суға батуына жол бермеңіз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензин немесе зімпара бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Егер тазалау қажет болса, өнімді тазалау үшін жұмсақ, қажет болса, аз мөлшердегі сумен дымқылданған немесе сабынға малынған мата пайдаланыңыз.
- Кірістірілген батарея күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.

Жұмыс істеу және сақтау температурасы мен ылғалдылығы туралы

- Температурасы -15°C (5°F) және 55°C (131°F) арасындағы жерде іске қосыңыз немесе сақтаңыз (90 %-ға дейін салыстырмалы ылғалдылық).
- Батареяның жұмыс уақыты жоғары немесе төмен температура жағдайларында қысқаруы мүмкін.

2 Bluetooth СЫМСЫЗ Құлақспабыңыз

Сатып алынған зат құтты болсын және Philips қос келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.


Осы Philips сымсыз құлақспабымен төмендегілерді істеуге болады:

- қолайлы сымсыз хэндсфри қоңыраулары мүмкіндігін пайдалану;
- сымсыз әуенді тыңдау немесе басқару;
- қоңыраулар мен әуен арасында ауысу;
- әуенді дыбыс кабелімен Bluetooth емес құрылғыларда тыңдау.


Қораптың құрамы



Philips Bluetooth SHB7250 сымсыз құлақспабы

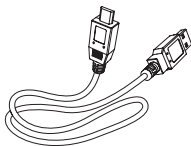

USB зарядтау кабелі



Дыбыс кабелі




Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы

Басқа құрылғылар

Bluetooth байланысын қолдайтын және құлақспаппен үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, PDA, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.).

Bluetooth сымсыз құлақспабына шолу

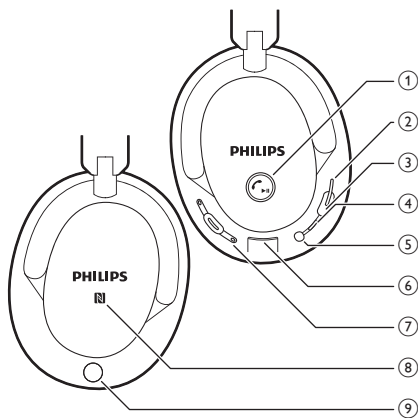

- 1 Музыканы/Қоңырауды басқару түймесі
- 2 ЖШД көрсеткіші
- 3 Қуат түймесі
- 4 Микрофон

⑤ 

Жұптау/эквалайзер/дыбысты өшіру
түймесі

⑥ Micro USB зарядтау ұяшығы

⑦ Дыбыс деңгейі/Трек басқару

⑧ NFC анықтау аймағы

⑨ Аудио ұяшығы

3 Жұмысты бастау

Құлақаспапты зарядтау

Ескертпе

- Құлақаспапты бірінші рет пайдалану алдында оңтайлы батарея сыйымдылығы мен қызмет мерзімі үшін батареяны 5 сағат зарядтаңыз.
- Зақым келтірмеу үшін тек бастапқы USB зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Құлақаспапты зарядтаудан бұрын қоңырауды аяқтаңыз, себебі құлақаспапты зарядтау үшін жалғасағанда құлақаспап өшеді.

Жабдықталған USB зарядтау кабелін төмендегіге қосыңыз:

- құлақаспаптың USB қосқышы және;
 - USB қуат көзі.
- ↳ ЖШД шамы зарядтау кезінде ақ түске ауысады және құлақаспап толық зарядталғанда өшеді.

Кеңес

- Әдетте, толық зарядтау үшін 2 сағат кетеді.
- Батарея бос болғанда, әуенді дыбыс кабелімен тыңдауға болады. Осы аудио кабельді пайдалану алдында құлақаспаптың өшірулі (және әрекетсіз режимде емес) екендігін тексеріңіз.



Құлақаспапты мобильді телефоныңызбен жұптау

Құлақаспапты мобильді телефонмен бірінші рет пайдалану алдында мобильді телефонмен жұптаңыз. Сәтті жұптау құлақаспап пен мобильді телефон арасында бірегей шифрланған байланысты орнатады. Құлақаспап соңғы 4 құрылғыны жадында

сақтайды. Егер 4-ден көп құрылғыны жұптауға әрекет етсеңіз, бұрын жұпталған құрылғы жаңасымен ауыстырылады. Құлақаспапты мобильді телефонмен жұптаудың екі жолы бар:

- Қолмен жұптастыру
- NFC жұптастыру

Қолмен жұптастыру

- 1 Құлақаспап толығымен зарядталғанын тексеріңіз.
- 2 Құлақаспапты қосу үшін  түймесін басып тұрыңыз.
- 3 ЖШД кезектесіп көк және ақ түспен жыпылықтағанша  түймесін басып тұрыңыз.
- 4 Мобильді телефонның Bluetooth функциясын қосыңыз.
↳ Құлақаспап жұптау режимінде 2 минут болады.
- 5 Құлақаспапты мобильді телефоныңызбен жұптаңыз. Толық мәліметтерді мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

NFC жұптастыру

- 1 Телефондағы NFC функциясын қосқаныңызға және телефонның экраны қосулы тұрғанына көз жеткізіңіз.
- 2 Телефонды гарнитураның үстіне қойыңыз, сонда әр құрылғының NFC анықтау аумағы бір-біріне тиіп тұрады.
- 3 Құлақаспапты мобильді телефоныңызбен жұптаңыз. Толық ақпаратты мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.



- Мобильді телефоныңызда NFC мүмкіндігінің қол жетімді және қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
- Мобильді телефоныңыздың күту режимінде тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- NFC арқылы жұптау Android 4.2 немесе одан кейінгі мобильді операциялық жүйеге ғана жарамды.
- NFC анықтау аумағын мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.


Төмендегі мысалда құлақспапты мобильді телефонмен жұптау жолы көрсетіледі.

- 1 Ұялы телефонның Bluetooth мүмкіндігін белсендіріп, Philips SHB7250 параметрін таңдаңыз.
- 2 Егер сұралса, гарнитура құпия сөзін «0000» (4 нөл) енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе одан кейінгі нұсқасымен жабдықталған ұялы телефондар үшін құпия сөзді енгізудің қажеті жоқ.



4 Құлақаспапты пайдалану

Құлақаспапты Bluetooth құрылғысына жалғаңыз

- 1 Мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын қосыңыз.
- 2 Гарнитураны қосу үшін  түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Көк ЖШД шамы жыпылықтайды.
 - ↳ Гарнитура соңғы қосылған мобильді телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде қайта қосылады.



Keңec

- Гарнитураны қосқан соң мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын қоссаңыз немесе Bluetooth мүмкіндігін іске қоссаңыз, гарнитураны және мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын қолмен қайта қосу қажет болады.
- Мобильді телефон/Bluetooth құрылғысы автоматты түрде қайта қосыла алмаса, мобильді телефондағы/Bluetooth құрылғысындағы Bluetooth реттеу нұсқаулығы астында құлақаспап атауын басу арқылы қолмен қайта қосылып көріңіз.





Ескертпе





- Гарнитура 5 минут ішінде Bluetooth құрылғысына қосылмаса, ол батарея қуатын үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.

Қоңыраулар мен әуенді басқару

Қосу/өшіру

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Құлақаспапты қосу.		2 секундтай басып тұрыңыз.
Құлақаспапты өшіру.		4 секундтай басып тұрыңыз. ↳ Ақ ЖШД қосылады және баяу өшеді.

Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Әуенді ойнату немесе уақытша тоқтату.		Бір рет басыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеу.	Дыбыс деңгейін/тректі басқару VOL +/-	Бір рет басыңыз немесе басып тұрыңыз.
Алға айналдыру.	Дыбыс деңгейін/тректі басқару 	Бір рет басыңыз.
Артқа айналдыру.	Дыбыс деңгейін/тректі басқару 	Екі рет басыңыз
Эквалайзерді қосу/өшіру	 /EQ	Екі рет басыңыз

Қоңырауды басқару

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Қоңырауға жауап беру/аяқтау.		Бір рет басыңыз. ↳ 1 дыбыстық сигнал.
Кіріс қоңырауын қабылдамау.		2 секундтай басып тұрыңыз. ↳ 1 дыбыстық сигнал.

Сөйлесу кезінде абонементті ауыстыру.	Дыбыс деңгейін/тректі басқару	Бір рет басыңыз. ↳ 1 дыбыстық сигнал.
Сөйлесу кезінде микрофонды өшіру/қосу.	📶 / 📵	Бір рет басыңыз. ↳ 1 дыбыстық сигнал.


Дауыспен басқару

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Siri/Google Now.	📶	Бір рет басыңыз.

Басқа құлақаспап индикаторының күйі

Құлақаспап күйі	Индикатор
Құлақаспап күту режимінде кезде немесе музыка тыңдау кезінде құлақаспап Bluetooth құрылғысына қосылады.	Көк ЖШД 8 секунд сайын жыпылықтайды.
Құлақаспап жұптауға дайын.	ЖШД кезектесіп көк және ақ түспен жыпылықтайды.
Құлақаспап қосылған, бірақ Bluetooth құрылғысына жалғанбаған.	Көк ЖШД жылдам жыпылықтайды.
Батарея зарядының деңгейі төмен.	Қуаты аяқталғанша ақ ЖШД 10 секунд сайын 3 рет жыпылықтайды.
Батарея толығымен зарядталды.	Ақ ЖШД өшеді.

Гарнитураны кию

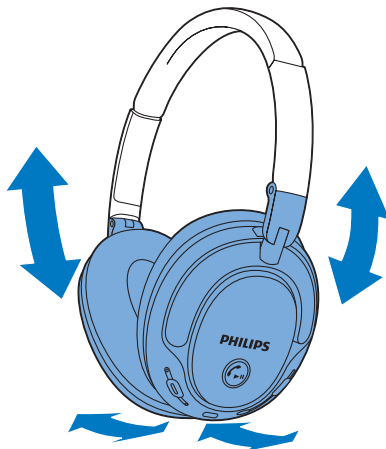

Жүгенді басыңыздың өлшеміне сәйкестеу үшін лайықтаңыз.

Кеңес

- Пайдаланғаннан кейін құлақаспапты қолайлы сақтау үшін бұрап жинап қойыңыз.

5 Техникалық мәліметтер

- 11 сағат музыка тыңдау немесе сөйлесу уақыты
- Кемінде 200 сағат күту уақыты
- Толық зарядтау үшін қалыпты уақыт: 2 сағат
- Қайта зарядталатын литий-полимер батарея (200 мА/сағ)
- Сымды құлақаспап режимі үшін 3,5 мм аудио ұяшығы
- Bluetooth 4.0, Bluetooth монодыбыс режиміне қолдау көрсетіледі (Headphones Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth стереодыбыс режиміне қолдау көрсетіледі (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге дейін (33 фут)
- Саңды жаңғырық және шуды басу
- Автоматты түрде өшу



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.

6 Ескерту

Сәйкестік туралы декларация

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/ЕС директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтынан табуыңызға болады.

Бұл өнім Еуропалық R&TTE 1999/5/ЕС директивасына сәйкес жасақталған, тексерілген және өндірілген.

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EO еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Кәсіпқой зарядталмалы батареяны алуы үшін

өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.


Кірістірілген батареяны алып тастау



Ескертпе

- Батареяны алмас бұрын гарнитураның USB зарядтау кабелинен ажыратылғанын тексеріңіз.

Егер еліңізде электронды өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі жоқ болса, қоршаған ортаны гарнитураны қоқысқа тастаудан бұрын батареяны алып тастау және қайта өңдеу арқылы қорғауыңызға болады.

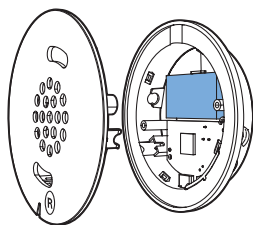

Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі

Бұл өнім электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық:

картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік ораушы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігінде және мұндай белгілерді WOOX Innovations Limited лицензияға сәйкес пайдаланады.

Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та тіркелген сауда белгісі. және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.

Google

Google және Google логотипі — Google Inc. корпорациясының тіркелген сауда белгілері.

7 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлақспабым қосылмайды.

Батарея зарядының деңгейі төмен.

Құлақспапты зарядтаңыз.

Bluetooth құлақспабымды мобильді телефонмен жұптау мүмкін емес.

Bluetooth ажыратылған. Мобильді телефондағы Bluetooth мүмкіндігін қосыңыз немесе құлақспапты жалғаудан бұрын мобильді телефонды қосыңыз.

Жұптау жұмыс істемейді.

Құлақспап жұптау режимінде екенін тексеріңіз.

- Осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қадамдарды орындаңыз. (ақылдасу 'Құлақспапты мобильді телефоныңызбен жұптау' бет 5)
- ❗ түймесін босатудан бұрын ЖШД шамы кезектесіп көк және ақ түспен жыпылықтайтынын тексеріңіз. Егер көк ЖШД шамын ғана көрсеніз, түймені басып тұруды тоқтатпаңыз.

Мобильді телефон құлақспапты таба алмайды.

- Құлақспап алдыңғы жұпталған құрылғыға жалғанған болуы мүмкін. Қосылған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге жылжытыңыз.
- Жұптау бастапқы қалпына келтірілген болуы немесе құлақспап бұрын басқа құрылғымен жұпталған болуы мүмкін. Құлақспапты мобильді телефонмен пайдаланушы нұсқаулығында (ақылдасу 'Құлақспапты мобильді телефоныңызбен жұптау' бет 5) сипатталғандай жұптаңыз.

Дауысты теру немесе оқу менің ұялы телефонымда жұмыс істемейді.

Ұялы телефоныңыз бұл мүмкіндікті қолдамауы мүмкін.

Мобильді телефонда арғы жақтағы кісі мені естімейді.

Микрофон өшірілген. Микрофонды қосу үшін ❗ түймесін бір рет басыңыз.

Bluetooth құлақспабым Bluetooth стерео қосылған мобильді телефонға жалғанған, бірақ музыка мобильді телефон динамигінде ғана ойнайды.

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Құлақспап арқылы музыка тыңдау үшін таңдаңыз.

Дыбыс сапасы нашар және импульстік шуыл естіледі.

Bluetooth құрылғысы ауқымнан алшақ. Құлақспап пен Bluetooth құрылғысының арасын жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кедергі заттарды алып тастаңыз.

Дыбыс сапасы, ұялы телефоннан ағынмен тасымалдау өте баяу болғанда, нашар немесе дыбыстың ағынмен тасымалдауы тіптен жұмыс істемейді.

Ұялы телефоны HSP/HFP ғана емес, бірақ сонымен қатар A2DP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 9) қолдайтынын тексеріңіз.

Bluetooth құрылғысындағы әуенді естимін, бірақ басқара алмаймын (мыс. ойнату/ уақытша тоқтату/алға/артқа айналдыру).

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 9) қолдайтынын тексеріңіз.




Гарнитуралық дыбыс кабелі жалғанғанда жұмыс істемейді.

Микрофон функциясы, егер гарнитуралық 3,5 мм дыбыс кабелі жалғанған болса ажыратылады. Мұндай жағдайда, гарнитура әуенді тыңдауға ғана арналған.

«Google Now» қолданбасын пайдаланғаннан кейін музыка құлақспаптың орнына мобильді телефонның динамигі арқылы ойнатыла бастайды, бірақ Bluetooth әлі қосылған, не істей аламын?

Siri/Google now түймесін қайта басыңыз, музыка құлақспаптан ойнатылуын жалғастырады.

Барлық бастапқы құлақспап параметрлерін қалай қалпына келтіруге болады?

Құлақаспап қуаты қосылған болса және USB кабеліне жалғанбаған болса, ақ ЖШД 5 рет жыпылықтағанын көргенше  және  /  түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз.

Болашақта қолдау алу үшін www.philips.com/support торабына кіріңіз.



2015 © WOOX Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

UM_SHB7250_00_KK_V1.0
wk1452

CE 0890

