

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome



M550

M555



Rozszerzona
dokumentacja
użytkownika

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3

2 Twój telefon 4

- Zawartość opakowania 4
- Opis telefonu 4
- Opis stacji bazowej 6
- Wyświetlane ikony 6

3 Przygotowywanie do pracy 8

- Podłączanie stacji bazowej 8
- Instalowanie słuchawki 8
- Ustawianie daty i godziny 9
- Zmiana kodu PIN zdalnej obsługi 9
- Ładowanie słuchawki 9
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora 10
- Co to jest tryb gotowości? 10
- Sprawdzanie siły sygnału 10

4 Połączenia 11

- Wykonywanie połączenia 11
- Odbieranie połączenia 11
- Kończenie połączenia telefonicznego 12
- Wyłączanie mikrofonu 12
- Regulacja głośności słuchawki lub głośnika 12
- Wykonywanie drugiego połączenia 12
- Odbieranie drugiego połączenia 12
- Przełączanie między dwoma połączeniami 12
- Zewnętrzne połączenie konferencyjne 13

5 Tekst i numery 14

- Wprowadzanie tekstu i numerów 14
- Przełączanie wielkich i małych liter 14

6 Książka telefoniczna 15

- Wyświetlanie książki telefonicznej 15
- Wyszukiwanie pozycji 15
- Wybór numeru z książki telefonicznej 15

Przechodzenie do książki telefonicznej podczas rozmowy	15
Dodawanie pozycji	16
Edycja pozycji	16
Usuwanie pozycji	16
Usuwanie wszystkich pozycji	16

7 Lista połączeń 17

- Typ listy połączeń 17
- Wyświetlanie pozycji połączeń 17
- Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej 17
- Oddzwanianie 18
- Usuwanie pozycji połączenia 18
- Usuwanie wszystkich pozycji połączeń 18

8 Lista ponownego wybierania 19

- Wyświetlanie pozycji listy ponownego wybierania 19
- Ponowne wybieranie połączenia 19
- Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej 19
- Usuwanie pozycji z listy ponownego wybierania 19
- Usuwanie wszystkich pozycji z listy ponownego wybierania 19

9 Ustawienia telefonu 21

- Ustawienia dźwięku 21
- Tryb ECO+ 21
- Nazwa słuchawki 22
- Ustawianie daty i godziny 22
- Ustawianie języka menu ekranowego 22

10 Automatyczna sekretarka 23

- Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki 23
- Ustawianie języka automatycznej sekretarki 23
- Ustawianie trybu odbierania 23
- Ogłoszenia 23
- Wiadomości odbierane 24
- Ustawianie opóźnienia dzwonka 25
- Zdalny dostęp 26

11 Usługi	28
Typ listy połączeń	28
Automatyczna konferencja	28
Ustawianie czasu ponownego wybierania	28
Tryb wybierania	28
Rejestracja dodatkowych słuchawek	29
Wyrejestrowanie słuchawek	29
Przywracanie ustawień domyślnych	30
12 Parametry techniczne	31
13 Uwaga	32
Deklaracja zgodności	32
Zgodność z normą GAP	32
Zgodność ze standardami EMF	32
Utylizacja starych produktów i baterii	32
14 Często zadawane pytania	34
15 Dodatek	36
Tabele dotyczące wprowadzania tekstu i cyfr	36
16 Indeks	38

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Pobór mocy

- Ten produkt wymaga zasilania prądem zmiennym o napięciu 100–240 V. W przypadku awarii zasilania komunikacja może zostać przerwana.
- Napięcie w sieci zostało sklasyfikowane pod oznaczeniem TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), opisanym w normie EN 60950.

Ostrzeżenie

- Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne.

Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:

Przestroga

- Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Używaj tylko akumulatorów wymienionych na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
- Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
- Zawsze używaj przewodów dostarczonych wraz z produktem.
- Nie dopuść do zetknięcia styków akumulatora z metalowymi przedmiotami.
- Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z małymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować pogorszenie jakości dźwięku lub uszkodzenie produktu.
- Metalowe obiekty umieszczone w pobliżu słuchawki lub na niej mogą się do niej przyczepić.

- Nie używaj produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Nie otwieraj słuchawki, stacji bazowej lub ładowarki, ponieważ występuje w nich wysokie napięcie.
- W przypadku urządzeń z możliwością podłączania gniazdo powinno zostać zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Włączenie zestawu głośnomówiącego może spowodować nagły wzrost głośności w słuchawce, dlatego upewnij się, że nie znajduje się ona zbyt blisko ucha.
- Niniejsze urządzenie nie jest przystosowane do wykonywania połączeń alarmowych w przypadku awarii zasilania. Aby umożliwić wykonywanie połączeń alarmowych, zapewnij alternatywne urządzenie.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.
- Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ściernie, gdyż mogą one powodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie narażaj telefonu na działanie nadmiernego ciepła wytwarzanego przez urządzenia grzewcze, lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie upuszczaj telefonu i nie dopuść, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Działanie telefonów komórkowych w pobliżu urządzenia może spowodować zakłócenia.

Temperatury eksploatacji i przechowywania


- Urządzenia należy używać w pomieszczeniach, w których temperatura zawsze mieści się w zakresie od 0°C do 40°C (wilgotność względna do 90%).
- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których temperatura zawsze mieści się w zakresie od -20°C do 45°C (wilgotność względna do 95%).
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

2 Twój telefon

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.


Zawartość opakowania

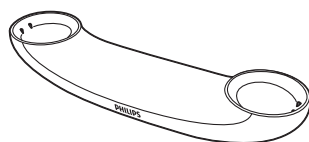

Stacja bazowa



Słuchawka

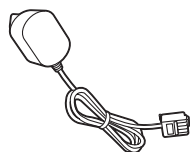

Zasilacz



Przewód telefoniczny*



Gwarancja




Krótką instrukcją obsługi




Uwaga

- * W niektórych krajach wymagane jest podłączenie adaptera do przewodu telefonicznego, a następnie podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego.

Opis telefonu

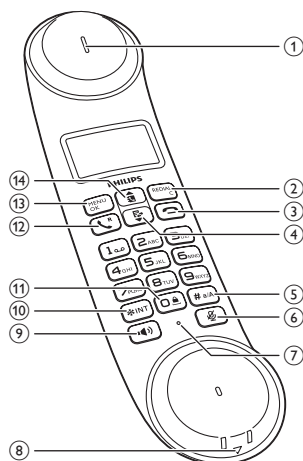

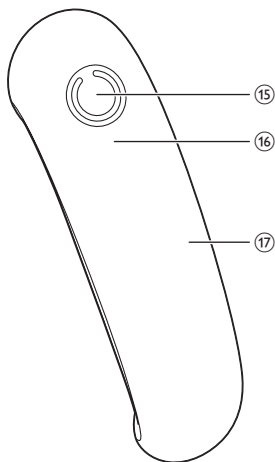

① Słuchawka

② REDIAL/C

- Usuwanie tekstu lub cyfr.
- Anulowanie działania.
- Przechodzenie do listy ponownego wybierania.

③

- Zakończenie połączenia.
- Wyjście z menu/działania.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę.

④

- Przewijanie menu w dół.
- Zmniejszanie głośności słuchawki/głośnika.
- Przechodzenie do listy połączeń w trybie gotowości.

⑤ # a/A


- Naciśnij i przytrzymaj, aby wprowadzić pauzę.
- Przełączanie pomiędzy małymi i wielkimi literami w trybie edycji.

⑥

Wyciszenie lub włączenie mikrofonu.

⑦ Mikrofon

⑧ Otwór pokrywy akumulatora

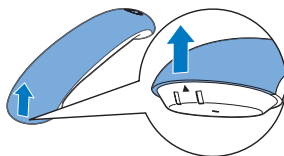

⑨

- Włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego.
- Wykonywanie i odbieranie połączeń w trybie głośnomówiącym.

⑩

- Naciśnij i przytrzymaj, aby nawiązać połączenie interkomowe (dotyczy wersji z kilkoma słuchawkami).
- Ustawianie trybu wybierania (tryb impulsowy lub tymczasowy tryb tonowy).

⑪

- Naciśnij, aby wprowadzić odstęp (spację) podczas edycji tekstu.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować klawiaturę w trybie gotowości.

⑫

- Wykonywanie i odbieranie połączeń.
- Przycisk Ponowne wybieranie

⑬ MENU/OK

- Przechodzenie do menu głównego.
- Zatwierdzanie wyboru.
- Przechodzenie do menu opcji.
- Wybór funkcji wyświetlonej na ekranie słuchawki bezpośrednio nad przyciskiem.

⑭

- Przewijanie menu w górę.
- Zwiększanie głośności słuchawki/głośnika.
- Dostęp do książki telefonicznej w trybie gotowości.


⑮ Głośnik

16 Wskaźnik LED

- Wyłączony: brak nowych wydarzeń
- Włączony: przez dwie sekundy po umieszczeniu słuchawki na stacji bazowej.
- Miga: nowe nieodebrane połączenia/ nowe wiadomości na automatycznej sekretarce, nowe wiadomości głosowe, nowe wiadomości tekstowe (jeśli są dostępne)
- Miga szybko: nowe połączenia przychodzące

17 Tylna pokrywa słuchawki

Opis stacji bazowej

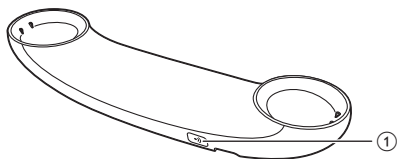

1 1)

- Wyszukiwanie słuchawek.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu rejestracji.

Wyświetlane ikony

W trybie gotowości wyświetlana ikona sygnalizuje funkcje dostępne w słuchawce.

Ikona	Opis
	Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (od pełnego do niskiego).
	Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski przewijają się aż do zakończenia ładowania.

	Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał alarmu. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.
	Liczba kresek wskazuje stan połączenia między słuchawką i stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza lepszy sygnał lub jakość połączenia.
	Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odebranych połączeń przychodzących.
	Wskazywanie połączenia wychodzącego na liście ponownego wybierania.
	Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia lub podczas przeglądania nieodczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach na liście połączeń. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach.
	Miga w przypadku odebrania połączenia przychodzącego. Świeci się światłem ciągłym podczas rozmowy.
	Głośnik włączony.
	Dzwonek wyłączony.
	Automatyczna sekretarka: miga w przypadku nowej wiadomości lub kiedy pamięć jest pełna. Wyświetla się, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.
	Miga w przypadku nowej wiadomości głosowej. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania wiadomości głosowych na liście połączeń. Ikona nie jest wyświetlana w przypadku braku nowych wiadomości głosowych. Dostępność tej funkcji zależy od sieci.
	Jest wyświetlane podczas przewijania listy w górę/w dół lub zwiększania i zmniejszania głośności.

► Oznacza, że po prawej stronie znajduje się więcej cyfr. Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby je wyświetlić.

ECO+ Włączony jest tryb **ECO+**.


3 Przygotowywanie do pracy



Przeestroga

- Przed podłączeniem i zainstalowaniem słuchawki zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa oraz częścią „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”.

- gniazdka telefonicznego w ścianie.

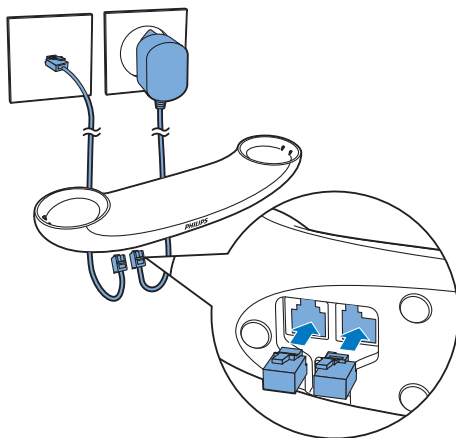

Podłączanie stacji bazowej



Ostrzeżenie

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie telefonu.
- Do ładowania akumulatorów używaj tylko zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu.


Instalowanie słuchawki

Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywki komory akumulatora.



Uwaga

- Jeśli jesteś subskrybentem usługi internetowej dostarczanej za pośrednictwem łącza DSL, upewnij się, że posiadasz filtr DSL zainstalowany pomiędzy przewodem telefonicznym a gniazdem zasilania. Filtr ten zapobiega zakłóceniom oraz problemom z wyświetlaniem identyfikacji dzwoniącego powodowanym przez łącze DSL. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrów DSL, skontaktuj się z dostawcą usługi DSL.
- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie stacji bazowej.

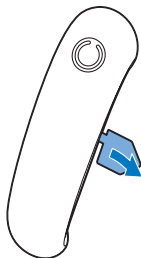

Przeestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Akumulatory trzymaj z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Nigdy nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
- Używaj tylko dostarczonych akumulatorów.
- Ryzyko skrócenia żywotności akumulatora! Nie używaj akumulatorów różnych typów lub marek.

- 1 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
 - gniazdka elektrycznego w ścianie.
- 2 Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:
 - gniazda telefonicznego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;



Uwaga

- Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.
- Jeśli podczas ładowania akumulatorów słuchawka rozgrzeje się, jest to zjawisko normalne.



Ostrzeżenie

- Podczas wkładania akumulatora zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. Niewłaściwa polaryzacja może spowodować uszkodzenie produktu.

Ustawianie daty i godziny



Wskazówka

- Aby ustawić datę i godzinę później, naciśnij przycisk **REDIAL/C** w celu pominięcia tego ustawienia.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfig. telef.]** > **[Data i godzina]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź datę przy użyciu przycisków numerycznych, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlone menu ustawiania godziny.
- 4 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź godzinę.
 - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinny, użyj przycisków / , aby wybrać opcję **[am]** lub **[pm]** (zależy od kraju).
- 5 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

Zmiana kodu PIN zdalnej obsługi




Uwaga

- Domyślnym kodem PIN zdalnej obsługi automatycznej sekretarki jest 0000 i należy go zmienić w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno **[Autom. sekret.]** > **[Zdalna obsługa]** > **[Zmień PIN]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź stary numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź nowy numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź ponownie nowy numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ładowanie słuchawki

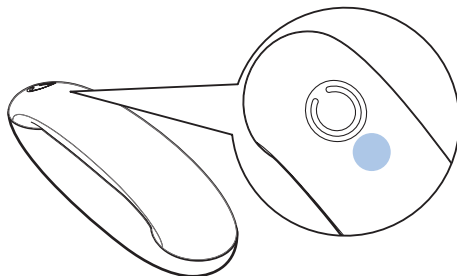

Naładuj słuchawkę, dokując ją (może być ustawiona w dowolnym kierunku). Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania (patrz 'Ustawianie sygnału dokowania' na str. 21). Wskaźnik LED z tyłu słuchawki mignie jeden raz.

→ Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.



Uwaga

- Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.
- Jeśli podczas ładowania akumulatorów słuchawka rozgrzeje się, jest to zjawisko normalne.
- Pojemność akumulatorów zmniejsza się z biegiem czasu. Jest to normalne zjawisko.

Telefon jest gotowy do użytku.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Bieżący poziom naładowania jest wskazywany przez ikonę akumulatora.



Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (pełny, średni i niski).



Ikona rozładowanego akumulatora miga. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.

Podczas prowadzenia rozmowy o rozładowaniu się akumulatora informują dźwięki ostrzegawcze. Słuchawka wyłącza się, gdy akumulatory są całkowicie rozładowane.

Co to jest tryb gotowości?

Telefon znajduje się w trybie gotowości, gdy nie jest używany. W trybie gotowości na ekranie są wyświetlane: nazwa i numer słuchawki, data i godzina.

Sprawdzanie siły sygnału



Liczba kresek wskazuje stan połączenia między słuchawką i stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału połączenia.

- Przed odebraniem lub wykonaniem połączenia, albo korzystaniem z funkcji słuchawki upewnij się, że jest ona podłączona do stacji bazowej.
- Usłyszenie dźwięków ostrzegawczych podczas prowadzenia rozmowy oznacza, że akumulator w słuchawce jest niemal całkowicie rozładowany lub słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Naładuj akumulator lub przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.



Uwaga

- Gdy funkcja **ECO+** jest włączona, siła sygnału nie jest wyświetlana.

4 Połączenia



Uwaga

- W przypadku awarii zasilania telefon nie umożliwia skontaktowania się z numerami alarmowymi.



Wskazówka

- Przed wykonaniem połączenia lub w jego trakcie sprawdź siłę sygnału (patrz 'Sprawdzanie siły sygnału' na str. 10).

Wykonywanie połączenia

Połączenie można nawiązać w następujący sposób:

- Normalne połączenie
- Połączenie z numerem wybranym z klawiatury

Połączenie można także nawiązać za pomocą listy ponownego wybierania (patrz 'Ponowne wybieranie połączenia' na str. 19), książki telefonicznej (patrz 'Wybór numeru z książki telefonicznej' na str. 15) i listy połączeń (patrz 'Oddzwanianie' na str. 18).

Normalne połączenie

- 1 Naciśnij przycisk lub .
- 2 Wybierz numer telefonu.
 - ➔ Numer zostanie wybrany.
 - ➔ Zostanie wyświetlony czas trwania połączenia.

Połączenie z numerem wybranym z klawiatury

- 1 Wybierz numer telefonu
 - W celu usunięcia cyfry naciśnij przycisk **REDIAL/C**.

- W celu usunięcia wszystkich cyfr naciśnij i przytrzymaj przycisk **REDIAL/C**.
- W celu wprowadzenia pauzy naciśnij i przytrzymaj przycisk **#****.

- 2 Naciśnij przycisk lub , aby nawiązać połączenie.



Uwaga

- Licznik czasu połączenia wskazuje czas trwania bieżącego połączenia.
- Dźwięki ostrzegawcze sygnalizują, że akumulator w telefonie jest niemal całkowicie rozładowany lub telefon znajduje się poza zasięgiem. Naładuj akumulator lub przenieś telefon bliżej stacji bazowej.

Odbieranie połączenia

Gdy telefon zadzwoni, można wybrać spośród następujących opcji:

- Naciśnij przycisk lub , aby odebrać połączenie.
- Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby wyciszyć dzwonek tego połączenia.



Ostrzeżenie

- Gdy dzwoni słuchawka, lub gdy jest włączony tryb głośnomówiący, trzymaj słuchawkę z daleka od ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.



Uwaga

- Jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji dzwoniącego u dostawcy usług, w słuchawce zostanie wyświetlony numer dzwoniącego. Jeśli numer jest zapisany w książce telefonicznej, zostanie wyświetlona nazwa kontaktu.



Wskazówka

- W przypadku nieodebranego połączenia jest wyświetlany odpowiedni komunikat.

Kończenie połączenia telefonicznego

Połączenie można zakończyć w następujący sposób:

- Naciśnij przycisk .
- Umieść słuchawkę w stacji bazowej lub podstawce dokującej.

Wyłączanie mikrofonu

- 1 Podczas połączenia naciśnij przycisk 
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona informacja **[Wyłącz mikr.]**.
↳ Rozmówca nie będzie Cię słyszał, ale Ty nadal będziesz słyszeć jego głos.
- 2 Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć mikrofon.
↳ Można teraz mówić do rozmówcy.

Regulacja głośności słuchawki lub głośnika

Naciśnij przyciski  / , aby dostosować głośność podczas trwania rozmowy.

- ↳ Głośność słuchawki/głośnika zostanie ustawiona i zostanie ponownie wyświetlony ekran połączenia.

Wykonywanie drugiego połączenia

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci.

- 1 Podczas połączenia naciśnij przycisk 
↳ Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

- 2 Wybierz drugi numer.
↳ Zostanie wybrany numer wyświetlony na ekranie.

Odbieranie drugiego połączenia

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci.

Gdy słysząc powtarzający się sygnał informujący o nadchodzącym połączeniu, można je odebrać w następujący sposób:

- 1 Naciśnij przycisk  i **2 ABC**, aby odebrać połączenie.
↳ Pierwsze połączenie zostanie zawieszone i zostanie nawiązane drugie połączenie.
- 2 Naciśnij przycisk  i **1 ABC**, aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać pierwsze połączenie.

Przełączanie między dwoma połączeniami

Naciśnij przycisk  i **2 ABC**.

- ↳ Bieżące połączenie zostanie zawieszone i zostanie nawiązane nowe połączenie.

Uwaga

- Dostępność tej funkcji zależy od kraju.

Zewnętrzne połączenie konferencyjne



Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci i kraju. Sprawdź, czy usługodawca nalicza dodatkowe opłaty.

Po nawiązaniu dwóch połączeń naciśnij przycisk

^R, a następnie przycisk .

↳ Dwa połączenia zostaną zamienione na połączenie konferencyjne.

5 Tekst i numery

Można wprowadzać tekst i numery dla nazwy słuchawki, do książki telefonicznej i w innych pozycjach menu.

Wprowadzanie tekstu i numerów

- 1 Naciśnij raz lub kilka razy przycisk alfanumeryczny, aby wprowadzić wybrany znak.
- 2 Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby usunąć znak. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **REDIAL/C**, aby usunąć wszystkie znaki. Naciśnij przyciski  lub , aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo.
- 3 Naciśnij przycisk **o a**, aby dodać odstęp (spację).



Uwaga

- Informacje na temat przypisywania znaków i cyfr do klawiszy można znaleźć w rozdziale „Dodatek”.

Przełączanie wielkich i małych liter

Domyślnie pierwsza litera w każdym zdaniu jest wielka, a pozostałe są małe. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **#****, aby przełączać wprowadzanie wielkich i małych liter.

6 Książka telefoniczna

Telefon jest wyposażony w książkę telefoniczną, w której można zapisać do 100 pozycji. Dostęp do książki telefonicznej można uzyskać przy użyciu słuchawki. Każda pozycja może mieć nazwę o długości do 14 znaków oraz numer składający się maksymalnie z 24 cyfr. Dostępne są 2 sposoby bezpośredniego wybierania numeru (przyciski **1_{ABC}** i **2_{ABC}**). W zależności od kraju, przyciski **1_{ABC}** i **2_{ABC}** zaprogramowane są dla numeru poczty głosowej oraz numeru serwisowego odpowiedniego usługodawcy. Jeśli naciśniesz przycisk w trybie gotowości, zapisany numer telefonu wybierany jest automatycznie.

Wyświetlanie książki telefonicznej



Uwaga

- Książkę telefoniczną można wyświetlić w słuchawce.

- 1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk **☎** lub naciśnij kolejno przyciski **MENU/OK** > **[Książka tel.]** > **[Pokaż]**.
- 2 Wybierz kontakt i wyświetl dostępne informacje.

Wyszukiwanie pozycji

Pozycje w książce telefonicznej można wyszukiwać w następujący sposób:

- Przewiń listę kontaktów.
- Wprowadź pierwszą literę, od której zaczyna się nazwa kontaktu.

Przewijanie listy kontaktów

- 1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk **☎** lub naciśnij kolejno przyciski **MENU/OK** > **[Książka tel.]** > **[Pokaż]**.
- 2 Aby przewijać listę książki telefonicznej, naciśnij przyciski **☎** i **☎**.

Wprowadzanie pierwszej litery nazwy kontaktu

- 1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk **☎** lub naciśnij kolejno przyciski **MENU/OK** > **[Książka tel.]** > **[Pokaż]**.
- 2 Naciśnij przycisk alfanumeryczny odpowiadający danej literze.
 - ↳ Zostanie wyświetlona pierwsza pozycja rozpoczynająca się od tej litery.

Wybór numeru z książki telefonicznej

- 1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk **☎** lub naciśnij kolejno przyciski **MENU/OK** > **[Książka tel.]** > **[Pokaż]**.
- 2 Wybierz kontakt z książki telefonicznej.
- 3 Naciśnij przycisk **☎**, aby nawiązać połączenie.

Przechodzenie do książki telefonicznej podczas rozmowy

Naciśnij przycisk **MENU/OK**, wybierz kontakt, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby wyświetlić numer.

Dodawanie pozycji

Uwaga

- Jeśli pamięć książki telefonicznej jest pełna, na słuchawce zostanie wyświetlony komunikat. Usuń niektóre pozycje, aby dodać nowe.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje [**Książka tel.**] > [**Dodaj nowe**].
- 3 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Nowa pozycja zostanie zapisana.

Wskazówka

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **#**#**, aby wstawić pauzę.

Uwaga

- Zapisanie nowego numeru w książce telefonicznej powoduje usunięcie dotychczasowego numeru.

Wskazówka

- Naciśnij raz lub kilka razy przycisk alfanumeryczny, aby wprowadzić wybrany znak.
- Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby usunąć znak. Naciśnij przyciski  lub , aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo.

Edycja pozycji

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje [**Książka tel.**] > [**Edytuj**].
- 3 Wybierz kontakt, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

- 4 Edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 5 Edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie zapisana.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje [**Książka tel.**] > [**Usuń**].
- 3 Wybierz kontakt, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje [**Książka tel.**] > [**Usuń wszystkie**].
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 3 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Wszystkie pozycje (z wyjątkiem 2 pozycji numerów bezpośredniego wybierania) zostaną usunięte.

7 Lista połączeń

Na liście połączeń zapisywana jest historia połączeń nieodebranych i odebranych. Historia połączeń przychodzących obejmuje nazwę i numer dzwoniącego oraz datę i godzinę rozmowy. Ta funkcja jest dostępna po wykupieniu usługi identyfikacji rozmówcy u usługodawcy.

W telefonie można zapisać do 50 pozycji rozmów. W słuchawce miga ikona listy połączeń w celu przypomnienia o nieodebranych połączeniach. Jeśli rozmówca umożliwia wyświetlanie swojej tożsamości, można zobaczyć jego nazwę i numer. Pozycje połączeń są wyświetlane w kolejności chronologicznej, gdzie ostatnie połączenie znajduje się na początku listy.

Uwaga

- Przed wybraniem numeru z listy połączeń należy upewnić się, że numer na liście jest prawidłowy.

Ikony wyświetlane na ekranie informują o nieodebranych/odebranych połączeniach.

Ikony	Opis
	Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odebranych połączeń przychodzących.
	Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia lub podczas przeglądania nieodczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach na liście połączeń. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach.

Typ listy połączeń

W tym menu można wybrać, czy mają być wyświetlane wszystkie połączenia czy połączenia nieodebrane z listy połączeń.

Wybór typu listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje [**Usługi**] > [**Typ listy poł.**], a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

Wyświetlanie pozycji połączeń

- 1 Naciśnij przycisk 
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK** i wybierz opcję [**Pokaż**], aby wyświetlić więcej dostępnych informacji.

Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk 
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję [**Zapisz numer**], a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

- 4 Wprowadź i edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź i edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Pozycja zostanie zapisana.
- 3 Wybierz [**Usuń wszystkie**], a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Wszystkie pozycje zostaną usunięte.

Oddzwanianie

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję z listy.
- 3 Naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie.

Usuwanie pozycji połączenia

- 1 Naciśnij przycisk 
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz [**Usuń**], a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji połączeń

- 1 Naciśnij przycisk 
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby przejść do menu opcji.

8 Lista ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania zapisywana jest historia wykonanych połączeń. Zawiera ona nazwy oraz numery kontaktów, z którymi nawiązano połączenie. W telefonie można zapisać do 20 pozycji listy ponownego wybierania.

Wyświetlanie pozycji listy ponownego wybierania

Naciśnij przycisk **REDIAL/C**.

Ponowne wybieranie połączenia

- 1 Naciśnij przycisk **REDIAL/C**.
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **↩**.
↳ Numer zostanie wybrany.

Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby wyświetlić listę wykonanych połączeń.
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij ponownie przycisk **MENU/OK**, aby otworzyć menu.

- 4 Wybierz pozycję [**Zapisz numer**], a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź i edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 6 Wprowadź i edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie zapisana.

Usuwanie pozycji z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby wyświetlić listę wykonanych połączeń.
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij ponownie przycisk **MENU/OK**, aby otworzyć menu.
- 4 Wybierz opcję [**Usuń**], a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 5 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby wyświetlić listę wykonanych połączeń.
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij ponownie przycisk **MENU/OK**, aby otworzyć menu.
- 4 Wybierz pozycję [**Usuń wszystkie**], a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.

5 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

↳ Wszystkie pozycje zostaną usunięte.

9 Ustawienia telefonu

Można dostosować ustawienia telefonu do własnych potrzeb.

Ustawienia dźwięku

Ustawianie głośności dzwonka w słuchawce

Można wybrać jedną z 5 głośności dzwonka lub opcję **[Wyłączony]**.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno **[Konfig. telef.] > [Dźwięki] > [Głośn. dzwonka]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz poziom głośności i naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie dzwonka w słuchawce

Można wybrać jeden z 10 dzwonek.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno **[Konfig. telef.] > [Dźwięki] > [Dzwonki]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz dzwonek, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie dźwięków przycisków

Dźwięki przycisków są to dźwięki emitowane po naciśnięciu przycisku na słuchawce.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.

- 2 Wybierz kolejno **[Konfig. telef.] > [Dźwięki] > [Dźwięk klaw.]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Włączony]/[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie sygnału dokowania

Sygnał dokowania to dźwięk emitowany po umieszczeniu słuchawki na stacji bazowej lub ładowarce.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno **[Konfig. telef.] > [Dźwięki] > [Sygnał dokow.]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Włączony]/[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Tryb ECO+

Włączenie trybu **ECO+** powoduje wyeliminowanie promieniowania słuchawki i stacji bazowej w trybie gotowości.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfig. telef.] > [Tryb ECO+]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Włączony]** lub **[Wyłączony]** i naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Aby funkcja **ECO+** działała prawidłowo, w stacji bazowej muszą być zarejestrowane wyłącznie modele słuchawek o numerze M550/M555.
- Po włączeniu trybu **ECO+** czas gotowości zostanie skrócony. Jest to spowodowane faktem, że w trybie **ECO+** stacja bazowa nie przekazuje sygnału w trybie gotowości. W związku z tym słuchawka musi częściej „nasłuchiwać” sygnałów ze stacji bazowej, aby wykryć połączenia przychodzące lub inne żądania ze stacji bazowej. Wydłuża to także czas, jaki słuchawka potrzebuje na uzyskanie dostępu do takich funkcji, jak konfiguracja połączeń, lista połączeń, wywoływanie i przeglądanie książki telefonicznej. Słuchawka nie ostrzega o utracie połączenia w przypadku utraty zasilania lub wyjścia poza zasięg.

Ustawianie języka menu ekranowego

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących kilka języków.
- Zestaw dostępnych języków zależy od kraju.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje [**Konfig. telef.**] > [**Język**], a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz język i naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Nazwa słuchawki

Nazwa słuchawki może składać się maksymalnie z 14 znaków. Jest ona wyświetlana na ekranie słuchawki w trybie gotowości.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje [**Konfig. telef.**] > [**Nazwa telefonu**], a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź lub edytuj nazwę. W celu usunięcia znaku naciśnij przycisk **REDIAL/C**. W celu usunięcia wszystkich znaków naciśnij i przytrzymaj przycisk **REDIAL/C**.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie daty i godziny

Informacje na ten temat można uzyskać w rozdziale „Ustawianie daty i godziny” w części „Przygotowywanie do pracy”.

10 Automatyczna sekretarka

Uwaga

- Dostępna tylko w modelu M555.

Telefon jest wyposażony w automatyczną sekretarkę umożliwiającą nagrywanie nieodebranych połączeń. Domyślnie automatyczna sekretarka pracuje w trybie **[Nagraj też]**. Do automatycznej sekretarki można uzyskać zdalny dostęp i zmienić ustawienia przy użyciu menu automatycznej sekretarki w słuchawce.

Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Autom. sekret.]** > **[Odp. głosowa]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Tylko odpow.]/[Nagraj też]/[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie języka automatycznej sekretarki

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących kilka języków.

Język automatycznej sekretarki jest to język ogłoszeń.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.

- 2 Wybierz kolejno opcje **[Autom. sekret.]** > **[Jez. wiad. gt.]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz język i naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie trybu odbierania

Można ustawić automatyczną sekretarkę i wybrać, czy dzwoniący mogą zostawiać wiadomości. Wybierz opcję **[Nagraj też]**, jeśli chcesz, aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomości. Wybierz opcję **[Tylko odpow.]**, jeśli nie chcesz, aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomości.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Autom. sekret.]** > **[Odp. głosowa]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz tryb automatycznej sekretarki i naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Gdy pamięć zostanie zapelniona, sekretarka automatycznie przechodzi w tryb **[Tylko odpow.]**.

Ogłoszenia

Ogłoszenie to wiadomość, którą słyszy dzwoniący po odebraniu połączenia przez automatyczną sekretarkę. W automatycznej sekretarce są nagrane dwa domyślne ogłoszenia: dla trybu **[Nagraj też]** i dla trybu **[Tylko odpow.]**.

Nagrywanie ogłoszenia

Maksymalna długość ogłoszenia wynosi 3 minuty. Nowo nagrane ogłoszenie automatycznie zastępuje poprzednie.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Autom. sekret.]** > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Nagraj też]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz pozycję **[Nagraj]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 5 Rozpocznij nagrywanie blisko mikrofonu po nadaniu sygnału dźwiękowego.
- 6 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby zatrzymać nagrywanie, lub zostanie ono zatrzymane po upływie 3 minut.
 - ↳ Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie.

Uwaga

- Upewnij się, że mówisz, znajdując się blisko mikrofonu podczas nagrywania ogłoszenia.

Odsłuchaj ogłoszenie

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Autom. sekret.]** > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Nagraj też]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz pozycję **[Odtwórz]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Możesz posłuchać bieżącego ogłoszenia.

Uwaga

- Odtwarzanie ogłoszenia zostanie przerwane w momencie odebrania połączenia przychodzącego.

Przywracanie ogłoszenia domyślnego

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Autom. sekret.]** > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Nagraj też]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz pozycję **[Użyj domyślnie]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 5 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Ogłoszenie domyślne zostanie przywrócone.

Wiadomości odbierane

Każda wiadomość może mieć maks. długość 3 minut. Po odebraniu nowych wiadomości wskaźnik wiadomości na automatycznej sekretarce miga, a na słuchawce jest wyświetlany komunikat informacyjny.

Uwaga

- Jeśli podczas nagrywania wiadomości przez rozmówcę połączenie zostanie odebrane, nagrywanie zostanie zakończone i można rozmawiać bezpośrednio.
- Gdy pamięć zostanie zapełniona, sekretarka automatycznie przechodzi w tryb **[Tylko odpow.]**. W celu zapisania nowych wiadomości należy usunąć stare.

Odsłuchiwanie odebranych wiadomości

Możesz odsłuchiwać wiadomości powitalne w kolejności, w jakiej zostały nagrane.

Wybierz kolejno **MENU/OK** > **[Autom. sekret.]** > **[Odtwórz]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

↳ Rozpocznie się odtwarzanie nowych wiadomości. Jeśli nie ma nowych wiadomości, zostaną odtworzone stare wiadomości.

- Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby zatrzymać odsłuchiwanie.
- Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby przejść do menu opcji.
- Użyj przycisków  / , aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.



Wskazówka

- Licznik wiadomości zostanie wyświetlony w pierwszym wierszu (w drugim wierszu wyświetlana jest data). Licznik wskazuje pozycję bieżącej wiadomości w odniesieniu do całkowitej liczby odebranych wiadomości.

Usuwanie odebranej wiadomości

- 1 Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby wyświetlić menu opcji.
- 2 Wybierz pozycję **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Bieżąca wiadomość zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich starych odebranych wiadomości

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Autom. sekret.]** > **[Usuń wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.

- 3 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

↳ Wszystkie stare wiadomości zostaną trwale usunięte.



Uwaga

- Można usunąć tylko odtworzone wiadomości. Usuniętych wiadomości nie można odtworzyć.

Ustawianie opóźnienia dzwonka

Można ustawić liczbę dzwonków, po której automatyczna sekretarka odbierze połączenie.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Autom. sekret.]** > **[Opóźn. dzwonka]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.



Uwaga

- Przed skorzystaniem z tej funkcji upewnij się, że automatyczna sekretarka jest włączona.



Wskazówka

- W przypadku uzyskiwania zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki zaleca się ustawienie opóźnienia dzwonka w tryb **[Oszczędny]**. Jest to ekonomiczny sposób umożliwiający zarządzanie wiadomościami. Gdy nagrane są nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbiera połączenia po 3 dzwonkach, a gdy nie ma nagranych wiadomości – po 5 dzwonkach.

Zdalny dostęp

Z automatycznej sekretarki można korzystać również poza domem. Wystarczy nawiązać połączenie z własnym telefonem przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym i wprowadzić 4-cyfrowy numer PIN.

Uwaga

- Numer PIN zdalnego dostępu jest taki sam, jak numer PIN zestawu. Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000.

Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu

Możesz włączyć lub wyłączyć możliwość zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Autom. sekret.]** > **[Zdalna obsługa]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Włącz]/[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Zmiana numeru PIN/kodu dostępu

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno **[Autom. sekret.]** > **[Zdalna obsługa]** > **[Zmień PIN]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź stary numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź nowy numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź ponownie nowy numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uzyskiwanie zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki

- 1 Nawiąż połączenie ze swoim numerem domowym przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym.
- 2 Wprowadź # po usłyszeniu zapowiedzi.
- 3 Wprowadź numer PIN.
↳ Masz teraz dostęp do automatycznej sekretarki i możesz odsłuchiwać nowe wiadomości.

Uwaga

- Po dwukrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego numeru PIN połączenie zostanie przerwane.

- 4 Naciśnij przycisk, aby użyć wybranej funkcji. Lista dostępnych funkcji została przedstawiona poniżej w tabeli Polecenia zdalnego dostępu.

Uwaga

- Jeśli nie ma żadnych wiadomości, telefon rozłączy się automatycznie, gdy przez 8 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Polecenia zdalnego dostępu

Przycisk	Funkcja
1	Powtórzenie bieżącej lub odsłuchiwanie poprzedniej wiadomości.
2	Odsłuchiwanie wiadomości.
3	Przejdźcie do następnej wiadomości.
6	Usunięcie bieżącej wiadomości.
7	Włączanie automatycznej sekretarki. (Niedostępne podczas odsłuchiwania wiadomości).
8	Zatrzymanie odsłuchiwania wiadomości.

9 Wyłączanie automatycznej sekretarki.
(Niedostępne podczas odsłuchiwania wiadomości).

11 Usługi

Telefon obsługuje pewną liczbę funkcji, które ułatwiają obsługę połączeń oraz zarządzanie nimi.

Typ listy połączeń

W tym menu można wybrać, czy mają być wyświetlane wszystkie połączenia czy połączenia nieodebrane z listy połączeń.

Wyświetlanie pozycji połączeń

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK** i wybierz opcję **[Pokaż]**, aby wyświetlić więcej dostępnych informacji.

Automatyczna konferencja

Aby dołączyć do rozmowy prowadzonej przy użyciu innej słuchawki z linią zewnętrzną, naciśnij przycisk .

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna jedynie w przypadku wersji z kilkoma słuchawkami.

Włączanie/wyłączanie automatycznej konferencji

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno **[Usługi]** > **[Konferencja]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

- 3 Wybierz opcję **[Auto]/[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie czasu ponownego wybierania

Przed wybraniem drugiego połączenia upewnij się, że czas ponownego wybierania został prawidłowo ustawiony. Zazwyczaj czas ponownego wybierania jest już wstępnie ustawiony w telefonie. Można wybrać jedną z trzech opcji: **[Krótki]**, **[Średni]** i **[Długi]**. Liczba dostępnych opcji zależy od kraju. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Usługi]** > **[Czas odb.]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Tryb wybierania

Uwaga

- Ta funkcja zależy od kraju i dotyczy tylko modeli obsługujących wybieranie tonowe i impulsowe.

Tryb wybierania określa sygnał telefoniczny używany w danym kraju. Telefon obsługuje wybieranie tonowe (DTMF) i impulsowe (tarcza obrotowa). Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usług.

Ustawianie trybu wybierania

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Usługi]** > **[Tryb wybier.]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

- 3 Wybierz tryb wybierania i naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Jeśli telefon działa w trybie wybierania impulsowego, naciśnij przycisk * podczas połączenia, aby chwilowo włączyć tryb tonowy. Cyfry wprowadzone dla tego połączenia zostaną wysłane jako sygnały tonowe.

Uwaga

- Jeśli wprowadzony numer PIN/kod dostępu jest nieprawidłowy lub w określonym czasie nie zostanie znaleziona żadna stacja bazowa, na słuchawce zostanie wyświetlony komunikat informacyjny. W przypadku niepowodzenia rejestracji należy powtórzyć powyższą procedurę.

Uwaga

- Fabrycznie ustawiony kod PIN/dostępu to 0000. Nie można go zmienić.

Rejestracja dodatkowych słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki. W stacji bazowej można zarejestrować maks. 3 słuchawki.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK** na słuchawce.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Usługi] > [Zarejestruj]**.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk **•** na stacji bazowej, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer PIN/kod dostępu zestawu. Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby dokonać zmian. Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić numer PIN/kod dostępu.

Uwaga

- W przypadku modeli wyposażonych w automatyczną sekretarkę usłyszysz sygnał potwierdzenia.

- ↳ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty. Stacja bazowa automatycznie przypisze numer do słuchawki.

Wyrejestrowanie słuchawek

- 1 Jeśli z danej stacji bazowej korzystają dwie słuchawki, można wyrejestrować jedną słuchawkę przy użyciu drugiej słuchawki.
- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 3 Wybierz kolejno opcje **[Usługi] > [Wyrejestruj]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer PIN/kod dostępu zestawu. (Fabrycznie ustawiony numer PIN/kod dostępu to 0000). Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby usunąć numer.
- 5 Słuchawka o wybranym numerze zostanie wyrejestrowana.
- 6 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Słuchawka została wyrejestrowana.

Wskazówka

- Numer słuchawki jest wyświetlany obok jej nazwy w trybie gotowości.

Przywracanie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne w telefonie.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Usługi] > [Zresetuj]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 3 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane (nie dotyczy to książki telefonicznej).

12 Parametry techniczne

Ogólne dane techniczne i funkcje

- Maksymalny czas rozmów: 16 godz.
- Maksymalny czas gotowości: 250 godzin (wskaźniki LED są wyłączone)
- Zasięg w pomieszczeniach: 50 metrów
- Zakres na zewnątrz: 300 metrów
- Książka telefoniczna z 100 pozycjami
- Lista ponownego wybierania z 20 pozycjami
- Lista połączeń z 50 pozycjami
- Automatyczna sekretarka: maks. czas nagrywania 30 minut
- Standardowa usługa identyfikacji numeru: FSK, DTMF

Akumulator

- Philips: 2 akumulatory AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh

Zasilacz

Stacja bazowa i ładowarka:

- Philips: S003EV06000302, Wejście: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA; Wyjście: (i) 6 V, 300 mA, (ii) 6 V, 200 mA

Pobór mocy

- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,6 W (M550), 0,65 W (M555)

Waga i wymiary

- Słuchawka: 171 g
- 213,0 × 50 × 44 mm (wys. × szer. × głęb.)
- Stacja bazowa: 157 g
- 215 × 50 × 35 mm (wys. × szer. × głęb.)

13 Uwaga

Deklaracja zgodności

Firma Philips Consumer Lifestyle deklaruje niniejszym, że urządzenie M550/M555 spełnia wszystkie niezbędne wymagania i inne odnośnie wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.

Ten produkt został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany zgodnie z wytycznymi europejskiej dyrektywy 1999/5/WE (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zgodność z normą GAP

Norma GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki oraz stacje bazowe DECT™ GAP są zgodne z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi działania, niezależnie od producenta. Słuchawka oraz stacja bazowa są zgodne z normą GAP, co oznacza, że gwarantowana jest minimalna funkcjonalność: rejestrowanie słuchawki, odbieranie linii, wykonywanie i odbieranie połączenia. Zaawansowane funkcje mogą być niedostępne w przypadku używania ich z urządzeniami innych producentów. Aby zarejestrować i używać słuchawki ze stacją bazową GAP innego producenta, przeprowadź procedurę opisaną w instrukcji producenta, a następnie wykonaj procedurę rejestrowania słuchawki opisaną w niniejszej instrukcji. Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta ze stacją bazową, ustaw tryb rejestracji na stacji bazowej, a następnie wykonaj procedurę opisaną w instrukcji producenta słuchawki.

Zgodność ze standardami EMF

Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.

Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów.

Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwi nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Utylizacja starych produktów i baterii



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Jeśli na produkcie znajduje się to logo, oznacza to, że uiszczono opłaty związane z odpowiednim systemem recyklingu i odzyskiwania odpadów.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez

wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

14 Często zadawane pytania

Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Jeśli na słuchawce wyświetlany jest komunikat **[Zarejestruj Słuchawkę]**, zarejestruj słuchawkę.



Wskazówka

- Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Usługi”, część „Rejestracja dodatkowych słuchawek”.

Co zrobić, jeśli słuchawka jest w trybie wyszukiwania?

- Upewnij się, że stacja bazowa jest podłączona do zasilania.
- Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.
- Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

Co zrobić, jeśli nie powiedzie się parowanie (rejestracja) dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

Pamięć stacji bazowej jest pełna. Wyrejestruj nieużywane słuchawki i spróbuj ponownie.



Wskazówka

- Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Usługi”, część „Wyrejestrowanie słuchawek”.

Wybrałem niewłaściwy język, którego nie rozumiem. Co należy zrobić?

- 1 Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu trybu gotowości.
- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby przejść do ekranu menu głównego.
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlona jedna z następujących opcji:

[Nast. tel.] > [Język]

[Tel.beáll.] > [Nyelv]

[Phone setup] > [Language]

[Nast. telefona] > [Jezik]

[Post. tel.] > [Jezik]

[Nastav. tel.] > [Jazyk]

[Настр. тел.] > [Езык]

[Post. tel.] > [Jezik]

4 Wybierz ją, aby przejść do opcji języka.

5 Wybierz swój język.

Brak sygnału wybierania numeru.

- Sprawdź połączenia telefoniczne.
- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.

Brak sygnału dokowania

- Słuchawka nie została umieszczona prawidłowo na stacji bazowej/ładowarce.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.


Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej, co należy zrobić?

Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług, a nie przez telefon. Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z dostawcą usług.

Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się.

- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.
- Upewnij się, że słuchawka jest prawidłowo podłączona do ładowarki. Podczas ładowania wyświetlana jest animowana ikona akumulatora.
- Upewnij się, że ustawienie sygnału dokowania jest włączone. Prawidłowe podłączenie słuchawki do ładowarki jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.

- Akumulatory są uszkodzone. Kup nowe o takich samych parametrach technicznych. Aby zdjąć pokrywę komory akumulatora, zapoznaj się z instrukcjami widocznymi na poniższej ilustracji.

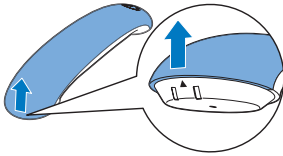

Brak wskazania

- Upewnij się, że akumulatory są naładowane.
- Upewnij się, że jest zasilanie, a telefon jest podłączony.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)

- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.

Upewnij się, że dzwonek w słuchawce jest włączony.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.



Uwaga

- Jeśli powyższe rozwiązania nie będą skuteczne, odłącz od zasilania zarówno słuchawkę, jak i stację bazową. Spróbuj ponownie po upływie minuty.

15 Dodatek

Tabele dotyczące wprowadzania tekstu i cyfr

Przycisk	Wielkie litery (jęz. angielski/francuski/niemiecki/włoski/turecki/portugalski/hiszpański/holenderski/duński/fiński/norweski/szwedzki/rumuński/polski/czeski/węgierski/słowacki/słoweński/chorwacki/litewski/estoński/łotewski/bułgarski)
0	Spacja . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ä Å Æ Ã Ä Å Ç Ç
3	D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Þ Æ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Przycisk	Małe litery (język angielski/francuski/niemiecki/ włoski/turecki/portugalski/hiszpański/holenderski/duński/fiński/norweski/szwedzki)
0	Spacja . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
3	d e f 3 é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĳ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š þ æ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Przycisk	Wielkie litery (jęz. grecki)
0	Spacja . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ ¢ § { } α § ...
2	A B Γ 2 A B C Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Przycisk	Małe litery (jęz. grecki)
0	Spacja . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ ¢ § { } α § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø
Przycisk	Wielkie litery (jęz. serbski)
0	Spacja . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ ¢ § { } α § ...
2	A B C Ћ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 D E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й K Λ Γ
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Т Ђ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Przycisk	Małe litery (jęz. serbski)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ђ 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Ў Е Ж З
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v i j 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

16 Indeks

A

akumulator	8, 10, 31
automatyczna konferencja	28
automatyczna sekretarka	23

B

bezpieczeństwo	3
----------------	---

C

czas odbioru	28
--------------	----

D

dodatkowe słuchawki	29
dwa połączenia/zawieszone połączenie	12
dźwięki	
dokowanie	21
dźwięki przycisków	21
dzwonek	21

G

GAP	32
-----	----

I

ID dzwoniącego	11, 17
----------------	--------

K

konferencja	13, 28
konfiguracja	8
kontakty	15
książka telefoniczna	15, 17

L

lista połączeń	17
----------------	----

Ł

ładowanie	9
-----------	---

N

nazwa słuchawki	22
-----------------	----

O

odbieranie połączenia	11
odsłuchiwanie wiadomości	25
ogłoszenia	23
opóźnienie dzwonka	25

P

PIN	
automatyczna sekretarka	9, 26
słuchawka	9
połączenia nieodebrane	17
ponowne wybieranie	19

R

regulacja głośności	12
rejestrowanie/wyrejestrowanie	29
rozwiązywanie problemów/często zadawane pytania	34

S

siła sygnału	10
stacja bazowa	
instalacja	8
opis	6

T

telefon	
konfiguracja	8
opis	4
tryb gotowości	10
tryb wybierania	28

U

ustawienia domyślne	30
ustawienia telefonu	21

ustawienie czasu	9
ustawienie języka	
automatyczna sekretarka	23
słuchawka	22
usuwanie wiadomości	25
utyliczacja	32

W

wiadomości odbierane	24
włączanie/wyłączanie	23
wprowadzanie tekstu	14, 36
wyciszenie	12
wykonywanie połączeń	11
wyszukiwanie słuchawek/wywoływanie	6

Z

zapisywanie numeru	17
zasilacz	31
zdalna obsługa automatycznej sekretarki	26



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_M55x_53_PL_V1.0
WK12371

