

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

D150

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Genişletilmiş kullanım belgeleri

PHILIPS

1	Önemli güvenlik talimatları	3
2	Telefonunuz	4
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	4
	Baz ünitesine genel bakış	5
	Ekran simgeleri	6
3	Başlarken	7
	Baz ünitesinin bağlanması	7
	Birlikte verilen pilleri takılması	8
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	8
	El cihazını şarj edin	9
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	9
	Bekleme modu nedir?	9
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	9
	Ahizeyi açma veya kapatma	9
4	Aramalar	10
	Arama yapılması	10
	Aramaya cevap verilmesi	10
	Bir aramayı sonlandırma	10
	Mikrofon sesinin kapatılması	11
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	11
	İkinci bir görüşme yapın	11
	İkinci aramanın cevaplanması	11
	İki arama arasında geçiş yapılması	11
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	11
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	12
	Bir başka ahizeye arama yapılması	12
	Arama aktarma	12
	Konferans görüşmesi yapma	12
6	Metin ve numaralar	14
	Metin ve numaraların girilmesi	14

7	Telefon Defteri	15
	Telefon defterine bakma	15
	Kayıt arama	15
	Telefon defterinden arama yapılması	15
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	15
	Kayıt ekleme	15
	Kayıt düzenleme	16
	Kayıt silme	16
	Tüm kayıtların silinmesi	16
	Doğrudan erişim hafızası	16
8	Arama kaydı	17
	Arama listesi tipi	17
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	17
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	17
	Aramaya karşılık verilmesi	17
	Arama kaydının silinmesi	18
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	18
9	Yeniden arama listesi	19
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	19
	Aramanın yeniden çevrilmesi	19
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	19
	Yeniden arama kaydının silinmesi	19
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	19
10	Telefon ayarları	20
	Ses ayarları	20
	Ahizeye ad verin	20
	Tarih ve saat ayarının yapılması	21
	Ekran dilinin ayarlanması	21

11 Servisler	22
Arama listesi tipi	22
Otomatik konferans	22
Şebeke türü	22
Otomatik ön ek	22
Tekrar arama süresinin seçilmesi	23
Arama modu	23
Otomatik saat	23
Ek ahizelerin kaydedilmesi	23
Ahize kayıtlarının kaldırılması	24
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	24

12 Teknik veriler	25
--------------------------	-----------

13 Bildirim	26
Uygunluk bildirimi	26
GAP standart uygunluğu kullanın	26
EMF uyumluluğu	26
Eski ürününüzün ve pillerin atılması	26

14 Sıkça sorulan sorular	28
---------------------------------	-----------

15 Ek	30
Metin ve numara giriş tabloları	30

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.

⚠ Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Metal nesnelerin, el cihazı alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 C° - +35 C° (32 F° - 95 F°) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20 C° - +45 C° (-4 F° - 113 F°) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Hasarı veya arızayı önlemek için

⚠ Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç adaptörünü kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için el cihazını, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.



Hat kablosu*



Garanti



Kısa kullanım kılavuzu

Kutuda ne var




El cihazı**



Baz ünitesi



Şarj cihazı**

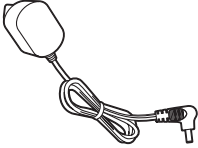



Güç adaptörü**

Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.
- ** Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

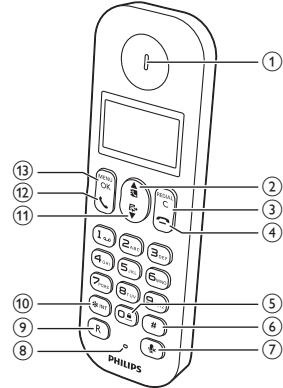

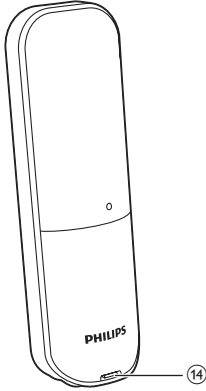

① Kulaklık



- Menüde yukarı doğru kaydırın.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırın.
- Telefon defterine erişir.

③ REDIAL/C

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.
- Tekrar arama listesine erişim sağlar.



- Aramayı sonlandırın.
- Menüden/işlemden çıkın.
- El cihazını açıp kapamak için basılı tutun.



- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.



Duraklatma karakteri girmek için basılı tutun.



Mikrofonun sesini açar veya kapatır.

⑧ Mikrofon



Tekrar arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır.)



Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).



- Menüde aşağı doğru kaydırın.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Arama kaydına erişir.




Arama yapar ve alır.

⑬ MENU/OK

- Ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

⑭ Pil kapağı açıklığı

Baz ünitesine genel bakış

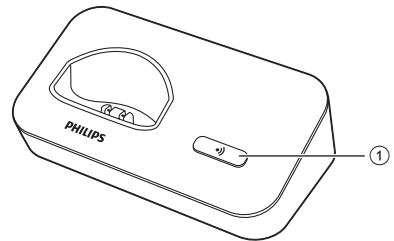

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; el cihazınızda hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
	El cihazı baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	El cihazı ile baz ünitesi arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Tekrar arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
	Zil kapalı.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Bir listede yukarı/aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken/azaltırken gösterilir.

Sağ tarafta daha basamak var.
Okumak için **REDIAL/C** tuşuna basın.

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesinin bağlanması



Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.



Not


- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtresi hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:

- baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.


2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:

- baz istasyonunun arkasındaki telefon soketi;
- duvardaki telefon soketi.

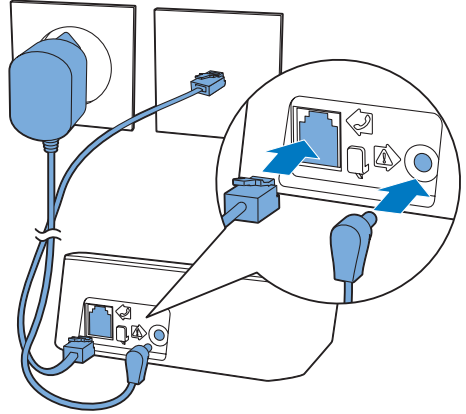


3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (birden fazla ahizeli modellerde):

- ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.

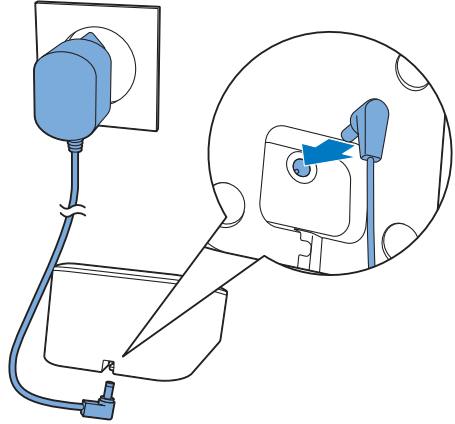

Birlikte verilen pilleri takılması

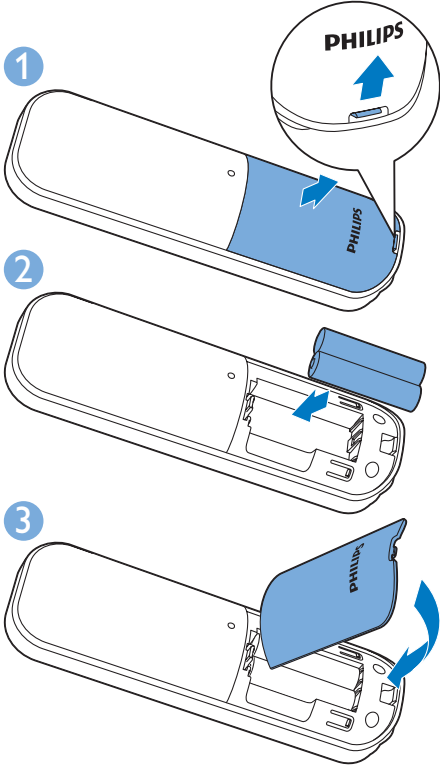

Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken el cihazının ısınması normaldir.



Uyarı

- PİL bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

→ Ülke/dil ayarı kaydedilir.



Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[MENÜ] > [TLFN AYRL] > [DİL]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması



İpucu

- Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **REDIAL/C** tuşuna basın.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[TLFN AYRL] > [TARİH SAAT]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ahize üzerinde saat ayarı menüsü görüntülenir.
- 4 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa, **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapmak için **[12] / [24]** tuşuna basın.

5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

El cihazını şarj edin

Şarj etmek için el cihazını baz istasyonuna veya şarj yuvasına yerleştirin. El cihazı baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

→ El cihazı şarj olmaya başlar.


Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken el cihazının ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 20) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

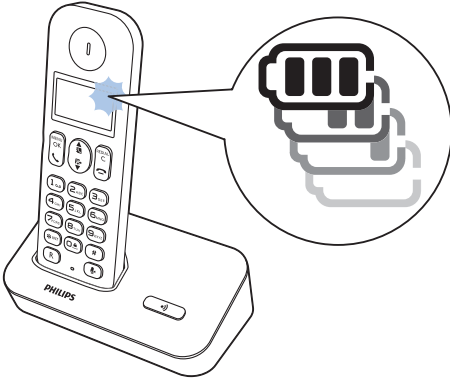

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

- Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).
- Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.



Pil bitti simgesi yanıp söner: Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Piller bittiğinde ahize kapanır. Konuşma sırasında, piller bítmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandan sonra konuşma kesilir.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında ahize adı veya tarih ve saat ile ahize numarası görüntülenir.



İpucu

- Ahize adıyla tarih ve saat görünümü arasında geçiş yapmak için **MENU/OK** tuşunu basılı tutun.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi



Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir: Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.

Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için tuşunu basılı tutun.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 9)

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama
- Hafızadan arama
- Hızlı arama tuşuyla arama

Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 19), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 15) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 17) da arama yapabilirsiniz.

Normal arama

- 1  düğmesine basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır;
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir;

Hafızadan arama

- 1 Telefon numarasını çevirin.
 - Bir rakamı silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
 - Duraklama girmek için **#** tuşunu basılı tutun.

- 2 Aramayı yapmak için  tuşuna basın.

Not

- Geçerli aramanızın konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir;
- Sesli uyarı duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır: Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

Aramaya cevap verilmesi

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşunu basılı tutun.

Uyarı

- Ahize çaldığında, kulağınızın zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabilir.

İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması

Telefon çaldığında **REDIAL/C** tuşuna basın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın;
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
↳ Ahizde [SESSİZ] görüntülenir.
↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  /  tuşuna basın.
↳ Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında **R** tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyan duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için **R** ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.

- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için **R** ve **1_{DEF}** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

R ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.

- ↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya bağlıyken **R** tuşuna, ardından **3_{DEF}** tuşuna basın.

- ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması

 Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için *INT tuşunu basılı tutun.

- 1 *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde  tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için REDIAL/C veya  tuşuna basın.

Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- 1 *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için *INT tuşunu basılı tutun.

Arama aktarma

 Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, bir aramayı diğer ahizeye aktarmak için *INT tuşunu basılı tutun.

- 1 Arama sırasında *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde  tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için ***INT** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
 - ↳ Birden çok el cihazına sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir, ardından 2. adıma gidin.
 - ↳ İki el cihazına sahip sürümlerde, diğer el cihazı çalar; ardından 3. adıma gidin.
- 2 Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen el cihazı çalar.
- 3 Seçilen el cihazında **↵** tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 **MENU/OK** tuşuna basın ve **[KONFERANS]** öğesini seçin.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen el cihazı ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için **↵** tuşuna basın.



Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.



Not

- **[SERVİSLER] > [KONFERANS]** ayan **[OTOMATİK]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için **↵** tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için ***INT** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Konferans görüşmesini tekrar başlatmak için ***INT** tuşunu yeniden basılı tutun.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için **REDIAL/C** tuşunu basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için  ve  tuşlarına basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için  tuşuna basın.

Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

7 Telefon Defteri

Bu telefon, 50'ye kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine el cihazınızdan erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 16 karakterden, numarası ise 24 rakamdan oluşabilir.

2 doğrudan erişim hafızası vardır (1^{AB} ve 2^{ABC} tuşları). Ülkenize bağlı olarak 1^{AB} ve 2^{ABC} tuşları, sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Telefon defterine bakma

Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için veya **MENU/OK** > **[TELEDEFTERİ]** > **[GÖRÜN.]** tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için veya **MENU/OK** > **[TELEDEFTERİ]** > **[GÖRÜN.]** tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesindeki girişler arasında gezinmek için ve tuşuna basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için veya **MENU/OK** > **[TELEDEFTERİ]** > **[GÖRÜN.]** tuşuna basın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için veya **MENU/OK** > **[TELEDEFTERİ]** > **[GÖRÜN.]** tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için tuşuna basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Kişiyi seçin, numarasını görmek için **MENU/OK** tuşuna basın.

Kayıt ekleme

Not

- Telefon defteri belleği doluyrsa, el cihazı bir uyan mesajı görüntüler. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.
- Telefon defteri, yeni numarayı eski numaranın üzerine yazar.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[TELEDEFTERİ]** > **[YENİ EKLE]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydınız kaydedilir.



İpucu

- Duraklama girmek için **#** tuşunu basılı tutun.
- Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- Karakteri silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için / tuşuna basın.

Kayıt düzenleme

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[TEL.FDEFTERİ] > [DÜZENLE]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[TEL.FDEFTERİ] > [SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[TEL.FDEFTERİ] > [TÜMÜNÜ SİL]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar (2 doğrudan erişim tuş hafızasının kaydı dışında) silinir.

Doğrudan erişim hafızası

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun.

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1_SESLİ MESAJ]** (telesekreter) ve **[2_BİLGİ SVS]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır.

8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın ismi ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir.

Telefonunuz en fazla 20 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için el cihazınızda arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, ismini veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranında gösterilen simgeler cevaplanmayan/ gelen arama olup olmadığını gösterir:

Simgeler	Tanım
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar. Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.

Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 MENU/OK tuşuna basın.

- 2 [SERVİSLER] > [ARAMA LİSTESİ] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1 düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin, ardından daha fazla bilgi için MENU/OK tuşuna basın ve [GÖRÜN.] seçeneğini seçin.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [NUM. KAYDET] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1 düğmesine basın.
- 2 Listeden bir kayıt seçin.
- 3 Arama yapmak için tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[SİL]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[TÜMÜNÜ SİL]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 10 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

REDIAL/C tuşuna basın.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 **REDIAL/C** düğmesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından  tuşuna basın.
↳ Numara aranır.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[NUM. KAYDET]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[SİL]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[TÜMÜNÜ SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

El cihazı zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[KAPALI]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[TLFN AYRL] > [SESLER] > [SES DÜZEYİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

El cihazı zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[TLFN AYRL] > [SESLER] > [ZİL SESİ]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, el cihazındaki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[TLFN AYRL] > [SESLER] > [TUŞ SESİ]** öğelerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 **[AÇ]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[TLFN AYRL] > [SESLER] > [BĞLNT SESİ]** öğelerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[AÇ]/[KAPALI]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[TLFN AYRL] > [SESLER] > [PİL TONU]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[AÇ]/[KAPALI]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahizeye ad verin

Ahize adı en fazla 10 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir. **MENU/OK** tuşunu basılı tutarak ahize adıyla tarih ve saat görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[TLFN AYRL] > [TELEFON ADI]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Bilgi için bkz. "Tarih ve saat ayarının yapılması".

Ekran dilinin ayarlanması



Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[TLFN AYRL] > [DİL]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

11 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[SERVİSLER] > [ARAMA LİSTESİ]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[SERVİSLER] > [KONFERANS]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[OTOMATİK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Şebeke türü

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[SERVİSLER] > [AĞ TÜRÜ]** seçeneğini seçin ve **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir şebeke tipi seçin ve **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.
- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[SERVİSLER] > [OTO. ÖN EK]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek için # tuşunu basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır: 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: **[KISA]**, **[ORTA]** ve **[UZUN]**. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[SERVİSLER] > [TEK.A. SÜR.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalıdır. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.

- 2 **[SERVİSLER] > [ARAMA MODU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydı, geçici ton modu için arama sırasında *INT tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar; tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[SERVİSLER] > [OTO. SAAT]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Önce **[AÇ]/[KAPALI]** seçeneğini belirleyin, ardından **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

- 1 Baz ünitesindeki **☎** tuşunu 5 saniye basılı tutun.
- 2 El cihazında **MENU/OK** tuşuna basın.

3 [SERVİSLER] > [FİHRİST] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **REDIAL/C** tuşuna basın. Sonra PIN'i onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.



Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, el cihazınız bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

1 **MENU/OK** tuşuna basın.

2 [SERVİSLER] > [SIFIRLA] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.

3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

Ahize kayıtlarının kaldırılması

İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.

1 **MENU/OK** düğmesine basın.

2 [SERVİSLER] > [KAYDI SIL] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

3 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dir). Numarayı kaldırmak için **REDIAL/C** tuşuna basın.

4 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.

5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.



İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

12 Teknik veriler

Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 16 saat
- Bekleme süresi: 250 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- 50 girişli telefon defteri listesi
- 10 girişli yeniden arama listesi
- 20 girişli arama kaydı
- Standart arayan numarayla gösterme desteği: FSK, DTMF

Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips: S003IV0600040, giriş: 100-240 Vac, 50/60 Hz 150 mA, çıkış: 6 Vdc 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, giriş: 100-240 Vac, 50/60 Hz 200 mA, çıkış: 6 Vdc 500 mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,70 W

Ağırlık ve boyutlar

- El cihazı: 114 gram
154,5 x 47,9 x 25,4 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 92 gram
76,9 x 121,5 x 45,28 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 49 gram
76,9 x 70,7 x 45,28 mm (Y x G x D)

13 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz. Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve

düzenlemelere uygundur.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir:

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

14 Sıkça sorulan sorular

Ekranда sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır: Baz ünitesine yaklaşın.
- El cihazında **[KAYT SILINDI]** görüntüleniyorsa, el cihazınızı kaydedin.



İpucu

- Daha fazla bilgi için 'El el cihazlarının kaydedilmesi' bölümünde 'Servisler' kısmına bakın.

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için **↶** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[TLFN AYRL] > [DİL]** seçeneğini belirlediğinizde, ekranda aşağıdaki metinlerden birinin görüntülendiğini görürsünüz:

PHONE SETUP > LANGUAGE

CONFIG.TÉL > LANGUE

TEL.-SETUP > SPRACHE

CONF.TELEF. > LINGUA

TLFN AYRL > DİL

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır: Baz istasyonuna yaklaşın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir: Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir: Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır: Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır: Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur: Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir: Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

**Not**

- Yukandaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

15 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

tuş	Karakterler (İngilizce/Latince için)
0	boşluk 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tuş	Karakterler (Norveççe/Danca(Lehçe için)
0	boşluk 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Tuş	Karakterler (Yunanca için)
0	boşluk 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6

7	Π Ρ Σ 7
8	Τ Υ Φ 8
9	Χ Ψ Ω 9

tuş	Karakterler (Lehçe için)
0	boşluk 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası
işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
olduğu anlamına gelir.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke

Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve

WOOX Innovations Limited tarafından

Koninklijke Philips N.V. lisansıyla kullanılmaktadır..

CE 0168

D150_UM_38_TR_V2.0

WK1414

