

Memainkan DVD



- Tekan **OPEN/CLOSE** di hadapan sistem DVD untuk membuka dulang cakera.
- Letakkan DVD di sebarang 5 dulang dengan labelnya menghadap ke atas.
- Tekan **OPEN/CLOSE** sekali lagi.
- Tekan **UP** , **DOWN** , **RIGHT** atau **LEFT** untuk menatal pilihan-pilihan di dalam menu DVD.
- Tekan **PLAY** pada pilihan yang diingini.
- Untuk berhenti tekan **STOP** .

Tip Tekan **PLAY** untuk meneruskan dari mana anda berhenti atau tekan **STOP** dan **PLAY** untuk mula dari permulaan tajuk.

- Tekan **DISC MENU** untuk kembali ke menu DVD.

Mendengar Radio



- Tekan **SOURCE** di panel hadapan untuk memilih mod **TUNER**.
- Tekan **PLAY/PAUSE** di panel hadapan atau **PLAY** untuk memasuki mod pemasangan auto.

Tip Ciri ini hanya terdapat pada penetapan kali pertama, rujuk kepada buku panduan penggunaan sekiranya anda ingin memprogram stesen radio sekali lagi atau untuk memprogram secara manual.

- Sebaik saja selesai, stesen radio yang terakhir ditala akan dimainkan.

Alami Bunyi Sekeliling

- 1 Tekan **SURR** untuk bertukar-tukar antara Stereo dan Berbilang saluran.
- 2 Tekan **SOUND** untuk kesan bunyi digital pratetap Konsert, Drama, Aksi atau Sci-fi.

Menyelesaikan Masalah

Untuk tip lanjut bagi menyelesaikan masalah, sila lihat buku panduan pengguna.

Masalah

Tiada kuasa

Tip

- Periksa sama ada kord kuasa AC disambung dengan sempurna.
- Tekan STANBY-ON di hadapan sistem DVD untuk menghidupkan kuasa.

Tiada gambar

- Tekan DISC 1-2-3-4-5 pada alat kawalan jauh.
- Periksa sambungan ke TV dan pastikan palam berada di tempatnya.

Tiada bunyi atau bunyi terganggu

- Laraskan volum.
- Periksa sambungan dan penetapan speaker.
- Periksa sambungan audio dan tekan butang SOURCE untuk memilih sumber input yang betul.

Alat kawalan jauh tidak berfungsi

- Pastikan bateri dimasukkan dengan betul atau gantikan dengan bateri yang baru.
- Pilih sumber (DISC atau TUNER, misalnya) sebelum menekan butang fungsi.
- Kurangkan jarak antara alat kawalan jauh dan sistem.
- Halakan alat kawalan jauh secara langsung ke sensor IR.

Perlukan bantuan?

Buku Panduan Pengguna

Untuk maklumat lanjut mengenai produk ini sila rujuk kepada buku panduan pengguna bagi sistem teater rumah.

Dalam Talian

Pergi ke www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 18242
www.philips.com

Panduan Mula Pantas



- 1 Sambung
- 2 Buat Penetapan
- 3 Nikmati


Apa Ada Di Dalam Kotak



Sistem DVD



Panduan Mula Pantas

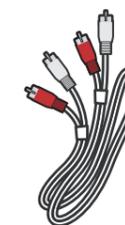

Kabel audio (palam merah & putih)




Antena loop AM/MW



Speaker tengah




Antena wayar FM

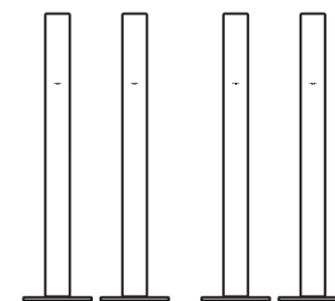


Speaker hadapan (kiri & kanan)

Speaker belakang (kiri & kanan)



Subwoofer



Alat kawalan jauh dan 2 bateri



Kabel video (palam kuning)



Kabel antara sambungan




Buku panduan pengguna

PHILIPS


1 Sambung

A Posisikan Speaker & Subwoofer

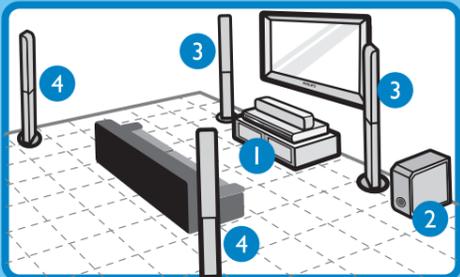


- 1 Letakkan speaker tengah di atas atau berdekatan dengan TV.
- 2 Letakkan subwoofer di atas lantai.
- 3 Letakkan speaker hadapan sama jauh dari TV dan serongkan 45 darjah ke arah pendengar.
- 4 Letakkan speaker belakang menghadap pendengar, sama jauh di kiri dan belakang.


B Pasang Antena

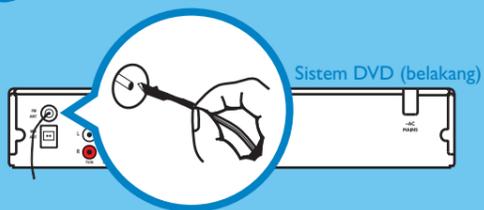

- Sambung antena FM ke soket FM, panjangkan antena dan pasangannya ke dinding.

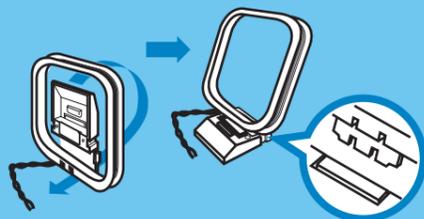


- Buka antena loop AM/MW dan pasang pencengkam ke dalam lubang.

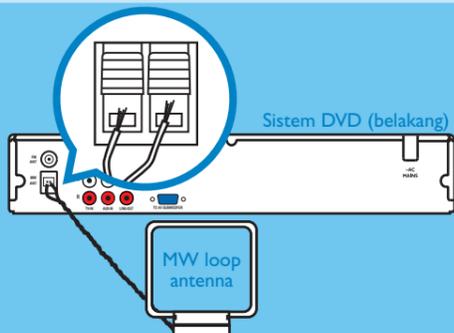


- Tolak tab ke belakang dan masukkan setiap wayar ke dalam lubang.

C Sambungkan speaker ke subwoofer

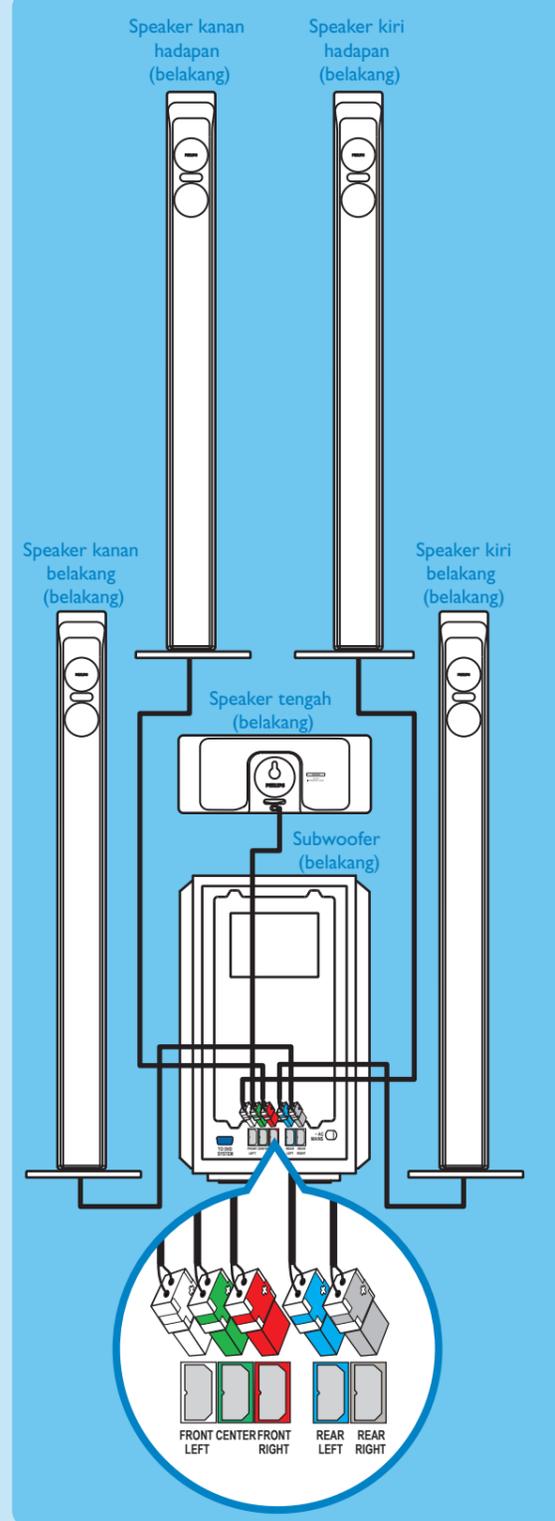

Sambungkan palam pelbagai warna dari speaker ke soket sama warna di belakang subwoofer.

D Sambungkan sistem DVD ke TV dan subwoofer

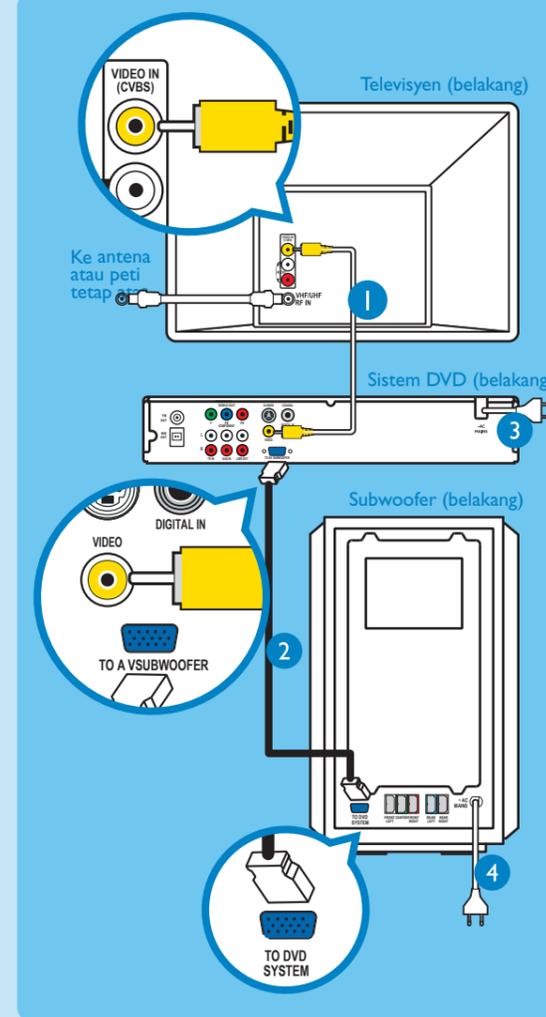


- 1 Gunakan kabel Video kuning untuk menyambung soket CVBS kuning di belakang sistem DVD dan bicu VIDEO IN kuning di belakang TV.
- 2 Gunakan kabel antara sambung untuk menyambung soket TO AV SUBWOOFER di belakang sistem DVD dan TO DVD SYSTEM di belakang subwoofer.
- 3 Pasangkan palam kabel kuasa sistem DVD ke salur keluar AC.
- 4 Pasangkan palam di kabel kuasa subwoofer ke salur keluar AC.

Tip Untuk menyambung peranti lain ke sistem DVD, rujuk kepada buku panduan pengguna.



2 Buat Penetapan

A Masukkan Bateri ke dalam Alat Kawalan Jauh

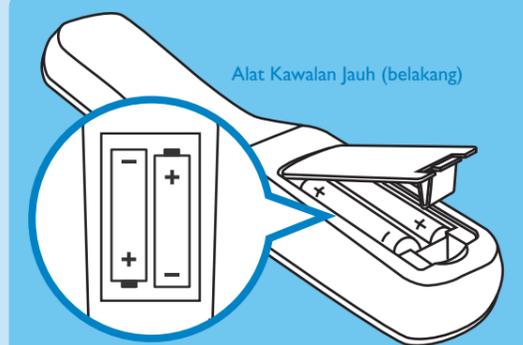

- Tanggalkan penutup petak bateri.
- Masukkan bateri yang disediakan ke dalam alat kawalan jauh. Pastikan tempat meletak hujung positif dan negatif.
- Tutup semula penutup petak bateri.

B Cari Saluran Tontonan yang Betul

- Tekan **STANBY-ON** (power icon) di alat kawalan jauh sistem DVD.
- Tekan **DISC 1-2-3-4-5** (disc icon) di alat kawalan jauh sehingga "LOAD X" muncul di panel hadapan.
- Buka TV.
- Tekan '0' di alat kawalan jauh TV, kemudian tekan butang Channel Down berulang kali sehingga anda melihat skrin latar belakang DVD. Ini adalah saluran tontonan yang betul bagi sistem teater rumah.

Tip Pada sesetengah TV, untuk mencari saluran tontonan yang betul, anda boleh tekan butang AV atau SELECT. Jika masih tidak boleh menemui saluran tontonan yang betul, periksa sambungan sekali lagi atau semak buku panduan pengguna TV anda.



PHILIPS