


Philips URC Quick Start Guide
SRB3013_V02

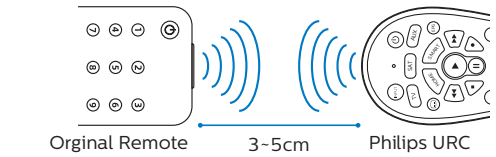

NL Programmeer code van andere afstandsbediening

U moet een originele afstandsbediening hebben voor de universele afstandsbediening (URC) om de code ervan te programmeren.

- Houd de apparaatkeuzeknop (bijv. tv) 5 seconden ingedrukt totdat de rode LED brandt.
- Voer de programmeercode **9 9 9 9 0 0** in. Het rode LED-lampje knippert eenmaal en blijft vervolgens branden.
- Plaats de URC en de originele afstandsbediening tegenover elkaar op een vlakke ondergrond.
- Druk op de URC op de knop waarvan u een code wilt programmeren van de originele afstandsbediening. De LED knippert tweemaal en blijft branden.
- Houd op de originele afstandsbediening de knop die u wilt programmeren 2 seconden ingedrukt.
- De LED knippert één keer en blijft branden als het programmeren is gelukt. Herhaal stap 4 om een andere toets te programmeren.
- Druk nogmaals op de apparaatknop om af te sluiten.
- De LED knippert 6 keer snel als het programmeren is mislukt. Herhaal stap 4 om opnieuw te programmeren.

NO Lær kode fra andre eksterne

Du må ha en original fjernkontroll for at DEN universelle fjernkontrollen (URC) skal kunne lære kode fra den.

- Trykk og hold inne enhetsvalgknappen (feks.TV) i 5 sekunder til den røde lysdioden er på.
- Skriv inn læringskoden **9 9 9 9 0 0**. Den røde LED-lampen blinker én gang og forblir deretter på.
- Trykk på knappen du vil lære en kode fra den opprinnelige fjernkontrollen, på URC- knappen. LED-lampen blinker to ganger og holder seg på.
- Trykk og hold inne knappen du vil lære av på den opprinnelige fjernkontrollen, i 2 sekunder.
- LED-lampen blinker én gang og fortsetter hvis læringen var vellykket. Hvis du vil vite en annen nøkkel, gjentar du trinn 4.
- Trykk på enhetsknappen igjen for å avslutte.
- LED-lampen blinker raskt 6 ganger hvis læringen mislyktes. Gjenta trinn 4 for å lære igjen.

PL Sprawdzanie kodu na innym pilocie

Kod z pilota sprawdzisz wyłącznie na oryginalnym pilocie Universal Remote Control (URC).

- Przyciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru urządzenia (np.TV) przez 5 sekund, aż podświetlone zostanie czerwona dioda LED.
- Wprowadź kod nauki **9 9 9 9 0 0**. Czerwona dioda LED mignie raz i pozostanie podświetlona.
- Umieść URC i oryginalny pilot obok siebie na płaskiej powierzchni skierowanej nadajnikami w swoją stronę.
- Na URC przyciśnij przycisk, który chcesz powiązać z funkcją oryginalnego pilota. Dioda LED mignie dwa razy i pozostanie podświetlona.
- Na oryginalnym pilocie przyciśnij i przytrzymaj przycisk, którego funkcję chcesz przypisać, przez 2 sekundy.
- Dioda LED mignie raz i pozostanie podświetlona, jeśli uda się przypisać funkcję. Aby dodać kolejny klawisz, powtórz krok 4.
- Aby wyjąć przyciśnij ponownie przycisk urządzenia.
- Dioda LED mignie krótko 6 razy, jeśli pilot nie nauczy się funkcji. Powtarzaj krok 4, aby nauczyć funkcji ponownie.

PT Memorizar o código de outro telecomando

Deve ter um telecomando original para o telecomando universal (URC) para memorizar o código a partir do telecomando.

- Pressione e mantenha pressionado o botão de seleção do dispositivo (por exemplo, TV) durante 5 segundos até o LED acender-se.
- Introduza o código de aprendizagem **9 9 9 9 0 0**. O LED vermelho pisca uma vez e permanece ligado.
- Numa superfície plana, coloque a parte superior do URC e do telecomando viradas uma para outra.
- No URC, pressione o botão para o qual pretende memorizar um código do telecomando original. O LED pisca duas vezes e fica ligado.
- No telecomando original, pressione e mantenha pressionado o botão que pretende memorizar durante 2 segundos.
- O LED pisca uma vez e permanece ligado se a memorização for bem-sucedida. Para memorizar outra tecla, repita o Passo 4.
- Para sair, prima o botão do dispositivo novamente.
- O LED pisca 6 vezes rapidamente se a memorização não for bem-sucedida. Repita o Passo 4 para memorizar novamente.

SK Naučte sa kód z iného diaľkového ovládača

Musíte mať originálny diaľkový ovládač pre Universal Remote Control (URC), aby ste sa z neho mohli naučiť kód.

- Stlačte a podržte tlačidlo výberu zariadenia (napríklad TV) na 5 sekúnd, kým nebude svietiť červená LEDka.
- Zadajte výučbu kódu **9 9 9 9 0 0**. Červená LEDka raz blikne, a potom zostane svietiť.
- Nastavte URC a originálny diaľkový ovládač proti sebe na rovný povrch.
- Na URC stlačte tlačidlo, ktoré chcete, aby sa naučil kód z originálneho diaľkového ovládača. LEDka dvakrát blikne a zostane zapnutá.
- Na originálnom diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo, z ktorého by ste sa chceli naučiť kód, na dve sekundy.
- LEDka raz blikne a zostane svietiť, ak bola výučba úspešná. Ak chcete naučiť iné tlačidlo, zopakujte krok 4.
- Ak chcete skončiť, znova stlačte tlačidlo na zariadení.
- LEDka 6 krát rýchlo blikne, ak výučba kódu zlyhala. Zopakujte krok 4, aby ste mohli vykonať výučbu znova.

SL Priučitev kode iz drugega daljinskega upravljalnika

Za priučitev kode iz nega morate imeti originalni daljinski upravljalnik za univerzalni daljinski upravljalnik (URC).

- Pritisnite in pridržite izbirni gumb naprave (npr. TV) za pet sekund, dokler ne zasveti rdeča lučka.
- Vnesite kodo priučitve **9 9 9 9 0 0**. Rdeča lučka enkrat utripne in ostane vklopljena.
- Daljinski upravljalnik URC in originalni daljinski upravljalnik postavite z zgornjim delom drug proti drugemu na ravno površino.
- Na URC-ju pritisnite gumb, na katerem želite priučiti kodo z originalnega daljinskega upravljalnika. Lučka dvakrat utripne in ostane vklopljena.
- Na originalnem daljinskem upravljalniku pritisnite in pridržite gumb, s katerega želite opraviť priučitev za dve sekundi.
- Lučka enkrat utripne in ostane vklopljena, če je bila priučitev uspešna.
- Za priučitev druge tipke ponovite 4. korak.
- Za izhod znova pritisnite gumb na napravi.
- Lučka šestkrat hitro utripne, če priučitev ni uspela. Znova ponovite 4. korak.

SV Lär dig kod från andra fjärrkontroll

Du måste ha en originalfjärrkontroll (URC) för att kunna lära dig kod från den.

- Håll in knappen för val av enhet (tex. TV) i 5 sekunder tills den röda lysdioden lyser.
- Ange inlärningskoden **9 9 9 9 0 0**. Den röda LED-lampen blinkar en gång och förblir sedan tänd.
- Placera URC och den ursprungliga fjärrkontrollen, head to head som lyftar till varandra, på en plan yta.
- Tryck på knappen som du vill lära dig en kod från den ursprungliga fjärrkontrollen på URC. Lysdioden blinkar två gånger och förblir tänd.
- På den ursprungliga fjärrkontrollen håller du ned knappen som du vill lära dig av i 2 sekunder.
- Lysdioden blinkar en gång och fortsätter om inläringen lyckades. Om du vill lära dig en annan nyckel upprepar du steg 4.

Om du vill avsluta trycker du på enhetsknappen igen.

- Lysdioden blinkar 6 gånger snabbt om inläringen misslyckades. Upprepa steg 4 för att lära dig igen.

TR Başka bir kumandanın öğrenme işlemi

Evensel Uzaktan Kumanda'nın (Universal Remote Control - URC) kod öğrenceği, orijinal bir uzaktan kumandanın bulunmalıdır.

- Cihaz seçimi düğmesini (ör: televizyon) 5 saniye boyunca, kırmızı LED yanınca kadar basılı tutun.
- 9 9 9 9 0 0** öğrenme kodunu girin. Kırmızı LED ışığı bir kez yanıp söner ve ardından yanık kalır.
- URC'yi ve orijinal uzaktan kumanda, baş kısımları birbirine dönük şekilde, düz bir yüzeye yerleştirin.
- URC'de, orijinal uzaktan kumandanın bir kod öğrenmesini istediğiniz düğmeye basın. LED iki kez yanıp söner ve yanık kalır.
- Orijinal uzaktan kumanda, öğrenmeye kaynaklık edecek düğmeyi 2 saniye boyunca basılı tutun.
- O LED pisca 6 vezes rapidamente se a memorização não for bem-sucedida. Repita o Passo 4 para memorizar novamente.
- Para sair, prima o botão do dispositivo novamente.
- O LED pisca 6 vezes rapidamente se a memorização não for bem-sucedida. Repita o Passo 4 para memorizar novamente.

RU Получите код с другого пультa ДУ

У вас должен быть оригинальный пульт ДУ для Universal Remote Control (URC), чтобы получить код с него.

- Нажмите и удерживайте кнопку выбора устройства (например, телевизора) в течение 5 секунд, пока не загорится красный светодиод.
- Введите код получения **9 9 9 9 0 0**. Красный светодиодный индикатор мигнет один раз и будет гореть.
- Положите URC и оригинальный пульт ДУ на ровную поверхность, направив их друг друга.
- На URC нажмите кнопку, для которой вы хотите получить код с оригинального пультa ДУ. Светодиод мигнет дважды и продолжит гореть.
- На оригинальном пультe ДУ нажмите и удерживайте кнопку, для которой вы хотите выполнить получение кода, в течение 2 секунд.
- Светодиод мигнет один раз и продолжит гореть, если получение прошло успешно. Чтобы получить код для другой кнопки, повторите Шаг 4.
- Для выхода снова нажмите кнопку устройства.
- Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения

EL Προγραμματισμός κωδικού από άλλη συσκευή

Πρέπει να έχετε ένα πρωτότυπο τηλεχειριστήριο για να γίνει προγραμματισμός του κωδικού από το Universal Remote Control (URC).

- Πιςήστε το κουμπί επιλογής συσκευής (π.χ. τηλεόραση) για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβεί η κόκκινη λυχνία LED.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού **9 9 9 9 0 0**. Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη.
- Τοποθετήστε το URC και το αρχικό τηλεχειριστήριο έτσι ώστε να κοιτάζει το ένα το άλλο, σε επίπεδη επιφάνεια.
- Στο URC, πιςήστε το κουμπί που θέλετε για τον προγραμματισμό του κωδικού από το αρχικό τηλεχειριστήριο. Η λυχνία LED αναβοσβήνει δύο φορές και παραμένει αναμμένη.
- Στο αρχικό τηλεχειριστήριο, πιςήστε το κουμπί από το οποίο θέλετε να γίνει προγραμματισμός για 2 δευτερόλεπτα.
- Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει μία φορά και θα παραμένει αναμμένη εάν ο προγραμματισμός ήταν επιτυχής. Για προγραμματισμό άλλου τηλεπύρου, επαναλάβετε το βήμα 4.
- Για έξοδο, πιςήστε ξανά το κουμπί της συσκευής.
- Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα 6 φορές εάν ο προγραμματισμός αποτύχει. Επαναλάβετε το βήμα 4 για προγραμματισμό ξανά.

EN Frequently asked questions

My universal remote does not work at all.

- Check if you have correctly set up the device with the right code.
- Check if you have pressed the corresponding device key for your device.
- Check if the batteries are inserted properly. If the battery level is low, replace the batteries.
- Check if your device is powered on.

If several device codes are listed under the brand of my device, how can I select the correct device code?

To seek the correct device code, test the codes one by one. The codes are sorted by popularity, and the most popular code is listed first.

My device responds only to some of the commands.

You have set a code for which only some commands work properly but some do not. Try other codes until most keys work properly or learn the key from original remote if it supports the learning function.

CS Často kladené otázky

Můj univerzální dálkový ovládač vůbec nefunguje.

- Zkontrolujte, zda jste nastavili zařízení použitím správného kódu.
- Zkontrolujte, zda jste na svém zařízení stiskl příslušné tlačítko.
- Zkontrolujte, zda jsou správně vložené baterie. Pokud je stav nabití baterií nízký, vyměňte je.

Zkontrolujte, zda je vaše zařízení pod napětím.

Pokud je pod značkou mého zařízení uvedeno několik kódů, jak mám vybrat ten správný?

Pro výběr toho správného kódu pro vaše zařízení, vyzkoušejte jeden po druhém. Kódy jsou seřazeny podle oblíbenosti a ty nejoblíbenější jsou uvedeny jako první.

Moje zařízení reaguje pouze na některé příkazy.

Můžete zadat kód u kterého fungují správně pouze některé příkazy a některé naopak ne. Zkuste jiné kódy dokud většina tlačítek nefunguje správně nebo tlačítko naučte z originálního ovládače, pokud je podporována funkce učení.

DA Ofte stillede spørgsmål

Min universelle fjernbetjening virker slet ikke.

- Kontroller, om du har indstillet enheden korrekt med den rigtige kode.
- Kontroller, om du har trykket på den tilsvarende enhedstast for enheden.
- Kontroller, om batterierne er sat korrekt i. Hvis batteriniveauet er lavt, skal batterierne udskiftes.
- Kontroller, om enheden er tændt.

Hvis der er angivet flere enhedskoder under min enheds mærke, hvordan kan jeg så vælge den korrekte enhedskode?

Hvis du vil søge efter den korrekte enhedskode, skal du teste koderne en efter en. Koderne er sorteret efter popularitet, og den mest populære kode er opført først.

Min enhed reagerer kun på nogle af kommandoerne.

Du har indstillet en kode, som kun nogle kommandoer fungerer korrekt, men nogle gør ikke. Prøv andre koder; indtil de fleste taster fungerer korrekt, eller lær nøglen fra den oprindelige fjernbetjening, hvis den understøtter indlæringsfunktionen.

DE Häufig gestellte Fragen

Meine Universalfernbedienung funktioniert überhaupt nicht.

- Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt mit dem richtigen Code eingerichtet wurde.
- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Wenn der Batteriestand niedrig ist, niedrig, ersetzen Sie die Batterien.
- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Wenn der Batteriestand niedrig ist, niedrig, ersetzen Sie die Batterien.
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät eingeschaltet ist.

Wie kann ich den richtigen Gerätecode auswählen, wenn unter der Marke meines Geräts mehrere Gerätecodes aufgeführt sind?

Testen Sie die Codes nacheinander, um den korrekten Gerätecode zu finden. Die Codes sind nach Beliebtheit sortiert, und der beliebteste Code wird zuerst aufgeführt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht. Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

ES Preguntas más frecuentes

¿Mi mando a distancia universal no funciona.

- Compruebe si ha configurado correctamente el dispositivo con el código correcto.
- Compruebe si ha pulsado la tecla del dispositivo correspondiente para su dispositivo.
- Verifique si las pilas están insertadas correctamente. Si el nivel de batería es bajo, cambie las pilas.
- Compruebe si su dispositivo está encendido.

Se sotto alla marca del mio dispositivo sono elencati più codici dispositivo, come faccio a selezionare il codice dispositivo corretto?

Per cercare il codice dispositivo corretto, testare i codici uno per uno. I codici sono ordinati in base alla popolarità e il codice più popolare viene classificato per primo.

Il mio dispositivo risponde solo ad alcuni comandi.

È stato impostato un codice per il quale solo alcuni comandi funzionano correttamente ma altri no. Provare altri codici fino a quando la maggior parte dei tasti non funziona correttamente o apprendere il codice dal telecomando originale se quest'ultimo supporta la funzione di apprendimento.

FI Usein kysytyjä kysymyksiä

Yleiskauko-ohjain ei toimi ollenkaan.

- Tarkista, onko laite määritetty oikealla koodilla.
- Tarkista, oletko painanut laitetasta vastaavaa painiketta.
- Tarkista, onko paristot asettettu oikein, jos varaus on vähissä, vaihda paristot.
- Tarkista, onko laite päällä.

Jos laitteiden tuotemerkkin alla luettellaan useita koodoja, miten valitsen oikean laitekoodin?

Löydät oikean laitekoodin kokeilemalla koodoja yksteilen. Koodit ovat suosiojärjestyksessä, suosituin koodi ensin.

Laiteinen reagoi vain johkkinen komentoihin.

Olet määrittänyt koodin, jolla vain osa komennostoimii. Kokeile muita koodoja, kunnes useimmat painikkeet toimivat oikein, tai opeta painikkeet alkuperäisellä kauko-ohjaimella, jos se tukee opettamista.

Min universelle afstandsbediening werkt niet.

- Controleer of u het apparaat correct hebt ingesteld met de juiste code.
- Controleer of u op de overeenkomstige apparaattoets voor uw apparaat hebt gedrukt.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Vervang de batterijen als het batterijniveau laag is.
- Controleer of uw apparaat is ingeschakeld.

Als er verschillende apparaatcodes worden vermeld onder het merk van mijn apparaat, hoe kan ik de juiste apparaatcode selecteren?

Test de codes één voor één om de juiste apparaatcode te vinden. De codes zijn gesorteerd op populariteit en de meest populaire code wordt als eerste vermeld.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódokat, amíg nem talál olyat, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombot az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

IT Domande più frequenti

Il mio telecomando universale non funziona.

- Verificare se il dispositivo è stato impostato correttamente con il codice giusto.
- Verificare se è stato premuto il tasto del dispositivo corrispondente per il vostro dispositivo.
- Controllare che le batterie siano inserite correttamente. Se le batterie sono scarse, sostituirle.
- Verificare se il dispositivo è acceso.

Se sotto alla marca del mio dispositivo sono elencati più codici dispositivo, come faccio a selezionare il codice dispositivo corretto?

Per cercare il codice dispositivo corretto, testare i codici uno per uno. I codici sono ordinati in base alla popolarità e il codice più popolare viene classificato per primo.

Il mio dispositivo risponde solo ad alcuni comandi.

È stato impostato un codice per il quale solo alcuni comandi funzionano correttamente ma altri no. Provare altri codici fino a quando la maggior parte dei tasti non funziona correttamente o apprendere il codice dal telecomando originale se quest'ultimo supporta la funzione di apprendimento.

NL Veelgestelde vragen

Min universele afstandsbediening werkt niet.

- Controleer of u het apparaat correct hebt ingesteld met de juiste code.
- Controleer of u op de overeenkomstige apparaattoets voor uw apparaat hebt gedrukt.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Vervang de batterijen als het batterijniveau laag is.
- Controleer of uw apparaat is ingeschakeld.

Als er verschillende apparaatcodes worden vermeld onder het merk van mijn apparaat, hoe kan ik de juiste apparaatcode selecteren?

Test de codes één voor één om de juiste apparaatcode te vinden. De codes zijn gesorteerd op populariteit en de meest populaire code wordt als eerste vermeld.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina tlačidiel správne fungovať alebo naučte tlačidlo z originálneho diaľkového ovládača, ak podporuje funkciu výučby.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Nastavili ste kód, pre ktorý správne fungujú len niektoré príkazy, niektoré však nefungujú. Vyskúšajte iné kódy, kým nebude väčšina