

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

S8A



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	3
----------	---	----------

2	Uw telefoon	5
	Wat zit er in de doos?	5
	Overzicht van de telefoon	6
	Overzicht van het basisstation	7

3	Pictogrammen in het hoofdmenu	8
----------	--------------------------------------	----------

4	Pictogrammen weergeven	9
----------	-------------------------------	----------

5	Aan de slag	10
	Het basisstation aansluiten	10
	De handset installeren	10
	De telefoon configureren (verschilt per land)	11
	De pincode voor toegang op afstand wijzigen	12
	De handset opladen	12
	Het batterijniveau controleren	12
	Wat is de stand-bymodus?	12
	De signaalsterkte controleren	13

6	Bluetooth	14
	De S8A koppelen met uw mobiele telefoons	14
	Het telefoonboek synchroniseren	14
	De lijst met mobiele telefoons beheren	15
	De pincode wijzigen	16
	De pincode herstellen	16
	Uw apparaat hernoemen	16

7	Telefoongesprekken voeren	17
	Bellen	17
	Een gesprek aannemen	18
	Een gesprek beëindigen	18
	Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen	18
	De microfoon uitschakelen	18
	De luidspreker in- of uitschakelen	19

Een tweede gesprek beginnen	19
Een tweede oproep met de vaste/mobiele lijn plaatsen	19
Een tweede gesprek aannemen	19
Een tweede oproep met de vaste of mobiele lijn beantwoorden	19
Tussen twee gesprekken schakelen	19
Schakelen tussen twee oproepen op de vaste en mobiele lijn	20
Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers	20
Een conferentiegesprek voeren via de vaste en mobiele lijn	20

8	Intercomgesprek en telefonische conferenties	22
	Bellen naar een andere handset	22
	Een gesprek doorverbinden	22
	Een conferentiegesprek beginnen	22

9	Letters en cijfers	24
	Letters en cijfers invoeren	24
	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters	24

10	Telefoonboek	25
	De telefoonboeklijsten weergeven	25
	Snelkeuzenummer	25
	Het telefoonboek weergeven	25
	Het telefoonboek van de mobiele telefoon downloaden	25
	Een vermelding zoeken	25
	Kiezen vanuit het telefoonboek	26
	Het telefoonboek openen tijdens een gesprek	26
	Een vermelding toevoegen	26
	Een vermelding bewerken	26
	Een eigen melodie instellen	26
	Snelkeuzetoetsen instellen	27
	Een vermelding verwijderen	27
	Alle vermeldingen verwijderen	27
	Een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst	27

11 Bellijst	28	Type bellijst	42
Type bellijst	28	Automatische voorkeuze	42
De belvermeldingen weergeven	28	Netwerktipe	42
Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	28	Flashsignaalduur instellen	42
Terugbellen	29	Kiesmodus	43
Een belvermelding verwijderen	29	Eerste beltoon	43
Alle belvermeldingen verwijderen	29	Automatische klok	43
		Extra handsets aanmelden	43
		Handsets afmelden	44
		Oproepservices	44
		Standaardinstellingen herstellen	46
12 Herhaallijst	30	17 Technische gegevens	47
De herhaalvermeldingen bekijken	30		
Een nummer herhalen	30	18 Kennisgeving	48
Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek	30	Conformiteitsverklaring	48
Een herhaalvermelding verwijderen	30	Compatibel met de GAP-norm	48
Alle herhaalvermeldingen verwijderen	30	Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	48
		Oude producten en batterijen weggooien	48
13 Telefooninstellingen	31	19 Handelsmerken	50
Geluidinstellingen	31		
Alarmklok	32	20 Veelgestelde vragen	51
De datum en de tijd instellen	33		
ECO-modus	33	21 Bijlage	53
De handset een naam geven	33	Invoertabellen voor tekst en cijfers	53
De displaytaal instellen	33	22 Index	54
Display-instellingen	33		
Lijninstellingen	34		
14 Babyfoon	35		
De babyunit activeren/deactiveren	35		
Een alarm verzenden	35		
Het huilniveau instellen	36		
15 Antwoordapparaat	37		
Het antwoordapparaat in- of uitschakelen	37		
De taal instellen voor het antwoordapparaat	37		
De antwoordmodus instellen	37		
Aankondiging	37		
Ingekomen berichten (ICM)	38		
16 Services	41		
Automatische conferentie	41		
Gesprekken blokkeren	41		

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.

Voorkom schade of defecten



Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.

De telefoon als babyfoon gebruiken



Let op

- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven (ten minste 1 meter verwijderd).
- Houd de ouderunit op ten minste 1,5 meter afstand van de babyunit om akoestische feedback te voorkomen.
- Plaats de babyunit niet in het bed of de box van de baby.
- Dek de ouderunit en de babyunit nooit af (bijvoorbeeld met een handdoek of een deken). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de babyunit altijd vrij zijn.
- Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om u ervan te verzekeren dat uw baby veilig slaapt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Wanneer u de ouderunit naast een zender of een ander DECT-apparaat plaatst (bijvoorbeeld een DECT-telefoon of een draadloze internetrouter), kan de verbinding met de babyunit worden verbroken. Plaats de babyfoon uit de buurt van de andere draadloze apparaten totdat de verbinding is hersteld.
- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.

Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik het apparaat op een plaats waar de temperatuur altijd tussen 0 °C en +40 °C ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Bewaar het op een plaats waar de temperatuur altijd tussen -20 °C en +45 °C ligt (tot 95% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn in lage temperaturomstandigheden.

2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! De Philips S8A zorgt voor de superieure geluidskwaliteit van **HQ-Sound** en het ultieme gemak van **MobileLink**. Hiermee kunt u bellen en gesprekken aannemen - via de vaste lijn en mobiel - op uw thuis telefoon en eenvoudig het telefoonboek van uw mobiele telefoon downloaden.

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

Wat zit er in de doos?




Basisstation



Handset**



Lader**

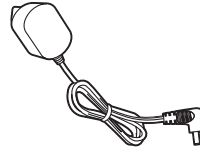

Voedingsadapter**



Telefoonsnoer*



Garantiebewijs



Gebruikershandleiding



Snelstartgids


Opmerking

- * In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.

Opmerking

- ** In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.

Overzicht van de telefoon

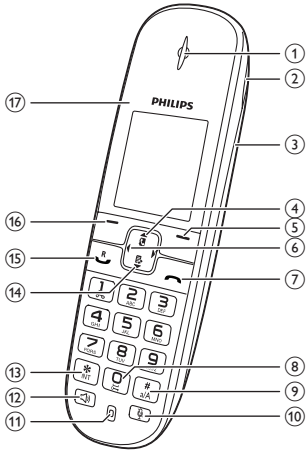

① Luidspreker

② Luidspreker

③ Batterijklep

④

- Hiermee bladert u omhoog in het menu.
- Hiermee verhoogt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u het telefoonboek.

⑤

- Hiermee verwijdert u tekst of getallen.
- Hiermee annuleert u de bewerking.
- Herhaallijst openen

⑥

Hiermee verplaatst u de cursor naar links of rechts in de bewerkingsmodus.

⑦

- Hiermee beëindigt u de oproep.
- Hiermee sluit u het menu/de bewerking af.

⑧

- Druk hierop om een spatie in te voeren tijdens het bewerken van de tekst.

- Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok te vergrendelen.

⑨ #
*/A

- Hiermee belt u een vooraf gekozen nummer.
- Houd ingedrukt om een pauze in te voeren.
- Hiermee schakelt u tussen hoofdletters/kleine letters tijdens het bewerken.

⑩

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.

⑪ Microfoon

⑫

- Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.

⑬ *
INT

Houd de toets ingedrukt om een intercomgesprek te beginnen (alleen voor versies met meerdere handsets).

⑭

- Hiermee bladert u omlaag in het menu.
- Hiermee verlaagt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u de bellijst.

⑮


- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.
- Oproeptoets

⑯

- Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- Selectie bevestigen.
- Hiermee opent u het optiemenu.
- Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.

⑰ LED-lampje

Overzicht van het basisstation

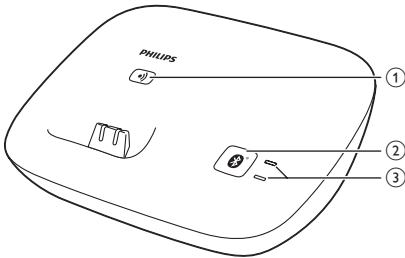

- ① **•)**
- Hiermee zoekt u handsets.
 - Hiermee gaat u naar de modus voor aanmelden.
- ② **ⓑ**
- Houd deze knop ingedrukt om de vaste telefoon via Bluetooth te koppelen met uw mobiele telefoon.
- ③ **Bluetooth-LED's (Alleen zichtbaar wanneer het actief is)**
- Uit: er is geen mobiele telefoon beschikbaar.
- Aan: er is een mobiele telefoon beschikbaar voor Bluetooth-verbinding.
- Knipperen: de mobiele telefoon wordt gebruikt via een Bluetooth-verbinding.













3 Pictogrammen in het hoofdmenu







Het onderstaande is een overzicht van de menuopties die beschikbaar zijn in uw S8A. Raadpleeg voor meer informatie over de menuopties de desbetreffende gedeelten in deze gebruikershandleiding.

Pictogram	Beschrijving
	[Telefooninst.] : hiermee kunt u de datum en tijd, geluiden, ECO-modus, telefoonnaam en schermtaal instellen.
	[Services] : hiermee kunt u de functies voor automatische conferentie, automatische voorkeuze, netwerktype, flashduur, automatische klok, oproepservices enzovoorts instellen. De services zijn netwerk- en landafhankelijk.
	[Telefoonboek] : hiermee kunt u vermeldingen in het telefoonboek toevoegen, bewerken, beheren enz.
	[Bluetooth] : hiermee kunt u mobiele telefoons koppelen en het telefoonboek van de mobiele telefoon downloaden.
	[Babyfoon] : hiermee kunt u het alarm voor andere handsets en het huilniveau instellen.
	[Antwoordapp.] : hiermee kunt u telefoonberichten instellen, afspelen, verwijderen enz.

4 Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).
	
	
	
	Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
	Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
	
	
	Wordt op het stand-byscherm rood weergegeven bij een nieuwe gemiste oproep. Wordt op de lijst met inkomende gesprekken rood weergegeven bij een ongelezen gemiste oproep. Wordt op de lijst met inkomende gesprekken groen weergegeven bij een gelezen gemiste oproep.
	De luidspreker is ingeschakeld.
	Wordt weergegeven wanneer de stille modus is geactiveerd of gedurende de vooraf ingestelde tijd voor de stille modus.


	Wordt weergegeven wanneer het belsemaal is uitgeschakeld of wanneer de stille modus is geactiveerd.
	Het alarm is geactiveerd.
	Antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
	Knippert wanneer u een nieuw spraakbericht hebt. Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd. Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.
	De Bluetooth-functie is geactiveerd. Nummer '1' duidt mobiele telefoon 1 aan terwijl '2' mobiele telefoon 2 in de actieve lijst van het Bluetooth-apparaat aanduidt. Een grijze kleur betekent dat het apparaat aan de actieve lijst is toegevoegd, maar buiten bereik is of niet beschikbaar is. Geen kleur betekent dat aan de overeenkomstige actieve lijst geen apparaat is toegevoegd.
	Wordt weergegeven wanneer de babyunit is ingesteld.
ECO	De modus ECO is geactiveerd.

5 Aan de slag



Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert.

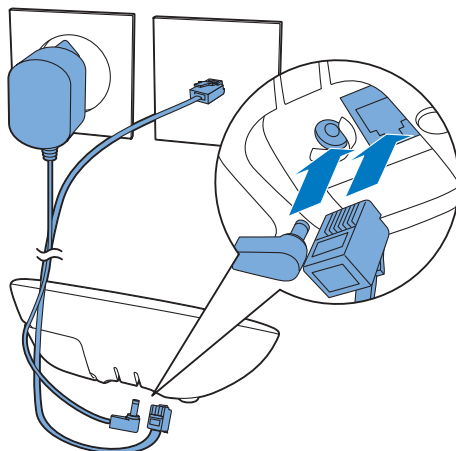

Het basisstation aansluiten



Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.




Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.


- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
 - de telefoonaansluiting in de muur.

- 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (uitsluitend voor versies met meerdere handsets) aan op:
 - de DC-ingang aan de achterkant van de extra lader van de handset.
 - het stopcontact in de muur.

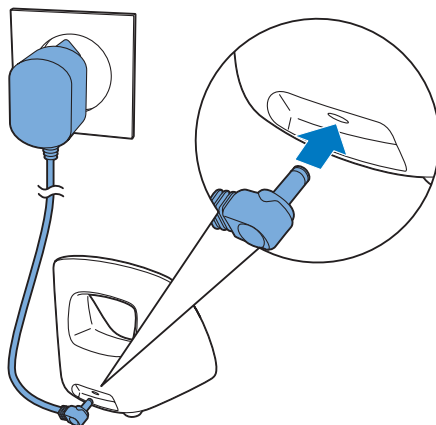

De handset installeren

De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.

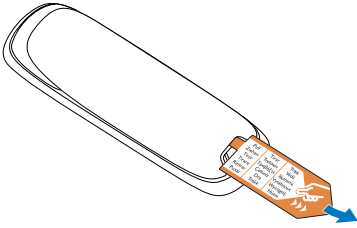

! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.

☰ Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

! Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

De telefoon configureren (verschilt per land)

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]**.

Het land/de taal instellen

Selecteer uw land/taal en druk ter bevestiging op **[OK]**.

- ↳ De land-/taalinstelling wordt opgeslagen.

☰ Opmerking

- De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Dan kunt u de datum en tijd instellen.

Zie de volgende stappen om de taal opnieuw in te stellen.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Taal]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De datum en de tijd instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Datum & tijd]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Datum instell.]**/**[Tijd instell.]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Gebruik de numerieke knoppen om de datum en tijd in te voeren.

☰ Opmerking

- Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op **[*]** om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.

Het datum- en tijdsformaat instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Datum & tijd]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Datumformaat]** of **[Tijdsformaat]**.
- 3 Druk op **[*]** / **[*]** om **[DD-MM-JJJJ]** of **[MM-DD-JJJJ]** als de datumweergave te selecteren en **[12-uur]** of **[24-uur]** als de tijdsweergave. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.


Opmerking

- De instelling voor de datum- en tijdsindeling kan per land verschillen.

De pincode voor toegang op afstand wijzigen

Opmerking

- De standaardpincode van het antwoordapparaat voor toegang op afstand is 0000. Het is belangrijk deze code te veranderen in verband met veiligheid.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Remote modus]** > **[Verander PIN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de oude pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de nieuwe pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De handset opladen

Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon (zie 'De stationstoon instellen' op pagina 32) wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.


↳ De handset begint met opladen.

Opmerking




- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.
- Na verloop van tijd neemt de capaciteit van batterijen af. Dit is normaal bij batterijen.

De telefoon is nu klaar voor gebruik.

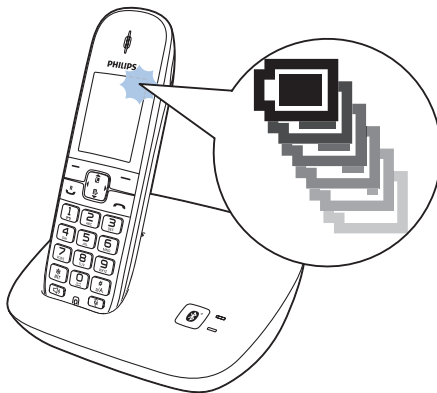Het batterijniveau controleren



Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer:

-  Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).
-  Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.
-  Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.


Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterijen helemaal leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld.

Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. Wanneer de handset niet op het laadstation is geplaatst,

geeft het stand-byscherm de datum en tijd weer. Wanneer de handset op het laadstation is geplaatst, geeft het stand-byscherm de tijd weer als screensaver.

De signaalsterkte controleren

 Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.

- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

6 Bluetooth


De S8A ondersteunt draadloze Bluetooth-technologie. U kunt verbinding maken met een mobiele telefoon die Bluetooth-compatibel is. Vervolgens kunt u met de S8A-handset bellen en oproepen aannemen en het telefoonboek van uw mobiele telefoon downloaden.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de mobiele telefoon waarmee u een verbinding tot stand brengt Bluetooth ondersteunt.
- De Bluetooth-verbinding kan worden gestoord door obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

De S8A koppelen met uw mobiele telefoons

Zorg ervoor de Bluetooth-functie van de mobiele telefoons is geactiveerd en in de zoekstatus staat. U kunt dan als volgt koppelen:

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Zoek me]**.
- 2 Plaats de mobiele telefoon dicht bij het basisstation en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De naam van de mobiele telefoon wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Selecteer S8A op de mobiele telefoon en maak verbinding.
- 4 Voer indien nodig op de mobiele telefoon de pincode in.

Tip

- De standaardpincode is 0000.


↳ Wanneer de S8A en de mobiele telefoon zijn gekoppeld, wordt *12 of *12 op het scherm weergegeven.

Opmerking

- Als de lijst met Bluetooth-apparaten vol is, moet u enkele namen van mobiele telefoons verwijderen voor er nieuwe toestellen kunnen worden gekoppeld.
- Als de naam van S8A bestaat in uw mobiele telefoon, moet u deze uit uw mobiele telefoon verwijderen. Vervolgens kunt u opnieuw koppelen.
- Wanneer het koppelen is voltooid, kunt u de nieuwe naam van de mobiele telefoon toevoegen aan de actieve lijst. Verwijder een aantal telefoonnamen als de actieve lijst vol is. Zie 'De lijst met mobiele telefoons beheren' in dit hoofdstuk voor informatie.

Het telefoonboek synchroniseren

Het telefoonboek van de mobiele telefoon downloaden

- 1 Controleer of de mobiele telefoon al via Bluetooth verbinding heeft met de S8A.
- 2 Selecteer **[Menu]** >  > **[Inst. mobiel]**.
- 3 Kies een mobiele telefoon en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Kies **[Telefoonboek]** om het telefoonboek te downloaden en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het telefoonboek van de mobiele telefoon wordt bijgewerkt op het basisstation.

Opmerking

- Nadat het bijwerken is voltooid, heeft het nieuwe telefoonboek het oude overschreven.
- Als er een inkomende oproep is terwijl het telefoonboek wordt bijgewerkt, wordt het bijwerken uitgesteld en na beëindiging van de oproep hervat.

Het telefoonboek van de mobiele telefoon op privacymodus instellen

U kunt instellen of het telefoonboek van de mobiele telefoon kan worden weergegeven.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[*]** > **[Inst. mobiel]**.
- 2 Kies een mobiele telefoon en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Privacy-modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 U kunt kiezen uit de volgende 3 opties:
 - **[Uit]**: er is geen pincode vereist om het telefoonboek van de mobiele telefoon te openen. Dit kan altijd worden weergegeven.
 - **[Auto-bereik]**: er is geen pincode vereist om het telefoonboek van de mobiele telefoon te openen. Dit kan alleen worden weergegeven als de mobiele telefoon binnen Bluetooth-bereik is.
 - **[PIN]**: volg de instructies op het scherm om de pincode te activeren of te wijzigen.

Opmerking

- Als u **[Auto-bereik]** uitschakelt, zijn uw contactpersonen zichtbaar zonder pincode, zelfs wanneer de telefoon niet is aangesloten. Zorg ervoor dat u het telefoonboek verwijdert of pincodebeveiliging inschakelt als u de privacybescherming van uw contactpersonen wilt waarborgen.

De lijst met mobiele telefoons beheren

U kunt uw lijst met mobiele telefoons op de volgende manier beheren:

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[*]** > **[Apparaatlijst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De lijst met mobiele telefoons wordt weergegeven.

- 2 Selecteer een mobiele telefoon en druk op **[Optie]**.
- 3 Selecteer **[Verbinding mkn]/[Verbndng verbr]/[Wissen]/[Alles wissen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

Opmerking

- U ziet **[Verbndng verbr]** alleen in de optielijst wanneer er verbinding is met de mobiele telefoon; en **[Verbinding mkn]** alleen wanneer er geen verbinding is met de mobiele telefoon.

Verbinding met de mobiele telefoon maken/verbreken

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[*]** > **[Apparaatlijst]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De lijst met mobiele telefoons wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een mobiele telefoon en druk op **[Optie]**.
- 3 Selecteer **[Verbinding mkn]/[Verbndng verbr]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde mobiele telefoon maakt verbinding met Bluetooth of de verbinding wordt verbroken.


Een apparaat verwijderen/alle apparaten verwijderen uit de lijst

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[*]** > **[Apparaatlijst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De lijst met mobiele telefoons wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een mobiele telefoon en druk op **[Optie]**.
- 3 Selecteer **[Wissen]/[Alles wissen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

Opmerking



- Als u ervoor kiest om alle mobiele telefoons uit de lijst te verwijderen, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven. Druk op **[OK]** om te bevestigen.

De pincode wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu] >  > [Verander PIN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Druk op **[Wis]** om de huidige pincode te verwijderen en te bevestigen.
- 3 Voer de nieuwe pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De nieuwe pincode is opgeslagen.

De pincode herstellen

Als u de pincode niet meer weet, raadpleeg dan de volgende instructies:

- 1 Open **[Menu] >  > [Apparaatlijst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een mobiele telefoon en druk vervolgens op **[Optie]**.
- 3 Selecteer **[Wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De mobiele telefoon wordt uit de apparaatlijst verwijderd.
- 4 Koppel de S8A opnieuw met de mobiele telefoon (zie 'De S8A koppelen met uw mobiele telefoons' op pagina 14).
- 5 Open **[Menu] >  > [Inst. mobiel]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Selecteer **[Privacy-modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 7 Selecteer **[PIN]** en volg de instructie op het scherm om de pincode te activeren of te wijzigen.

Uw apparaat hernoemen

De naam van uw telefoon is standaard S8A. U kunt het toestel op deze manier een nieuwe naam geven:

- 1 Selecteer **[Menu] >  > [Hernoemen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Bewerk de naam en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.

7 Telefoongesprekken voeren

Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.

Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl u een telefoongesprek voert. (zie 'De signaalsterkte controleren' op pagina 13)

Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Normale oproep
- Bellen naar een vooraf gekozen nummer
- Bellen via de snelkeuzetoets

U kunt ook bellen via de herhaallijst (zie 'Een nummer herhalen' op pagina 30), het telefoonboek (zie 'Kiezen vanuit het telefoonboek' op pagina 26) en de bellijst (zie 'Terugbellen' op pagina 29).

Normale oproep

- 1 Druk op  of .
- 2 Kies het telefoonnummer.
 - ↳ Het nummer wordt gebeld.
 - ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.








Opmerking

- Controleer of de lijninstellingen zijn ingesteld op **[Vaste lijn]** voor vaste lijnen. Zie 'Lijninstellingen' in hoofdstuk 'Telefooninstellingen' voor meer informatie.

Tip

- Als u op de handset **[Automatisch]** selecteert, wordt de niet-actieve lijn voor oproepen vooraf geselecteerd. **[Vaste lijn]** krijgt hierbij voorrang. Daarna **[Mobiel 1]** en **[Mobiel 2]**. Als u **[Handmatig]** kiest, kunt u een keuze maken tussen de drie pictogrammen.

Bellen naar een vooraf gekozen nummer

- 1 Toets het telefoonnummer in.
 - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op **[Wis]**.
 - Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.
- 2 Druk op  /  om de vaste lijn of de mobiele lijn ( /  / ) te selecteren die u wilt gebruiken voor het plaatsen van een oproep.
- 3 Druk op  of  om het nummer te bellen.

Opmerking

- Controleer of de lijninstellingen zijn ingesteld op **[Vaste lijn]** voor de vaste lijn of op **[Mobiel 1]**/**[Mobiel 2]** voor de mobiele lijn. Zie 'Lijninstellingen' in hoofdstuk 'Telefooninstellingen' voor meer informatie.

Tip

- Als u op de handset **[Automatisch]** selecteert, wordt de niet-actieve lijn voor oproepen vooraf geselecteerd. **[Vaste lijn]** krijgt hierbij voorrang. Daarna **[Mobiel 1]** en **[Mobiel 2]**. Als u **[Handmatig]** kiest, kunt u een keuze maken tussen de drie pictogrammen.

Bellen via de snelkeuzetoets

U kunt het nummer van uw contactpersoon toewijzen aan en opslaan onder een toets (zie 'Snelkeuzetoetsen instellen' op pagina 27). Vervolgens kunt u de toets in stand-by modus ingedrukt houden om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen.

Opmerking



- De gesprekstimer geeft de gesprekstijd weer van het huidige gesprek.
- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de telefoon bijna leeg of is de telefoon buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de telefoon in de richting van het basisstation.



Tip

- Wanneer u een oproep hebt gemist, wordt een bericht weergegeven.

Een gesprek aannemen

Wanneer er een inkomende oproep via de vaste of mobiele lijn binnenkomt, kunt u de volgende opties selecteren:

- op  of  drukken om het gesprek aan te nemen.
- **[Drsch]** selecteren om inkomende gesprekken naar het antwoordapparaat te sturen.
- **[Stil]** selecteren om het belsignaal van het huidige inkomende gesprek uit te schakelen.

Wanneer er tegelijkertijd inkomende oproepen via de vaste en mobiele lijn binnenkomen, drukt u op  /  op de handset om een oproep te selecteren. Vervolgens drukt u op  of  om de oproep te beantwoorden.

! Waarschuwing


- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

Opmerking


- Als u zich bij uw serviceprovider voor de service nummerherkenning hebt aangemeld, wordt het nummer op de handset weergegeven. Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.

Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:



- Druk op ,
- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.

Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen

Druk op  /  op de handset om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

- ↳ Het volume van de oordopjes/luidspreker wordt aangepast en het gesprekscherm wordt opnieuw weergegeven.

De microfoon uitschakelen

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
 - ↳ Op de handset wordt **[Geluid uit]** weergegeven.
 - ↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.
 - ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.


De luidspreker in- of uitschakelen

Druk op .

Een tweede gesprek beginnen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

Een tweede oproep met de vaste/mobiele lijn plaatsen

Wanneer u met de vaste/mobiele lijn belt, kunt u ook een tweede oproep plaatsen via de andere lijn (mobiele/vaste lijn).





- 1 Druk op **[Optie]** en selecteer de lijn waarmee u een tweede oproep wilt plaatsen.
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Selecteer in het menu **[Optie]** om tussen de oproepen via de vaste lijn en/of mobiele lijn te wisselen of deze af te sluiten.

Een tweede gesprek aannemen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Druk op  en  om het gesprek aan te nemen.
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Druk op  en  om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten.



Een tweede oproep met de vaste of mobiele lijn beantwoorden

Wanneer u met de vaste/mobiele lijn belt, kunt u ook een tweede oproep beantwoorden via de andere lijn (mobiele/vaste lijn).

- 1 Druk op **[Optie]** en selecteer de lijn waarmee u een tweede oproep wilt beantwoorden.
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Selecteer in het menu **[Optie]** om tussen de oproepen via de vaste lijn en/of mobiele lijn te wisselen of deze af te sluiten.

Tussen twee gesprekken schakelen

U kunt op de volgende manieren schakelen tussen uw gesprekken:

- Druk op  en  of:
- Druk op **[Optie]** en selecteer **[Wisselgespr.]**. Druk vervolgens nogmaals op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

Schakelen tussen twee oproepen op de vaste en mobiele lijn

U kunt tussen de oproepen op de vaste en mobiele lijn schakelen.

- 1 Plaats een uitgaande oproep met de vaste lijn.
- 2 Bij een inkomende oproep op de mobiele lijn drukt u op **[Optie]** en kiest u een mobiele telefoon om de oproep aan te nemen.
↳ De oproep op de vaste lijn wordt in de wacht gezet.
- 3 Selecteer in het menu **[Optie]** om tussen de oproepen via de vaste lijn en/of mobiele lijn te wisselen of deze af te sluiten.



Opmerking

- Voor bepaalde mobiele telefoons wordt de Bluetooth-verbinding verbroken wanneer u de oproep met de mobiele telefoon opneemt. Doe voor meer informatie navraag bij de verkoper van uw mobiele telefoon.

Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers



Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, kunt u op de volgende manieren een telefonische conferentie beginnen:

- Druk op en vervolgens op , of
- Druk op **[Optie]**, selecteer **[Conferentie]** en druk vervolgens nogmaals op **[OK]** om te bevestigen.

- ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.

Een conferentiegesprek voeren via de vaste en mobiele lijn

U kunt als volgt met twee lijnen een conferentiegesprek voeren via de vaste en mobiele lijn.

- 1 Plaats een uitgaande oproep via de vaste lijn.
- 2 Bij een inkomende oproep op de mobiele lijn drukt u op **[Optie]** en kiest u een mobiele telefoon om de oproep aan te nemen.
↳ De oproep op de vaste lijn wordt in de wacht gezet.
- 3 Druk op **[Optie]** om het menu te openen.
- 4 Kies **[Conf. 2 lijnen]** om een conferentiegesprek te beginnen met de vaste en de mobiele lijn.
- 5 Selecteer in het menu **[Optie]** om tussen de oproepen via de vaste lijn en/of mobiele lijn te wisselen of deze af te sluiten.

8 Intercomgesprek en telefonische conferenties

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

Bellen naar een andere handset

Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u ***INT*** ingedrukt om een andere handset te bellen.

- Houd ***INT*** ingedrukt.
↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- Selecteer een handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De geselecteerde handset gaat over.
- Druk op **↵** op de geselecteerde handset.
↳ De intercomfunctie is nu actief.
- Druk op **[Wis]** of **↵** om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.

Opmerking

- Als de gekozen handset bezet is, wordt **[Bezet]** weergegeven op het scherm van de handset.

Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- Houd ***INT*** ingedrukt.
↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
- Selecteer een handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

Schakelen tussen gesprekken

Druk op **[Extern]** om te wisselen tussen het externe gesprek en het intercomgesprek.

Een gesprek doorverbinden

Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u ***INT*** ingedrukt om een oproep door te schakelen naar de andere handset.

- Houd ***INT*** ingedrukt tijdens een gesprek.
↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- Selecteer een handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De geselecteerde handset gaat over.
- Druk op **↵** wanneer de andere handset wordt opgenomen.
↳ Het gesprek is nu doorverbonden met de geselecteerde handset.

Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere

handset en externe gesprekspartners. U hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Tijdens een extern gesprek

- 1 Houd ***_{INT}** ingedrukt om intern te bellen.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
 - ↳ Voor versies met meerdere handsets worden de handsets die beschikbaar zijn voor intercom getoond. Ga dan naar stap 2.
 - ↳ Voor versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga dan naar stap 3.
- 2 Selecteer een handsetnummer of voer dat in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op **☺** op de geselecteerde handset.
 - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op **[Conf.]**.
 - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met een extern gesprek en een geselecteerde handset.
- 5 Druk op **☹** om de telefonische conferentie te beëindigen.

Opmerking

- Druk op **☺** om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als **[Services] > [Conferentie]** is ingesteld op **[Automatisch]**.

↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.

- Druk op **[Conf.]** om de telefonische conferentie te herstellen.

Opmerking

- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

Tijdens een telefonische conferentie

- Druk op **[Intern]** om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek.

9 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op **[Wis]** om het teken te wissen. Druk op **◀/▶** om de cursor naar links en rechts te bewegen.
- 3 Druk op **□** om een spatie toe te voegen.



Opmerking

- Raadpleeg het hoofdstuk 'Bijlage' voor informatie over het toewijzen van tekens en nummers.



Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

Standaard begint het eerste woord van een zin met een hoofdletter en bestaat de rest uit kleine letters. Druk op **↕** om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

10 Telefoonboek

Deze telefoon heeft een telefoonboek waarin tot 200 contactpersonen kunnen worden opgeslagen, evenals maximaal 500 contactpersonen voor elke aangesloten mobiele telefoon. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 32 tekens en een nummer van maximaal 32 cijfers. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Het basisstation kan verscheidene telefoonboeklijsten bevatten en kan het telefoonboek van twee mobiele telefoons overbrengen. U kunt elke telefoonboekvermelding openen en deze vermelding gebruiken om een oproep te plaatsen via de vaste lijn of een van de twee mobiele telefoons.


De telefoonboeklijsten weergeven

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  > **[OK]** op de handset om de telefoonboeklijsten te openen.
- 2 Selecteer een telefoonboeklijst om deze weer te geven.

Opmerking

- Als u het telefoonboek van de mobiele telefoon wilt weergeven, zorg er dan voor dat de mobiele telefoon is aangesloten op de S8A met Bluetooth.

Snelkeuzenummer





Er zijn 2 geheugens met rechtstreekse toegang (toets  en ). Afhankelijk van uw land zijn toets  en  ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw

serviceprovider. Als u de toets in de standbymodus ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gebeld.

Het telefoonboek weergeven

Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op  /  om door de vermeldingen in het telefoonboek te bladeren.

Het telefoonboek van de mobiele telefoon downloaden

Tip




- Zie 'Het telefoonboek synchroniseren' in hoofdstuk 'Bluetooth' voor meer informatie.

Een vermelding zoeken

U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Blader door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

Door de lijst met contactpersonen bladeren

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op  /  om door het telefoonboek te bladeren.

Het eerste teken van een contactpersoon invoeren

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.
↳ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.



Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  > **[OK]** om de telefoonboeklijsten te openen.
- 2 Selecteer een telefoonboeklijst om deze weer te geven.
- 3 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 4 Druk op  /  om het nummer te bellen.

Het telefoonboek openen tijdens een gesprek

- 1 Druk op **[Optie]** en selecteer **[Telefoonboek]**.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Kies een contactpersoon, druk op **[Optie]** en druk vervolgens op **[Weergeven]** om het nummer weer te geven.

Een vermelding toevoegen





- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Nw toevoegen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 3 Voer de naam in en druk vervolgens ter bevestiging op **[OK]**.
- 4 Voer het nummer in en druk vervolgens ter bevestiging op **[Bewaar]**.
↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.



Opmerking

- Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.
- Het telefoonboek overschrijft het oude nummer met het nieuwe nummer.

Tip

- Houd  ingedrukt om een pauze in te voegen.
- Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Druk op **[Wis]** om het teken te wissen. Druk op  /  om de cursor naar links en rechts te bewegen.

Een vermelding bewerken



- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  > **[Optie]** > **[Bewerk]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Bewerk de naam en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Een eigen melodie instellen

U kunt een eigen melodie instellen die wordt afgespeeld wanneer een contactpersoon uit het telefoonboek u belt.





Opmerking

- Zorg dat u zich hebt aangemeld voor nummerherkenning voordat u deze functie gaat gebruiken.



- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon, druk vervolgens op **[Optie]** > **[Select.melodie]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De melodie is ingesteld.

Snelkeuzetoetsen instellen

U kunt het nummer van uw contactpersoon toewijzen aan en opslaan onder een toets. Vervolgens kunt u de toets in stand-bymodus ingedrukt houden om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen.



- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon, druk vervolgens op **[Optie]** > **[Snelkeuze]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Druk op  /  om de contactpersoon te selecteren en aan een beschikbare locatie toe te wijzen. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De snelkeuzetoets is ingesteld.

Een vermelding verwijderen

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** > .
- 2 Selecteer een contactpersoon en selecteer vervolgens **[Optie]** > **[Wissen]**. Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.



- 3 Selecteer **[OK]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle vermeldingen verwijderen

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** > .
- 2 Selecteer een contactpersoon en selecteer vervolgens **[Optie]** > **[Alles wissen]**.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

Een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst

U kunt een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst. Wanneer u wordt gebeld door de contactpersoon die aan de uitzonderingslijst is toegevoegd, gaat de telefoon onmiddellijk over, ook als de stille modus is geactiveerd.

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** > .
- 2 Selecteer een contactpersoon en selecteer vervolgens **[Optie]** > **[Uitzond. inst.]**.
- 3 Druk op **[Aan]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Tip

- Voor meer informatie over het instellen van de stille modus en het uitsluiten van contactpersonen van de stille modus, raadpleegt u het hoofdstuk 'Telefooninstellingen', gedeelte 'Stille modus'.

11 Bellijst


De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd.

De telefoon kan maximaal 50 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.

Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.


Het volgende pictogram wordt op het scherm weergegeven als u een oproep hebt gemist.

-  Wordt op het stand-byscherm rood weergegeven bij een nieuwe gemiste oproep.
- Wordt op de lijst met inkomende gesprekken rood weergegeven bij een ongelezen gemiste oproep.
- Wordt op de lijst met inkomende gesprekken groen weergegeven bij een gelezen gemiste oproep.


Type bellijst

U kunt instellen of u alle oproepen of gemiste oproepen van de bellijst wilt weergeven.

Het type bellijst selecteren

- Selecteer **[Menu]** >  > **[Type bellijst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.


De belvermeldingen weergeven

- Druk op .
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- Selecteer **[Inkom. oproepn.]**.
- Selecteer een vermelding en selecteer vervolgens **[Optie]** > **[Weergeven]** > **[OK]** om de beschikbare informatie te bekijken.

Opmerking



- U kunt alleen de belvermeldingen van de vaste lijn bekijken.

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek


- Druk op .
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- Selecteer **[Inkom. oproepn.]**.
- Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]**.

- 4 Selecteer **[Nummer opslaan]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Terugbellen

- 1 Druk op 
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn.]**.
- 3 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 4 Druk op  om het nummer te bellen.

Een belvermelding verwijderen

- 1 Druk op 
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn.]**.
- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Wissen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle belvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op 

↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.

- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn.]**.
- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]**.
- 4 Selecteer **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

12 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan.

De herhaalvermeldingen bekijken

Druk op **[Aut.nummerherh]**.

- ↳ De lijst met gebelde nummers wordt weergegeven.



Opmerking

- U kunt alleen de herhaallijst van de vaste lijn bekijken.

Een nummer herhalen

- 1 Druk op **[Aut.nummerherh]**.
- 2 Selecteer de vermelding die u wilt bellen. Druk op **↵**.
 - ↳ Het nummer wordt gebeld.

Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op **[Aut.nummerherh]** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Nummer opslaan]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

- 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding is opgeslagen.

Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op **[Aut.nummerherh]** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding is verwijderd.

Alle herhaalvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **[Aut.nummerherh]** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

13 Telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen.

Geluidinstellingen

Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen, **[Oplopend]** of **[Uit]**.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Belvolume]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 15 beltonen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Beltoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer de vaste telefoon of een mobiele telefoon.
- 3 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Stille modus



U kunt uw telefoon instellen op de stille modus en deze inschakelen voor een bepaalde duur wanneer u niet gestoord wilt worden. Wanneer de stille modus is ingeschakeld, gaat uw telefoon niet over; stuurt deze geen alarmen en maakt deze geen geluid.

Opmerking

- Wanneer u op  drukt om uw handset te vinden of wanneer u het alarm activeert, stuurt uw telefoon nog steeds alarmen, zelfs wanneer de stille modus geactiveerd is.


- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Stille modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.
- 3 Selecteer **[Start & stop]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Stel de tijd in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Wanneer de stille modus is ingesteld op **[Aan]**, wordt  weergegeven.  wordt weergegeven gedurende de vooraf ingestelde tijd voor de stille modus.

Contactpersonen van de stille modus uitsluiten

U kunt de lengte van de beltoonvertraging selecteren en de contactpersonen instellen die u van het telefoonboek wilt uitsluiten. Beltoonvertraging is het aantal belsegnalen dat wordt gedempt voordat de belsegnalen hoorbaar zijn op de telefoon.


- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Stille modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Uitzondering]**.
- 3 Selecteer **[Aan]** om de stille modus te activeren of **[Uit]** om deze te deactiveren. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Toon vertra.]** en selecteer een optie.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als **[Uitzondering]** is ingesteld op **[Aan]** en de optie **[Toon vertra.]** is geselecteerd, gaat de handset pas over nadat de duur van de geselecteerde beltoonvertraging is bereikt.
- Zorg ervoor dat de contactpersoon onder de optie **[Uitzond. inst.]** van het telefoonboekmenu is ingesteld op **[Aan]** voordat u deze contactpersoon gaat uitsluiten van de stille modus.


De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Toetstoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.


De stationstoon instellen

De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Stationstoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het geluidsprofiel instellen

U kunt het geluid van het oordopje of de handsfree-modus instellen met 3 verschillende profielen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[MySound]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een profiel en druk vervolgens ter bevestiging op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het geluidsprofiel openen tijdens een oproep

Druk eenmaal of enkele keren op **[Geluiden]** om het geluidsprofiel tijdens een oproep te wijzigen.


Alarmklok

De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Wekker]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Wektijd]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer een alarmtijd in en druk ter bevestiging op **[OK]**.
- 5 Selecteer **[Herhaling]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Selecteer een alarmherhaling en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 7 Selecteer **[Alarmmelodie]** en druk op **[OK]**.
- 8 Selecteer een toon uit de opties en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het alarm wordt ingesteld en  wordt op het scherm weergegeven.

Tip

- Druk op  om te wisselen tussen **[am]/[pm]** (verschilt per land).

Het alarm uitschakelen

Voordat het alarm klinkt

Selecteer **[Menu]** >  > **[Wekker]** > **[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

↳ De instelling wordt opgeslagen.

Wanneer het alarm klinkt

- Druk op **[Uit]** om het alarm uit te schakelen.
- Druk op **[Snooze]** (of een willekeurige toets behalve **[Uit]**) om het alarm te herhalen.
 - ↳ De wekker gaat na 5 minuten opnieuw af. De sluimerfunctie wordt uitgeschakeld wanneer u deze 3 keer hebt gebruikt.

De datum en de tijd instellen

Zie het hoofdstuk "Aan de slag", de gedeelten "De datum en de tijd instellen" en "Het datum- en tijdsformaat instellen" voor meer informatie.

ECO-modus

De **ECO**-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation tijdens een oproep of wanneer de stand-bymodus van de telefoon is ingeschakeld.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Eco-modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.
 - ↳ **ECO** wordt weergegeven in de stand-bymodus.




Opmerking

- Wanneer **ECO** is ingesteld op **[Aan]**, kan het verbinding bereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 32 tekens lang zijn. De naam wordt in de stand-bymodus op het scherm van de handset weergegeven.


- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Telefoonnaam]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, selecteert u **[Wis]**.
- 3 Druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De displaytaal instellen



Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De beschikbare talen verschillen per land.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Taal]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Display-instellingen

U kunt het display van de telefoon in de stand-bymodus wijzigen.

De helderheid instellen

U kunt de helderheid van het scherm van de handset op verschillende niveaus instellen. Selecteer **[Menu]** >  > **[Display]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 1 Selecteer **[Helderheid]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.

De klokweergave instellen

U kunt de klok instellen op digitale of analoge weergave.

Selecteer **[Menu]** >  > **[Display]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 1 Selecteer **[Klok]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.

De achtergrondverlichting van het LCD-scherm instellen

U kunt het knipperen van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm en toetsenblok instellen op aan of uit wanneer de telefoon overgaat.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Display]** > **[Wrsch visueel]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Knipperen aan]/[Knipperen uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Lijninstellingen

U kunt kiezen of u toegang wilt tot de vaste of mobiele lijn.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  **[Lijnstell.]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Tip


- Als u op de handset **[Automatisch]** selecteert, wordt de niet-actieve lijn voor oproepen vooraf geselecteerd. De **[Vaste lijn]** krijgt hierbij voorrang. Selecteer vervolgens **[Mobiel 1]** en **[Mobiel 2]**. Als u **[Handmatig]** kiest, kunt u een keuze maken tussen de drie pictogrammen.

14 Babyfoon

Uw telefoon ondersteunt de babyfoonfunctie, die een waarschuwing verzendt wanneer het geluidsvolume de ingestelde limiet overschrijdt.

! Let op

- Zorg ervoor dat u de handset met de geactiveerde babyfoon niet in de babykamer achterlaat.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven.
- Plaats de babyunit ten minste 1 meter, maar niet meer dan 2 meter, van de baby vandaan.

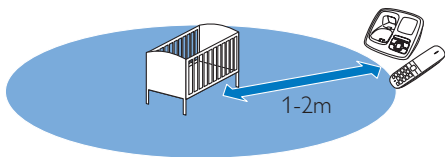

De babyunit activeren/deactiveren

Selecteer **[Menu]** > **[Wrsch verz nr]** > **[Activeren]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

↳ De babyunit is geactiveerd.

* Tip

- Als u de ouderunit niet hebt ingesteld, verschijnt een bericht. U wordt dan gevraagd te kiezen waarnaar u het alarm stuurt: externe lijnen of een andere handset. Voor informatie raadpleegt u het volgende gedeelte.
- Druk op **[Uit]** om het babyfoonmenu af te sluiten.

☰ Opmerking

- Wanneer de babyfoon is ingeschakeld, gaat de babyhandset niet over bij inkomende oproepen.

Een alarm verzenden

U kunt een alarm verzenden naar andere handsets in huis of naar een externe lijn. De externe lijn kan een mobiele telefoon of een andere vaste lijn buitenshuis zijn.

☰ Opmerking

- Zorg ervoor dat eventuele voorkeuzegetallen en/of de landcode worden toegevoegd wanneer u een alarm verzendt.

Naar andere handsets verzenden

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Wrsch verz nr]** > **[Verbonden lijn]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer het handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.

☰ Opmerking

- Zorg ervoor dat de afstand tussen de babyunit en de ouderunit ten minste 1,5 bedraagt om rondzingen te voorkomen.



Naar een externe lijn verzenden

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Wrsch verz nr]** > **[Externe lijn]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer een telefoonnummer in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.


Opmerking

- U kunt nog steeds een alarm naar de externe lijn verzenden, ook al staat deze in de lijst met geblokkeerde nummers (zie 'Een nieuw nummer toevoegen aan de lijst met geblokkeerde nummers' op pagina 41).

Naar een contactpersoon in het telefoonboek verzenden

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Wrsch verz nr]** > **[Nr selecteren]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.


Het huilniveau instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Huilniveau]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

15 Antwoordapparaat

De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus [Antw & opnem.]. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset.

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

- 1 Selecteer [Menu] >  > [Antw. modus] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Selecteer [Zonder. opnem.]/[Antw & opnem.]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De taal instellen voor het antwoordapparaat

Opmerking


- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de mededelingen.

- 1 Selecteer [Menu] >  > [Taal meldtekst] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk ter bevestiging op [OK].
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De antwoordmodus instellen

U kunt het antwoordapparaat instellen en selecteren of de beller een bericht kan achterlaten. Selecteer [Antw & opnem.] als u de bellers wilt toestaan een bericht achter te laten. Selecteer [Zonder. opnem.] als u de bellers niet wilt toestaan een bericht achter te laten.

- 1 Selecteer [Menu] >  > [Antw. modus] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Selecteer een antwoordmodus en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus [Zonder. opnem.].

Aankondiging

Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 standaardmededelingen: voor de modus [Antw & opnem.] en de modus [Zonder. opnem.].

Een mededeling opnemen

De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.


- 1 Selecteer [Menu] >  > [Aankondiging] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Selecteer [Antw & opnem.] of [Zonder. opnem.] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer [Nieuw opnemen] en druk op [OK] om te bevestigen.

- 4 De opname begint na het piepje.
- 5 Druk op **[OK]** om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.
 - ↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

Opmerking

- Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt.


De mededeling beluisteren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Antw & opnem.]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Afspelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.

Opmerking

- Als u een inkomende oproep beantwoordt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren.

De standaardmededeling terugzetten

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Antw & opnem.]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Standaardinst.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De standaardmededeling is teruggezet.

Ingekomen berichten (ICM)

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en wordt op de handset een bericht weergegeven.


Opmerking



- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.

Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[Zonder. opnem.]**. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen. Selecteer **[Menu]** >  > **[Afspelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- ↳ De nieuwe berichten worden afgespeeld. Als er geen nieuw bericht is, worden de oude berichten afgespeeld.
- Druk op **[Terug]** om het beluisteren te stoppen.
- Druk op **[Optie]** om het optiemenu weer te geven.
- Druk op  /  om het volume te verhogen/verlagen.

Een ingekomen bericht verwijderen

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op **[Optie]** om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[Wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.


Alle oude ingekomen berichten verwijderen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

Opmerking

- U kunt uitsluitend afgespeelde berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

Meeluisteren

U kunt de beller horen terwijl deze een bericht achterlaat. Druk op  om het gesprek aan te nemen.

De geluidskwaliteit instellen

U kunt de geluidskwaliteit instellen van de berichten die u van het antwoordapparaat ontvangt.


- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Berichtkwalit.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer de nieuwe instelling en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- U kunt de geluidskwaliteit alleen aanpassen voordat de opname begint.

De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Toon vertra.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast.

Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus **[Besp interlok.]**. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen.


Toegang op afstand

U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.

Opmerking

- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.


De pincode wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Remote modus]** > **[Verander PIN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de oude pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de nieuwe pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[OK]** om te bevestigen.

↳ De instelling wordt opgeslagen.

Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Remote modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

2 Selecteer **[Activeren]** / **[Uitschakelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het antwoordapparaat op afstand bedienen

1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.

2 Druk op **#** wanneer u de mededeling hoort.

3 Voer uw pincode in.

↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

6 Hiermee verwijdert u het huidige bericht.

7 Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

8 Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.

9 Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat de telefoon de verbinding verbreekt.

4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.

Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.


Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee herhaalt u het huidige bericht of beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.


16 Services

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op .


Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Conferentie]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Automatisch]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.


Gesprekken blokkeren

U kunt vier reeksen nummers van maximaal vier cijfers maken per reeks. Wanneer u een oproep plaatst die met een van deze vier reeksen nummers begint, wordt de uitgaande oproep geblokkeerd.

De blokkeermodus selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Gesprek. blok.]** > **[Blokkeermodus]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de pincode in. De standaardpincode is 0000.
- 3 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.


Een nieuw nummer toevoegen aan de lijst met geblokkeerde nummers

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Gesprek. blok.]** > **[Geblokkeerd nr.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de pincode in. De standaardpincode is 0000.
- 3 Selecteer een nummer in de lijst en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Het nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers kan nog steeds worden verzonden als een externe lijn voor een babyoproep.

De pincode wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Gesprek. blok.]** > **[Verander PIN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de oude pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de nieuwe pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als u de pincode niet meer weet, moet u uw telefoon opnieuw instellen (zie 'Standaardinstellingen herstellen' op pagina 46).

Type bellijst

U kunt instellen of u alle oproepen of gemiste oproepen van de bellijst wilt weergeven.

Het type bellijst selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Type bellijst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.


Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.


Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 5 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers.

Automatisch voorkeuzenummer instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Voork.num.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het detectienummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen.
- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u  ingedrukt.
- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met * of #.

Netwerktipe


Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen. Dit is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktipe.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Netwerktipe]** en druk vervolgens op **[OK]**.
- 2 Selecteer een netwerktipe en druk op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: **[Kort]**, **[Middel]** en **[Lang]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.


- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Flashduur]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Kiesmodus

Opmerking

- Deze functie verschilt per land en is alleen beschikbaar op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.


De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en puls kiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Kiesmodus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Eerste beltoon

Als u bij de serviceprovider nummerherkenning hebt geactiveerd, kan de telefoon de eerste beltoon onderdrukken voordat de naam van de beller op het scherm wordt weergegeven. Nadat de telefoon is gereset, kan deze automatisch nummerherkenning detecteren indien aanwezig en de eerste beltoon onderdrukken. U kunt deze functie naar wens wijzigen. Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning van de functie eerste beltoon.

De eerste beltoon in-/uitschakelen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[1ste beltoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking


- Als u de status van de eerste beltoon opnieuw wilt instellen, gaat u naar het resetmenu (zie 'Standaardinstellingen herstellen' op pagina 46).

Automatische klok

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.
- Om deze functie te gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de service nummerherkenning.

Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Om de datum te synchroniseren, moet het juiste jaar zijn ingesteld.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Autom. klok]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]**. Druk op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen. .

Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij het basisstation.

Automatisch aanmelden

Extra handsets van hetzelfde model kunnen automatisch worden aangemeld. Plaats de afgemelde handset op het basisstation.

- ↳ De handset detecteert en registreert automatisch het basisstation.
- ↳ Het aanmelden is in minder dan twee minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Handmatig aanmelden/koppelen

Als automatisch aanmelden niet lukt of als u een handset aanmeldt van een ander model, meldt u de handset handmatig aan bij het basisstation.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Aanmelden]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Houd **••** 5 seconden ingedrukt op het basisstation.

Opmerking

- Bij modellen met een antwoordapparaat hoort u een piepje ter bevestiging.

- 3 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **[Wis]** voor eventuele correcties.
- 4 Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.
↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.
- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

Handsets afmelden

- 1 Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.
- 2 Selecteer **[Menu]** >  > **[Afmelden]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer het handsetnummer dat u wilt afmelden.

- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De handset is afgemeld.

Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

Oproepservices

De oproepservices zijn afhankelijk van het netwerk en het land. Deze zijn van toepassing op modellen met ondersteuning voor oproepservices. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Opmerking


- De oproepservices werken alleen goed als de activatie- of deactivatiecodes juist zijn ingevoerd.

Oproep doorschakelen

U kunt uw oproepen doorschakelen naar een ander telefoonnummer. U kunt kiezen uit 3 opties:


- **[Gespr. doorsch.]**: hiermee schakelt u alle inkomende oproepen door naar een ander nummer.
- **[Doorsch. bezet]**: hiermee schakelt u oproepen door als de lijn bezet is.
- **[Sch. geen ant.]**: hiermee schakelt u oproepen door als niemand opneemt.

Gesprekken doorschakelen activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Gespr. doorsch.]**/**[Doorsch. bezet]**/**[Sch. geen ant.]**
- 2 Selecteer **[Activeren]**/**[Uitschakelen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer het telefoonnummer in.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De activatie-/deactivatiecode bewerken


U kunt de voorkeuze en het achtervoegsel van de doorschakelcodes bewerken.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Gespr. doorsch]/[Doorsch. bezet]/[Sch. geen ant]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Wijzig code]** en druk op **[OK]**.
- 3 Vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer **[Activering]** > **[Voorkiezen]/[Nakiezen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - Selecteer **[Deactivering]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de code in of bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.


Terugbellen

U kunt de laatste onbeantwoorde oproep controleren.

Contact opnemen met het servicecenter voor het terugbellen

Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Terugbellen]** > **[Inkom. gespr.]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het servicecenter wordt gebeld.


Het nummer van het servicecenter voor terugbellen wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Terugbellen]** > **[Instellingen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.


Dienst voor het terugschakelen van oproepen

U krijgt bericht van de dienst voor het terugschakelen van oproepen wanneer het nummer dat u probeerde te bellen beschikbaar is. U kunt deze dienst via het menu annuleren nadat u deze hebt geactiveerd via de serviceprovider.

De dienst voor het terugschakelen van oproepen annuleren

Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Stop terugbel]** > **[Inkom. gespr.]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het servicecenter wordt gebeld om de optie voor het terugschakelen van oproepen te annuleren.


Het servicenummer voor het terugschakelen van oproepen wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Stop terugbel]** > **[Instellingen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.


Uw nummer verbergen

U kunt uw nummer voor de beller verbergen.

Nummer verbergen activeren

Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Nr verbergen]** > **[Activeren]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Wanneer u een contactpersoon belt, wordt uw nummer verborgen.

De code voor nummer verbergen bewerken

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Nr verbergen]** > **[Instellingen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Resetten]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.

17 Technische gegevens

- 106,4 × 80,2 × 55,3 mm (h × b × d)

Algemene specificaties en functies

- Maximale gesprekstijd: 20 uur
- Maximale stand-bytijd: 250 uur
- Bereik binnenshuis: 50 meter
- Bereik buitenshuis: 300 meter
- Bluetooth-bereik binnenshuis: 10 meter
- Telefoonboek met 500 vermeldingen
- Herhaallijst met 20 vermeldingen
- Bellijst met 50 vermeldingen
- Antwoordapparaat met maximaal 45 minuten opnametijd
- Standaardondersteuning nummerherkenning: FSK, DTMF

Connectiviteit

Bluetooth: twee toestellen voor spraakkoppeling koppelen en telefoonboek downloaden

Batterij

- Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 600 mAh

Stroomadapter

Basisstation en lader

- Philips: SSW-2095EU-1, invoer: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz 0,2 A, uitvoer: 5 V 600 mA
- Philips: S003PV0500060, invoer: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz 0,2 A, uitvoer: 5 V 600 mA

Energieverbruik

- Energieverbruik in stand-bymodus: ongeveer 0,65 W

Opmerking

- Dit is alleen van toepassing wanneer de screensaver uitgeschakeld is (zie 'Display-instellingen' op pagina 33).

Gewicht en afmetingen

- Handset: 130 gram
- 161 × 47,5 × 26,5 mm (h × b × d)
- Basisstation: 135 gram
- 138 × 103 × 56 mm (h × b × d)
- Oplader: 42,7 gram

18 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat het product S8A voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.

Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

19 Handelsmerken

Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Het woordmerk en de logo's van **Bluetooth** worden door Bluetooth SIG, Inc. beheerd en het gebruik daarvan door Koninklijke Philips Electronics N.V. is onder licentie.

20 Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Handset Aanmelden]** wordt weergegeven, plaatst u de handset op het basisstation totdat de signaalbalk wordt weergegeven.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie 'Extra handsets aanmelden' in het gedeelte Services.




Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Breng de handset dichterbij het basisstation.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak  aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Selecteer  en vervolgens wordt een van de volgende teksten op het scherm weergegeven:

Lingua

Lingue

Idioma

Taal

4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.

5 Selecteer uw taal.

Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Geen stationstoon

- De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.



Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

21 Bijlage

Invoertabellen voor tekst en cijfers

Toets Hoofdletters (voor Engels/Frans/Duits/Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/Nederlands/Deens/Fins/Noors/Zweeds/Roemeens/Pool/Tsjechisch/Hongaars/Slowaaks/Sloveens/Kroatisch/Litouws/Ests/Lets/Bulgaars)

0	Spatie .0,/,:;"'!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	A B C 2 À Á Â Æ Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Œ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Toets Kleine letters (voor Engels/Frans/Duits/Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/Nederlands/Deens/Fins/Noors/Zweeds)

0	Spatie .0,/,:;"'!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	a b c 2 à á â æ á ã ä å Æ ç Ć
3	d e f 3 è é ê ë è ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĭ ĳ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š Œ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Toets	Hoofdletters (voor Grieks)
0	Spatie .0,/,:;"'!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Toets	Kleine letters (voor Grieks)
0	Spatie .0,/,:;"'!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	a β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i i
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

22 Index

A

aan of uit	37
aankondigingen	37
aanmelden/afmelden	43, 44
alarm	32
antwoordapparaat	37
automatische conferentie	41
automatische klok	43
automatische voorkeuze	42

B

babyfoon	35
basisstation	
installatie	10
overzicht	7
batterij	10, 12, 47
bellen	17
bellijst	28
beltoon	31
beltoonvertraging	39
berichten beluisteren	38
berichten verwijderen	38
Bluetooth	14

C

conferentiegesprek	20, 22, 41
contactpersonen	25

D

datum instellen	11, 43
de handset een naam geven	33
dempen	18
dienst voor het terugschakelen van oproepen	45
display-instellingen	33
doorschakelservice	44

E

ECO-modus	33
-----------	----

een belvermelding opslaan	28
een gesprek aannemen	18
eerste beltoon	43
eigen melodie	26
eigen nummer verbergen	45
externe toegang tot het antwoordapparaat	40
extra handsets	43

F

flashsignaalduur	42
------------------	----

G

GAP	48
geluiden	
basisstation	32
geluidsprofiel	32
toetstoon	32
gemiste oproepen	28
gesprekken blokkeren	41

H

handsets zoeken	7
het volume aanpassen	18

I

inkomend bericht	38
intercom	22
intern gesprek	22

K

kiesmodus	43
-----------	----

L

luidsprekertelefoon	19
---------------------	----

M

meeluisteren	39
--------------	----

N

netwerktype	42
nummerherkenning	18, 28, 43

O

opladen	12
oproep doorschakelen	22

P

pictogrammen in het hoofdmenu	8
pictogrammen weergeven	9
PIN	
antwoordapparaat	12, 39
Bluetooth	16
gesprekken blokkeren	41
registratie	44
problemen oplossen/veelgestelde vragen	51

R

redial	30
--------	----

S

signaalsterkte	13
standaardinstellingen	46
stand-bymodus	12
stille modus	27, 31
stroomadapter	47

T

taal voor het antwoordapparaat	37
taalinstelling	
antwoordapparaat	37
handset	11, 33
tekstinvoer	24, 53
telefoonboek	25, 28, 30
telefooninstellingen	31
terugbellen	45
tijd instellen	11, 43
twee oproepen/gesprek in wachtstand	19

U

uitzonderingslijst, stille modus	27
----------------------------------	----

V

veiligheid	3
verwijdering	48



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_S8A_34_NL_V3.0
WK13033

