

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCD7010



DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

PLUG&PLAY - for tuner installation

1



Plug in the unit

2

Press

RADIO

"AUTO INSTALL" scrolls

3

Press &
HOLD



button

for 2 seconds

Inhaltsangabe

1 Wichtig	4	7 UKW-Radiosender wiedergeben	21
Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole	4	Automatisches Programmieren von Radiosendern	21
Gehörschutz	4	Manuelles Programmieren von Radiosendern	21
Copyright-Hinweis	5	Auswählen eines programmierten Radiosenders	21
Markenhinweis	5	Anzeigen von RDS-Informationen	21
2 Herzlichen Glückwunsch!	6	8 Einrichtung	23
Funktionsinformationen	6	Allgemeine Einstellungen	23
Lieferumfang	6	Audio-Einstellungen	23
Geräteübersicht	7	Videoeinrichtung	23
3 Vor dem Gebrauch	11	Vorzugseinstellungen	24
Aufstellen des Geräts	11	Aktualisieren der Software	24
Anschließen	11	9 Weitere Funktionen	25
Einsetzen/Ersetzen der Batterie der Fernbedienung	12	Audiowiedergabe von einem externen Gerät	25
4 Erste Schritte	13	Verwenden von Kopfhörern	25
Einschalten	13	Timer und Sleep-Timer	25
Einstellen der Helligkeit des Anzeigefelds	13	Hinzufügen Ihrer Datei zur Wiedergabeliste	25
Ein-/Ausschalten der LED-Anzeige	13	Verwenden des Sleeptimers	26
Automatisches Speichern von Radiosendern	13	10 Produktinformationen	27
Finden des richtigen Videoeingangskanals	14	Region-Code	27
Auswählen des richtigen TV-Systems	14	Technische Daten	27
Auswählen einer Sprache für Bildschirmanzeige	14	Unterstützte Disc-Formate	28
5 Wiedergeben von Disc/USB	15	Unterstützter Ton	28
Grundlegende Funktionsweise	15	Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit	28
Disc-Wiedergabe	15	11 Fehlerbehebung	29
Wiedergabe aufgenommener Dateien	15	Bild	29
Steuern der Wiedergabe	17	Sound	29
Suche nach Zeit oder Titel-/Kapitel-/Tracknummer	18	Wiedergabe	29
Anpassen von Toneinstellungen	18	Sonstiges	30
6 Wiedergabe von iPod/iPhone/iPad	19	12 Hinweis	31
Kompatible iPod-/iPhone-/iPad-Modelle	19	Kompatibilität und Umwelt	31
Einsetzen des iPods/iPhones/iPads	19		
Wiedergabe vom iPod/iPhone/iPad	19		
Aufladen des iPods/iPhones/iPads	20		
Entnehmen des iPods/iPhones/iPads	20		

1 Wichtig

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Der "Lichtblitz" steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts.

Das "Ausrufezeichen" markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.

WARNUNG: Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

ACHTUNG: Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den breiten Stift in die breite Steckverbindung, und stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose.

Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Hörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Copyright-Hinweis



**Be responsible
Respect copyrights**

Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente sowie durch andere Urheberrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und Disassemblierung sind nicht zulässig.

Markenhinweis



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



“DVD Video” ist eine eingetragene Marke der DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DIVX VIDEO: DivX® ist ein von DivX Inc. entwickeltes digitales Videoformat. Dies ist ein offiziell DivX-zertifiziertes Gerät zur Wiedergabe von DivX-Videos. Weitere Informationen sowie Software-Tools, um Ihre Dateien in DivX-Videos zu konvertieren, erhalten Sie unter www.divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss registriert werden, um DivX Video-On-Demand (VOD)-Inhalte wiedergeben zu können. Informationen zum Generieren eines Registrierungscode finden Sie im Abschnitt zu DivX VOD im Einrichtungsmenü des Geräts. Unter vod.divx.com können Sie mit diesem Code die Registrierung Ihres Geräts abschließen. Zusätzlich erhalten Sie auf dieser Website weitere Informationen zu DivX VOD.

DivX®, DivX Ultra Certified® und zugehörige Logos sind eingetragene Marken von DivX Inc. und werden unter Lizenz verwendet.



HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Die Angaben “Made for iPod”, “Made for iPhone”, und “Made for iPad” bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils mit einem iPod, iPhone oder iPad die Übertragungsleistung beeinflussen kann.

iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. iPad ist eine Marke von Apple Inc.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Herzlichen Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer dieses Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Hauptgeräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____

Serien-Nr: _____

Funktionsinformationen

Dieses Gerät kann

- Videos und Audio wiedergeben sowie Bilder von Discs und USB-Speichergeräten darstellen
- Audio von einem iPod/iPhone/iPad wiedergeben


Um Einzelheiten über unterstützte Medien zu erfahren, siehe "Technische Daten".




Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- 2 Lautsprecher
- Fernbedienung
- 2 AAA-Batterien
- Netzkabel
- Videokabel
- 2 Lautsprecherkabel
- UKW-Antennenkabel
- MP3-LINK-Kabel
- Betriebsanleitung

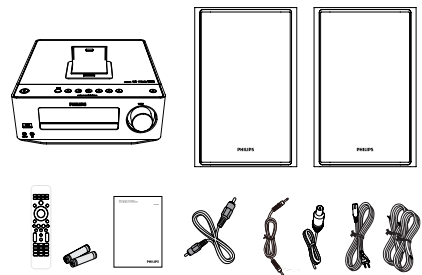

Geräteübersicht

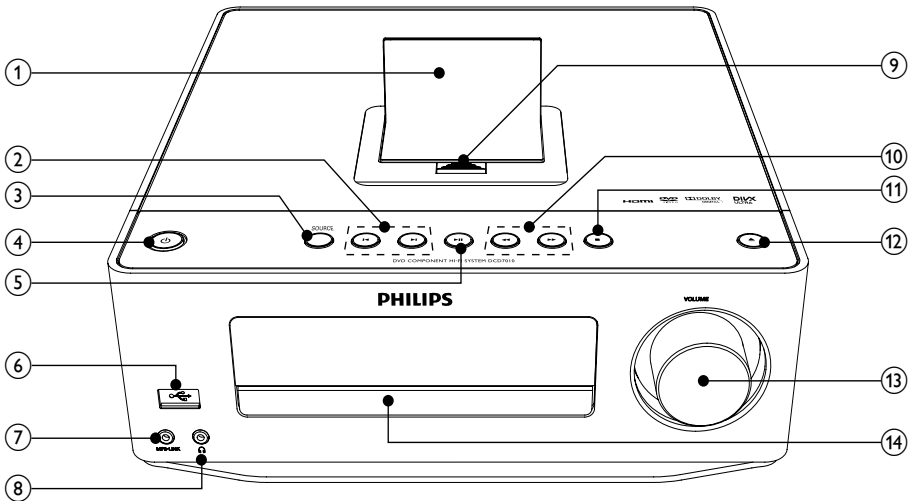

① Dock für iPod/iPhone/iPad

② ◀ / ▶

- Springen zum/zur vorherigen bzw. nächsten Titel, Kapitel, Track oder Datei.

③ SOURCE

- Auswählen einer Medienquelle (Disc, USB-Speichergerät, iPod/iPhone/iPad, UKW-Tuner oder externes Gerät, verbunden über ein MP3 Link-Kabel).

④ ⏻

- Ein-/Ausschalten des Geräts
- Wechseln zum ECO-Modus.

⑤ ▶ ||

- Starten, Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe

⑥ USB

- Anschließen eines USB-Speichergeräts.

⑦ MP3 LINK

- Anschließen eines MP3 Link-Kabels.

⑧ 🎧

- Buchse für Kopfhörer.

⑨ Abdeckung

- Ziehen, um den Dock zu öffnen.

⑩ ◀ / ▶

- Schnelles Suchen rückwärts oder vorwärts.

⑪ ■

- Anhalten der Wiedergabe.
- Löschen eines programmierten Radiosenders.
- Aktivieren/Deaktivieren des Demo-Modus.

⑫ ▲


- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs.

⑬ VOLUME

- Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke.

⑭ Disc-Fach

Rückansicht

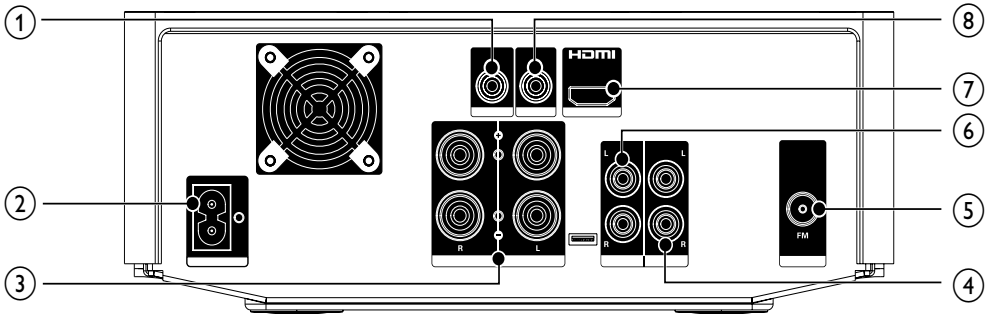

① COAXIAL/DIGITAL OUT

- Koaxiale/digitale Ausgangsbuchse

② AC MAIN~

- Stromanschlussbuchse

③ SPEAKER OUT

- Anschließen der Lautsprecher

④ AUX-IN

- Anschließen eines externen Audiogeräts

⑤ FM ANTENNA

- Verbessern des UKW-Empfangs

⑥ LINE OUT

- Anschließen der Audiokabel.


⑦ DIGITAL AV OUT

- Anschließen eines HDMI-Kabels.

⑧ VIDEO OUT

- Video-Ausgangsbuchse.

Übersicht über die Fernbedienung

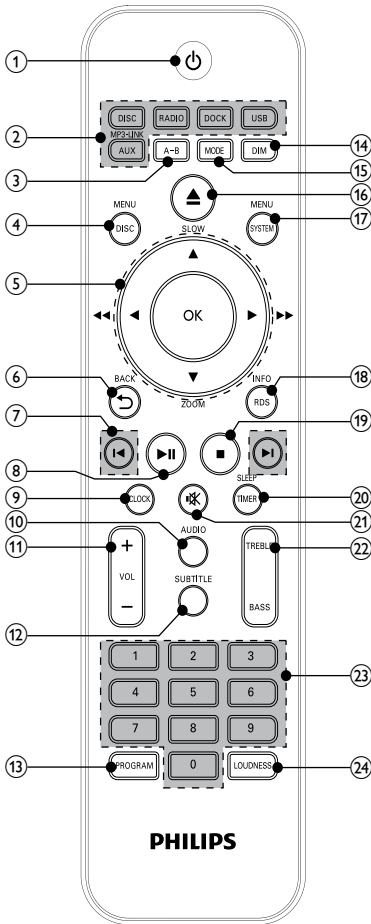

- ① **Power**
 - Ein-/Ausschalten des Geräts.
- ② **DISC / RADIO / DOCK / USB / AUX / MP3 LINK**
 - Auswählen der Quelle.
- ③ **A-B**
 - Markierung des Bereichs für die Wiedergabewiederholung oder das Ausschalten des Wiedergabemodus

- ④ **DISC MENU**
 - Zugreifen auf das Hauptmenü der Disc.
- ⑤ **▲ ▼ ◀ ▶**
 - Durchlaufen der Menüs.
 - Drücken Sie ◀ ▶, um ein Bild während einer Diashow im oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
 - Drücken Sie ◀ ▶ für einen schnellen Rücklauf oder Vorlauf. Wiederholt drücken, um die Suchgeschwindigkeit zu ändern.
 - Drücken Sie ▼ für einen langsamen Vorlauf.
 - Drücken Sie ▲ für einen langsamen Rücklauf.
 - Drücken Sie lange ▼ (**ZOOM**) zum Vergrößern/Verkleinern.
 - Drücken Sie **OK**, um eine Auswahl oder Eingabe zu bestätigen.
- ⑥ **↶ BACK**
 - Zurückkehren zu einem vorherigen Bildschirmenü
- ⑦ **◀ ▶**
 - Springen zum/zur vorherigen bzw. nächsten Titel, Kapitel, Track oder Datei.
- ⑧ **▶ II**
 - Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe.
- ⑨ **CLOCK**
 - Anzeigen der Zeit.
- ⑩ **AUDIO**
 - Auswählen einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders.
- ⑪ **VOL +/-**
 - Einstellen der Lautstärke.
- ⑫ **SUBTITLE**
 - Auswählen der Untertitelsprache
- ⑬ **PROGRAM**
 - Programmieren von Radiosendern

⑭ DIM

- Auswählen der Helligkeitsstufen.
- Ein-/Ausschalten des Lichts des VOL-Drehschalters und der LED-Anzeige.

⑮ MODE

- Auswählen der Wiedergabewiederholung oder der Zufallswiedergabe.

⑯ ▲

- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

⑰ SYSTEM MENU

- Zugreifen auf das Systemmenü.

⑱ RDS/INFO

- Anzeigen von Discinformationen wie Titel, Kapitel, Untertitel, abgelaufene Zeit, Gesamtzeit usw.

⑲ ■

- Stoppen der Wiedergabe.
- Löschen eines programmierten Radiosenders.
- Aktivieren/Deaktivieren des Demo-Modus

⑳ TIMER/SLEEP

- Für das Einstellen oder Aktivieren des SLEEP-Modus in 120/90/60/45/30/15 Minuten.

㉑ ㊦

- Stummschaltung.

㉒ TREBLE/BASS

- Einstellen der Höhen- und Basspegel.

㉓ Zahlentasten

- Auswählen eines Titels/Kapitels/Tracks zur Wiedergabe.

㉔ LOUDNESS


- Ein-/Ausschalten der Lautstärkekontrolle.

3 Vor dem Gebrauch

Aufstellen des Geräts

Hinweis


- Risiko der Überhitzung! Stellen Sie das Gerät niemals auf eine geschlossene Fläche. Das Gerät benötigt ringsum einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze des Geräts weder von Gardinen noch von anderen Objekten verdeckt werden.
- Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene, feste und stabile Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät niemals in ein geschlossenes Gehäuse oder auf ein anderes elektronisches Gerät.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf, und achten Sie darauf, dass der Stecker leicht zugänglich ist.
- Um magnetische Interferenzen oder unerwünschte Störgeräusche zu vermeiden, dürfen das Hauptgerät und die Lautsprecher nicht zu nah an Strahlungsquellen aufgestellt werden.

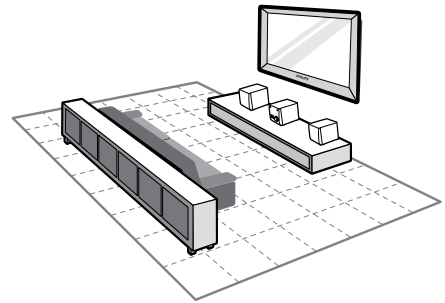

- 1 Stellen Sie das Gerät in der Nähe des Fernsehschirms auf.
- 2 Stellen Sie die Lautsprecher in einem geeigneten Abstand zum Fernseher und in einem Winkel von ca. 45° zur Hörerposition auf.

Anschließen

Anschließen der Lautsprecher

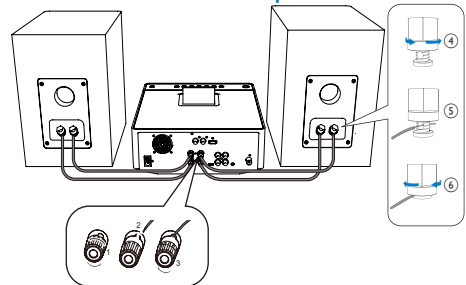

Hinweis


- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher, um eine optimale Klangwiedergabe zu gewährleisten.
- Schließen Sie keine Lautsprecher an, die eine niedrigere Impedanz aufweisen als die mitgelieferten Lautsprecher. Siehe "Produktinformationen" > "Spezifikationen".

Anschließen an ein Fernsehgerät

Schließen Sie die Audio- und Videokabel an den Ausgangsbuchsen des Geräts und den entsprechenden Eingangsbuchsen des Fernsehers an.

Wählen Sie die beste von Ihrem Fernseher unterstützte Videoverbindung aus.


Verbinden über ein Composite-Videokabel

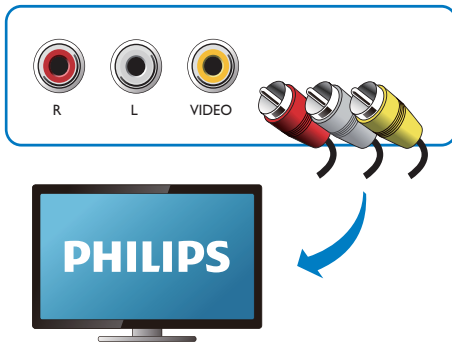


Anschließen an die Stromversorgung

Hinweis

- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rückseite des Netzsteckers übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an den Stellen geschehen, an denen die Kabel das Gerät verlassen.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.

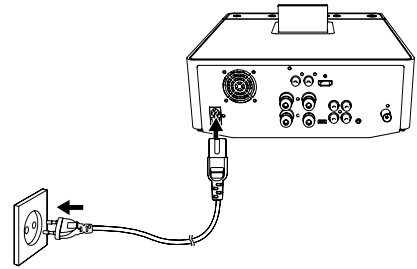

Einsetzen/Ersetzen der Batterie der Fernbedienung



- ① Drücken Sie auf die Batteriefachabdeckung, um das Fach zu öffnen.
- ② Setzen Sie wie abgebildet 2 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- ③ Schließen Sie den Deckel.

! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien usw.).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.

4 Erste Schritte

Einschalten

- 1 Drücken Sie die Taste **⏻**.
↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.



Hinweis

- Wenn innerhalb von 15 Minuten keine Quelle wiedergegeben wird, wechselt das Gerät in den Standby-Modus.
- Wenn das Gerät im Standby-Modus innerhalb von 15 Minuten nicht verwendet wird, wechselt es in den Eco Power-Standby-Modus.
- Drücken Sie die Taste **⏻**, um das Gerät zu der zuletzt ausgewählten Quelle zu schalten, als es ausgeschaltet wurde.

Demonstration der Funktionen des Geräts

1. Drücken Sie im Standby-Modus **■**, bis "DEMO ON!" (Demo ein) angezeigt wird.
↳ Die Funktionen dieses Systems werden nacheinander angezeigt.
 - Um die Demonstration auszuschalten, drücken Sie erneut **■**.

Einstellen der Uhr

Das Gerät verwendet das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK** 2 Sekunden gedrückt.
↳ "CLOCK SET" läuft durch das Display. Anschließend werden die Zeitformate **[24H]** oder **[12H]** angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **VOL +/-**, um ein Zeitformat auszuwählen. Drücken Sie **CLOCK** zur Bestätigung.
↳ Die Ziffern der Stundenanzeige blinken.
- 3 Drücken Sie die Taste **VOL +/-**, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie **CLOCK** zur Bestätigung.
↳ Die Ziffern der Minutenanzeige blinken.

- 4 Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um die Einrichtung zu bestätigen.



Hinweis

- Die Zifferntaste auf der Fernbedienung ist in diesem Modus deaktiviert.

Einstellen der Helligkeit des Anzeigefelds

- 1 Drücken Sie wiederholt **DIM**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen auszuwählen.

Ein-/Ausschalten der LED-Anzeige

- 1 Halten Sie im eingeschalteten Modus **DIM** gedrückt, um die LED-Anzeige an der Unterseite des Geräts oder am Lautstärkeregler ein- oder auszuschalten.

Automatisches Speichern von Radiosendern

Wenn keine Radiosender gespeichert sind, kann das Gerät Radiosender automatisch speichern.

- 1 Einschalten des Geräts
- 2 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
↳ **[AUTO INSTALL ---- PRESS PLAY STOP CANCEL]** (drücken Sie **▶II**, um die automatische Installation zu starten, oder drücken Sie **■**, um abzubrechen) wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶II**.
↳ Das Gerät speichert automatisch alle Radiosender mit ausreichender Signalstärke.
↳ Nachdem alle verfügbaren Radiosender gespeichert sind, wird automatisch der erste gespeicherte Radiosender wiedergegeben.

Finden des richtigen Videoeingangskanals

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **DISC**.
 - Schalten Sie den Fernseher ein, und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.



Hinweis

- Im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers finden Sie Informationen darüber, wie Sie zwischen Videoeingangskanälen wechseln.

Auswählen des richtigen TV-Systems

Dieses Gerät ist sowohl mit NTSC als auch mit PAL kompatibel. Wenn das Bild mit der Standardeinstellung fehlerhaft dargestellt wird, wählen Sie ein TV-System aus, das Ihrem Fernseher entspricht. (Siehe "Einrichtung" > "Videoeinrichtung"> **[TV Type]**)

Auswählen einer Sprache für Bildschirmanzeige

Englisch ist die Standardsprachoption für diese Einstellung. (Siehe "Einrichtung" > "Allgemeine Einstellungen"> **[OSD LANGUAGE]**)

5 Wiedergeben von Disc/USB

Achtung

- Beschädigung des Microsystems möglich! Verschieben Sie das Microsystem niemals während der Wiedergabe.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
- Vor dem Abspielen einer Disc müssen Sie auf jeden Fall Zubehör wie Stabilisatorringe oder Schutzhüllen entfernen.

Wenn **X** angezeigt wird, bedeutet das, dass dieser Vorgang für die aktuellen Medien oder zur derzeitigen Zeit nicht verfügbar ist.

Grundlegende Funktionsweise

Die aufgeführten Funktionen treffen für alle unterstützten Medien zu.

Funktion	Aktion
Wiedergabe stoppen	Drücken Sie die Taste ■ .
Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe	Drücken Sie die Taste ▶ .
Springen zum/zur vorherigen bzw. nächsten Titel, Kapitel, Track oder Datei	Drücken Sie die Taste ◀ / ▶ .

Disc-Wiedergabe

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **DISC**.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen.

- 3 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben in das Disc-Fach, und drücken Sie dann die Taste **▲**.
- 4 Das Gerät startet die Wiedergabe automatisch.
 - Um die Wiedergabe manuell zu starten, drücken Sie die Taste **▶||**.
 - Um eine DVD mit einer höheren Altersfreigabe als Ihrer Einstellung wiederzugeben, geben Sie zunächst das sechsstellige Kennwort (000000) ein.


Wiedergabe aufgenommener Dateien

Sie können DivX/MP3/WMA/JPEG-Dateien wiedergeben, die Sie auf eine CD-R/RW, eine beschreibbare DVD oder ein USB-Speichergerät kopiert haben.


Hinweis

- Sie können nur DivX-Videos wiedergeben, die mit dem DivX-Registrierungscode dieses Geräts ausgeliehen oder gekauft werden. (Siehe Kapitel "Einrichtung" > "Allgemeine Einstellungen" > **[DivX(R) VOD Code]**)
- Untertiteldateien mit den folgenden Dateierweiterungen (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) werden unterstützt, jedoch nicht in der Dateiliste angezeigt.
- Der Dateiname für die Untertitel muss mit dem Dateinamen des DivX-Videos übereinstimmen (abgesehen von der Dateierweiterung).
- Die DivX-Videodatei und die Untertiteldateien müssen im gleichen Verzeichnis gespeichert werden.

Anschließen eines USB-Speichergeräts

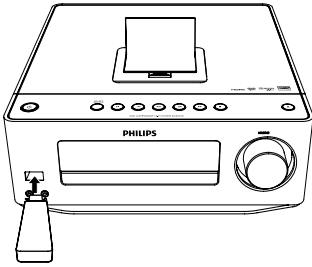

- 1 Drücken Sie **USB**, um die Quelle für das USB-Speichergerät auszuwählen.
- 2 Schließen Sie das USB-Speichergerät an.
 - ↳ Das Gerät startet die Wiedergabe automatisch.
 - ↳ Die Benutzeroberfläche wird angezeigt.

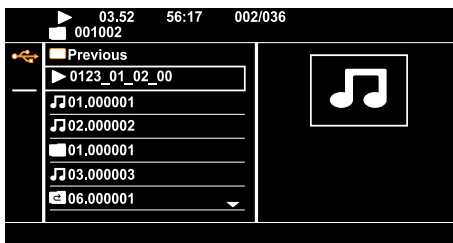

- Oben: abgelaufene Zeit, Gesamtzeit für Audio/Video, der numerische Ort in den USB-Speicherdateien und der Name des aktuellen Ordners.
- Links: die Informationsquelle.
- In der Mitte: der Ordner und die Dateiliste.
- Rechts: ausführliche Dateiinformationen.

Zugreifen auf einen Ordner

- 1 Drücken Sie die Taste **▲ / ▼**, um den ausgewählten Ordnersnamen zu markieren.
- 2 Markieren Sie **[Previous]**, und drücken Sie die Taste **OK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Wiedergabe einer Datei

- 1 Greifen Sie auf den ausgewählten Ordner zu.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲ / ▼**, um den ausgewählten Dateinamen zu markieren.
- 3 Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
 - ↳ Die ausgewählte Datei wird wiedergegeben.
 - ↳ Das Gerät beendet die Wiedergabe am Ende der letzten Datei derselben Kategorie automatisch.

Gleichzeitiges Wiedergeben einer Diashow und von Musik

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Speichergerät oder die Disc sowohl WMA/MP3-Dateien als auch JPEG-Fotos enthält.

- 1 Geben Sie eine WMA/MP3-Datei wieder.
- 2 Greifen Sie auf einen Fotoordner zu.
- 3 Wählen Sie eine Fotodatei aus.
- 4 Drücken Sie auf **OK**, um die Diashow zu starten.
 - Die Diashow wird beendet, sobald alle Fotos einmal angezeigt wurden.
 - Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe der Diashow anzuhalten.

Hinweis

- Dieses Gerät kann nur mit einer Digitalkamera aufgenommene Bilder im JPEG-EXIF-Format anzeigen. Dieses Format wird von den meisten Digitalkameras verwendet. Motion JPEG oder andere Formate als JPEG können nicht wiedergegeben werden. Mit Bildern verknüpfte Audioclips können ebenfalls nicht wiedergegeben werden.
- Wenn das JPEG-Foto nicht als "exif"-Datei aufgenommen wurde, wird es in der Miniaturansicht mit "blauen Bergen" angezeigt.

Steuern der Wiedergabe

Befolgen Sie zur Steuerung der Wiedergabe die Anweisungen.

Funktion	Medien	Aktion
Zurückkehren zum Discmenü		Drücken Sie die Taste DISC MENU .
Aktivieren/Deaktivieren der PBC-Funktion (Wiedergabesteuerung)	 	Drücken Sie wiederholt die Taste SYSTEM MENU . • Ermöglicht PBC, das PBC-Menü anzuzeigen, und verwenden Sie dann Navigationstasten und OK, um Ihre Wahl einzugeben.
Auswählen einer Audiosprache oder eines Audiokanals	 	Drücken Sie wiederholt die Taste AUDIO .
Auswählen einer Untertitelsprache	 	Drücken Sie wiederholt die Taste SUBTITLE .
Auswählen eines Wiedergabemodus (Kapitel wiederholen, Titel, Alle oder Wiederholen Aus)		Drücken Sie wiederholt die Taste MODE .

Wiederholen eines bestimmten Abschnitts innerhalb eines Kapitels oder Tracks



- 1) Drücken Sie die Taste **A-B**, um den Anfangspunkt auszuwählen.
- 2) Drücken Sie erneut die Taste **A-B**, um den Endpunkt auszuwählen.
 - ↳ Der ausgewählte Abschnitt wird wiederholt wiedergegeben.
- Um die normale Wiedergabe wieder aufzunehmen, drücken Sie **A-B**, bis **[Repeat off]** angezeigt wird.

Vergrößern oder Verkleinern



- Drücken Sie wiederholt lange **Zoom**, um den Zoom zu ändern.
- Drücken Sie die Tasten **▲ ▼ ◀ ▶**, um das vergrößerte Bild nach oben, unten, links oder rechts zu verschieben.

Anzeigen von Wiedergabeinformationen



Drücken Sie die Taste **INFO**.

Langsame
Wieder-
gabe/
langsamer
Rücklauf.



- Drücken Sie während DVD-/VCD-Wiedergabe ▼ für eine langsame Wiedergabe.
- Drücken Sie während DVD-/VCD-Wiedergabe ▲ für einen langsamen Rücklauf.
- Drücken Sie wiederholt ▼, um die Geschwindigkeit für den langsamen Vorlauf zu ändern.
- Drücken Sie wiederholt ▲, um die Geschwindigkeit für den Rücklauf zu ändern.
- Drücken Sie **OK**, um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.

Suche
rückwärts/
vorwärts



- Drücken Sie ◀◀ / ▶▶ für eine schnelle Suche.
- Drücken Sie **OK**, um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.

Vorschau
von Bildern



Drücken, um einen Dateinamen in der Dateiliste zu markieren.

Umdrehen
eines Fotos



Drücken Sie die Taste ▲.

Drehen
eines Fotos



Drücken Sie die Taste ◀◀ / ▶▶.

Suche nach Zeit oder Titel/ Kapitel-/Tracknummer

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **INFO**.
- 2 Drücken Sie ◀◀ / ▶▶, um die Titelnummer; Kapitelnummer; Tracknummer oder das Uhrzeitfeld zu markieren.
- 3 Verwenden Sie die **Zifferntasten**, um die Nummer oder die Ziffern für die Uhrzeitanzeige einzugeben.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
 - ↳ Der ausgewählte Abschnitt wird angezeigt.
 - ↳ Die Wiedergabe startet automatisch.

Anpassen von Toneinstellungen

Sie können die Lautstärke einstellen und Soundeffekte auswählen.

Funktion	Aktion
Erhöhen/ Verringern der Lautstärke	Drücken Sie + VOL - , und drehen Sie VOLUME im oder gegen den Uhrzeigersinn.
Anpassen der Höhen oder Bässe	Drücken Sie die Taste TREBLE , um den Höhenpegel zu aktivieren, und stellen Sie ihn anschließend mit VOL +/- ein. Drücken Sie die Taste BASS , um den Basspegel zu aktivieren, und stellen Sie ihn anschließend mit VOL +/- ein.
Aktivieren/ Deaktivieren der Stummschaltung der Lautsprecher	Drücken Sie ⌵ .

6 Wiedergabe von iPod/iPhone/iPad

Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod/iPhone/iPad wiedergeben.

Hinweis

- Die Tonausgabe erfolgt nur über die mitgelieferten Lautsprecher.

Kompatible iPod-/iPhone-/iPad-Modelle

Das Gerät unterstützt folgende iPod-/iPhone-/iPad-Modelle:


- iPod 4G
- iPod 5G
- iPod nano (6. Generation)
- iPod nano (5. Generation)
- iPod nano (4. Generation)
- iPod nano (3. Generation)
- iPod nano (2. Generation)
- iPod nano (1. Generation)
- iPod classic
- iPod touch (4. Generation)
- iPod touch (3. Generation)
- iPod touch (2. Generation)
- iPod touch (1. Generation)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Hinweis

- iPod mit Farbdisplay, iPod classic und iPod mit Video-Funktion können nicht mit dem Dock aufgeladen werden.

Einsetzen des iPods/iPhones/iPads

- 1 Heben Sie den Deckel des Docks an.
- 2 Stellen Sie Ihren iPod, Ihr iPhone oder Ihr iPad auf den Dock.

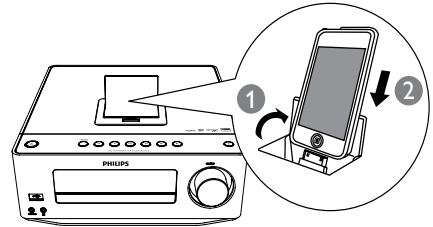

Wiedergabe vom iPod/iPhone/iPad

- 1 Setzen Sie Ihren iPod, Ihr iPhone oder Ihr iPad ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **DOCK** auf Ihrer Fernbedienung.
- 3 Geben Sie den ausgewählten Titel auf Ihrem iPod/iPhone/iPad wieder.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Um zum vorherigen/nächsten Audiotitel zu springen, drücken Sie **◀ / ▶**.

Aufladen des iPods/iPhones/iPads

Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der iPod, das iPhone oder das iPad aufgeladen.



Tipp

- Bei einigen iPod-Modellen kann es einige Minuten dauern, bis die Ladeanzeige erscheint.

Entnehmen des iPods/iPhones/iPads

- 1 Entfernen Sie den iPod, das iPhone oder das iPad vom Dock.
- 2 Klappen Sie den Deckel herunter, um den Dock zu verbergen.

7 UKW-Radiosender wiedergeben

Hinweis

- Es können höchstens 20 Radiosender gespeichert werden.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne für einen besseren Empfang vollständig heraus.

Automatisches Programmieren von Radiosendern

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
- 2 Halten Sie die Taste **PROGRAM** 2 Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ **AUTO** wird angezeigt.
 - ↳ Verfügbare Sender werden automatisch gespeichert.
 - ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

Manuelles Programmieren von Radiosendern

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
- 2 Halten Sie die Taste **◀◀ / ▶▶** lange gedrückt, um einen Radiosender zu suchen, oder drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um einen Radiosender manuell einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste **PROGRAM**, um den aktuellen Sender zu programmieren.
 - ↳ Die Sequenznummer blinkt auf, und die aktuelle Frequenz wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um diesem Radiosender eine Sequenznummer zwischen 01 und 20 zuzuweisen.

- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **PROGRAM**.
 - ↳ Die Folgenummer und die aktuelle Frequenz werden angezeigt.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu programmieren.

Tipp

- Um einen programmierten Sender zu überschreiben, speichern Sie einen anderen Sender mit seiner Folgenummer.
- **[STEREO]** ist die Standardeinstellung für den Tuner-Modus.
- Sie können im Tuner-Modus wiederholt die Taste **OK** drücken, um zwischen **[STEREO]** und **[MONO]** zu wechseln. Das Gerät speichert Ihre Einstellung, selbst wenn Sie es abschalten oder andere Quellen einstellen.

Auswählen eines programmierten Radiosenders

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
- 2 Drücken Sie wiederholt **▶ / ◀**, um einen programmierten Radiosender auszuwählen.

Anzeigen von RDS-Informationen

Bei RDS (Radio Data System) handelt es sich um einen Dienst, der es UKW-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen zu übermitteln. Wenn Sie einen RDS-Sender einstellen, werden das RDS-Symbol und der Name des Senders angezeigt.

- 1 Einstellen eines RDS-Senders.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **RDS/INFO**, um folgende Informationen aufzurufen (sofern verfügbar):
 - ↳ Sendername
 - ↳ Programmart, zum Beispiel **[NEWS]** (Nachrichten), **[SPORT]** (Sport), **[POP M]** (Popmusik) usw.
 - ↳ Frequenz

Synchronisieren der Uhrzeit mit einem RDS-Sender

Sie können die auf dem Gerät angezeigte Uhrzeit mit der des RDS-Radiosenders synchronisieren.

- 1 Stellen Sie einen RDS-Radiosender ein, der Zeitsignale überträgt.
- 2 Halten Sie **RDS/INFO** länger als 2 Sekunden gedrückt.
 - ↳ **[CT SYNC]** wird angezeigt, und das Gerät erkennt automatisch die RDS-Zeit.
 - ↳ Wenn das Gerät kein Zeitsignal empfängt, wird **[NO CT]** angezeigt.




Hinweis

- Die Genauigkeit der übermittelten Zeit hängt von dem RDS-Sender ab, der das Zeitsignal aussendet.

8 Einrichtung

- 1 Nachdem Sie die Taste **SYSTEM MENU** drücken.

↳ Das Systemmenü wird angezeigt.
Klicken Sie das Symbol, um auf jede Einstellung zuzugreifen.

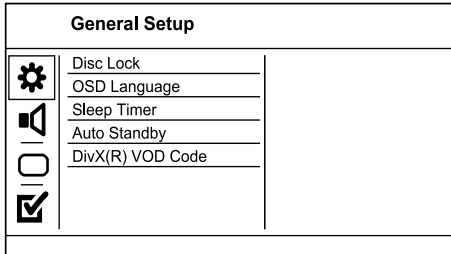

Hinweis

- Menüoptionen, die ausgegraut sind, können nicht geändert werden.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **↩**. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie erneut die Taste **SYSTEM MENU**.

Allgemeine Einstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
 - 2 Wählen Sie **⚙** aus, um auf die Option **[Setup allgemein]** zuzugreifen.
- **[Disk-Sperre]:** Aktivieren der Disc-Sperre.
 - **[Anzei. abblen.]:** Ändern der Display-Helligkeit des Geräts.
 - **[OSD Sprache]:** Auswählen einer Sprache des Bildschirmmenüs.
 - **[Bildschoner]:** Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmschonermodus. Bei Aktivierung wird der Bildschirm nach 5 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus geschaltet (z. B. im Pause- oder Stoppmodus).
 - **[Sleep Timer]:** Aktivieren eines Abschalt-Timers, um dieses Gerät nach einer bestimmten Zeit in den Standby-Modus zu schalten.
 - **[DivX(R) Vod-Code]:** Anzeigen eines Registrierungs-codes der DivX Video-On-Demand-Registrierung.

Hinweis

- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die auf der Disc nicht zur Verfügung steht, verwendet das Gerät die Standardsprache der Disc.

Audio-Einstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
 - 2 Wählen Sie **🔊** aus, um auf die Option **[Audio-Setup]** zuzugreifen.
- **[HDMI-AUDIO]:** Auswählen des HDMI-Audioformats, wenn das Gerät über HDMI angeschlossen ist, oder Deaktivieren der HDMI-Audioausgabe für den Fernseher.
 - **[Audio Sync]:** Einstellen der Verzögerungszeit für die Audiowiedergabe bei der Wiedergabe von Video-Discs.
 - **[Nachtmodus]:** Auswählen von leisen Tönen oder dynamischem Sound. Der Nachtmodus verringert die Lautstärke lauter Töne und erhöht die Lautstärke leiser Töne, beispielsweise von Sprache.

Hinweis

- Um Einstellungen für HDMI vornehmen zu können, muss der Fernseher über HDMI angeschlossen sein.
- Der Nachtmodus steht nur für Dolby-codierte DVDs zur Verfügung.

Videoeinrichtung

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
 - 2 Wählen Sie **📺** aus, um auf die Option **[Video-Setup]** zuzugreifen.
- **[TV Type]:** Auswählen des Videoausgabeformats (PAL, Multi oder NTSC).
 - **[TV-Bildsch.]:** Einstellen des Bildformats (Pan Scan, Letterbox oder Breitbild).
 - **[Bildeinstell.]:** Auswählen einer vordefinierten Farbeinstellung oder manuelles Einstellen der Farben.

- **[HDMI-Setup]:** Auswählen der besten HDMI-Einstellung, die von Ihrem Fernseher unterstützt wird, wenn dieses Gerät mit einem HDMI-Kabel an einen Fernseher angeschlossen wurde.

Hinweis

- Um Einstellungen für HDMI vornehmen zu können, muss der Fernseher über HDMI angeschlossen sein.
- Der Nachtmodus steht nur für Dolby-codierte DVDs zur Verfügung.

Vorzugseinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
 - 2 Wählen Sie  aus, um auf die Option **[Vorz.Einst Setup]** zuzugreifen.
- **[Audio]:** Auswählen einer Audiosprache bei Video-Discs.
 - **[Untertitel]:** Auswählen einer Untertitelsprache bei Video-Discs.
 - **[Disk-Menü]:** Auswählen einer Menüsprache bei Video-Discs.
 - **[Ki.sicherung]:** Festlegen der Sicherheitsstufe für eine Disc. Einschränken des Zugriffs auf Discs mit Altersfreigabe. Diese Discs müssen mit Altersfreigaben aufgenommen werden.
 - **[PBC]:** Anzeigen oder Überspringen des Inhaltsmenüs auf VCD- und SVCD-Discs.
 - **[MP3-/JPEG-Display]:** Einstellen des MP3- oder JPEG-Anzeigemodus.
 - **[Passwort]:** Festlegen oder Ändern des Kennworts für die Wiedergabe einer Disc mit Kindersicherung.
 - **[DivX-U.-Titel]:** Einstellen der Sprache von DivX.
 - **[Versionsinfo]:** Einstellen der Sprachversion für den .
 - **[Grundeinst.]:** Sie können die werkseitig programmierten Standardeinstellungen des Home Entertainment-Systems wiederherstellen.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Untertiteldatei exakt den gleichen Namen hat wie die Filmdatei. Wenn beispielsweise der Dateiname des Films "Film.avi" lautet, müssen Sie die Textdatei "Film.sub" oder "Film.srt" nennen.

Aktualisieren der Software

Prüfen Sie vor Aktualisierung der Geräte-Software die aktuelle Software-Version:

- Drücken Sie **SYSTEM MENU**, und wählen Sie dann  (**[Preference Setup]**) aus.
- Verwenden Sie die Navigationstaste, um **[Versionsinfo]** und die aktuelle Version zu finden.

Aktualisieren von Software über USB

- 1 Ermitteln Sie die aktuellste Softwareversion unter www.philips.com/support.
 - Suchen Sie nach Ihrem Modell, und klicken Sie auf "Software und Treiber".
- 2 Laden Sie die Software auf ein USB-Speichergerät herunter.
- 3 Entpacken Sie die heruntergeladene Datei im Stammverzeichnis.
- 4 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem  (USB)-Anschluss des Geräts.
 - ↳ Das Gerät wird die Datei automatisch lesen. Ein Dialogfeld wird auf dem Fernseher angezeigt.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher, um die Software zu aktualisieren.
 - ↳ Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus und wieder ein.

Achtung

- Während der Software-Aktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USB-Speichergerät trennen, da dadurch das Gerät beschädigt werden kann.
- Sie können auch eine Disc brennen, um Ihre Software zu aktualisieren.

9 Weitere Funktionen

Audiowiedergabe von einem externen Gerät

Sie können diese Einheit verwenden, um Ton von einem externen Gerät wiederzugeben.

- 1 Verbinden Sie das MP3 Link-Kabel mit:
 - der **MP3 LINK**-Buchse dieses Geräts.
 - Die Audioausgangsbuchse (normalerweise Kopfhörerbuchse) des externen Geräts.
- 2 Drücken Sie die Taste **MP3-LINK**.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe vom externen Gerät (nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch dieses Geräts).

Verwenden von Kopfhörern

Schließen Sie einen Kopfhörer an der -Buchse an.

Timer und Sleep-Timer

Sie können eine Zeit einstellen, um automatisch zu einer Quelle zurückzukehren.



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Uhr vor dieser Einrichtung eingestellt haben.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **SLEEP/TIMER** gedrückt.
↳ **TIMER SOURCE** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **VOL +/-**, um **SOURCE** (DISC, USB, DOCK, TUNER und PLAY LIST) auszuwählen. Bestätigen Sie dann mit **SLEEP/TIMER**.
↳ Die Ziffern der Stundenanzeige blinken.

- 3 Drücken Sie die Taste **VOL +/-**, um die Stunden einzustellen.
- 4 Drücken Sie erneut **SLEEP/TIMER**.
↳ Die Ziffern der Minutenanzeige blinken.
- 5 Drücken Sie die Taste **VOL +/-**, um die Minuten einzustellen.
- 6 Drücken Sie die Taste **SLEEP/TIMER**, um die Zeit für automatisches Einschalten zu bestätigen.
- 7 Drücken Sie die Taste **VOL +/-**, um eine Lautstärke für den Timer auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung **SLEEP/TIMER**.
- 8 Drücken Sie die Taste **SLEEP/TIMER**, um den Timer zu aktivieren.
↳  wird angezeigt.
↳ Das System schaltet sich zur eingestellten Zeit mit der eingestellten Quelle ein.
 - Um den Timer zu deaktivieren, drücken Sie erneut **SLEEP/TIMER**.



Hinweis

- Der Alarm-Timer ist im MP3 LINK-Modus nicht verfügbar.
- Wenn DISC/USB als Quelle ausgewählt ist und der Titel nicht abgespielt werden kann, wird automatisch der Tuner aktiviert.
- Wenn Sie eine Wiedergabeliste auf Ihrem iPod/iPhone/iPad als Alarmquelle ausgewählt haben, müssen Sie auf Ihrem iPod/iPhone/iPad eine Wiedergabeliste mit dem Namen "PHILIPS" erstellen.
- Wenn auf Ihrem iPod/iPhone/iPad keine Wiedergabeliste mit dem Namen "PHILIPS" erstellt wurde oder in dieser Liste keine Titel gespeichert sind, wählt das Gerät iPod/iPhone/iPad als Alarmquelle.

Hinzufügen Ihrer Datei zur Wiedergabeliste

- 1 Wählen Sie eine Datei aus.
- 2 Drücken Sie **PROGRAM**, um diese Datei in der Wiedergabeliste hinzuzufügen.

- 3 Wiederholen Sie Schritt 1 und 2, um andere Dateien hinzuzufügen.
- 4 Drücken Sie **DISC MENU**, um genaue Informationen über die Wiedergabeliste anzuzeigen.

Verwenden des Sleptimers

Das System kann sich auch nach einer voreingestellten Zeitdauer (120, 90, 60, 45, 30, 15 Minuten) ausschalten.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **SLEEP/TIMER**, um eine Zeitdauer auszuwählen.
 - ↳ **SLEEP** wird angezeigt.
 - ↳ „zz“ wird angezeigt.
- 2 Um den Sleptimer zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt **SLEEP/TIMER**, bis **SLEEP OFF** angezeigt wird.

10 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Region-Code

Sie können DVDs mit folgenden Region-Codes wiedergeben.

DVD-Regional-Code Länder



Europa

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 X 50 W RMS
Frequenzgang	20 - 20000 Hz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 82 dB
Aux-Eingang	1000 mV RMS 22 Kiloohm

Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Video-Dekodierung	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video-DAC	12 Bit
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video-Signal-/Rauschverhältnis	> 57 dB

Audio-DAC	24 Bit/96 kHz
Klirrfaktor	< 0,1 % (1 kHz)
Frequenzgang	4 Hz bis 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz bis 22 kHz (48 kHz) 4 Hz bis 24 kHz (96 kHz)
S/N Ratio	> 82 dBA

Tuner (UKW)

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 KHz
Empfindlichkeit – Mono, 26 dB S/N Ratio	<22 dBf
Empfindlichkeit – Stereo, 46 dB S/N Ratio	<43 dBf
Suchempfindlichkeit	<28 dBf
Klirrfaktor	<2 %
Signal/Rausch-Verhältnis	>55 dB

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	6 Ohm
Lautsprechertreiber	13 cm Woofer + 2,5 cm" Kalotten- Hochtöner
Empfindlichkeit	> 86 dB/ m/W $\pm$ 4 dB/m/W

Allgemeine Informationen

Netzspannung	220–240 V, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	38 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	<0,5 W
Kopfhörerausgabe	2 x 15 mW, 32 Ohm
USB Direct	Version 2.0
Composite-Video-Ausgang	1,0 Vp-p, 75 Ohm
Koaxialer Ausgang	0,5 Vpp $\pm$ 0,1 Vpp, 75 Ohm

Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	250 X 92 X 285 mm
- Lautsprecher (B x H x T)	174 X 260 X 240 mm
Gewicht	
- Inklusive Verpackung	10 kg
- Hauptgerät	2,5 kg
- Lautsprecher	6,1 kg

Unterstützte Disc-Formate

Unterstützte Video-Medien:

- DivX Ultra
- Digital Video Discs (DVDs)
- Foto-CD
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- Compact Discs (CDs)

Unterstützte Komprimierungsformate:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra + Zusatz 1.0), XivD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- JPEG-Datei

Unterstützter Ton

- **Unterstützte Audiomedien**
- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Unterstützt folgende Audioformate:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 ID3-Tag

- WMA, WMA-Tags
- Folgende Formate werden nicht unterstützt:
 - Dateien wie *.VMA, *.DLF, *.M3U
 - *.PLS, *.WAV
 - Im Joliet-Format aufgenommene Discs
 - MP3 Pro

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten sind mit diesem Set nicht kompatibel.

Unterstützte Formate:

- USB-Host sollte das FAT16- und FAT32-Dateisystem unterstützen
- Audiowiedergabe: MP3, WMA
- Videowiedergabe: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra + Zusatz 1.0
- Fotowiedergabe: JPEG

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3/WMA-Dateien enthält.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung ".dlf" ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, DTS- und PCM-Audiodateien
- Dolby True HD-Dateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
 - WMA-Dateien im Lossless-Format

11 Fehlerbehebung

Achtung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar sind.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Titelwiedergabe keine Taste betätigt haben.

Bild

Es wird kein Bild angezeigt.

- Überprüfen Sie die Videoverbindung.
- Stellen Sie das Fernsehgerät auf den richtigen Videoeingangskanal ein.
- Der Progressive Scan-Modus wurde aktiviert, obwohl das Fernsehgerät kein Progressive Scan unterstützt.

Schwarzweißes oder verzerrtes Bild

- Die Disc stimmt nicht mit dem Farbsystemstandard des Fernsehgeräts überein (PAL/NTSC).
- Manchmal ist das Bild leicht verzerrt. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Reinigen Sie die Disc.

- Beim Einrichten von Progressive Scan kann es vorkommen, dass ein verzerrtes Bild angezeigt wird.

Das Seitenverhältnis des Fernsehbildschirms kann nicht geändert werden, obwohl das TV-Anzeigeformat konfiguriert wurde.

- Das Seitenverhältnis ist auf der eingelegten DVD festgelegt.
- Bei manchen TV-Systemen kann das Seitenverhältnis nicht geändert werden.

Die Disc spielt keine High-Definition-Videos ab.

- Überprüfen Sie, ob die Disc tatsächlich High-Definition-Video enthält.
- Überprüfen Sie, ob der Fernseher High-Definition-Video unterstützt.

Sound

Keine Audioausgabe über das Fernsehgerät.

- Überprüfen Sie, ob die Audiokabel richtig mit den Audioeingängen des Fernsehgeräts verbunden sind.
- Weisen Sie dem Audioeingang des Fernsehgeräts den entsprechenden Videoeingang zu. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

Kein Ton oder schlechte Tonqualität

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Stecken Sie die Kopfhörer aus.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.

Keine Audioausgabe über die Lautsprecher des Audiogeräts (Stereosystem/Verstärker/Receiver).

- Überprüfen Sie, ob die Audiokabel richtig mit den Audioeingängen des Audiogeräts verbunden sind.
- Stellen Sie auf dem Audiogerät die richtige Audioeingangsquelle ein.

Wiedergabe

Keine Disc erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob die Disc vielleicht mit der Oberseite nach unten eingelegt wurde.

- Warten Sie, bis die Kondensfeuchtigkeit auf der Linse verschwunden ist.
- Reinigen oder ersetzen Sie die CD.
- Verwenden Sie eine finalisierte CD bzw. eine Disc mit dem korrekten Format.

Die Disc wird nicht wiedergegeben

- Legen Sie eine lesbare Disc so ein, dass die bedruckte Seite zu Ihnen zeigt.
- Prüfen Sie den Disc-Typ, das Farbsystem und den Regional-Code. Überprüfen Sie die Disc auf Kratzer oder Verschmutzungen.
- Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um das Systemeinstellungsmenü zu verlassen.
- Deaktivieren Sie das Passwort für die Kindersicherung, oder ändern Sie die Sicherungsstufe.
- Im Innern des Geräts ist Feuchtigkeit kondensiert. Entnehmen Sie die Disc, und lassen Sie das System etwa eine Stunde lang ausgeschaltet. Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das System erneut ein.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Disc-Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Fernbedienung funktioniert nicht.

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Lage der Pole ("+/–"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet.

Audio- oder Untertitelsprachen können nicht eingestellt werden

- Die Disc wurde ohne Ton bzw. ohne Untertitel in mehreren Sprachen aufgenommen.
- Die Einstellung der Audio- bzw. Untertitelsprache ist auf der Disc nicht zugelassen.

Keine Wiedergabe von DivX-Videodateien möglich.

- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Videodatei vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Erweiterung des Dateinamens korrekt ist.
- Aufgrund von Digital Rights-Problemen können die DRM-geschützten Videodateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, nicht über eine analoge Videoverbindung (z. B. Composite, Component oder Scart) wiedergegeben werden. Übertragen Sie den Videoinhalt auf eine unterstützte Disc, um diese Dateien wiederzugeben.

Sonstiges

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Fernsehgerät bzw. Videorecorder.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.
- Schließen Sie eine UKW-Außenantenne an.

Einige Dateien auf dem USB-Gerät können nicht angezeigt werden.

- Die Anzahl der Ordner oder Dateien auf dem USB-Gerät hat einen bestimmten Grenzwert überschritten. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die Formate dieser Dateien werden nicht unterstützt.

Das USB-Gerät wird nicht unterstützt.

- Das USB-Speichergerät ist mit dem Gerät nicht kompatibel. Versuchen Sie ein anderes Gerät.

Timer funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie den Timer ein.

Einstellung für Uhrzeit/Timer gelöscht

- Entweder wurde das Netzkabel aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Stellen Sie die Uhrzeit bzw. den Timer erneut ein.

12 Hinweis

Kompatibilität und Umwelt

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG


unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:

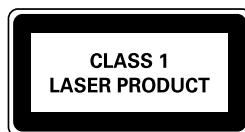



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



DCD7010_12_UM_V4.0