

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

Har du
spørsmål?
Kontakt
Philips

DCB3270
DCB3270W



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet	2
Legg merke til disse sikkerhetssymbolene	2
Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
Hørselsvern	3
2 Ditt mikromusikkanlegg	4
Innledning	4
Innholdet i esken	4
Oversikt over hovedenheten	4
Oversikt over fjernkontrollen	5
3 Før bruk	7
Koble til radioantennen	7
Koble til strømmen	7
Sette i batteriet i fjernkontrollen	8
4 Komme i gang	9
Slå på	9
Stille inn klokken	9
Velge en kilde	10
Juster lysstyrken på LCD-skjermen.	10
5 Spille av fra harde medier	11
Spille av en plate	11
Spille av fra en USB-lagringenhet	11
Styre avspillingen	12
Programmere spor	12
6 Bruke dokkingstasjonen	13
Kompatible iPod-/iPhone-/iPad-modeller	13
Gled deg over lyd via dokkingstasjonen	13
Lade iPod/iPhone/iPad	14
Fjerne iPod/iPhone/iPad	14
7 Høre på FM-radio	15
Stille inn en FM-radiostasjon	15
Programmere radiostasjoner automatisk	15
Programmere radiostasjoner manuelt	15
Gå til en forhåndsinnstilt radiostasjon	16
Vise RDS-informasjon	16
Justere FM innstillinger	16

8 Høre på DAB-radiostasjoner	17
Bruke første gang	17
Stille inn en lagret stasjon	17
Programmere radiostasjoner	17
Vise DAB-informasjon	18
Bruke DAB menyer	18
9 Justere lyden	19
Velge en forhåndsinnstilt lydeffekt	19
Justere volumnivået	19
Slå av lyden	19
10 Andre funksjoner	20
Bruke alarmtimeren	20
Bruke sleep timer	20
Lytte til en ekstern enhet	21
Høre via hodetelefoner	21
Lade USB-enheten	21
11 Bruke systemmenyer	22
Kontrollere den nåværende programvareversjonen	22
Tilbakestille produktet	22
Oppgrader programvaren	22
12 Produktinformasjon	23
Spesifikasjoner	23
Informasjon om USB-spillbarhet	24
MP3-plattformater som støttes	24
Vedlikehold	24
13 Feilsøking	25
14 Merknad	27
Samsvar	27
Ta vare på miljøet	27
Merknad om varemerke	28

1 Sikkerhet

Du må ha lest og forstått alle instruksjonene før du bruker dette mikromusikkanlegget. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Legg merke til disse sikkerhetssymbolene



Lyn-symbolet indikerer at uisolert materiale i enheten kan føre til elektrisk støt. For sikkerheten til alle som bor i huset, må du ikke fjerne produktdekselet.

Utropstegnet indikerer at det finnes medfølgende informasjon for den tilhørende funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå drifts- og vedlikeholdsproblemer.

ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet, og objekter som er fylt med væsker, for eksempel vaser, må ikke plasseres på apparatet.

OBS: Sett støpselet helt inn for å forhindre elektrisk sjokk. (Hvis du bor i et land der det brukes polariserte støpsler, må du sette den brede pinnen inn i det brede sporet.)

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.
- Utsett aldri fjernkontrollen eller batteriene for regn, vann, sol eller sterk varme.
- Unngå at det legges trykk på støpslene. Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse eller brann.

Fare for skade på person eller produkt!

- Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken.
- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.

- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon.
- Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ta ut batteriet hvis det er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes i en lengre tidsperiode.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.



Advarsel

- Fjern aldri dekslet på dette apparatet.
- Smør aldri noen av delene i dette apparatet.
- Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
- Ikke utsett dette apparatet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Se aldri rett på laserstrålen inne i apparatet.
- Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble apparatet fra strømmen.

- Lyden kan villed deg. Med tiden vil du bli komfortabel med høyere og høyere lydvolume. Lyd som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

- Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.
- Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.

- Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.
- Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

- Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.
- Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.



Merknad

- Typeplaten er plassert bak på enheten.

Hørselsvern



Lytte med moderat volum.

- Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.

2 Ditt mikromusikkanlegg

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter kundestøtten, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til dette apparatet. Du finner modell- og serienummeret bak på apparatet. Skriv numrene her:

Modellnr: _____

Serienr: _____



Innledning

Med dette produktet kan du:



- få lyd fra plater; USB-lagringenheter; iPod/iPhone/iPad og andre eksterne enheter
- høre på FM- og DAB-radiostasjoner

Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- mikromusikkanlegg
- Fjernkontroll (med ett AAA-batteri)
- Vekselstrømadapter (med to konverteringsplugger)
- Veggmonteringssett (2 festepinner og 2 skruer)
- FM-antenne
- Sikkerhetsark
- Kort brukerhåndbok
- Instruksjoner for veggmontering

Oversikt over hovedenheten

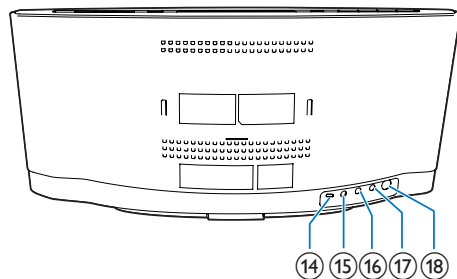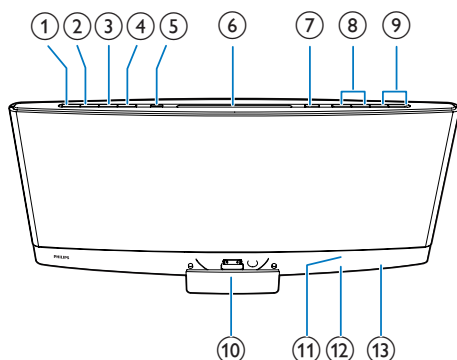


- ①
 - Slå på produktet.
 - Bytt til strømsparende standbymodus eller normal standbymodus.
- ② **SOURCE**
 - Trykk gjentatte ganger for å velge kilde.
- ③
 - Start, stopp eller gjenoppta avspilling.

- ④ ■
 - Stopp avspilling av musikk.
 - Få tilgang til spillelisten på en iPod/iPhone som står i dokkingstasjonen.
- ⑤ 🔌
 - Koble til en kompatibel USB-lagringseenhet for musikkavspilling.
 - Koble til en kompatibel USB-enhet for lading.
- ⑥ **Plateskuff**
- ⑦ ▲
 - Trykk for å ta platen ut av plateskuffen.
- ⑧ ⏮/⏭
 - Hopp til forrige eller neste spor.
 - Trykk og hold nede for å søke i et spor.
 - Still inn en radiostasjon.
- ⑨ **VOL+/VOL-**
 - Økk eller reduser volumnivået.
- ⑩ **Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad**
 - Koble til en kompatibel iPod/iPhone/iPad.
- ⑪ **IR-sensor**
 - Motta infrarøde signaler fra fjernkontrollen.
- ⑫ **Indikator**
 - Den lyser rødt når produktet er i strømsparende standbymodus.
- ⑬ **LCD-skjerm**
- ⑭ **Mikro-USB-kontakt**
 - Denne kontakten er kun for fastvareoppgradering.
- ⑮ **DC IN**
 - Koble til vekselstrømadapteren.
- ⑯ 🎧
 - Koble til et hodesett med 3,5 mm kontakt.
- ⑰ **AUDIO IN**
 - Koble til lydutgangen (vanligvis hodetelefonkontakten) til en ekstern enhet.

- ⑱ **FM ANT**
 - Koble til FM-antennen.

Oversikt over fjernkontrollen

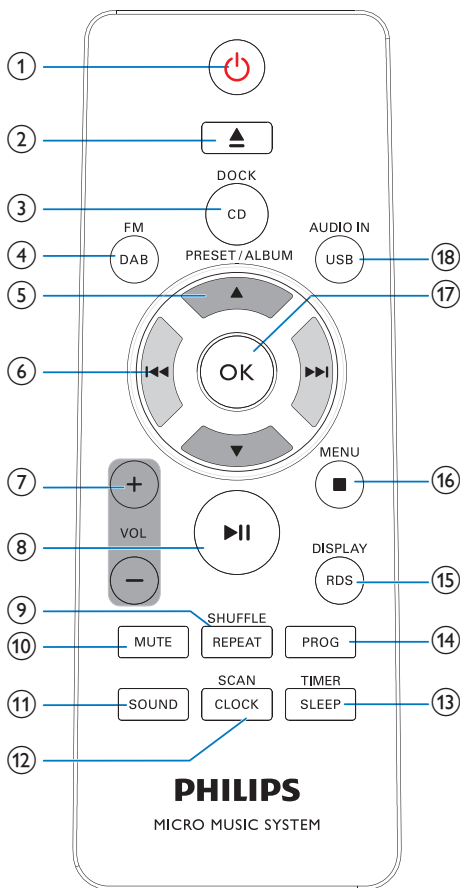

- ① ⏻
 - Slå på produktet.
 - Bytt til strømsparende standbymodus eller normal standbymodus.
- ② ▲
 - Ta ut platen.


- ③ **DOCK / CD**
- Bytt kilde til den tilkoblede iPod/iPhone/iPad eller platen i plateskuffen.
- ④ **FM / DAB**
- Bytt kilde til FM-tuneren eller DAB-tuneren.
- ⑤ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Hopp til forrige eller neste album.
 - Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
 - Naviger gjennom iPod-/iPhone-spillelisten.
- ⑥ **◀◀ / ▶▶**
- Hopp til forrige eller neste spor.
 - Trykk og hold nede for å søke i et spor.
 - Still inn en radiostasjon.
 - Velg et menyalternativ.
- ⑦ **+VOL -**
- Økk eller reduser volumnivået.
- ⑧ **▶▶**
- Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
 - I FM-modus kan du bytte lydinnstillingen mellom stereo og mono.
- ⑨ **REPEAT / SHUFFLE**
- Velg en avspillingsmodus.
- ⑩ **MUTE**
- Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑪ **SOUND**
- Velg en forhåndsinnstilt lydeffekt.
- ⑫ **SCAN / CLOCK**
- I normal standbymodus trykker du på og holder nede for å stille inn klokken.
 - I aktiv modus trykker du for å vise klokken.
 - I FM- eller DAB-modus trykker du på og holder nede knappen for å starte skanning for FM-stasjoner.
- ⑬ **TIMER / SLEEP**
- Still inn alarm-timer.
 - Still inn sleep timer.
- ⑭ **PROG**
- Programmer radiostasjoner.
 - Programmer spor som er lagret på en plate eller USB-lagringseenhet.
- ⑮ **DISPLAY / RDS**
- I aktiv modus trykker du på for å gå gjennom tilgjengelig informasjon.
 - I normal standbymodus trykker du og holder nede for å justere lysstyrken på LCD-skjermen.
- ⑯ **■ / MENU**
- Stopp avspilling av musikk.
 - Få tilgang til spillelisten på iPod/iPhone.
 - I FM- eller DAB-modus går du til menyene.
- ⑰ **OK**
- Bekreft det gjeldende alternativet.
 - I FM-modus kan du bytte lydinnstillingen mellom stereo og mono.
- ⑱ **USB / AUDIO IN**
- Bytt kilde til USB-lagringseenhet eller lydinngangen som overføres gjennom kontakten **AUDIO IN**.

3 Før bruk

Koble til radioantennen

Merknad

- Du oppnår optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt og justerer posisjonen, eller hvis du kobler til en utendørs antenne.
- Dette produktet støtter ikke AM-radiomottak (amplitude modulation).

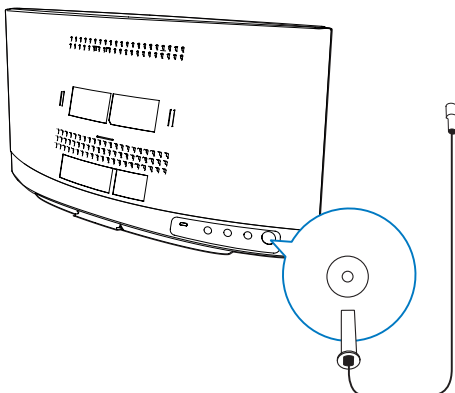


Koble radioantennen til produktet.

Koble til strømmen

! Forsiktig


- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på enhetens bakside.
- Fare for elektrisk støt. Før du kobler til vekselstrømadapteren, må du sørge for at adapterkontaktkonverteren er sikkert festet. Trekk alltid i støpselet og ikke i ledningen, når du kobler fra vekselstrømadapteren.
- Kontroller at du har utført alle de andre tilkoblingene før du kobler til vekselstrømadapteren.

1 Velg et adapterkontaktkonverter og fest den til adapteren.

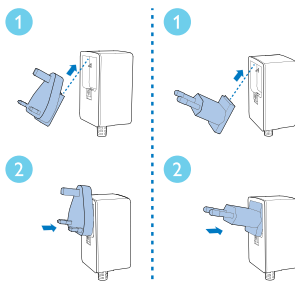


2 Koble vekselstrømadapteren til

- DC IN-kontakten på bakpanelet og
- stikkontakten

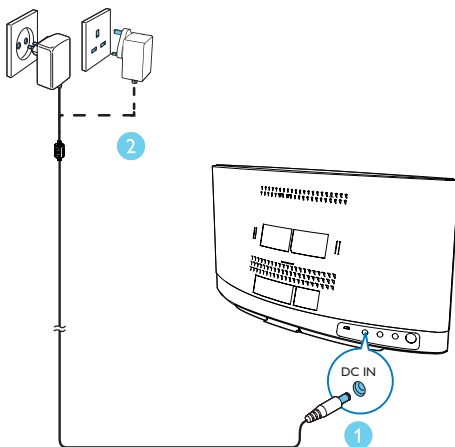


Ta ut konverteringspluggen

Hvis du vil bytte en konverteringsplugg, fjerner du den første som vist nedenfor:

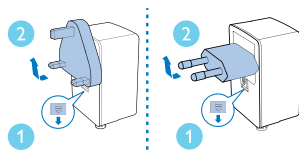

Sette i batteriet i fjernkontrollen

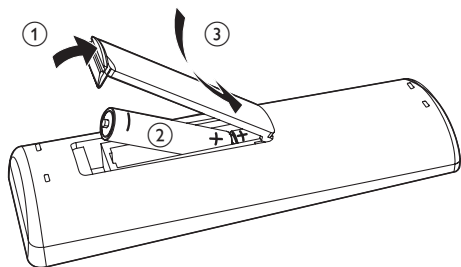

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn ett AAA-batteri med riktig polaritet (+/-) som angitt.
- 3 Lukk batterirommet.

4 Komme i gang



Forsiktig

- Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det resultere i farlig strålingseksponering eller annen farlig bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Slå på

Trykk på ϕ .

- ↳ Produktet bytter til siste valgte kilde.

Bytt modus

Bytt modus automatisk:

- Hvis produktet er inaktivt i 15 minutter, bytter det automatisk til normal standbymodus.
 - ↳ Klokken vises.
 - ↳ Hvis klokken ikke er stilt inn, blinker
- Hvis produktet er i normal standbymodus i 15 minutter, bytter det automatisk til strømsparende standbymodus.
 - ↳ **ECONPOWER** ruller, og deretter slukker lyset på LCD-skjermen.
 - ↳ LED-indikatoren ved siden av LCD-skjermen lyser rødt.

Bytte modus manuelt:

- Trykk på og hold nede ϕ for å bytte
 - fra aktiv modus eller normal standbymodus til strømsparende standbymodus eller
 - fra strømsparende standbymodus til normal standbymodus
- Trykk på ϕ for å bytte modus
 - mellom aktiv modus og normal standbymodus eller
 - fra strømsparende standbymodus til aktiv modus

Stille inn klokken



Merknad

- Hvis ingen handling skjer innen 90 sekunder under innstillingen, går produktet ut av modus for klokkeinnstilling uten å lagre tidligere innstillinger.

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede **CLOCK** for å aktivere modusen for å stille klokken.
 - ↳ **24H** eller **12H** vises.
- 2 Trykk på **+VOL -** eller **◀◀ / ▶▶** for å velge **24H** eller **12H** og trykk deretter på **CLOCK**.
 - **24H**: 24-timers tidsformat
 - **12H**: 12-timers tidsformat
 - ↳ Timetallene begynner å blinke.
- 3 Trykk på **+VOL -** eller **◀◀ / ▶▶** for å stille inn timene, og trykk deretter på **CLOCK**.
 - ↳ Minuttallene begynner å blinke.
- 4 Trykk på **+VOL -** eller **◀◀ / ▶▶** for å stille inn minuttene, og trykk deretter på **CLOCK**.
- 5 Trykk på **+VOL -** eller **◀◀ / ▶▶** for å velge **SYNC ON** eller **SYNC OFF** og trykk deretter på **CLOCK**.
 - **SYNC ON**: Når du stiller inn en RDS-stasjon som sender tidssignaler, synkroniserer produktet automatisk klokken med RDS-stasjonen.
 - **SYNC OFF**: Ikke synkroniser klokken automatisk.
 - ↳ Den angitte klokken vises.



Tips

- Dette produktet synkroniserer sin klokke med den gjeldende DAB-stasjonen eller tilkoblede iPod/iPhone/iPad.

Velge en kilde

På produktet trykker du på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge en kilde.

- **iPOD/iPHONE/iPAD**: spillelisten på den tilkoblede iPod/iPhone/iPad
- **AUDIO IN**: lydingangen gjennom **AUDIO IN**-kontakten
- **DISC**: platen i plateskuffen
- **USB**: MP3-filer som er lagret på den tilkoblede USB-lagringseenheten
- **DAB**: DAB-tuneren
- **TUNER**: FM-tuneren

Du kan også trykke på kildeknappene på fjernkontrollen for å velge en kilde.

- **FM/DAB**: FM-tuneren eller DAB-tuneren
- **DOCK/CD**: Spillelisten på tilkoblede iPod/iPhone/iPad eller platen i plateskuffen
- **AUDIO IN/USB**: lydingangen gjennom **AUDIO IN**-kontakten, eller MP3-filer som er lagret på den tilkoblede USB-lagringseenheten

Juster lysstyrken på LCD-skjermen.


- 1 I normal standbymodus trykker du på og holder nede **DISPLAY** til , , eller  vises.
- 2 Trykk på **VOL +/-** eller  /  for å velge , , eller .

5 Spille av fra harde medier

Spille av en plate

Merknad

- Kontroller at platen inneholder spillbart lydinnehold.

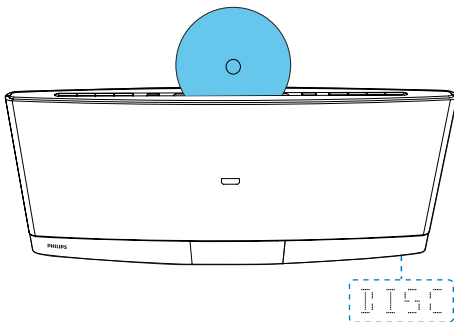

- 1 Trykk på **CD** eller **SOURCE** for å bytte kilden til **DISC**.
- 2 Sett inn en plate i plateskuffen med den trykte siden mot deg.
 - ↳ Avspillingen starter automatisk etter noen sekunder.
 - ↳ Hvis avspillingen ikke starter automatisk, trykker du på **▶||** for å starte avspillingen.


Spille av fra en USB-lagringsenhet

Dette produktet kan spille av MP3-filer som er kopiert over på en kompatibel USB-lagringsenhet.

- Flashstasjon
- Minnekortleser
- HDD: harddiskstasjon (dette produktet oppdager bare en bærbar HDD med USB-strøm på maks. 500 mA.)

Merknad

- WOOX Innovations garanterer ikke kompatibilitet med alle USB-lagringsenheter.
- FAT16- og FAT32-filsystemer støttes, og dataformatet NTFS (New Technology File System) støttes ikke.

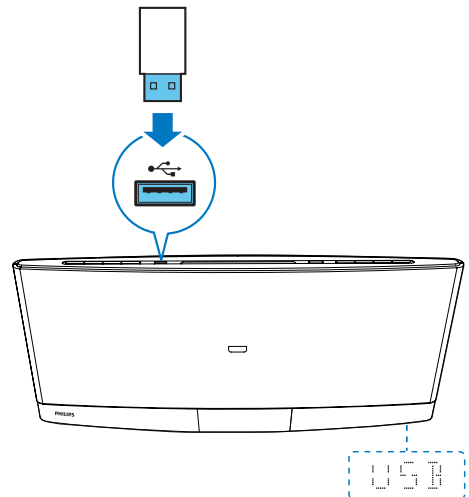

- 1 Koble USB-lagringsenheten til **↔**-kontakten.
- 2 Trykk på **USB** eller **SOURCE** for å bytte kilden til **USB**.
 - ↳ Avspillingen starter automatisk.

Hvis avspillingen ikke starter automatisk:

- 1 Trykk på ▲ / ▼ for å velge en mappe.
- 2 Trykk på I◀◀ / ▶▶I for å velge en fil.
- 3 Trykk på ▶II for å starte avspillingen.

Styre avspillingen

Under avspilling må du følge instruksjonene nedenfor for å styre avspillingen.

Knapper	Funksjoner
▶II	Stopp eller gjenoppta avspilling.
■	Stopp avspilling.
I◀◀ / ▶▶I	Hopp til forrige eller neste spor.
I◀◀ / ▶▶I	Trykk på og hold nede for spole tilbake et spor eller for å spole fremover.
▲ / ▼	Gå til forrige eller neste album når ett eller flere album finnes.
REPEAT/SHUFFLE	Velg en tilgjengelig avspillingsmodus. • REP ONE: gjentar gjeldende spor • REP ALL: gjentar alle sporene • REP ALB: gjentar den gjeldende mappen • SHUF ON: spiller av sporene i tilfeldig rekkefølge. • For å spille av spor i rekkefølge trykker du gjentatte ganger til REP og SHUF forsvinner.

Programmere spor

Du kan programmere maks. 20 spor.

- 1 Når ingen spor spilles av, trykker du på **PROG**.
 - ↳ Det gjeldende spornummeret blinker på displaypanelet.
- 2 Trykk på I◀◀ / ▶▶I for å velge et spornummer.
- 3 Trykk på **PROG** for å bekrefte.
- 4 Genta trinnene 2 og 3 for å programmere flere spor.
- 5 Trykk på ▶II for å spille de programmerte sporene.
 - Hvis du vil slette programmet, trykker du to ganger på ■

6 Bruke dokkingstasjonen

Du kan spille av lyd fra iPod/iPhone/iPad gjennom dette produktet.

Merknad

- Det er ingen lydutgang fra hodetelefonuttaket på tilkoblet iPod/iPhone/iPad.


Kompatible iPod-/iPhone-/iPad-modeller

Dette produktet støtter følgende iPod- og iPhone- og iPad-modeller:

- iPod nano (andre, tredje, fjerde, femte, sjette og sjuende generasjon)
- iPod touch (første, andre, tredje, fjerde, og femte generasjon)
- iPod classic
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad mini 3
- iPad mini with Retina display
- iPad mini
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad, fjerde generasjon
- iPad, tredje generasjon
- iPad 2
- iPad


Gled deg over lyd via dokkingstasjonen

- 1 Trykk på **DOCK** eller **SOURCE** for å bytte kilden til **iPOD** - **PHONE** - **iPAD**.

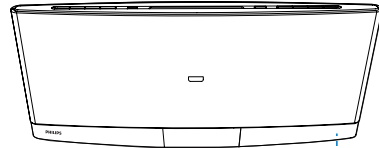


iPOD - **PHONE** - **iPAD**


- 2 Ta ut dokkingstasjonen.

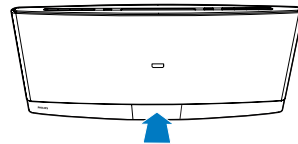


- 3 Snu på dokkingstasjonskuffen for å velge en kontakt som passer til din iPod/iPhone/iPad.

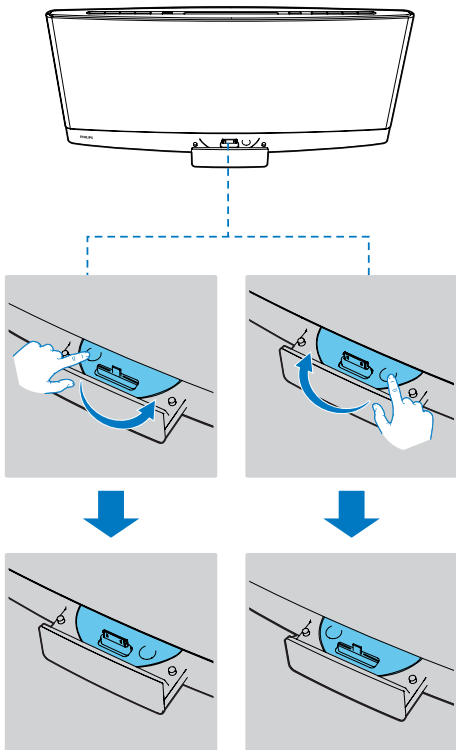

- 4** Koble iPod/iPhone/iPad til dokkingstasjonen.
 ↳ Når iPod/iPhone/iPad gjenkjennes, starter ladingen.

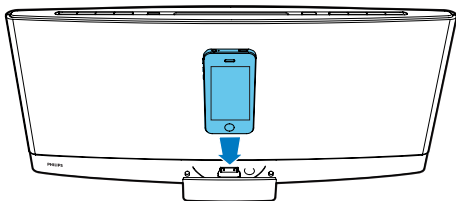

- 5** Spill av et spor på iPod/iPhone/iPad.

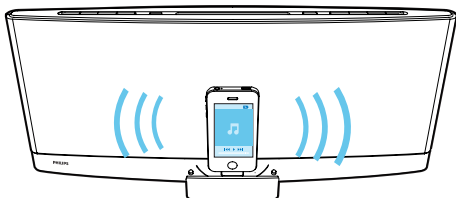

Knapper	Funksjoner
▶	Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
MENU/ ■	Få tilgang til spillelisten på iPod/iPhone.
▲ / ▼	Naviger gjennom spillelisten på iPod/iPhone.
◀◀ / ▶▶	Hopp til forrige/neste spor.
	Trykk på og hold nede for spole tilbake et spor eller for å spole fremover.

Lade iPod/iPhone/iPad


Når iPod/iPhone/iPad er i dokkingstasjonen og gjenkjent, starter ladingen.

Fjerne iPod/iPhone/iPad

Merknad

- Fare for skade på dokkingstasjonen eller iPod/iPhone/iPad: Ikke vri eller rist på iPod/iPhone/iPad når du fjerner den.

- 1 Ta iPod/iPhone/iPad av dokkingstasjonen.
- 2 Trykk på innsiden for å skjule dokkingstasjonen.

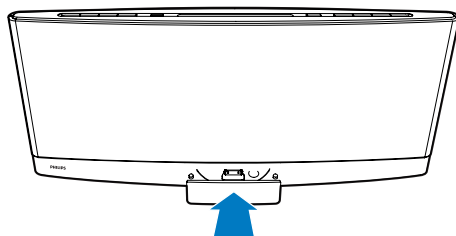


7 Høre på FM-radio

Stille inn en FM-radiostasjon

Merknad

- Kontroller at FM-antennen er riktig koblet til og trukket helt ut.

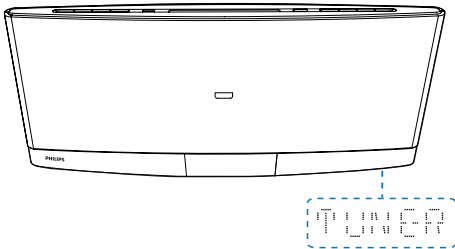

- 1 Trykk på **FM** eller **SOURCE** gjentatte ganger for å bytte kilden til **TUNER**.
- 2 Trykk på og hold nede **◀◀** / **▶▶** til frekvensen begynner å endre seg.
 - ↳ Produktet stiller automatisk inn forrige eller neste stasjon med sterkt mottak.
 - For å stille inn en stasjon på en spesifikk frekvens trykke du på **◀◀** / **▶▶** flere ganger til den tilhørende frekvensen vises.

Tips

- I FM-modus kan du trykke på **▶▶** eller **OK** for å bytte lydinnstillingen mellom stereo og mono.

Programmere radiostasjoner automatisk

Merknad

- Du kan programmere maks. 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner.

Trykk på og hold nede **SCAN/CLOCK** til frekvensen begynner å endre seg.

- ↳ Alle tilgjengelige stasjoner programmeres i rekkefølge etter mottaksstyrken på bølgebåndet.
- ↳ Den første programmerte radiostasjonen sender automatisk.

Programmere radiostasjoner manuelt

Merknad

- Du kan programmere maks. 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner.
- For å overskrive en programmert radiostasjon lagrer du en annen stasjon med sekvensnummeret til denne stasjonen.

- 1 Still inn en radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROG** for å aktivere programmering.
 - ↳ Frekvensnummeret blinker.
- 3 Trykk på **▲** / **▼** for å tilordne et nummer mellom 1 og 20 til denne radiostasjonen, og trykk deretter på **PROG** for å bekrefte.
 - ↳ Det forhåndsinnstilte sekvensnummeret og frekvensen til denne radiostasjonen vises.
- 4 Gjenta trinn 1–3 for å programmere flere stasjoner.

Gå til en forhåndsinnstilt radiostasjon

Trykk på ▲ / ▼ for å velge sekvensnummeret for den forhåndsinnstilte radiostasjonen.

Vise RDS-informasjon

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som tillater FM-stasjoner å vise tilleggsinformasjon. Hvis du stiller inn en RDS-stasjon, vises et RDS-ikon.

- 1 Stille inn en RDS-stasjon.
- 2 Trykk flere ganger på **RDS** for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - ↳ Programtjeneste
 - ↳ Programtype som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusikk) ...
 - ↳ Radiotekstmelding
 - ↳ Mono/stereo
 - ↳ Tid

Justere FM innstillinger

- 1 I FM-modus trykker du på **MENU** for å få tilgang til **SCAN**-menyen.
- 2 Trykk på **OK** for å få tilgang til undermenyene.
- 3 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge et alternativ.
 - **STRONG** : Søker kun etter sterke stasjoner.
 - **ALL** : Søker etter alle stasjoner uavhengig av om signalstyrken på en stasjon er sterk eller svak.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

8 Høre på DAB-radiostasjoner

Merknad

- Du får optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt og justerer posisjonen.
- Du kan programmere maks. 20 DAB-radiostasjoner.
- Sjekk hos din lokale forhandler eller gå til www.WorldDAB.org for å finne de tilgjengelige DAB-radiofrekvensene der du bor.

Tips

- Du kan søke på nytt for å oppdatere listen over lagrede stasjoner (se **Bruke DAB menyene > Søke etter stasjoner på nytt**).
- Du kan du stille inn en radiostasjon manuelt (se **Bruke DAB-menyene > Stille inn en stasjon manuelt**).

Stille inn en lagret stasjon

- 1 Bytt kilde til **DAB**.
↳ Stasjonen du hørte på sist sendes.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge en stasjon, og trykk deretter på **OK** for å begynne lyttingen.

Merknad

- Hvis ? vises før navnet på den gjeldende stasjonen, er stasjonen utilgjengelig eller inaktiv.


Programmere radiostasjoner

- 1 Still inn en DAB-radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROG** for å aktivere programmeringen.
- 3 Trykk på **▲ / ▼** for å velge et forhåndsinnstilt sekvensnummer.
- 4 Trykk på **PROG** for å bekrefte.
↳ Radiostasjonen lagres med det valgte sekvensnummeret.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å programmere flere radiostasjoner.
 - For å stille inn en bestemt radiostasjon trykker du på **▲ / ▼** til navnet vises.

Merknad

- Hvis du lagrer en radiostasjon med sekvensnummeret til en annen, blir den første overskrevet.

Bruke første gang

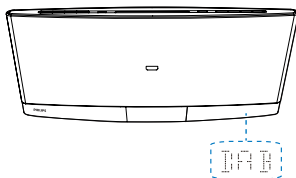

- 1 Trykk på **DAB** eller **SOURCE** for å bytte kilden til **DAB**.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** til **FULL SCAN** menyen vises.
- 3 Trykk på **OK** for å aktivere det automatiske søket.
 - ↳ Enheten lagrer radiostasjoner med tilstrekkelig signalstyrke automatisk.
 - ↳ Når søket er fullført, sender den første lagrede radiostasjonen automatisk.
- 4 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge en stasjon, og trykk deretter på **OK** for å begynne lyttingen.
 - For å søke etter DAB-stasjoner på nytt, trykker du på og holder nede **SCAN/CLOCK** i to sekunder mens du hører på en DAB-stasjon.

Vise DAB-informasjon

Trykk flere ganger på **DISPLAY** for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig).

- Dynamisk etikettsegment (DLS)
- Signalstyrke
- Programtype (PTY)
- Gruppenavn
- Frekvens
- Hastighet for signalfeil
- Kodek for bithastighet
- DAB/DAB+
- Tid
- Dato

Bruke DAB menyer

- 1 Trykk på **MENU** i DAB-modus for å få tilgang til DAB menyene.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å bla gjennom menyene.

Søke etter stasjoner på nytt

Fullstendig søk brukes for å utføre et bredt søk etter DAB-radiostasjoner.

FULL SÖK

Trykk på **OK** for å starte skanning etter tilgjengelige DAB-stasjoner.

- ➔ Når søket er fullført, begynner sending fra den stasjonen som ble oppdaget først.

Stille inn en stasjon manuelt

Med denne funksjonen kan du stille inn en bestemt kanal/frekvens manuelt. I tillegg til å justere antennen for å få bedre radiomottak, kan du også oppnå optimalt mottak ved hjelp av denne funksjonen.

STILL INN

- 1 Trykk på **OK** for få tilgang til stasjonslisten.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge en stasjon fra 5A til 13F.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Fjerne ugyldige stasjoner

Dette alternativet gir en liste over aktive stasjoner og fjerner stasjoner som er på listen, men som ikke leverer noen tjeneste der du bor. Et spørsmålstegn (?) vises foran stasjonsnavnet til en ugyldig stasjon.

FJERN

- 1 Trykk på **OK** for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge et alternativ.
 - **◀**: Går tilbake til forrige meny.
 - **⌫**: Fjerner ugyldige stasjoner fra listen over stasjoner.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Systemmenyer

SYSTEM

- 1 Trykk på **OK** for å få tilgang til systemmenyene.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge en undermeny.
 - Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i delen **Bruke systemmenyer**.

9 Justere lyden

Følgende funksjoner gjelder for alle støttede medier:

Velge en forhåndsinnstilt lydeffekt

- Trykk på **SOUND** gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt lydeffekt.
 - **POWERFUL**, **BALANCED**, **NATURAL**, **BRIGHT** og **CLEAR**

Justere volumnivået

- På fjernkontrollen trykker du på gjentatte ganger på **VOL +/-**.
- På hovedenheten trykker du på gjentatte ganger på **VOL+/VOL-**.

Slå av lyden

- Trykk på **MUTE** for å dempe eller gjenopprette lyden.

10 Andre funksjoner

Bruke alarmtimeren

Dette produktet kan brukes som alarmklokke. Du kan velge platen, iPod-/iPhone-/iPad-biblioteket, FM-radiostasjon eller DAB-radiostasjonen som er lagret på en USB-lagringseenhet, som alarmkilde.

Merknad

- Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.
- Hvis den valgte alarmkilden er utilgjengelig, går dette produktet automatisk til FM-modus.

- 1 I normal standbymodus trykker du på og holder nede **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Alarmtiden vises med blinkende timetall.
 - ↳ **TIMER** vises.
- 2 Trykk på **+VOL** - eller **I◀◀/▶▶I** gjentatte ganger for å stille timene, og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
 - ↳ Minuttsifrene blinker.
- 3 Trykk på **+VOL** - eller **I◀◀/▶▶I** for å stille minuttene, og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
 - ↳ Alarmkildenavnet blinker.
- 4 Trykk på **+VOL** - eller **I◀◀/▶▶I** flere ganger for å velge en alarmkilde.
- 5 Trykk på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
 - ↳ **VOL XX** (XX viser volumnivået for alarm) blinker.
- 6 Trykk på **+VOL** - for å justere alarmvolumet, og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.

Deaktivere/aktivere alarm-timeren

I standbymodus trykker du på **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Hvis **TIMER** forsvinner, er alarm-timeren deaktivert.
- ↳ Hvis **TIMER** vises, er alarm-timeren aktivert.

Slå av en alarm

Når en alarm ringer, trykker du på **⏻** eller **SLEEP/TIMER** for å slå den av.



Merknad

- Hvis du ikke slår av alarmen, fortsetter den å ringe i 30 minutter, og deretter går produktet automatisk til normal standbymodus.

Bruke sleep timer


Du kan angi en viss periode før produktet skal bytte til normal standbymodus automatisk. I aktiv modus trykker du på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt periode (120, 90, 60, 45, 30 eller 15 minutter).

- ↳ Når sleep timer er aktivert, vises **SLEEP**.
- Du deaktiverer sleep timer ved å trykke på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger til **SLP OFF** vises.

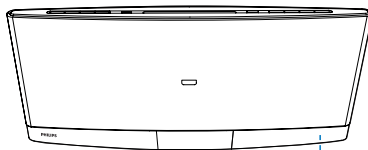

Lytte til en ekstern enhet

Du kan også lytte til en ekstern lydenhet, for eksempel en MP3-spiller, gjennom dette produktet.

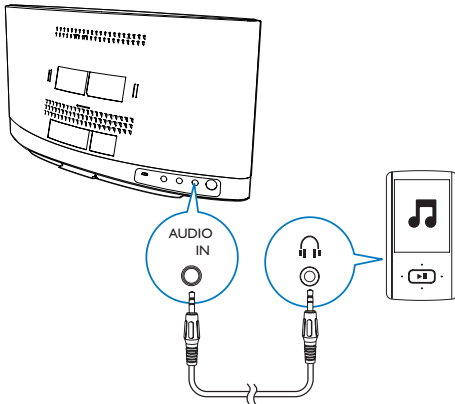

- 1 Trykk på **AUDIO IN** eller **SOURCE** for å bytte kilden til **AUDIO IN**.
- 2 Koble til en lydinnngangskabel med en 3,5 mm kontakt på begge ender mellom
 - kontakten **AUDIO IN** på bakpanelet på dette produktet, og
 - hodetelefonkontakten på den eksterne enheten.
- 3 Spill av lyd på den eksterne enheten (se tilhørende brukerhåndbok).

Høre via hodetelefoner

Koble en hodetelefon til kontakten  på frontpanelet til hovedenheten.

Merknad

- Ingen lydutgang fra hodetelefonkontakten når du hører på iPod/iPhone/iPad i dokkingstasjonen. Lytt via høyttalerne i stedet.


Lade USB-enheten

Du kan lade USB-enheten, for eksempel smarttelefonen, med dette produktet.

Merknad

- Utgangsspenningen via USB-kontakten er 5 V med en utgangsstrøm på 0,5 A.
- WOOX Innovations garanterer ikke at produktet er kompatibelt med alle USB-enheter.

Koble USB-enheten til dette produktet med USB-kabelen.

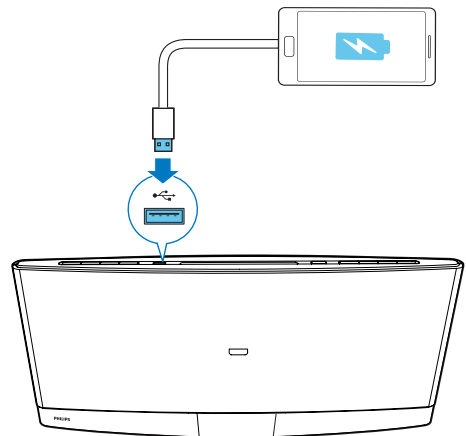

11 Bruke systemmenyer

Bruk systemmenyene til å

- kontrollere den gjeldende programwareversjonen til dette produktet
- oppgradere programvaren
- tilbakestille produktet til fabrikkinnstillingene

Kontrollere den nåværende programwareversjonen

SW VERSION

Trykk på **OK** for å vise den gjeldende programwareversjonen.

Tilbakestille produktet

FACTORY RESET

- 1 Trykk på **OK** for vise alternativene.
- 2 Trykk på **◀◀/▶▶** for å velge et alternativ.
 - **⏮**: Går tilbake til forrige meny.
 - **⏭**: Tilbakestiller produktet til fabrikkinnstillingene.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Oppgrader programvaren

SOFTWARE UPDATE

- 1 Gå til www.philips.com/support.
- 2 Søk etter støtteinformasjon om produktet med "**DCB3270/10**" som søkeord.
 - ↳ Når en oppgraderingspakke er tilgjengelig, blir koblingen **Installeringsinstruksjoner** under **Programvare og drivere** tilgjengelig. Ordvalget i navn på koblinger kan variere fra språk til språk.
- 3 Klikk på koblingen **Installeringsinstruksjoner**.
- 4 Les og forstå veiledningen om oppgradering av programvare.
- 5 Følg instruksjonene for å fullføre oppgraderingen.

12 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Generell informasjon

Vekselstrømadapter	Modell: AS600-150-AD300 (Philips) Inngang: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A Utgang: 15 V $\equiv$ 3,0 A Sikkerhetsstandard: EN60065
Strømforbruk i driftsmodus	25 W
Strømforbruk i øko-standby	$\leq 0,5$ W
USB Direct	Versjon 1.1, 2.0
Maks. belastning av USB-utgang	5 V $\equiv$ 500 mA
Mål: hovedenhet (B x H x D)	520 x 223 x 101 mm
Vekt	
– med emballasje	4,1 kg
– Hovedenhet	2,7 kg

Forsterker

Maksimal utgangseffekt	2 x 20 W
Frekvenssvar	60 Hz – 16 kHz
Signal-til-støy-forhold	≥ 55 dBA
AUDIO INPUT	650 mV RMS, 20 kOhm

Plate

Lasertype	Halvleder
Platediameter	12 cm
Støtter plater	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 biter, 44,1 kHz
Total harmonisk forvrengning	$< 1,5$ % (1 kHz)
Frekvenssvar	60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
S/N-forhold	> 55 dB

Tuner

Innstillingsområde	FM: 87,50–108,00 MHz, DAB: 174,928–239,200 MHz
Innstillingsnett	50 KHz (FM)
Følsomhet	
– Mono, 26 dB signal-til-støy-forhold	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB signal-til-støy-forhold	> 43 dBf
Valgbarhet for søk	> 28 dBf
Total harmonisk forvrengning	$< 3\%$
Signal-til-støy-forhold	> 55 dB
Antall forhåndsinnstilte radiostasjoner	FM (20), DAB (20)

Høytalere

Høytallerimpedans	6 ohm
Høytalerdriver	2,5" fulltone x 2
Følsomhet	> 82 dB/m/W

Informasjon om USB-spillbarhet

Kompatible USB-enheter:

- USB-flash-minne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Minnekort (krever en ekstra kortleser for å fungere med denne enheten)

Støttede formater:

- USB- eller minnefilformat: FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel bithastighet
- Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
- Antall album/mapper: maks. 999
- Antall spor/titler: maks. 999
- ID3-tag v. 2.0 eller senere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 128 byte)

Ikke-støttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album som ikke inneholder MP3-filer; og som ikke vil vises i displayet.
- Det hoppes over filformater som ikke støttes. For eksempel blir Word-dokumenter (.doc) eller MP3-filer med filnavnet .dlf ignorert og ikke spilt av.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler

MP3-plateformater som støttes

- ISO9660, Joliet
- Maks. antall spor/filer: 999 (avhengig av lengden på filnavnet)
- Maks. antall album: 99
- Samplingsfrekvenser som støttes: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Støttede bithastigheter: 32–320 kbps, variable bithastigheter

Vedlikehold

Rengjøre kabinettet

- Bruk en myk fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller skuremiddel.

Rengjøre plater

- Rengjør en plate med en rengjøringsklut hvis den blir skitten. Tørk av platen fra midten og utover.



- Midler som benzen, tynner; vanlige rengjøringsmidler eller antistatisk spray til analoge plater må ikke benyttes.

Rengjøre platelinsen

- Etter langvarig bruk kan skitt eller støv samle seg på platelinsen. Rengjør platelinsen med Philips CD Lens Cleaner eller et annet kommersielt rengjøringsmiddel for å få optimal avspillingskvalitet. Følg instruksjonene for rengjøringsmiddelet.

13 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.
Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service.
Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/support). Når du kontakter kundestøtten, må du sørge for at produktet er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Problem	Løsning
Ikke strøm.	Kontroller at vekselstrømadapteren er ordentlig tilkoblet.
	Kontroller at strømuttaket fører strøm.
	Strømsparingsfunksjonen til produktet gjør at det slår seg av automatisk hvis det har vært inaktivt i 15 minutter.
Ikke lyd eller dårlig lyd.	Juster volumet.
	Koble fra hodetelefonene.
Produktet svarer ikke.	Ta ut vekselstrømadapteren og sett den inn igjen, og slå deretter på produktet på nytt.
	Strømsparingsfunksjonen til produktet gjør at det slår seg av automatisk hvis det har vært inaktivt i 15 minutter.

Fjernkontrollen fungerer ikke.	Før du trykker på en funksjonsknapp, må du velge den riktige kilden med fjernkontrollen i stedet for hovedenheten.
	Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og hovedenheten.
	Sett inn batteriet med polene riktig (+/-) som vist.
	Bytt ut batteriet.
	Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren på frontpanelet på enheten.
Ingen plate oppdages.	Sett inn en plate.
	Kontroller at platen settes inn med etiketten vendt opp.
	Vent et øyeblikk til fuktkondensen på linsen er borte.
	Sett inn en ny plate, eller rengjør platen.
	Kontroller at den opptakbare platen er ferdigstilt, og at formatet støttes.
USB-lagringenheten støttes ikke.	Kontroller at USB-lagringenheten er kompatibel med produktet.
	Prøv en annen.
Kan ikke spille av enkelte filer på USB-lagringenheten.	Kontroller at filformatet støttes.
	Kontroller at filantallet ikke overstiger maksimum for enheten.
Radiomottaket er dårlig.	Øk avstanden mellom produktet og andre elektriske apparater.
	Forleng antennen helt.

Problem	Løsning
	Koble til en utendørs FM-antenne i stedet.
Timeren fungerer ikke.	Still klokken riktig.
	Aktiver timeren.
Innstillingen for klokken/timeren er slettet.	Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller vekselstrømadapteren har blitt koblet fra.
	Nullstill klokken/timeren.

14 Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av WOOX Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar



Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Apparatet inneholder denne etiketten:



Symbol for klasse II-utstyr:



CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet for batteriinstallering.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Merknad om varemerke



Made for iPod, Made for iPhone og Made for iPad innebærer at et elektronisk tilbehør har blitt spesifikt utformet for å kobles til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og er sertifisert av utvikleren at den innfrir standardene for ytelse fra Apple. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller hvorvidt enheten samsvarer med sikkerhetsstandarder eller lovbestemte standarder. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse. iPod og iPhone er varemerker tilhørende Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. iPad er et varemerke tilhørende Apple Inc.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DCB3270_DCB3270W_10_UM_V1.0

