


3 Теперь можно смотреть


Запуск воспроизведения диска

- 1 Нажмите кнопку  для открытия лотка диска.

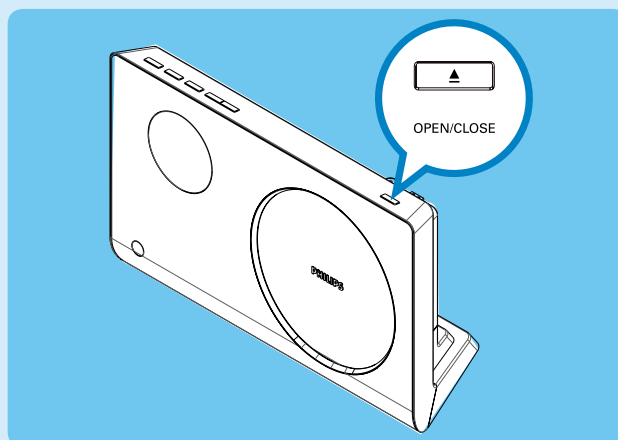


- 2 Поместите диск в лоток этикеткой вверх.
- 3 Нажмите кнопку  для закрытия лотка диска и запуска воспроизведения диска.
- Если на экране телевизора появляется меню диска, выберите с помощью кнопок перемещения курсора параметр меню и нажмите кнопку **OK**.
- Для воспроизведения мощного объемного звучания нажмите **SURROUND**, чтобы включить режим многоканального объемного звучания.
- 4 Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.

Примечание При нажатии кнопки  воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала нажмите кнопку , пока отображается сообщение.

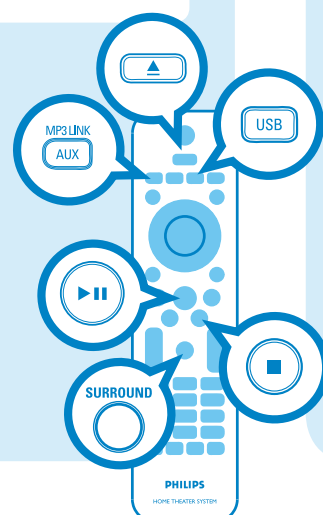

Воспроизведение с других поддерживаемых устройств

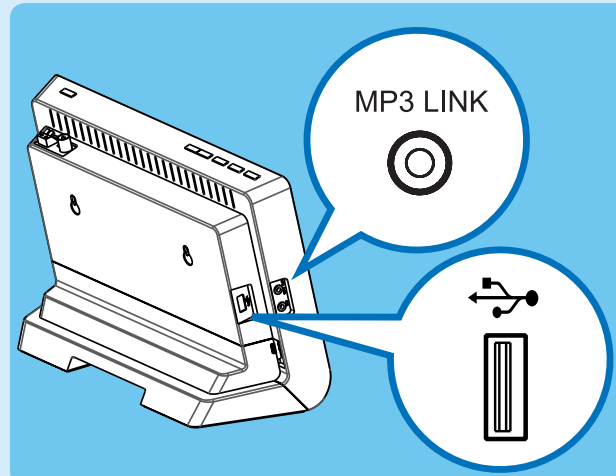

Устройство USB

- 1 Вставьте устройство USB в порт  (USB).
- 2 Нажмите кнопку **USB** для перехода в режим USB.
- 3 Выберите файл для воспроизведения, затем нажмите кнопку .
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку  или извлеките устройство USB.

Другой портативный медиаплеер

- 1 Подключите стерео аудиокабель 3,5 мм (прилагается) к разъему MP3 LINK на устройстве и к гнезду для наушников на портативном медиаплеере.
- 2 Последовательно нажимайте кнопку **AUX/MP3 LINK**, до отображения индикации MP3 LINK.
- 3 На портативном медиаплеере нажмите кнопку **PLAY**.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
www.philips.com
sgjpj_816/12-rus1

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на
www.philips.com/welcome


HTS4600




- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

Краткое руководство


Что входит в комплект поставки?

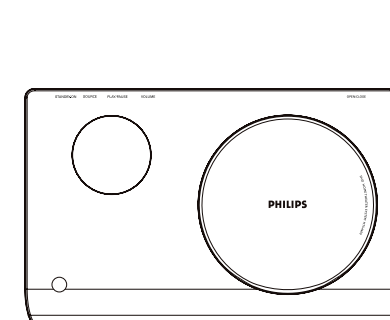

Система домашнего кинотеатра с DVD
(основное устройство)

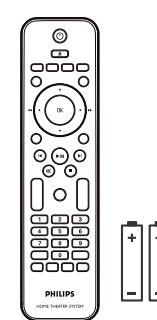


Пульт ДУ и 2
батарейки

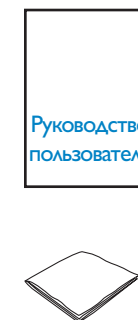

Руководство
пользователя




Аудиокабели

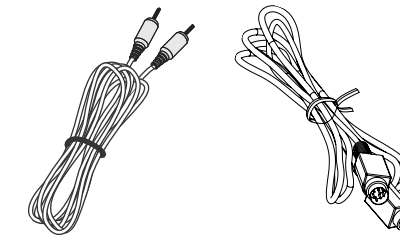


Стере
аудиокабель 3,5 мм
(для MP3 LINK)


Соединительный
кабель

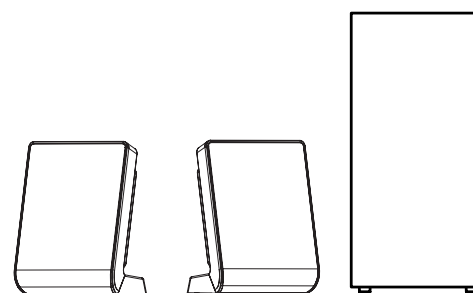


2 громкоговорителя и сабвуфер

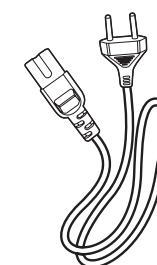

Кабель питания

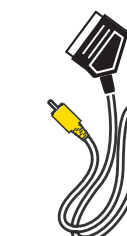

Конвертерный
кабель Scart

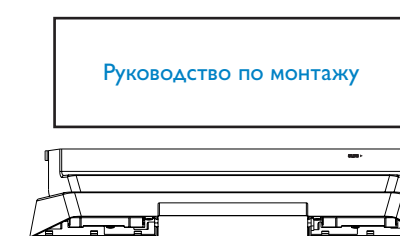

Руководство по монтажу

Настольная подставка (для
основного устройства)




Проводная антенна FM

PHILIPS

1 Подключение

A Размещение


Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

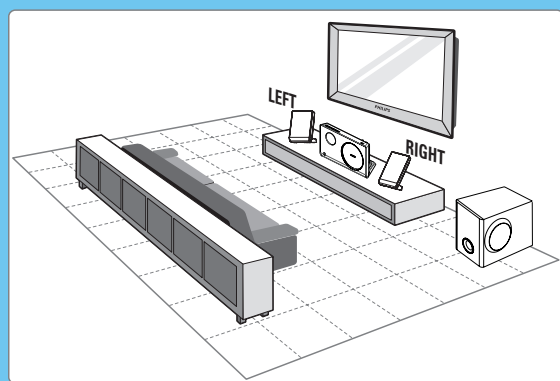

- 1 Установите громкоговорители на уровне обычного положения пользователя при прослушивании на равном расстоянии от телевизора и разверните строго в сторону области прослушивания.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.

B Подключение к телевизору

Основное устройство (задняя панель)

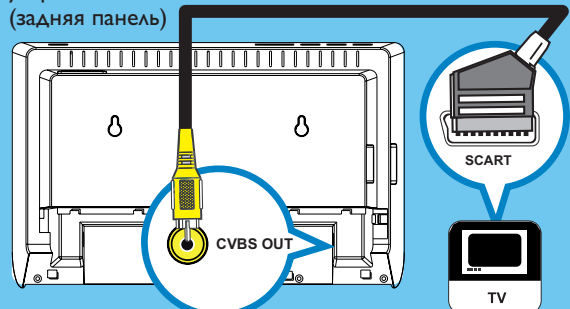


- При помощи конвертерного кабеля Scart подключите разъем CVBS OUT к разъему SCART телевизора.

Примечание Если ваш телевизор поддерживает HDMI, для улучшения качества изображения подключите данное устройство к телевизору с помощью соединения HDMI. Дополнительную информацию см. в прилагаемом руководстве пользователя.

C Подключите аудиовыход телевизора (для управления EasyLink)


Для прослушивания телеканалов через систему домашнего кинотеатра DVD подключите с помощью аудиокабеля (прилагается) разъемы AUX IN к разъемам AUDIO OUT телевизора.

Основное устройство (задняя панель)

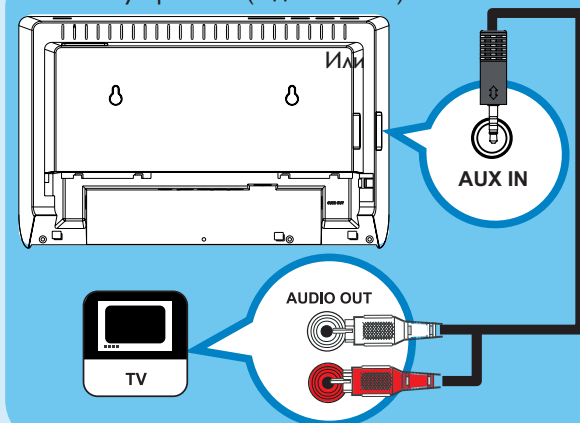


Примечание Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте последовательно **AUX/MP3 LINK**, до отображения на индикаторной панели AUX.

D Подключение громкоговорителей

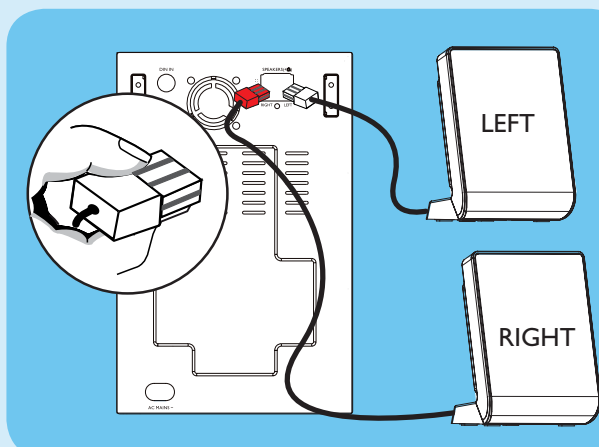


- 1 Подключите правый и левый громкоговорители к соответствующим разъемам сабвуфера.

E Подключение сабвуфера и кабеля питания

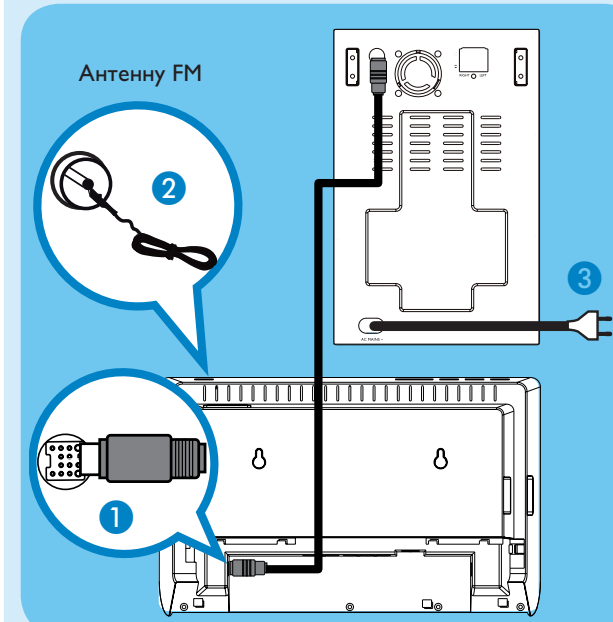

- 1 С помощью соединительного кабеля подключите разъем TO MAIN UNIT сабвуфера к разъему TO SUBWOOFER на устройстве домашнего кинотеатра.
- 2 Подключите антенну FM к внутреннему контакту разъема FM 75 Ω (у некоторых моделей антенна была подключена при производстве). Раздвиньте антенну для оптимального приема.
- 3 Вставьте кабель питания сабвуфера в розетку переменного тока.

F Присоединение настольной подставки к устройству домашнего кинотеатра с DVD

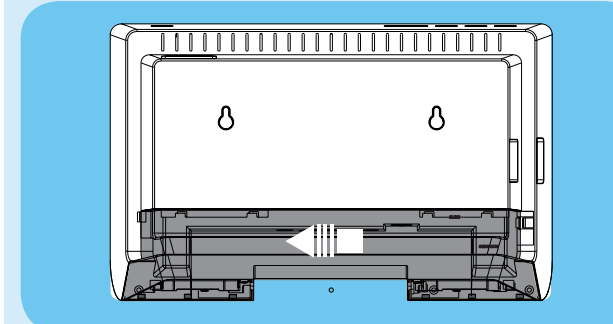

- 1 Прикрепите подставку к задней панели устройства и сдвиньте ее влево для фиксации.

2 Установка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите **П** для включения домашнего DVD кинотеатра.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку **CHANNEL DOWN** на пульте ДУ телевизора (или кнопку **AV, SELECT**), до появления видеоканала.

B Выберите язык на экране дисплея

- 1 Нажмите **OPTIONS**. Отобразится меню [Общая настройка].
- 2 Нажмите кнопку **►**.



- 3 Нажмите **▼** для выбора пункта [Язык Дисплея], затем нажмите кнопку **►**.
- 4 Нажмите **▲▼** для выбора языка, затем нажмите кнопку **OK**.
- 5 Нажмите **OPTIONS** для выхода.

Примечание Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при использовании системы домашнего кинотеатра, а не для меню диска DVD.

Существует несколько опций настройки данной системы домашнего кинотеатра: Настройка звука, Настройка видео, Preferences (Предпочтения). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.

