

Cadastre seu produto e obtenha suporte em

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

FWM6500



# Manual do usuário

# Sumário

<b>1 Importante</b>	<b>3</b>
Segurança	3
Aviso	5
<b>2 Seu Mini Hi-Fi System</b>	<b>6</b>
Introdução	6
Conteúdo da caixa	6
Visão geral da unidade principal	7
Visão geral do controle remoto	9
<b>3 Conectar</b>	<b>10</b>
Conectar a antena FM	10
Conectar a antena AM	10
Conectar as caixas acústicas	10
Conectar à rede elétrica	11
<b>4 Primeiros passos</b>	<b>12</b>
Preparar o controle remoto	12
Instalar estações de rádio automaticamente	12
Ajustar o relógio	12
Ligar	13
<b>5 Reproduzir a partir de um disco ou USB</b>	<b>14</b>
Reproduzir um disco	14
Reproduzir conteúdo do dispositivo USB	14
Repetição e reprodução aleatória	15
Programar faixas	15
Exibir informações de reprodução	15
<b>6 Ouvir um dispositivo externo</b>	<b>16</b>
Ouvir um MP3 player	16
Ouvir músicas de um PC	16
Ouvir músicas de um iPod/iPhone	16
<b>7 Ajustar volume e efeito sonoro</b>	<b>17</b>
Ajustar o volume	17
Silenciar o som	17
Excelente sonoridade	17
Selecionar um efeito sonoro predefinido	17
Aprimorar graves	17
Virtual surround	17
Personalizar o som para a acústica do ambiente	17
<b>8 Ouvir rádio</b>	<b>18</b>
Sintoniza uma estação de rádio	18
Programar estações de rádio automaticamente	18
Programar estações de rádio manualmente	18
Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada	18
<b>9 Gravação USB</b>	<b>19</b>
Gravar em um dispositivo USB	19
Programar gravação de rádio para memória flash USB	19
<b>10 Outras funções</b>	<b>21</b>
Ajustar o despertador	21
Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada	21
Excluir o conteúdo de um dispositivo USB	21
Copiar arquivos do USB 1 para o USB 2	22
Karaoke	22
<b>11 Informações do produto</b>	<b>23</b>
Especificações	23
Informações sobre reprodução USB	24
Formatos de disco MP3 suportados	24
Manutenção	24
<b>12 Solução de problemas</b>	<b>25</b>

# 1 Importante

## Segurança

### Conheça os símbolos de segurança



Este 'raio' indica a presença de material sem isolamento no interior do aparelho que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todas as pessoas em sua casa, não remova a tampa do produto.

O "ponto de exclamação" alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este aparelho não deve ser exposto à chuva ou umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte todo o pino largo do plugue à sua respectiva entrada.

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Preste atenção a todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use este equipamento próximo à água.
- ⑥ Para limpeza, use apenas um pano seco.
- ⑦ Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.

- ⑧ A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- ⑨ Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- ⑩ Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes.



- ⑫ Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- ⑬ Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.
- ⑭ CUIDADO com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:

- Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
- Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.

- ⑮ O equipamento não deve ser exposto a respingos.
- ⑯ Não coloque sobre este equipamento nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- ⑰ Este produto pode conter chumbo e mercúrio. O descarte desses materiais pode ser passível de normas ambientais. Para obter informações sobre descarte ou reciclagem, entre em contato com as autoridades locais ou com a Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑱ Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.

**“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”**

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Air condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RÚIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

**“Proteja sua audição, ouça com consciência”**



**Aviso**

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
- O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em um local de fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.



**Cuidado**

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

## Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

## Reciclação



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



### Baterias e Pilhas

**ADVERTÊNCIA:** Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips
- receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistência Técnica que auxiliarão neste processo. Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto

com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas. Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o

- encaminhamento à assistência técnica Philips. Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão
- encaminhadas à destinação ambientalmente correta. Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou
- 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>.

Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local de pilhas. A eliminação correcta das pilhas ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

**Este aparelho inclui este rótulo:**



### Nota

- A placa do modelo está localizada na parte posterior do aparelho.

## 2 Seu Mini Hi-Fi System

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

- 2 caixas acústicas frontais
- 1 subwoofer
- Controle remoto com duas pilhas AAA
- 1 antena de fio FM
- 1 antena de quadro AM
- 1 cabo MP3 Link
- 1 Guia de Início Rápido
- 1 Manual do Usuário

---

### Introdução

Com esta unidade, você pode ouvir o áudio de discos, dispositivos USB, iPod/iPhone (necessário dock Philips DCK3060, vendido separadamente), dispositivos externos ou estações de rádio.

Para sua conveniência, é possível inserir até três discos de uma vez.

Para aprimorar o som, o aparelho oferece os seguintes efeitos sonoros:

- Som MAX para aumento instantâneo de potência
- Controle de som digital (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Incredible surround (IS)
- VAC (Virtual Ambience-based Control)

O aparelho suporta os seguintes formatos de mídia:




---

### Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- 1 unidade principal

## Visão geral da unidade principal

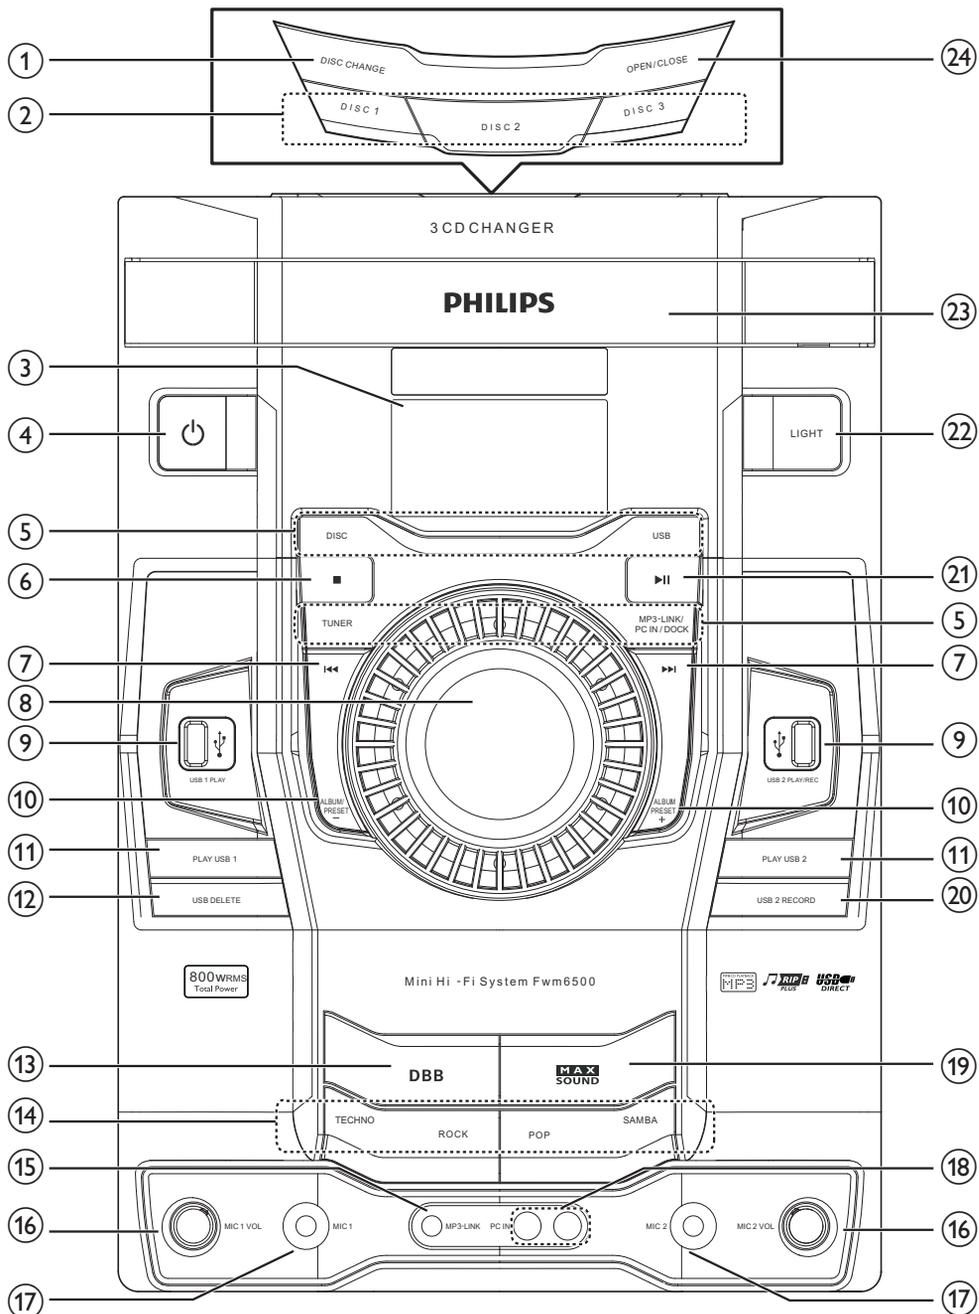

① **DISC CHANGE**

- Troca de disco.

② **DISC 1/2/3**

- Seleciona um disco.

③ **Display**


- Mostra o status.

④ **⏻**

- Liga o aparelho ou o alterna para o modo de espera.

- ⑤ **Botões de seleção de origem**
  - Seleciona uma origem.
- ⑥ **■**
  - Pára a reprodução ou apaga uma programação.
- ⑦ **⏮ / ⏭**
  - Pula para a faixa anterior/seguinte.
  - Pesquisa em uma faixa/um disco/USB/DOCK.
  - Sintoniza uma estação de rádio.
- ⑧ **VOLUME**
  - Ajusta o volume.
- ⑨ **↔ USB 1 PLAY/USB 2 PLAY/REC**
  - Entrada para dispositivo USB de armazenamento em massa.
  - Grava no USB.
- ⑩ **ALBUM/PRESET +/-**
  - Pula para o álbum anterior/seguinte.
  - Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
- ⑪ **PLAY USB 1/PLAY USB 2**
  - Reproduz o áudio da fonte USB.
- ⑫ **USB DELETE**
  - Exclui os arquivos de áudio armazenados em um dispositivo USB.
- ⑬ **DBB**
  - Liga ou desliga o reforço dinâmico de graves.
- ⑭ **DSC**
  - Seleciona uma configuração do equalizador de som.
- ⑮ **MP3 LINK**
  - Entrada de áudio (3,5 mm) para dispositivo de áudio externo.
- ⑯ **MIC 1 VOL/MIC 2 VOL**
  - Ajusta o volume do microfone.
- ⑰ **MIC 1/2 (Porta para microfone)**
  - Entrada para microfone.
- ⑱ **PC IN**
  - Conecta um dispositivo de áudio externo.
- ⑲ **MAX SOUND**
  - Liga ou desliga o aumento instantâneo de potência do som.
- ⑳ **USB 2 RECORD**
  - Grava em um dispositivo USB.
- ㉑ **▶ ||**
  - Inicia ou pausa a reprodução.
- ㉒ **LIGHT**
  - Ativa ou desativa o efeito de iluminação.
- ㉓ **Porta do compartimento de disco**
- ㉔ **OPEN/CLOSE**
  - Abre ou fecha a bandeja de disco.

## Visão geral do controle remoto

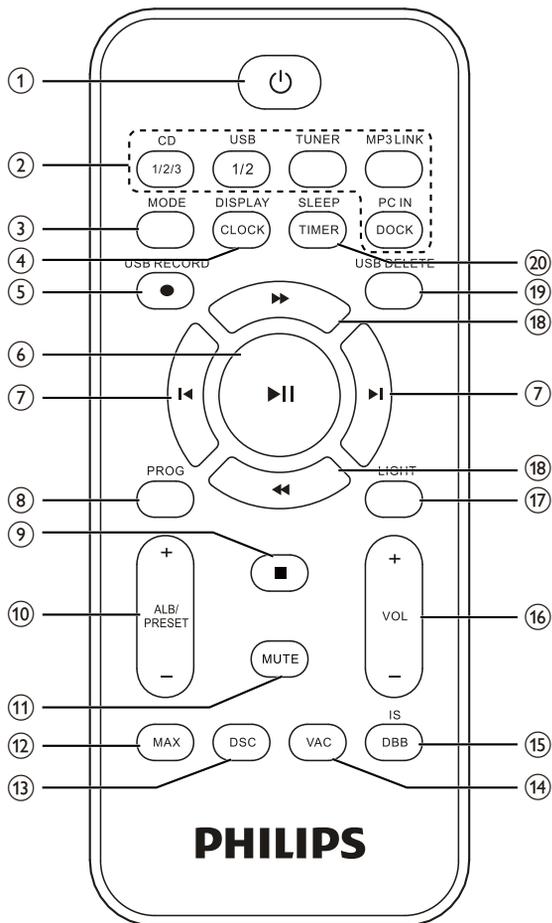


- ① **⏻**
  - Liga o aparelho ou o alterna para o modo de espera.
- ② **Botões de seleção de origem**
  - Seleciona uma origem.
- ③ **MODE**
  - Seleciona a repetição da reprodução ou reprodução aleatória.
- ④ **CLOCK/DISPLAY**
  - Seleciona informações no display.
  - Ajusta/exibe o relógio.
- ⑤ **USB RECORD**
  - Grava em um dispositivo USB.
- ⑥ **▶||**
  - Inicia ou pausa a reprodução.

- ⑦ **◀ / ▶**
  - Pula para a faixa anterior/seguinte.
- ⑧ **PROG**
  - Programa faixas.
  - Programa estações de rádio.
- ⑨ **■**
  - Pára a reprodução ou apaga uma programação.
- ⑩ **ALB/PRESET +/-**
  - Pula para o álbum anterior/seguinte.
  - Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
- ⑪ **MUTE**
  - Silencia o som.
- ⑫ **MAX**
  - Liga ou desliga o aumento instantâneo de potência do som.
- ⑬ **DSC**
  - Seleciona uma configuração do equalizador de som.
- ⑭ **VAC**
  - Seleciona um ajuste do equalizador baseado no ambiente.
  - Ativa ou desativa o incrível surround.
- ⑮ **DBB/IS**
  - Liga ou desliga o reforço dinâmico de graves.
- ⑯ **VOL +/-**
  - Ajusta o volume.
- ⑰ **LIGHT**
  - Ativa/desativa o efeito de iluminação.
- ⑱ **◀◀ / ▶▶**
  - Pesquisa em uma faixa/um disco/USB/DOCK.
  - Sintonize uma estação de rádio.
- ⑲ **USB DELETE**
  - Exclui os arquivos de áudio armazenados em um dispositivo USB.
- ⑳ **SLEEP/TIMER**
  - Ajusta o timer.
  - Ajusta o despertador.

# 3 Conectar


## Conectar a antena FM

Conectar a antena FM fornecida à entrada **FM** na parte posterior da unidade principal.

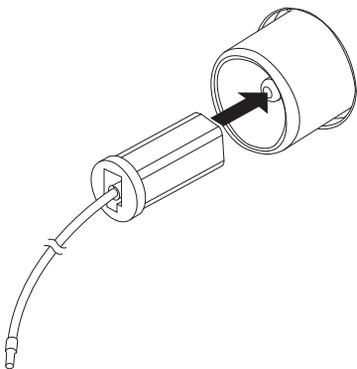


## Conectar a antena AM

1 Monte a antena de quadro AM.

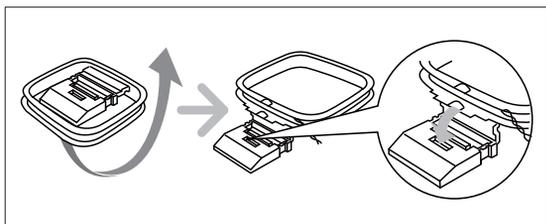


2 Conectar a antena de quadro **AM** à entrada **AM** na parte posterior da unidade principal.

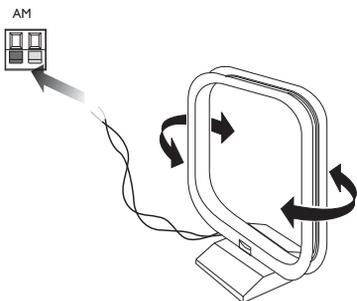

## Conectar as caixas acústicas

### Nota


- Para um som ideal, use somente as caixas acústicas fornecidas.
- Conecte somente caixas acústicas com impedância do mesmo nível ou superior ao das caixas acústicas fornecidas. Consulte a seção Especificações neste manual.

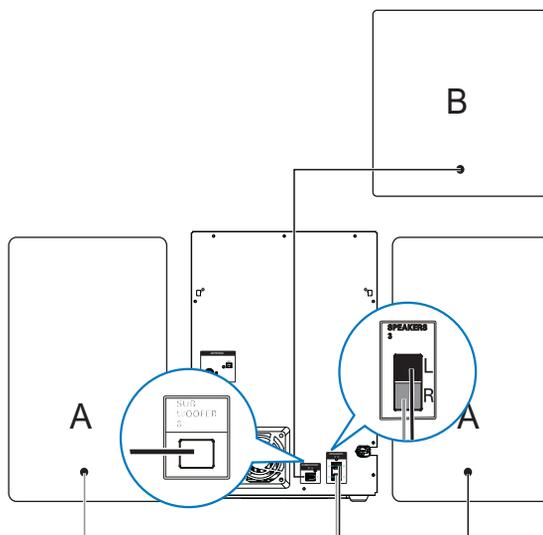

A: caixas acústicas; B: subwoofer

### Conectar as caixas acústicas

- 1 Localize as entradas "SPEAKERS" na parte posterior da unidade principal.
- 2 Insira o conector preto do fio da caixa acústica direita em "R" e o conector preto do fio da caixa acústica esquerda em "L".

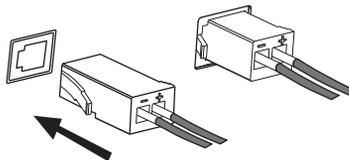

### Conectar o subwoofer

Insira o conector azul do fio do subwoofer na entrada "SUBWOOFER".



## Conectar à rede elétrica



### Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem definida no seletor de voltagem na parte inferior do aparelho.
- Verifique se a fonte de alimentação usada suporta uma corrente elétrica de, pelo menos, 10 A.
- Antes de conectar o cabo de alimentação AC, verifique se todas as outras conexões estão feitas.

- 1 Caso a tensão da fonte de alimentação seja de 110V - 127V, ajuste o seletor de tensão (localizado no painel inferior da unidade principal) para 110V - 127V.
- 2 Conecte o cabo de alimentação AC a uma tomada na parede.

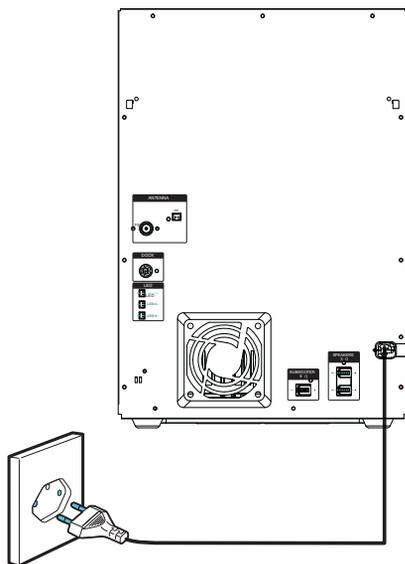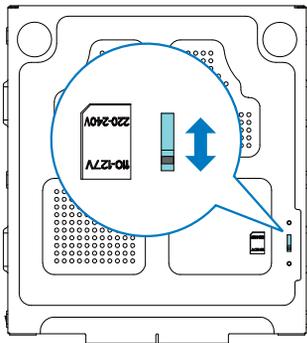

# 4 Primeiros passos

## ! Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do equipamento, localizados na parte inferior do próprio equipamento. Escreva os números aqui:

Nº do modelo \_\_\_\_\_

Nº de série \_\_\_\_\_


## Preparar o controle remoto

### Nota

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor, da luz do sol ou do fogo. Não incinere as pilhas.
- Há perigo de explosão caso a pilha seja substituída incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.

Para substituir a bateria do controle remoto:

- 1 Abra o compartimento da bateria.
- 2 Insira duas pilhas do tipo AAA (não fornecidas) observando a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento da bateria.

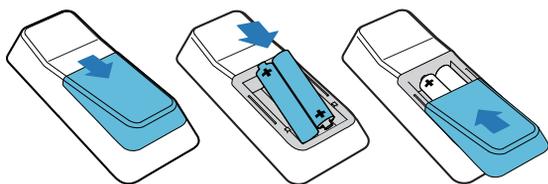

### Nota

- Se você não for usar o controle remoto durante um período longo, retire as pilhas.
- Não use combinações de pilhas novas e antigas ou de diferentes tipos.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

## Instalar estações de rádio automaticamente

Se você ligar o aparelho e não houver nenhuma estação de rádio armazenada, ele começará a armazenar automaticamente as estações.

- 1 Conecte o aparelho à fonte de alimentação.  
↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (instalação automática - pressione o botão PLAY) é exibido.
- 2 Pressione ►|| na unidade principal para iniciar a instalação.  
↳ [AUTO] (automático) é exibido.  
↳ O aparelho armazena automaticamente as estações de rádio com sinal forte o suficiente.  
↳ Quando todas as estações de rádio disponíveis estiverem armazenadas, a primeira pré-sintonizada será transmitida automaticamente.

## Ajustar o relógio

- 1 No modo de espera, pressione **CLOCK** para ativar o modo de ajuste do relógio.  
↳ O formato de 12 horas ou 24 horas é exibido.
- 2 Pressione **ALB/PRESET+/-** várias vezes para selecionar o formato de 12 ou 24 horas.

- 3 Pressione **CLOCK** para confirmar:
  - ↳ Os dígitos do relógio são exibidos e começam a piscar.
- 4 Pressione **ALB/PRESET+/-** para ajustar a hora.
- 5 Pressione **◀ / ▶** para ajustar os minutos.
- 6 Pressione **CLOCK** para confirmar.



#### Dica

- Para exibir o relógio durante a reprodução, pressione **CLOCK**.

---

## Ligar

Pressione **⏻**.

- ↳ O aparelho alterna para a última origem selecionada.

---

## Alternar para o modo de espera


Pressione **⏻** para alternar o aparelho para o modo de espera.

- ↳ A luz de fundo no display acende.
- ↳ O relógio (se estiver ajustado) aparecerá no display.

## 5 Reproduzir a partir de um disco ou USB

### Reproduzir um disco


- 1 Pressione **CD 1/2/3** para selecionar a origem de disco.
- 2 Pressione **OPEN/CLOSE** na unidade principal para abrir o compartimento de disco.
- 3 Insira até dois discos nas bandejas de disco com o lado impresso voltado para cima.
  - Para inserir o terceiro disco, pressione **DISC CHANGE** na unidade principal para girar a bandeja.

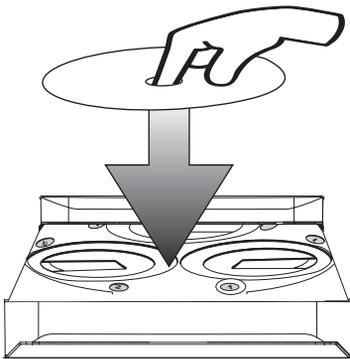

- 4 Pressione **OPEN/CLOSE** na unidade principal para fechar o compartimento de disco.
  - ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.
  - Para selecionar um disco, pressione **DISC 1/2/3**.
  - Para pausar/reiniciar a reprodução, pressione **▶||**.
  - Para interromper a reprodução, pressione **■**.
  - Para selecionar outra faixa, pressione **◀/▶**.
  - Para selecionar um álbum, pressione **ALBUM/PRESET+/-**.

- Para pesquisar em uma faixa, pressione e segure **◀◀/▶▶** e solte para retornar à reprodução normal.

### Reproduzir conteúdo do dispositivo USB

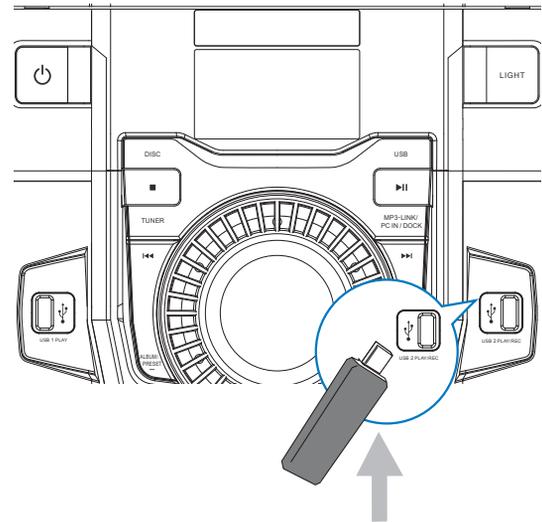

#### Nota

- Para ser reproduzido, verifique se os formatos dos arquivos de áudio do dispositivo USB são compatíveis.

- 1 Insira o plugue USB do dispositivo na tomada **USB 1 PLAY** ou **USB 2 PLAY/REC**.
- 2 Pressione **USB** para selecionar uma origem USB.
- 3 Pressione **ALB/PRESET+/-** para selecionar uma pasta.
- 4 Pressione **◀/▶** para selecionar um arquivo de áudio.
- 5 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
  - Para pausar/reiniciar a reprodução, pressione **▶||**.
  - Para interromper a reprodução, pressione **■**.
  - Para pesquisar em um arquivo de áudio, pressione e segure **◀◀/▶▶** e solte para retornar à reprodução normal.

---

## Repetição e reprodução aleatória

- 1 Pressione **MODE** várias vezes para selecionar:
  -  : reproduz repetidamente a faixa atual
  -  ALL : reproduz repetidamente todas as faixas.
  -   ALL : reproduz todas as faixas aleatória e repetidamente
  -  : reproduz aleatoriamente todas as faixas.
- 2 Para retornar à reprodução normal, pressione **MODE** várias vezes até o modo de reprodução não ser mais exibido.



### Dica

- A reprodução aleatória não pode ser selecionada durante a reprodução de faixas programadas.

---

## Exibir informações de reprodução

Durante a reprodução, pressione **DISPLAY** várias vezes para selecionar diferentes opções de reprodução.

---

## Programar faixas

Você pode programar no máximo 40 faixas.

- 1 No modo CD/USB, na posição de parada, pressione **PROG** para ativar o modo de programação.  
↳ [PROG] (programar) é exibido.
- 2 Para reproduzir faixas em MP3, pressione **ALBUM/PRESET+/-** e selecione um álbum.
- 3 Pressione **◀ / ▶** para selecionar um número de faixa e **PROG** para confirmar.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para selecionar e armazenar todas as faixas que deseja programar.
- 5 Pressione **▶ ||** para reproduzir as faixas programadas.  
↳ Durante a reprodução, a mensagem [PROG] (programar) é exibida.
  - Para apagar a programação, na posição de parada, pressione **■**.

## 6 Ouvir um dispositivo externo

Você pode ouvir um dispositivo de áudio externo usando as caixas acústicas dessa unidade.

### Ouvir um MP3 player

- 1 Pressione **MP3 LINK** para selecionar a fonte MP3.
- 2 Conecte o cabo MP3 Link fornecido:
  - à entrada **MP3 LINK** (3,5 mm) do aparelho.
  - à entrada do fone de ouvido no MP3 player.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o manual do usuário do dispositivo).


### Ouvir músicas de um PC

Você pode conectar um PC ou outros dispositivos de áudio.

- 1 Pressione várias vezes **PC IN/DOCK** para selecionar a fonte (Aux) do PC.
- 2 Conecte os cabos de áudio (branco/vermelho, não fornecidos):
  - às **PC IN** entradas (brancas/vermelhas) na unidade.
  - à entrada do fone de ouvido do PC ou nas saídas de áudio de um dispositivo externo.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o manual do usuário do dispositivo).

### Ouvir músicas de um iPod/iPhone

- 1 Pressione **PC IN/DOCK** várias vezes para selecionar a fonte do dock.
- 2 Conecte um dock Philips (modelo DCK3060, vendido separadamente) à entrada **DOCK** na parte posterior da unidade.
  - Em seguida, encaixe o iPod/iPhone no dock.

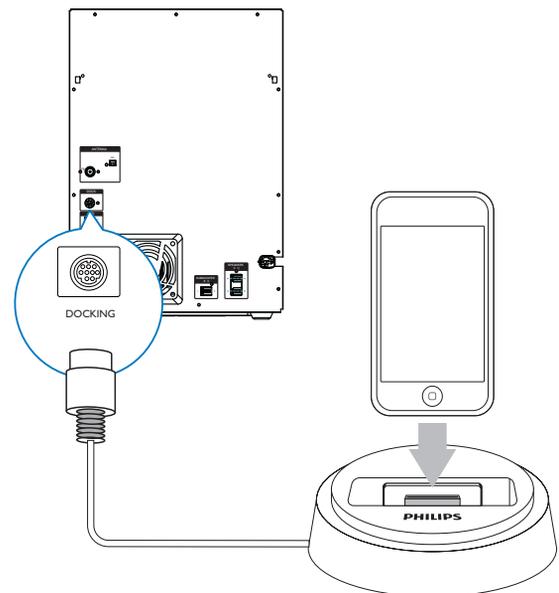

- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o manual do usuário do iPod/iPhone).

# 7 Ajustar volume e efeito sonoro

## Nota

- Os recursos de som MAX e DSC (Controle digital de som) não podem ser ativados simultaneamente.

## Ajustar o volume

### Cuidado

- Para preservar sua audição e em respeito às pessoas, não recomendamos o uso de volume alto por muito tempo.

Durante a reprodução, pressione **VOL +/-** para aumentar/diminuir o volume.

## Silenciar o som

Durante a reprodução, pressione **MUTE** para silenciar/ativar o som.

## Excelente sonoridade

O recurso MAX fornece um aumento instantâneo na potência do som. Pressione **MAX** para ativar ou desativar o aumento instantâneo de potência.

- ↳ Ativado o MAX Sound, a mensagem **MAX** é exibida.

## Selecionar um efeito sonoro predefinido

Com o DSC (Controle de som digital), você curte efeitos de som especiais.

Durante a reprodução, pressione **DSC** repetidamente para selecionar:

- [JAZZ] (jazz)
- [TECHNO] (techno)
- [ROCK] (rock)
- [POP] (pop)
- [SAMBA] (samba)

## Aprimorar graves

O melhor ajuste de DBB (Reforço dinâmico de graves) é gerado automaticamente para cada seleção de DSC. Você pode selecionar manualmente o ajuste de DBB mais adequado ao ambiente.

Durante a reprodução, pressione **DBB** repetidamente para selecionar:

- DBB 1
  - DBB 2
  - DBB 3
  - DBB off
- ↳ Se o DBB estiver ativado, **DBB** será exibido.

## Virtual surround

É possível aprimorar o áudio com um efeito de som surround virtual.

Pressione e segure **DBB/IS** para ativar ou desativar o incrível surround.

- ↳ Quando o incrível surround é ativado, [INC SURR] (incrível surround) é exibido.

## Personalizar o som para a acústica do ambiente

Durante a reprodução, pressione **VAC** várias vezes para selecionar um tipo de ambiente de audição:

- [HALL] (salão)
- [CONCERT] (concerto)
- [CINEMA] (cinema)

# 8 Ouvir rádio

## Sintoniza uma estação de rádio

- 1 Pressione **TUNER** várias vezes para selecionar FM ou AM.
- 2 Pressione e segure ◀◀ / ▶▶ por mais de 2 segundos.
  - ↳ [SEARCH] (pesquisar) é exibido.
  - ↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com sinal suficiente.
- 3 Repita a etapa 2 para sintonizar mais estações.
  - Para sintonizar uma estação com sinal fraco, pressione ◀◀ / ▶▶ várias vezes até obter um sinal melhor.

## Programar estações de rádio automaticamente

Você pode programar no máximo 40 estações de rádio.

No modo sintonizador, pressione e segure **PROG** por mais de 2 segundos para ativar o modo de programação automática.

- ↳ [AUTO] (automático) é exibido.
- ↳ O aparelho armazena automaticamente as estações de rádio com sinal forte o suficiente.
- ↳ Quando todas as estações de rádio disponíveis estiverem armazenadas, a primeira estação de rádio armazenada será sintonizada automaticamente.

## Programar estações de rádio manualmente

Você pode programar no máximo 40 estações de rádio.

- 1 Sintonize uma estação de rádio.
- 2 Pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
  - ↳ [PROG] (programar) pisca no display.
- 3 Pressione **ALBUM/PRESET+/-** para atribuir um número a esta estação de rádio e pressione **PROG** para confirmar.
  - ↳ O número predefinido e a frequência da estação pré-sintonizada são exibidos.
- 4 Repita essas etapas para programar outras estações.



### Dica

- Para substituir uma estação programada, armazene outra estação em seu lugar.

## Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada

No modo sintonizador, pressione **ALBUM/PRESET+/-** para selecionar um número predefinido.



### Dica

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, videocassetes ou outras fontes de radiação.
- Para obter a melhor recepção, estenda totalmente a antena e ajuste a posição.

# 9 Gravação USB

Faixas de CDs de áudio, arquivos MP3, rádio e áudio de dispositivos externos são gravados no formato .mp3, e arquivos WMA, no formato .wma. Ao gravar pela primeira vez em um dispositivo USB, uma pasta será criada automaticamente com o nome "PHILIPS" no dispositivo USB. Sempre que você gravar em um dispositivo USB, os arquivos gravados serão armazenados em uma subpasta da pasta "PHILIPS". Os arquivos e subpastas são nomeados numericamente, na ordem em que são criados.

## Nota

- Essa função só está disponível para a entrada **USB 2 PLAY/REC**.

## Gravar em um dispositivo USB

- 1 Conecte um dispositivo USB à entrada **USB 2 PLAY/REC**.
- 2 Prepare a origem a ser gravada.
  - Disco - selecione a origem disco e insira um disco. Você pode selecionar uma faixa para iniciar a gravação.
  - Rádio - sintonize uma estação de rádio.
  - Entrada do PC/MP3 LINK - selecione a fonte da entrada do PC/MP3 Link, conecte um dispositivo externo e inicie a reprodução.
  - Karaokê - cante durante o karaokê.
- 3 Pressione **USB RECORD** para iniciar a gravação.
  - Para discos, pressione **USB RECORD** várias vezes para selecionar:
    - Ⓐ [REC ONE] (gravar um): a primeira faixa/faixa atual é gravada.

- Ⓑ [REC ALL] (gravar tudo): todas as faixas/faixas restantes são gravadas.
  - ↳ A reprodução do disco inicia automaticamente do começo do disco/faixa selecionada e a gravação é iniciada.
- Para interromper a gravação, pressione ■

## Nota

- Se o dispositivo USB não tiver memória suficiente para armazenar os arquivos de áudio, será exibida uma mensagem indicando que a memória está cheia.

## Programar gravação de rádio para memória flash USB

Programar as gravações para rádio antecipadamente e você poderá ouvir seus programas favoritos quando desejar.

## Nota

- A gravação só é ativada no modo de espera.
- A duração máxima das gravações é de 12 horas.

- 1 Certifique-se de que ajustou o relógio corretamente.
- 2 Conecte um dispositivo USB à entrada **USB 2 PLAY/REC**.
- 3 Sintonizar uma estação de rádio.
- 4 Pressione **⏻** para entrar no modo de espera.
- 5 Pressione e segure **TIMER** por mais de 2 segundos.
  - ↳ Um aviso para selecionar a origem será exibido.
- 6 Pressione **TUNER** várias vezes para selecionar FM ou AM.
- 7 Pressione **USB RECORD**.
  - ↳ Os dígitos de início do timer são exibidos e começam a piscar.

- 8** Pressione **ALB/PRESET+/-** para ajustar a hora.
- 9** Pressione **◀ / ▶** para ajustar os minutos.
- 10** Pressione **TIMER** para confirmar:  
↳ Os dígitos de término do timer são exibidos e começam a piscar.
- 11** Pressione **ALB/PRESET+/-** para ajustar a hora.
- 12** Pressione **◀ / ▶** para ajustar os minutos.
- 13** Pressione **TIMER** para confirmar:  
↳  é exibido.  
↳ Nos horários programados, a gravação começa e termina automaticamente.  
↳ Quando a gravação terminar, o aparelho entrará no modo de espera.

#### Para desativar ou reativar um timer de gravação

- 1** No modo de espera, pressione **TIMER** várias vezes.  
↳ Se o timer estiver ativado,  será exibido.  
↳ Se o timer estiver desativado,  desaparecerá.

# 10 Outras funções

## Ajustar o despertador

O aparelho pode ser usado como despertador. A reprodução de um disco, uma rádio ou um dispositivo USB é iniciada em uma hora predefinida.

### Nota

- Se você tiver definido um timer de gravação e um despertador, somente o último será ativado.

- 1 Verifique se ajustou o relógio corretamente.
- 2 Pressione **⏸** para entrar no modo de espera.
- 3 Pressione e segure **TIMER** por mais de 2 segundos.  
↳ Um aviso para selecionar a origem será exibido.
- 4 Pressione **CD 1/2/3**, **TUNER** ou **USB 1/2** para selecionar uma origem.
- 5 Pressione **TIMER** para confirmar.  
↳ Os dígitos do relógio são exibidos e começam a piscar.
- 6 Pressione **ALB/PRESET+/-** para ajustar a hora.
- 7 Pressione **◀ / ▶** para ajustar os minutos.
- 8 Pressione **TIMER** para confirmar.  
↳ O timer está ajustado e ativo.

### Para desativar ou reativar o despertador

- 1 No modo de espera, pressione **TIMER** várias vezes.  
↳ Se o timer estiver ativado, **⏸** será exibido.  
↳ Se o timer estiver desativado, **⏸** desaparecerá.

### Dica

- No modo MP3 Link ou AUX, não é possível ajustar o despertador.
- Se a fonte selecionada for disco ou USB, mas não for possível reproduzir nenhum arquivo de áudio, o rádio será ativado automaticamente.

## Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada

No modo sintonizador, pressione **ALBUM/PRESET+/-** para selecionar um número predefinido.

### Dica

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, videocassetes ou outras fontes de radiação.
- Para obter a melhor recepção, estenda totalmente a antena e ajuste a posição.

## Excluir o conteúdo de um dispositivo USB

- 1 Durante a reprodução do conteúdo de um dispositivo USB, pressione **◀ / ▶** para selecionar um arquivo de áudio.
  - Para excluir uma pasta de áudio, na posição de parada, pressione **ALB/PRESET+/-** para selecionar uma pasta de áudio.
- 2 Pressione **USB DELETE**.  
↳ Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 3 Enquanto a mensagem é exibida, pressione **USB DELETE** novamente para confirmar.
  - Para cancelar, pressione **■**.

---

## Copiar arquivos do USB 1 para o USB 2

Você pode copiar arquivos MP3/WMA do dispositivo USB 1 para o USB 2.

- 1** Conecte os dois dispositivos USB às entradas **USB 1 PLAY** e **USB 2 PLAY/REC.**
- 2** Pressione **USB 1/2** para selecionar a fonte **USB 1 PLAY.**
- 3** Selecione um arquivo de áudio.
- 4** Pressione **USB RECORD** para iniciar a cópia.
  - Você pode pressionar várias vezes **USB RECORD** para selecionar:
    - [COPY ONE] (copiar um): o primeiro arquivo ou o atual é copiado.
    - [COPY ALL] (copiar tudo): todos os arquivos/arquivos restantes são copiados.
  - ↳ O número da faixa e o percentual do andamento da cópia são exibidos.
  - Pressione **■** para interromper a cópia.

---

## Karaokê

Você pode conectar um microfone e cantar com a origem da música.

- 1** Gire **MICVOL** até o nível mínimo.
- 2** Conecte um microfone à porta para microfone do aparelho.
- 3** Pressione **CD 1/2/3, TUNER, USB, MP3 LINK, PC IN** ou **DOCK** para selecionar a fonte e iniciar a reprodução.
- 4** Cante pelo microfone.
  - Para ajustar o volume da origem, pressione **VOL +/-**.
  - Para ajustar o volume do microfone, gire **MICVOL**.

# 11 Informações do produto



## Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## Especificações

### Amplificador

Potência total de saída:	2 X 250 W + 410 W (RMS a uma DHT de 10%)
Resposta em frequência	60 - 16 kHz
Relação sinal/ruído	> 65 dBA
Aux In/Mp3 Link	1500 mV/2000 mV

### Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm/8 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
DAC de áudio	24 bits / 44,1 kHz
Distorção harmônica total	<1%
Resposta em frequência	60 Hz -16 kHz
Relação sinal/ruído	>70 dBA

### Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz; AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz); 530 - 1700 KHz (10 KHz)
Grade de sintonia	100 KHz (FM); 9 KHz/10 KHz (AM)

Número de pré-sintonias	40
FM	fio - 75 ohm
AM	antena de quadro

### Caixas acústicas

Impedância de caixa acústica	3 ohm
Woofers	2 x 8"
Tweeter	2 x 2"
Dimensões (L x A x P)	258 x 452 x 388 mm
Peso	7 kg cada

### Subwoofer

Impedância das caixas acústicas	8 ohm
Drivers das caixas acústicas	10"
Potência de saída	410 W
Dimensões (L x A x P)	315 x 450 x 456 mm
Peso	10 kg

### Informações gerais

Alimentação AC	110 - 127/220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia em operação	150 W
Consumo de energia no modo de espera	<10 W
USB Direct	Versão 2.0/1.1
Dimensões Unidade principal (L x A x P)	265 x 430.5 x 377 mm
Peso (sem as caixas acústicas)	5.275 kg

## Informações sobre reprodução USB

### Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Dispositivos de memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

### Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxa de bits variável
- Aninhamento de diretórios em até oito níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- ID3 Tag v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

### Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

## Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 999 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 99

- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32 a 320 (kbps), taxas de bits variáveis
- Marca ID3 v2.0 ou posterior
- Aninhamento de diretórios de até 8 níveis

## Manutenção

### Limpeza do gabinete

- Use um pano macio levemente umedecido com uma solução suave de detergente. Não use soluções que contenham álcool, destilados, amônia ou abrasivos.

### Limpeza de discos

- Quando um disco ficar sujo, limpe-o com uma flanela. Passe a flanela a partir do centro do disco para fora.



- Não use solventes como gasolina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos analógicos.

### Limpeza da lente do disco

- Após um período de uso prolongado, sujeira ou poeira pode ficar acumulada na lente do disco. Para garantir a boa qualidade da reprodução, limpe a lente do disco com o Limpador de Lentes para CD Philips ou outro limpador disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o limpador.

# 12 Solução de problemas



## Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Se tiver problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, acesse o site da Philips em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao aparelho e tenha em mãos os números do modelo e de série.

### Sem energia

- Verifique se o plugue do fio elétrico AC do aparelho está devidamente conectado.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Para economizar energia, o aparelho entra automaticamente no modo de espera 15 minutos após o fim de uma reprodução e se nenhuma operação for executada.

### Sem som ou som deficiente

- Ajuste o volume.
- Verifique se as caixas acústicas estão conectadas corretamente.
- Verifique se os fios da caixa acústica estão presos.

### As saídas de som esquerda e direita estão invertidas

- Verifique as conexões das caixas acústicas e o local onde estão instaladas.

### O aparelho não responde

- Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.

### O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de função, selecione primeiro a origem correta com o controle remoto em vez de pela unidade principal.

- Reduza a distância entre o controle remoto e o aparelho.
- Insira as pilhas com as polaridades (sinais +/–) alinhadas, conforme indicado.
- Substitua as pilhas.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal da unidade principal.

### Nenhum disco detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato correto.

### Não é possível exibir alguns arquivos na memória flash USB

- O número de pastas ou arquivos na memória flash USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

### Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro.

### Má recepção do rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o videocassete.
- Se o sinal estiver muito fraco, ajuste a antena ou conecte uma antena externa para melhorar a recepção.

### O ajuste do relógio/timer foi apagado

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio/timer.

### O timer não funciona

- Ajuste o relógio corretamente.
- Ative o timer.

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

## PERNAMBUCO

CAMARAGIBE 81-34581246  
 CARUARU 81-37220235  
 GARANHUNS 87-37610085  
 PAULISTA 81-34331142  
 RECIFE 81-34656042  
 RECIFE 81-32286123  
 SAO LOURENCO DA MATA 81-35253369  
 SERRA TALHADA 87-38311401

## PIAUI

PARNAIBA 86-33222877  
 TERESINA 86-32230825  
 TERESINA 86-32214618

## RIO DE JANEIRO

BARRA DO PIRAI 24-24437745  
 BELFORD ROXO 21-27795797  
 BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216  
 CABO FRIO 22-26451819  
 CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499  
 DUQUE DE CAXIAS 21-27711508  
 ITAGUAI 21-26886491  
 ITAPERUNA 22-38236825  
 MAGE 21-26333342  
 NITEROI 21-26220157  
 NOVA FRIBURGO 22-25227692  
 PETROPOLIS 24-22454997  
 RESENDE 24-33550101  
 RIO DE JANEIRO 21-24264702  
 RIO DE JANEIRO 21-25892030  
 RIO DE JANEIRO 21-25096851  
 RIO DE JANEIRO 21-24315759  
 RIO DE JANEIRO 21-33810711  
 SAO GONCALO 21-27013214  
 TERESOPOLIS 21-27439467

## RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448  
 NATAL 84-32132345  
 PAU DOS FERROS 84-33512334

## RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295  
 BENTO GONCALVES 54-34526825  
 CANELA 54-32821551  
 CAXIAS DO SUL 54-30211808  
 ERECHIM 54-33211933  
 FARROUPILHA 54-32683603  
 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850  
 GRAVATAI 51-30422830  
 IJUÍ 55-33327766  
 LAJEADO 51-37145155  
 MARAU 54-33424571  
 MONTENEGRO 51-36324187  
 NOVO HAMBURGO 51-35823191  
 OSORIO 51-36632524  
 PASSO FUNDO 54-33111104  
 PELOTAS 53-32223633  
 PORTO ALEGRE 51-32226941  
 PORTO ALEGRE 51-33256653

RIO GRANDE 53-32323211  
 SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048  
 SANTA MARIA 55-30282235  
 SANTA ROSA 55-35128982  
 TRES DE MAIO 55-35358727  
 VACARIA 54-32311396  
 VENANCIO AIRES 51-37411443

## RONDÔNIA

CACOAL 69-34431415  
 PORTO VELHO 69-32273377

## RORAIMA

BOA VISTA 95-32249605

## SANTA CATARINA

ARARANGUA 48-35220304  
 BALNEARIO CAMBORIÚ 47-33630706  
 BLUMENAU 47-33233907  
 BRUSQUE 47-33557518  
 CANOINHAS 47-36223615  
 CHAPECÓ 49-33221144  
 CONCORDIA 49-34423704  
 CRICIUMA 48-21015555  
 CURITIBANOS 49-32410851  
 FLORIANOPOLIS 48-32049700  
 ITAJAÍ 47-33444777  
 JARAGUA DO SUL 47-33722050  
 JOACABA 49-35220418  
 JOINVILLE 47-34331146  
 LAGES 49-32244414  
 LAGUNA 48-36443153  
 RIO DO SUL 47-35211920  
 RIO NEGRINHO 47-36440979  
 SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026  
 TUBARAO 48-36261651

## SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524  
 AMERICANA 19-34062914  
 AMPARO 19-38072674  
 ARACATUBA 18-36218775  
 ARARAQUARA 16-33368710  
 ASSIS 18-33242649  
 ATIBAIA 11-44118145  
 AVARE 14-37322142  
 BARRETOS 17-33222742  
 BAURU 14-31049551  
 BIRIGUI 18-36416376  
 BOTUCATU 14-38134090  
 CAMPINAS 19-37372500  
 CATANDUVA 17-35232524  
 CRUZEIRO 12-31433859  
 DIADEMA 11-40430669  
 FERNANDOPOLIS 17-34423752  
 FRANCA 16-37223898  
 GUARATINGUETA 12-31335030  
 GUARULHOS 11-24431153  
 IBITINGA 16-33417665

INDAIATUBA 19-38753831  
 ITAPETININGA 15-32710936  
 ITAQUAQUECETUBA 11-46404162  
 ITU 11-40230188  
 ITUVERAVA 16-37293365  
 JALES 17-36324479  
 JAU 14-36222117  
 JUNDIAÍ 11-39644284  
 LEME 19-35713528  
 LIMEIRA 19-34413286  
 LINS 14-35227283  
 MARILIA 14-34547437  
 MATAO 16-33821046  
 MAUA 11-45145233  
 MOGI DAS CRUZES 11-47941814  
 MOGI GUAÇU 19-38181171  
 OSASCO 11-36837343  
 OURINHOS 14-33225457  
 PIRACICABA 19-34340454  
 PORTO FERREIRA 19-35851891  
 PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028  
 REGISTRO 13-38212324  
 RIBEIRAO PRETO 16-36368156  
 SALTO 11-40296563  
 SANTO ANDRE 11-49905288  
 SANTOS 13-32272947  
 SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000  
 SAO CAETANO DO SUL 11-42275339  
 SAO CARLOS 16-33614913  
 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990  
 SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760  
 SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680  
 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508  
 SAO PAULO 11-29791184  
 SAO PAULO 11-56676090  
 SAO PAULO 11-22722245  
 SAO PAULO 11-39757996  
 SAO PAULO 11-38457575  
 SAO PAULO 11-22966122  
 SAO PAULO 11-25770899  
 SAO PAULO 11-32222311  
 SAO ROQUE 11-47125635  
 SOROCABA 15-32241170  
 TABOAO DA SERRA 11-47871480  
 TAQUARITINGA 16-32524039  
 TAUBATE 12-36219080  
 TUPA 14-34962596  
 VALINHOS 19-38716629  
 VOTUPORANGA 17-34214940

## SERGÍPE

ARACAJU 79-32176080  
 ITABAIANA 79-34313023  
 LAGARTO 79-36312656

## TOCANTINS

ARAGUAINA 63-34111818  
 GURUPI 63-33511038  
 PALMAS 63-32175628

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

<b>ACRE</b>			<b>ESPIRITO SANTO</b>			<b>IPATINGA</b>	31-38222332
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216		CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524		ITABIRA	31-38316218
RIO BRANCO	68-32217642		COLATINA	27-37222288		ITAJUBA	35-36211315
			GUARAPARI	27-33614355		ITAUNA	37-32412468
<b>ALAGOAS</b>			LINHARES	27-33715052		JOAO MONLEVADE	31-38512909
ARAPIRACA	82-35222367		SAO MATEUS	27-37635597		JUIZ DE FORA	32-32151514
MACEIO	82-32417237		VILA VELHA	27-32891233		LAVRAS	35-38210550
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452		VITORIA	27-32233899		MANHUACU	33-33314735
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305					MONTE CARMELO	34-38422082
			<b>GOIÁS</b>			Montes Claros	38-32218925
<b>AMAPA</b>			ANAPOLIS	62-33243562		MURIAE	32-37224334
MACAPA	96-32175934		CALDAS NOVAS	64-34532878		PASSOS	35-35214342
			CATALAO	64-34412786		PATOS DE MINAS	34-38222588
<b>AMAZONAS</b>			FORMOSA	61-36318166		POCOS DE CALDAS	35-37224618
MANAUS	92-36633366		GOIANESIA	62-33534967		PONTE NOVA	31-38172486
MANAUS	92-32324252		GOIANIA	62-32510933		POUSO ALEGRE	35-34212120
			GOJANIA	62-32292908		SAO JOAO DEL REI	32-33718306
			JATAI	64-36363638		SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
<b>BAHIA</b>			LUZIANIA	61-36228519		SETE LAGOAS	31-37718570
BARREIRAS	77-36113854		TRINDADE	62-35051505		TEOFILO OTONI	33-35225831
CAMACARI	71-36219447		URUACU	62-33571285		UBA	32-35323626
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839					UBERABA	34-33332520
EUNAPOLIS	73-32815181		<b>MARANHÃO</b>			UBERLANDIA	34-32123636
FEIRA DE SANTANA	75-32232882		ACAILANDIA	99-35381889		VARGINHA	35-32216827
GUANAMBI	77-34512791		BACABAL	99-36212794		VICOSA	31-38918000
ILHEUS	73-32315995		CAXIAS	99-35212377			
IRECE	74-36410202		CODO	99-36612942		<b>PARÁ</b>	
ITABUNA	73-36137777		IMPERATRIZ	99-35232906		ALTAMIRA	91-35154349
JEQUIE	73-35254141		PEDREIRAS	99-36423142		ANANINDEUA	91-32354831
JUAZEIRO	74-36116456		SANTA INES	98-36537553		BELEM	91-32421090
LAURO DE FREITAS	71-33784021		SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581		BELEM	91-32542424
PAULO AFONSO	75-32811349		SAO LUIS	98-33122976		CAPANEMA	91-34621100
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853					MARABA	94-33215574
SALVADOR	71-32473659		<b>MATO GROSSO</b>			PARAGOMINAS	91-30110778
SALVADOR	71-32072070		BARRA DO GARCAS	66-34011394		SANTAREM	93-35235322
SALVADOR	71-33356233		CUIABA	65-33176464		TUCURUI	94-37871140
SENHOR DO BONFIM	74-35413143		LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333			
SERRINHA	75-32611794		RONDONOPOLIS	66-34233888		<b>PARAIBA</b>	
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470		VARZEA GRANDE	65-36826502		CAMPINA GRANDE	83-33212128
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600					GUARABIRA	83-32711159
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917		<b>MATO GROSSO DO SUL</b>			JOAO PESSOA	83-32469689
			CAMPO GRANDE	67-33831540			
<b>CEARÁ</b>			DOURADOS	67-34217117			
CRATEUS	88-36910019					<b>PARANÁ</b>	
FORTALEZA	85-40088555		<b>MINAS GERAIS</b>			ARAPONGAS	43-32521606
IGUATU	88-35810512		ARAGUARI	34-32416026		CASCABEL	45-32254005
ITAPIPOCA	88-36312030		ARAXA	34-36611132		CIANORTE	44-36292842
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973		ARCOS	37-33513455		CURITIBA	41-32648791
SOBRAL	88-36110605		BELO HORIZONTE	31-32254066		FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
TIANGUA	88-36713336		BETIM	31-35322088		IRATI	42-34221337
UBAJARA	88-36341233		BOM DESPACHO	37-35222511		LONDRINA	43-33210077
			CONTAGEM	31-33912994		MARINGA	44-32264620
<b>DISTRITO FEDERAL</b>			CORONEL FABRICIANO	31-38411804		PARANAGUA	41-34235914
BRASILIA	61-33549615		DIVINOPOLIS	37-32212353		PARANAVAI	44-34234711
BRASILIA	61-34451991		ELOI MENDES	35-32641245		PATO BRANCO	46-32242786
			GOVERNADOR VALADARES	33-32716040		PONTA GROSSA	42-30275061
			GUAXUPE	35-35514124		RIO NEGRO	47-36450251
						SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
						UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte)

## CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

**A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:**

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis**

**(sem caixa acústica destacável): 180 dias**

**Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.**

***Esta garantia perderá sua validade se:***

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

**ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

### **Philips do Brasil Ltda.**

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte), onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service  
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

FWM6500\_78\_CCR\_V1.0

