

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome



DS9860W



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2
Upozornenie	3

2 Váš zábavný systém	5
Úvod	5
Obsah balenia	5
Čo ešte potrebujete	5
Prehľad bezdrôtových reproduktorov	
SoundSphere	6
Dialkové ovládanie - prehľad	7

3 Príprava	8
Pripojenie	8
Príprava diaľkového ovládania	9

4 Pripojenie zariadenia do domácej siete Wi-Fi na použitie technológie AirPlay	10
Spôsob 1: Použitie zdieľania sieťového prihlásenia Wi-Fi	10
Spôsob 2: Pripojenie k smerovaču s protokolom WPS	11
Spôsob 3: Pripojenie k smerovaču Wi-Fi bez protokolu WPS	12

5 Prehrávanie	18
Prenos zvuku z hudobnej knižnice iTunes do zariadenia	18
Ovládanie prehrávania	20
Používanie rozšírených nastavení zvuku	20
Prehrávanie z externého zariadenia	20

6 Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone/iPad cez zásuvku USB	22
--	-----------

7 Aktualizácia firmvéru	23
Možnosť 1: Aktualizácia cez aplikáciu Philips SoundStudio (odporúčané)	23
Možnosť 2: Aktualizácia prostredníctvom veľkokapacitného úložného zariadenia USB alebo počítača PC/Mac	23

8 Informácie o výrobku	26
Technické údaje	26

9 Riešenie problémov	27
-----------------------------	-----------

1 Dôležité

Bezpečnosť

Informácie pre Európu:

V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti a neumiestňujte na výrobok predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- ⑨ Tento výrobok používajte len v interiéri. Nevystavujte výrobok kvapkajúcej ani striekajúcej vode, dažďu ani vysokej vlhkosti.
- ⑩ Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- ⑪ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, otvory kúrenia, kachle či iné elektrické zariadenia (vrátane zosilňovačov).
- ⑫ Na výrobok neumiestňujte žiadne iné elektrické zariadenia.

- ⑬ Na výrobok neumiestňujte žiadne predmety predstavujúce riziko (napr. predmety naplnené tekutinami, horiace sviečky a pod.).
- ⑭ Tento výrobok môže obsahovať batérie. Preštudujte si bezpečnostné pokyny a pokyny na likvidáciu batérií uvedené v tomto návode na použitie.
- ⑮ Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Riziko prehriatia! Zariadenie nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo zariadenia vždy nechajte aspoň štyri palce (10 cm) voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na zariadení.

Poistka napájania

Tieto informácie sa týkajú len výrobkov s elektrickou zástrčkou pre Spojené kráľovstvo. Tento produkt je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Pri výmene poistky použite typ s:

- technickými parametrami vyznačenými na zástrčke,
- symbolom schválenia BS 1362 a
- schválenia ASTA.

Ak si nie ste istí, aký typ poistky použiť, poraďte sa s predajcom.

Varovanie: Aby bola zachovaná zhoda so smernicou EMC (2004/108/ES), neodpájajte zástrčku od napájacieho kábla.

Upozornenie

CE 0890

Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V."

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť WOOX si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie o používaní batérií:



Výstraha

- Nebezpečenstvo vytečenia: používajte len predpísaný typ batérií. Naraz nepoužívajte nové aj použité batérie. Nekombinujte rôzne značky batérií. Dodržiavajte správnu polaritu. Z výrobkov, ktoré sa po dlhšiu dobu nepoužívajú, vyberte batérie. Batérie skladujte na suchom mieste.
- Nebezpečenstvo poranenia: pri manipulácii s vytečenými batériami noste rukavice. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Nebezpečenstvo výbuchu: batérie neskratujte. Batérie nevystavujte nadmernému teplu. Batérie nevhadzujte do ohňa. Batérie nepoškodzujte ani nerozoberajte. Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vnechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Symbol zariadenia triedy Class II:



Zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

Made for



iPod



iPhone



iPad



Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod), „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) a „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.

AirPlay, iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

2 Váš zábavný systém

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvod

Technológia Apple AirPlay umožňuje prehrávať hudobnú knižnicu iTunes, ktorá je umiestnená na počítači Mac, PC, zariadení iPhone, iPod Touch alebo iPad – na ľubovoľnom zariadení (napríklad vašom zariadení) s podporou technológie AirPlay pripojenom k sieti Wi-Fi.

Pomocou zariadenia s podporou technológie AirPlay (napríklad vášho zariadenia) môžete:

- prenášať zvuk z hudobnej knižnice iTunes do ľubovoľnej miestnosti v domácnosti
- zvoliť, na ktorých zariadeniach s podporou AirPlay chcete prehrávať hudbu (ak máte v domácnosti viac ako jedno takéto zariadenie)
- prenášať zvuk súčasne do viacerých zariadení s podporou AirPlay (len z hudobnej knižnice iTunes v počítači PC/Mac)



Tip

- Ďalšie informácie o zariadeniach Philips s podporou AirPlay nájdete na stránke www.philips.com/welcome.

Zariadenie umožňuje tiež:

- prehrávanie hudby z iných zvukových zariadení prostredníctvom zásuvky **MP3-LINK**.
- nabíjanie zariadenia iPod/iPhone/iPad cez zásuvku USB.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka (2 x bezdrôtové reproduktory SoundSphere so vstavaným modulom Wi-Fi)
- 1 x kábel na prepojenie reproduktorov
- 1 x sieťový napájací kábel (pre hlavnú jednotku)
- 1 x diaľkové ovládanie (pre hlavnú jednotku)
- 1 x 3,5 mm audio kábel
- Tlačové materiály

Čo ešte potrebujete

Na bezdrôtový prenos zvuku prostredníctvom protokolu AirPlay potrebujete:

- Smerovač s certifikáciou Wi-Fi
- Hostiteľské zariadenie vašej hudobnej knižnice iTunes, napríklad zariadenie iPod Touch/iPhone/iPad s nainštalovaným systémom iOS 4.3.3 (alebo novším) alebo počítač PC/Mac s podporou pripojenia Wi-Fi a nainštalovaným programom iTunes 10.2.2 (alebo novším)

Zariadenie musí byť pripojené k tej istej lokálnej sieti cez smerovač Wi-Fi ako vaše hostiteľské zariadenie iTunes.

Zoznam kompatibilných hostiteľských zariadení iTunes pre AirPlay

Zariadenie DS9860W je pre AirPlay kompatibilné s:


- počítačom PC/Mac s podporou pripojenia Wi-Fi a nainštalovaným programom iTunes 10.2.2 (alebo novším) a

- nasledujúcimi modelmi zariadení iPod/iPhone/iPad s nainštalovanou najnovšiu verziou systému iOS:

Vyrobené pre

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. generácia)
- iPad mini
- iPad (3. generácia)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. generácia)
- iPod touch (4. generácia)
- iPod touch (3. generácia)

Prehľad bezdrôtových reproduktorov SoundSphere

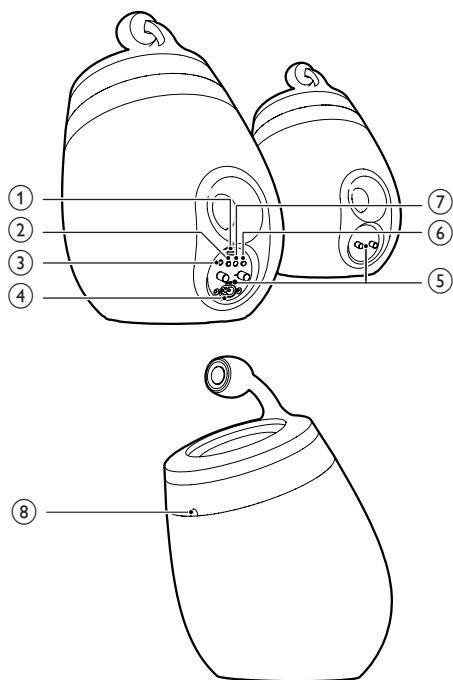

① Zásuvka USB (nepodporuje prehrávanie hudby)

- Pripojenie zariadenia so systémom iOS (aktualizovaný na systém iOS 5.0 alebo novší) pomocou kábla USB značky Apple (nie je súčasťou dodávky) na zdieľanie prihlásenia do siete Wi-Fi (pozrite si 'Spôsob 1: Použitie zdieľania sieťového prihlásenia Wi-Fi' na strane 10).
- Pripojenie zariadenia so systémom iOS pomocou kábla USB značky Apple (nie je súčasťou dodávky) na nabíjanie.
- Po pripojení vysokokapacitného úložného zariadenia USB môžete vykonať aktualizáciu firmvéru.

②

- Zapnutie/vypnutie zariadenia.
- (Stlačenie a podržanie) reštartovanie jednotky.

③ MP3-LINK

- Pripojenie externého audio prehrávača pomocou pribaleného kábla MP3 Link.

④ ~ AC IN

- Pripojte napájací kábel.

⑤ Konektory reproduktora (+/-)

- Pripojenie dvoch reproduktorov pomocou dodaného kábla pre reproduktory.

⑥ WI-FI SETUP

- Pripojenie jednotky k sieti Wi-Fi.


⑦ Indikátor LED WI-FI STATUS

- Zobrazenie aktuálneho stavu jednotky.

⑧ Infračervený snímač

- Slúži na zaznamenanie signálov z diaľkového ovládania. Namierte diaľkové ovládanie priamo na snímač.

Diaľkové ovládanie - prehľad

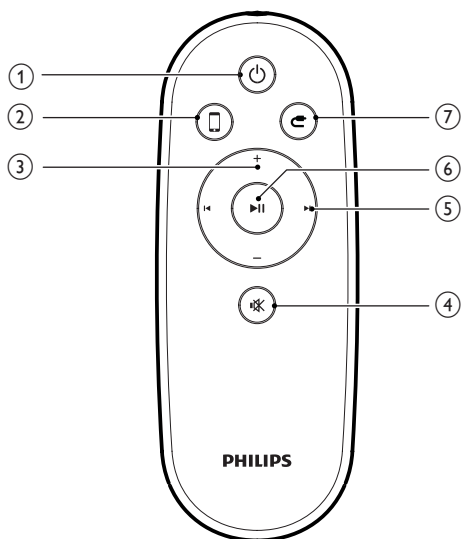

- ① ⏻
 - Zapnutie/vypnutie zariadenia.
- ② 📱
 - Výber zariadenia s protokolom AirPlay ako zdroja zvuku.
- ③ +/-
 - Nastavenie hlasitosti.
- ④ 🔇
 - Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- ⑤ ⏮/⏭
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- ⑥ ▶||
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑦ 🔗
 - Výber rozhrania MP3 Link ako zdroja zvuku.

3 Príprava

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.


Pripojenie

Pripojenie káblov pre reproduktory



Poznámka

- Úplne zasuňte odizolovanú časť každého kábla reproduktora do zásuvky.
- Najlepší zvuk dosiahnete iba použitím dodaných reproduktorov.

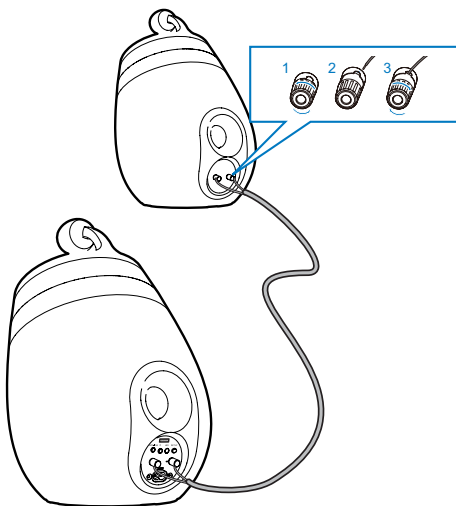

- 1 Odskrutkujte konektory reproduktora.
- 2 Úplne zasuňte koniec kábla reproduktora s červeným označením do ľavého červeného (+) konektora.
- 3 Zaskrutkujte ľavý červený (+) konektor a zaistite kábel.


- 4 Úplne zasuňte koniec kábla reproduktora bez červeného označenia do ľavého čierneho (-) konektora.
- 5 Zaskrutkujte ľavý čierny (-) konektor a zaistite kábel.
- 6 Opakujte kroky 2 – 5 a zasuňte kábel druhého reproduktora do konektorov na pravej strane.

Pripojenie napájania



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní napájacieho kábla vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením napájacieho sieťového adaptéra sa uistite, že ste zapojili všetky ostatné pripojenia.

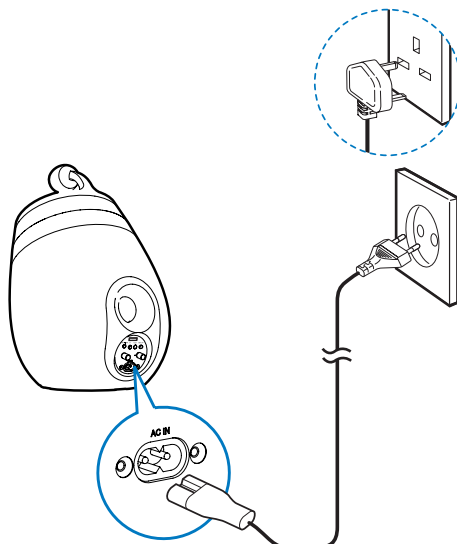

- Zapojte sieťový napájací kábel do
 - zásuvky ~ **AC IN** na zadnej strane hlavného reproduktora.
 - sieťovej elektrickej zásuvky.

Zapnutie zariadenia DS9860W

Po náležitom pripojení napájania sa zariadenie spustí automaticky.

- Počkajte, kým sa jednotka úspešne nespustí.
 - ↳ Spustenie trvá približne 25 sekúnd.
 - ↳ Počas spúšťania bliká indikátor na zadnej strane hlavného reproduktora nažlto.
 - ↳ Pri úvodnom nastavení zostane po spustení zariadenia indikátor **WI-FI STATUS** svietiť nažlto a jednotka je pripravená na nastavenie Wi-Fi. Ak už je pripojenie Wi-Fi nastavené, indikátor **WI-FI STATUS** pomaly bliká nazeleno, čím signalizuje, že sa vyhľadáva nastavená sieť Wi-Fi.
- Ak chcete prepnúť zariadenie do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo ϕ .
- Zariadenie zapnete z pohotovostného režimu opätovným stlačením tlačidla ϕ .

Príprava diaľkového ovládania


! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.

Pri prvom použití:

- Odstráňte ochranné pútko a batéria diaľkového ovládania sa aktivuje.

Výmena batérie diaľkového ovládania:

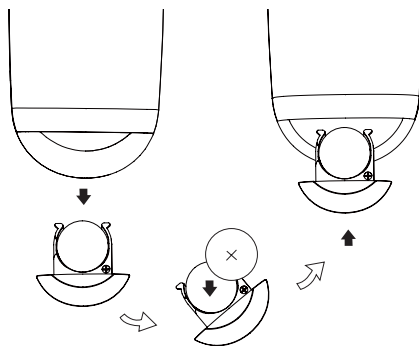

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte jednu batériu typu CR2032 so správnou polaritou (+/-) podľa zobrazenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.



Poznámka

- Pred použitím akýchkoľvek funkčných tlačidiel na diaľkovom ovládaní najskôr vyberte prostredníctvom diaľkového ovládania (nie tlačidla na zariadení) správny zdroj.
- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, batériu vyberte.
- Aby ste dosiahli lepší príjem signálu, namierte diaľkové ovládanie priamo na infračervený snímač na prednej strane hlavného reproduktora.

4 Pripojenie zariadenia do domácej siete Wi-Fi na použitie technológie AirPlay



Ak chcete pripojiť zariadenie do existujúcej domácej siete Wi-Fi, musíte na zariadenie aplikovať nastavenia domácej siete Wi-Fi. Podľa parametrov uvedených nižšie si vyberte najlepší spôsob nastavenia.

Parameter	Spôsob nastavenia
Vaše zariadenie iPod touch/iPhone/iPad je aktualizované na systém iOS 5.0 alebo novší.	Vyberte spôsob 1 (odporúčané) (pozrite si 'Spôsob 1: Použitie zdieľania sieťového prihlásenia Wi-Fi' na strane 10).

Váš smerovač Wi-Fi podporuje protokol WPS (chránené nastavenie siete Wi-Fi) a funkciu PBC (pripojenie stlačením tlačidla).	Vyberte spôsob 2 (pozrite si 'Spôsob 2: Pripojenie k smerovaču s protokolom WPS' na strane 11).
Vaše zariadenie podporuje rozhranie Wi-Fi a má internetový prehliadač, napr. zariadenie iPod touch/iPhone/iPad alebo počítač PC/Mac s podporou Wi-Fi.	Vyberte spôsob 3 (pozrite si 'Spôsob 3: Pripojenie k smerovaču Wi-Fi bez protokolu WPS' na strane 12).


Pred pripojením zariadenia DS9860W do vašej domácej siete Wi-Fi sa uistite, že:

- 1 smerovač Wi-Fi je zapnutý a funguje správne,
- 2 zariadenie DS9860W sa úspešne zaplo a spustilo (pozrite si 'Zapnutie zariadenia DS9860W' na strane 9),

Po úspešnom pripojení si zariadenie bude pamätať nastavenia vašej domácej siete Wi-Fi. Môžete si vychutnávať AirPlay vždy, keď zariadenie zapnete do napájania a automaticky pripojíte k domácej sieti Wi-Fi.

Spôsob 1: Použitie zdieľania sieťového prihlásenia Wi-Fi

- 1 Pripojte vaše zariadenie iPod touch/iPhone/iPad k vašej domácej sieti Wi-Fi.
- 2 Pripojte zariadenie iPod/iPhone/iPad k hlavnému reproduktoru pomocou kábla USB značky Apple (nie je súčasťou dodávky).

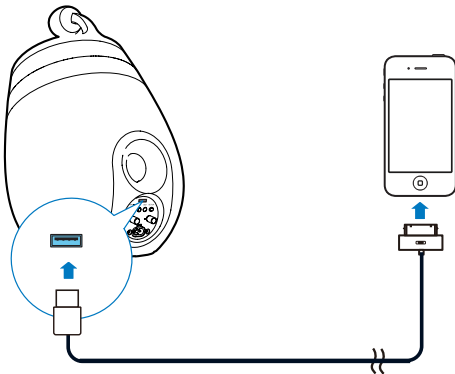

- 3 Stlačte tlačidlo **WI-FI SETUP** na zadnej strane hlavného reproduktora.
 ↳ Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno.



- 4 Ťuknutím na tlačidlo **ALLOW** (povoliť) umožníte zdieľanie nastavení Wi-Fi so zariadením DS9860W.


- ↳ Po určitom čase indikátor **WI-FI STATUS** na zadnej strane hlavného reproduktora zostane svietiť nazeleno a jednotka pípne.
 ↳ Zariadenie je úspešne pripojené k vašej existujúcej domácej sieti Wi-Fi.

Spôsob 2: Pripojenie k smerovaču s protokolom WPS

Poznámka


- Predtým, ako stlačíte akékoľvek tlačidlo na zariadení, skontrolujte, či sa zariadenie úspešne spustilo (pozrite si "Zapnutie zariadenia DS9860W" na strane 9).

- 1 Stlačte tlačidlo WPS na vašom smerovači Wi-Fi.

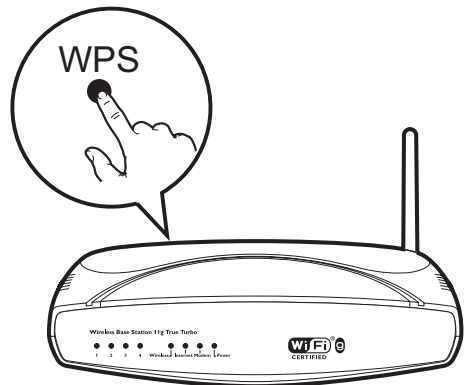

- 2 Krátko po vykonaní kroku 1 stlačte tlačidlo **WI-FI SETUP** na zadnej časti hlavného reproduktora.
 ↳ Indikátor **WI-FI STATUS** bliká striedavo nažltlo, nazeleno a načerveno.
 ↳ Do 2 minút indikátor **WI-FI STATUS** zostane svietiť na zeleno a jednotka pípne.

- Zariadenie je úspešne pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi.

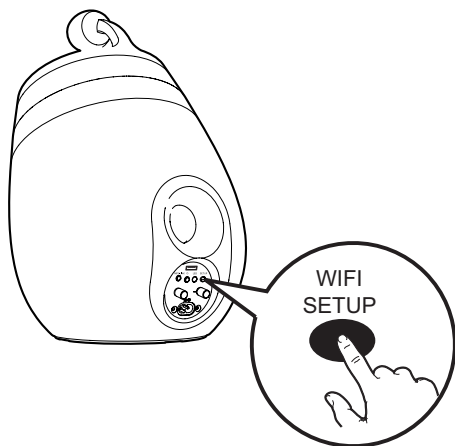

Tip

- Pri niektorých smerovačoch Wi-Fi budete musieť podržať tlačidlo WPS, aby sa vytvorilo pripojenie Wi-Fi alebo zapnúť funkciu WPS PBC na konfiguračných stránkach smerovača. Podrobnosti nájdete v používateľských príručkách konkrétnych smerovačov.
- Ak indikátor **Wi-Fi STATUS** na zariadení DS9860W nepretržite svieti na žltó, znamená to, že pripojenie Wi-Fi zlyhalo. Počkajte 2 minúty a skúste znova. Ak problém pretrváva, skúste nastaviť pripojenie Wi-Fi manuálne (pozrite si 'Spôsob 3: Pripojenie k smerovaču Wi-Fi bez protokolu WPS' na strane 12).
- Ak pripojenie Wi-Fi znova zlyhá, reštartujte zariadenie DS9860W a skúste to znova.

Spôsob 3: Pripojenie k smerovaču Wi-Fi bez protokolu WPS

Poznámka

- Pripojiť zariadenie k smerovaču s WPS môžete aj manuálne podľa postupu uvedeného nižšie.

Ak chcete zariadenie k smerovaču WPS pripojiť manuálne, potrebujete prístup na zabudovanú konfiguračnú stránku zariadenia, aby ste mohli zmeniť jeho interné nastavenia Wi-Fi. Potrebujete zariadenie s podporou Wi-Fi s internetovým prehľadávačom, aby ste vytvorili dočasné pripojenie Wi-Fi k vášmu zariadeniu. Zariadenie s podporou Wi-Fi môže byť iPod Touch/iPhone/iPad alebo počítač PC/Mac. Pri pripájaní zariadenia DS9860W k smerovaču Wi-Fi bez ochrany WPS postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- 1 Zapište si všetky nastavenia vášho domáceho smerovača Wi-Fi na papier. Použijete ich pri nastavovaní siete Wi-Fi zariadenia (pozrite si 'Zapište si všetky nastavenia vášho domáceho smerovača Wi-Fi' na strane 13).
- 2 Uistite sa, že zariadenie DS9860W je v režime asistovaného nastavenia Wi-Fi. Ak nie je, prepnite DS9860W do režimu asistovaného nastavenia Wi-Fi (pozrite si 'Prepnite zariadenie do režimu asistovaného nastavenia Wi-Fi' na strane 13).
 - Zobrazí sa nová sieť Wi-Fi vytvorená zariadením DS9860W s názvom siete (SSID)
Philips_Install XXXXXX.
- 3 Dočasne pripojte zariadenie s podporou Wi-Fi k novej vytvorenej sieti (pozrite si 'Pripojte zariadenie s podporou Wi-Fi k novej vytvorenej sieti' na strane 13).
- 4 Otvorte zabudovanú webovú stránku vášho zariadenia pomocou internetového prehľadávača na zariadení s podporou Wi-Fi (pozrite si 'Otvorte zabudovanú webovú stránku zariadenia' na strane 15).
- 5 Zmeňte interné nastavenia Wi-Fi zariadenia DS9860W podľa nastavení, ktoré ste si zapísali na papier v kroku 1 (pozrite si 'Konfigurácia interných nastavení Wi-Fi zariadenia DS9860W' na strane 15).

- 6 V zariadení s podporou Wi-Fi obnovte existujúce domáce nastavenia siete (pozrite si 'V zariadení s podporou Wi-Fi obnovte existujúce domáce nastavenia siete' na strane 16).

Zapíšte si všetky nastavenia vášho domáceho smerovača Wi-Fi



Poznámka

- Podrobné pokyny vždy nájdete v návode na používanie domáceho smerovača Wi-Fi.

- 1 Pripojte zariadenie s podporou Wi-Fi k vašej existujúcej domácej sieti Wi-Fi.
- 2 Na zariadení s podporou Wi-Fi spustíte internetový prehľadávač (napríklad Apple Safari alebo Microsoft Internet Explorer).
- 3 Otvorte konfiguračnú stránku vášho domáceho smerovača Wi-Fi.
- 4 Nájdite kartu s nastaveniami Wi-Fi a zapíšte si na papier nasledujúce informácie:
 - (A) Názov siete (SSID)
 - (B) Režim zabezpečenia Wi-Fi (zvyčajne WEP, WPA alebo WPA2, pokiaľ sú povolené)
 - (C) Heslo Wi-Fi (ak je povolené zabezpečenie Wi-Fi)
 - (D) Režim DHCP (zapnutý alebo vypnutý)
 - (E) Nastavenia statickej adresy IP (ak je vypnutý režim DHCP)

Prepnite zariadenie do režimu asistovaného nastavenia Wi-Fi

- Po úspešnom spustení (pozrite si 'Zapnutie zariadenia DS9860W' na strane 9) stlačte a podržte tlačidlo **WI-FI SETUP** na zadnej strane hlavného reproduktora.
 - ↳ Indikátor **WI-FI STATUS** začne striedavo blikat' zelenou a žltou farbou.

- ↳ Vytvorí sa nová sieť Wi-Fi samotného zariadenia DS9860W s názvom siete (SSID) v tvare **Philips_Install XXXXXX**.
- ↳ Úspešné vytvorenie tejto novej siete Wi-Fi trvá asi 45 sekúnd.



Poznámka

- Po dokončení ručného nastavenia siete Wi-Fi pre zariadenie DS9860W táto nová sieť Wi-Fi zmizne.
- Ak sa vám nepodarí prejsť do režimu asistovaného nastavenia Wi-Fi, vypnite a zapnite zariadenie, a po úspešnom spustení to skúste znova.
- Uistite sa, že v blízkosti nie sú zároveň iné zariadenia Philips s podporou AirPlay v režime asistovaného nastavenia Wi-Fi. Viaceré nové siete Wi-Fi vytvorené takýmto spôsobom sa môžu navzájom rušiť.

Pripojte zariadenie s podporou Wi-Fi k novej vytvorenej sieti


Nová sieť Wi-Fi vytvorená vašim zariadením umožňuje prístup len jedného zariadenia s podporou Wi-Fi. Aby nedochádzalo k rušeniu medzi akýmkoľvek inými zariadeniami Wi-Fi, odporúča sa dočasne vypnúť funkciu Wi-Fi na ostatných zariadeniach.

Možnosť 1: Použite zariadenie iPod Touch/iPhone/iPad

- 1 Na zariadení iPod touch/iPhone/iPad vyberte položku **Settings** (Nastavenie)-> **Wi-Fi**.



- 2 Zo zoznamu dostupných sietí vyberte možnosť **Philips_Install XXXXXX**.

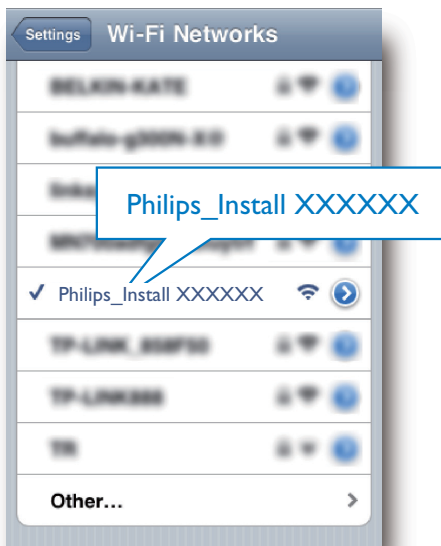

- 3 Počkajte, kým sa úspešne nevytvorí pripojenie Wi-Fi na vašom zariadení iPod Touch/iPhone/iPad.
↳ V ľavom hornom rohu zariadenia iPod Touch/iPhone/iPad sa zobrazí .

Tip


- Ak v zozname nie je sieť **Philips_Install XXXXXX**, skúste znova vyhľadať dostupné siete Wi-Fi.

Možnosť 2: Použite počítač PC/Mac s podporou Wi-Fi


Poznámka

- Informácie o pripojení počítača PC/Mac k sieti Wi-Fi nájdete v návode na používanie počítača PC/Mac.
- Počas pripojenia k sieti Wi-Fi nepripájajte k počítaču žiadny sieťový kábel.


- 1 Otvorte nástroj na nastavenie Wi-Fi alebo ovládací panel na počítači PC/Mac.
- 2 Vyhľadajte dostupné siete Wi-Fi.

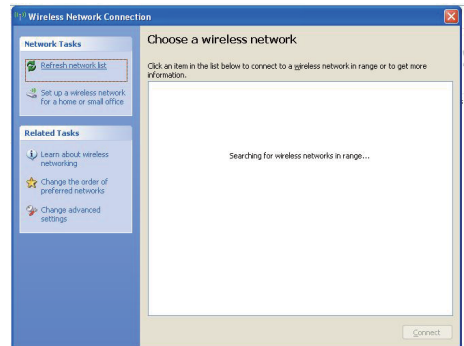

- 3 Zo zoznamu dostupných sietí vyberte možnosť **Philips_Install XXXXXX**.

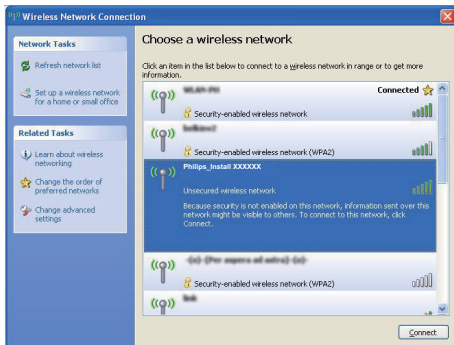

- 4 Počkajte, kým sa úspešne nevytvorí pripojenie Wi-Fi na počítači PC/Mac.

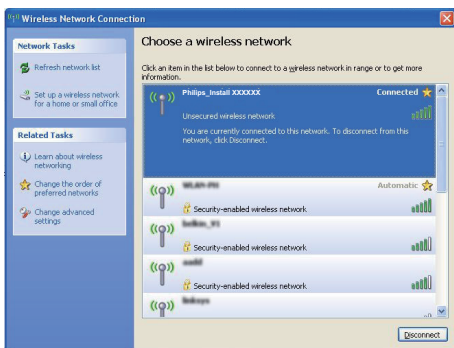

Tip

- Ak v zozname nie je sieť **Philips_Install XXXXXX**, skúste znova vyhľadať dostupné siete Wi-Fi.

Otvorte zabudovanú webovú stránku zariadenia

- 1 Na vašom zariadení s podporou Wi-Fi spustíte prehľadávač Apple **Safari** alebo akýkoľvek iný internetový prehľadávač.
- 2 Do panela adresy v prehľadávači zadajte **192.168.1.1** a potvrdíte.
 ➔ Zobrazí sa konfiguračná webová stránka zariadenia.


Konfigurácia interných nastavení Wi-Fi zariadenia DS9860W

Na konfiguračnej webovej stránke zariadenia DS9860W môžete nakonfigurovať interné nastavenia pripojenia zariadenia DS9860W na pripojenie DS9860W k vašej existujúcej domácej sieti Wi-Fi.



Poznámka

- Uistite sa, že sa nastavenia na konfiguračnej webovej stránke zhodujú s nastaveniami vašej domácej siete Wi-Fi, ktoré ste si zapísali na papier.

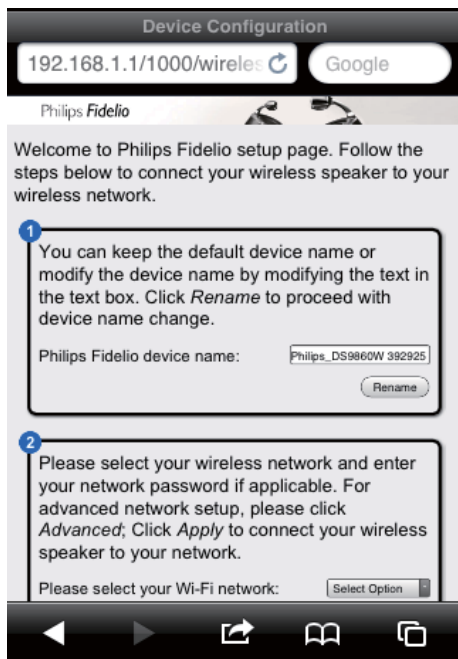

- Podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujete a potvrdíte interné nastavenia Wi-Fi zariadenia DS9860W.
 - Po chvíľi indikátor **WI-FI STATUS** na zadnej strane zariadenia DS9860W prestane blikať, zostane svietiť nazeleno a jednotka pípne.
 - Zariadenie je úspešne pripojené k vašej existujúcej domácej sieti Wi-Fi.

Poznámka

- Ak indikátor **WI-FI STATUS** na zariadení DS9860W nezostane svietiť nazeleno, znamená to, že pripojenie Wi-Fi zlyhalo. Vypnite smerovač Wi-Fi aj zariadenie DS9860W a potom ich znova zapnite, aby ste skontrolovali, či zariadenie DS9860W možno pripojiť k vašej domácej sieti Wi-Fi. Ak problém pretrváva, zopakujte vyššie uvedené postupy.
- Keď dokončíte vyššie uvedené zmeny alebo vypnete a zapnete zariadenie DS9860W, nová sieť Wi-Fi vytvorená zariadením DS9860W zmizne.

Tip

- Ak chcete, môžete zmeniť názov zariadenia DS9860W v položke **Philips Fidelio Device Name** (Názov zariadenia Philips Fidelio) na konfiguračnej webovej stránke zariadenia DS9860W. To je užitočné, keď máte v domácnosti viac zariadení Philips s podporou AirPlay a potrebujete ich od seba odlišiť.

V zariadení s podporou Wi-Fi obnovte existujúce domáce nastavenia siete

Poznámka

- Skontrolujte, či sa nastavenia v krokoch 2 až 3 uvedených nižšie zhodujú s nastaveniami siete Wi-Fi, ktoré ste si zapísali na papier.

- Na zariadení iPod Touch/iPhone/iPad vyberte položku **Settings (Nastavenia)** -> **Wi-Fi**.

- Alebo otvorte zoznam dostupných sietí Wi-Fi na počítači PC/Mac.



- 2 Zo zoznamu dostupných bezdrôtových sietí vyberte názov siete (SSID).




- 3 V prípade potreby zadajte heslo siete.
4 Počkajte, kým sa úspešne nevytvorí pripojenie k vašej domácej sieti Wi-Fi.


Voliteľné: Zmena interných nastavení Wi-Fi alebo premenovanie zariadenia cez prehľadávač Safari

Ak v počítači PC/Mac s podporou pripojenia Wi-Fi používate prehľadávač Safari, môžete tiež z rozbalovacieho zoznamu služby Bonjour vybrať možnosť „Philips DS9860W XXXXXX“ a priamo tak zadať konfiguračnú webovú stránku zariadenia DS9860W. Tu môžete jednoducho zmeniť interné nastavenia Wi-Fi alebo premenovať svoje zariadenie.


- 1 Kliknite na položku  -> **Preferences** (Predvoľby).
↳ Zobrazí sa ponuka Bookmarks (Záložky).

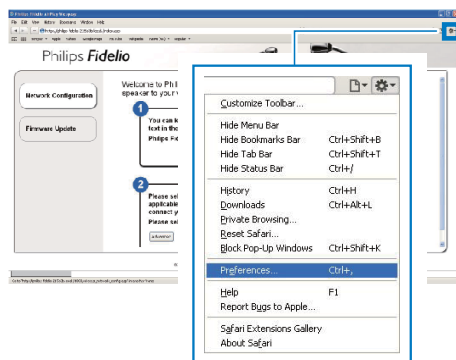

- 2 Zaačiknite položku **Include Bonjour** (Zahnúť Bonjour) na paneli **Bookmarks** (Záložky).

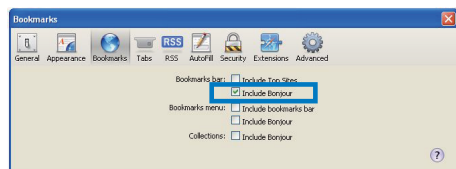

- 3 Z rozbalovacieho zoznamu služby Bonjour zobrazenej na paneli záložiek vyberte možnosť **Philips DS9860W XXXXXX**.
↳ Zobrazí sa konfiguračná webová stránka zariadenia.

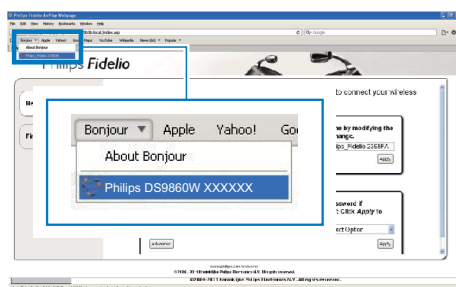

- 4 Zmeňte interné nastavenia pripojenia Wi-Fi alebo premenujte zariadenie na webovej stránke.

5 Prehrávanie

Poznámka

- Zásuvka USB na zadnej strane hlavného reproduktora nepodporuje prehrávanie hudby. Nikdy k tejto zásuvke nepripájajte iné zariadenie na takéto účely.


Prenos zvuku z hudobnej knižnice iTunes do zariadenia

Poznámka


- Uistite sa, že je hostiteľské zariadenie iTunes pripojené k tej istej sieti Wi-Fi ako zariadenie. Zariadenie iTunes môže byť iPod Touch/iPhone/iPad s nainštalovaným systémom iOS 4.3.3 (alebo novším) alebo počítač PC/Mac s podporou pripojenia Wi-Fi s nainštalovaným programom iTunes 10.2.2 (alebo novším).
- Pre používateľov zariadenia iPhone 4S: Aby sa zabezpečil optimálny prenos zvuku prostredníctvom protokolu AirPlay, aktualizujte operačný systém vo svojom zariadení iPhone 4S na verziu iOS 5.1 alebo novšiu.
- Ak chcete bezdrôtovo prehrávať hudbu, uistite sa, že zariadenie iPod touch/iPhone/iPad je odpojené od zásuvky USB na zadnej strane hlavného reproduktora.

Prenos zvuku zo zariadenia iPod Touch/iPhone/iPad



- 1 Na zariadení iPod touch/iPhone/iPad spustíte aplikáciu **iPod/hudobnú aplikáciu**.
- 2 Ťuknite na ikonu AirPlay.

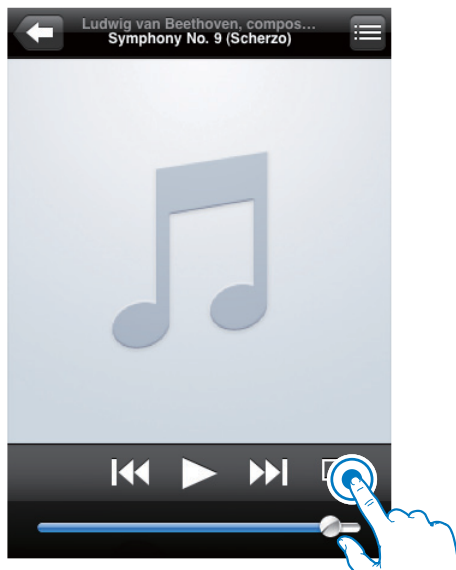


- 3 V zozname AirPlay vyberte možnosť **Philips DS9860W XXXXXX** (alebo názov zvolený používateľom).

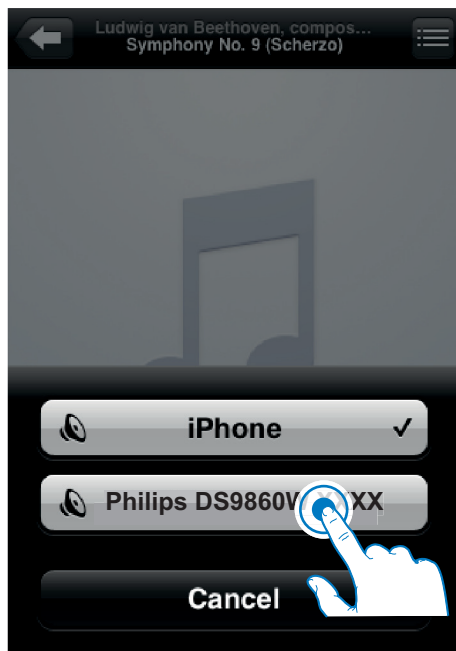


- 4 Vyberte mediálny súbor a spustite jeho prehrávanie.
 ↳ Po chvíli budete zo zariadenia DS9860W počuť hudbu.

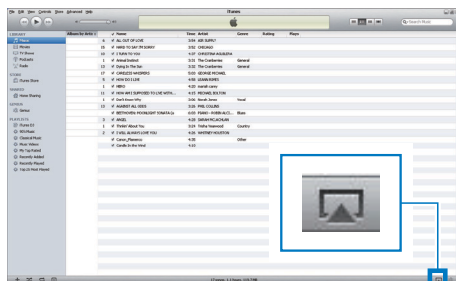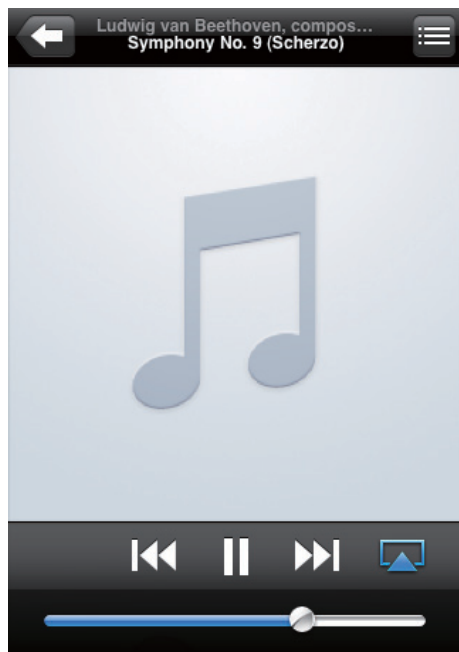

- 3 V zozname AirPlay vyberte možnosť 'Philips DS9860W XXXXXX' (alebo názov zvolený používateľom).

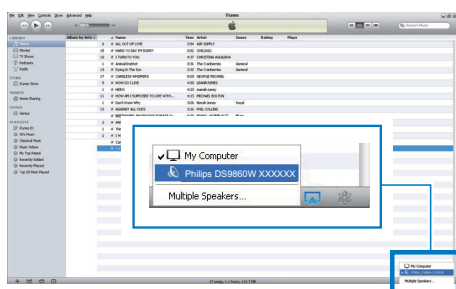

- 4 Vyberte mediálny súbor a spustite jeho prehrávanie.
 ↳ Po chvíli budete zo zariadenia DS9860W počuť hudbu.

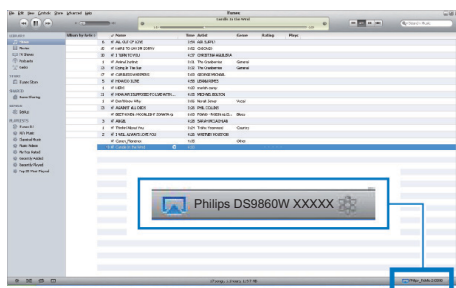

Poznámka

- Ak po dokončení nastavenia nepočujete hudbu, na svojom zariadení iPod Touch/iPhone/iPad vykonajte jednu z nasledujúcich operácií:
- (1) Odpojte a znova pripojte zariadenie k tomu istému smerovaču Wi-Fi,
- (2) Zatvorte všetky aplikácie spustené v pozadí,
- (3) Vypnite a znova zapnite svoje zariadenie iPod Touch/iPhone/iPad.

Prenos zvuku z počítača PC/Mac

- 1 V počítači PC/Mac spustite program iTunes 10.2.2 (alebo novšiu verziu).
- 2 V okne kliknite na ikonu AirPlay.



Tip

- Keď prenášate zvuk z hudobnej knižnice iTunes na počítač PC/Mac, môžete v kroku 3 zvoliť viac zariadení s podporou AirPlay (ak sú k dispozícii) a prenášať hudbu na všetky súčasne.
- Ak používate staršiu verziu programu iTunes, ikona AirPlay sa môže zobrazovať ako  namiesto .

Ovládanie prehrávania

Môžete vybrať rôzne voľby prehrávania buď z hosťateľského zariadenia iTunes alebo z vášho zariadenia.



Poznámka

- Nižšie uvedené činnosti sa týkajú dodávaného diaľkového ovládania zariadenia DS9860V.
- Uistite sa, že prenos zvuku z hudobnej knižnice iTunes do zariadenia úspešne funguje.
- Prehrávanie spustíte alebo pozastavíte stlačením tlačidla **▶||**.
- Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu prejdete stlačením tlačidla **◀| ▶|**.
- Hlasitosť upravíte opakovaným stláčaním tlačidiel **+/-**.
- Zvuk stlmíte alebo opätovne obnovíte stlačením tlačidla **⌵**.
- Ak chcete ako zdroj zvuku nastaviť pripojenie MP3 Link (ak je pripojené), stlačte tlačidlo **🔗**.
- Na zvukové zariadenie s protokolom AirPlay opätovne prepnete stlačením tlačidla **◻**.



Tip

- Ak bezdrôtovo prenášate hudbu z počítača PC/Mac, na ovládanie prehrávania hudby zo zariadenia DS9860V spustíte program iTunes a označíte možnosť **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Povoliť ovládanie zvuku iTunes zo vzdialených reproduktorov) v položke **Edit** (Upraviť) (pre systém Windows) alebo **iTunes** (pre Mac) -> **Preferences...** (Predvoľby...) -> **Devices** (Zariadenia).

Používanie rozšírených nastavení zvuku

Ak vaše hosťateľské zariadenie iTunes je iPod Touch/iPhone/iPad:

Ak chcete získať rozšírené nastavenia zvuku a ďalšie funkcie, môžete pomocou zariadenia iPod Touch/iPhone/iPad prevziať aplikáciu **Philips SoundStudio** z lokality Apple App Store. Je to bezplatná aplikácia od spoločnosti Philips.



Tip

- Môžete tiež aktualizovať firmvér zariadenia priamo cez aplikáciu Philips SoundStudio (pozrite si 'Možnosť 1: Aktualizácia cez aplikáciu Philips SoundStudio (odporúčané)' na strane 23).

Ak vaše hosťateľské zariadenie iTunes je počítač PC/Mac podporou Wi-Fi:

Ako rozšírené nastavenia zvuku môžete použiť ekvalizér dostupný priamo v programe iTunes (**View (Zobrazenie) -> Show Equalizer (Zobraziť ekvalizér)**).




Tip

- Podrobnosti nájdete v dokumentácii pomocníka k programu iTunes.

Prehrávanie z externého zariadenia

Prostredníctvom vášho zariadenia môžete prehrávať aj obsah externého zvukového prehrávača.

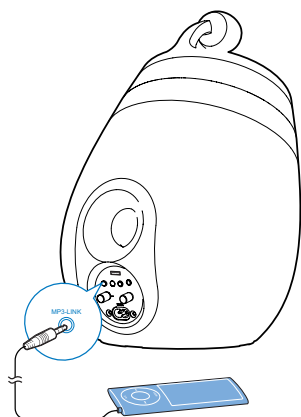

- 1 Pripojte dodaný prepojovací kábel MP3 Link k:
 - zásuvke **MP3-LINK** na zadnej strane zariadenia.
 - konektoru slúchadiel externého zvukového prehrávača.
- 2 Stlačením tlačidla  vyberiete zdroj MP3 link.
- 3 Spustíte prehrávanie na externom zvukovom prehrávači.


6 Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone/iPad cez zásuvku USB



Poznámka

- Zásuvka USB je kompatibilná len so zariadením iPod/iPhone/iPad.

Zariadenie iPod/iPhone/iPad môžete nabíjať cez zásuvku USB pomocou kábla USB značky Apple (nie je súčasťou dodávky).

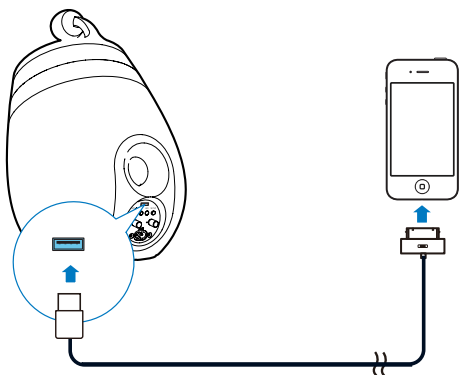

- Pripojte kábel Apple USB (nie je súčasťou dodávky) k:
 - zásuvke USB na zadnej strane hlavného reproduktora,
 - dokovaciemu konektoru na zariadení iPod/iPhone/iPad.

Vyrobené pre

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad (4. generácia)
- iPad (3. generácia)

- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. generácia)
- iPod touch (4. generácia)
- iPod touch (3. generácia)
- iPod touch (2. generácia)
- iPod touch (1. generácia)
- iPod nano (7. generácia)
- iPod nano (6. generácia)
- iPod nano (5. generácia)
- iPod nano (4. generácia)
- iPod nano (3. generácia)
- iPod nano (2. generácia)
- iPod nano (1. generácia)
- iPod mini



Poznámka

- Zariadenie iPod s farebným displejom, iPod classic a iPod s prehrávaním videa nie je možné nabíjať.

7 Aktualizácia firmvéru



Varovanie

- Pri aktualizácii firmvéru vždy zapojte zariadenie do elektrickej siete. Počas aktualizácie firmvéru zariadenie nikdy nevypínajte.


Firmvér môžete aktualizovať prostredníctvom vysokokapacitného pamäťového zariadenia USB (odporúča sa) alebo pomocou počítača PC/Mac.

Možnosť 1: Aktualizácia cez aplikáciu Philips SoundStudio (odporúčané)

- 1 Spustíte aplikáciu **Philips SoundStudio** v zariadení iPod/iPhone/iPad.
- 2 Prejdite na kartu **Settings** (Nastavenia) aplikácie.
- 3 Vyberte položku **Firmware upgrade** (Aktualizácia firmvéru).
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyhľadajte nové aktualizácie firmvéru a potom pokračujte v aktualizácii.

Možnosť 2: Aktualizácia prostredníctvom veľkokapacitného úložného zariadenia USB alebo počítača PC/Mac

Prevzatie súboru aktualizácie

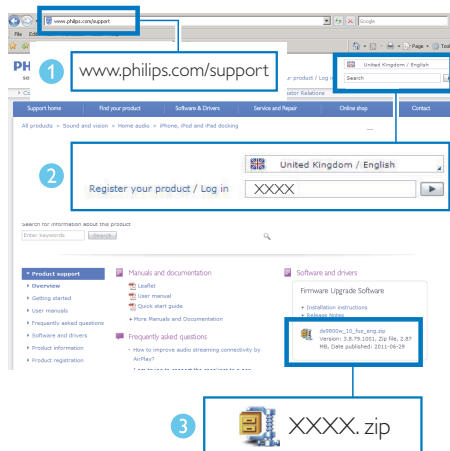

- 1 Na počítači typu PC/Mac prejdite na stránku www.philips.com/support.
- 2 Zadať číslo modelu a nájdete najnovší dostupný súbor aktualizácie firmvéru.
- 3 Rozbalte a uložte súbor aktualizácie na pevný disk.

Aktualizácia prostredníctvom veľkokapacitného úložného zariadenia USB




Poznámka

- Uistite sa, že vysokokapacitné pamäťové zariadenie USB je naformátované v systéme FAT16/32.

- 1 Zapnite zariadenie (pozrite si 'Zapnutie zariadenia DS9860W' na strane 9).
 - ↳ Spustenie jednotky trvá približne 35 sekúnd. Počas spúšťania bliká indikátor **WI-FI STATUS** na zadnej strane hlavného reproduktora nažltlo.
 - ↳ Po spustení sa ozve pípnutie a indikátor **WI-FI STATUS** začne nepretržite svietiť nazeleno.
 - ↳ Zariadenie sa automaticky pripojí k poslednej nakonfigurovanej sieti Wi-Fi.

- 2 Premenujte prevzatý súbor aktualizácie na „DS9860W.fw“ a potom ho uložte do koreňového adresára veľkokapacitného úložného zariadenia USB.
- 3 Pripojte veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB do zásuvky USB na zadnej strane hlavného reproduktora.

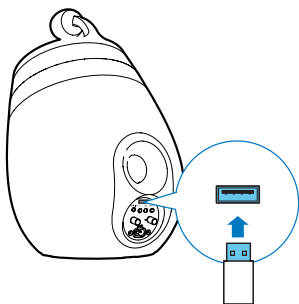

- 4 Stlačte a minimálne 10 sekúnd podržte tlačidlo **WI-FI SETUP**.
 - ↳ Indikátor **WI-FI STATUS** začne blikať načerveno a proces aktualizácie sa spustí.
 - ↳ Pri dokončení aktualizácie firmvéru indikátor **WI-FI STATUS** zabliká načisto a jednotka sa reštartuje.


Aktualizácia pomocou počítača typu PC/Mac



Poznámka

- Ak chcete používať na počítači PC/Mac iný internetový prehliadač ako Apple Safari, nezabudnite prejsť na konfiguračnú stránku smerovača Wi-Fi a zapísať si adresu IP zariadenia. Pozrite návod na používanie smerovača Wi-Fi, kde nájdete, ako zistiť adresy IP pripojených zariadení.

- 1 Zapnite zariadenie (pozrite si 'Zapnutie zariadenia DS9860W' na strane 9).
 - ↳ Spustenie jednotky trvá približne 35 sekúnd. Počas spúšťania bliká indikátor **WI-FI STATUS** na zadnej strane hlavného reproduktora načisto.
 - ↳ Po spustení sa ozve pípnutie a indikátor **WI-FI STATUS** začne nepretržite svietiť nazeleno.
 - ↳ Zariadenie sa automaticky pripojí k poslednej nakonfigurovanej sieti Wi-Fi.
- 2 Uistite sa, že sú zariadenie a počítač PC/Mac pripojené k tomu istému smerovaču Wi-Fi.
- 3 V počítači PC/Mac otvorte prehliadač Apple **Safari** a z rozbaľovacieho zoznamu služby Bonjour vyberte možnosť „**Philips DS9860W XXXXXX**“:
 - Prípadne otvorte ľubovoľný internetový prehliadač na počítači PC/Mac a do panela adresy zadajte adresu IP zariadenia (k dispozícii na konfiguračnej stránke smerovača Wi-Fi).
 - ↳ Zobrazí sa konfiguračná webová stránka zariadenia.

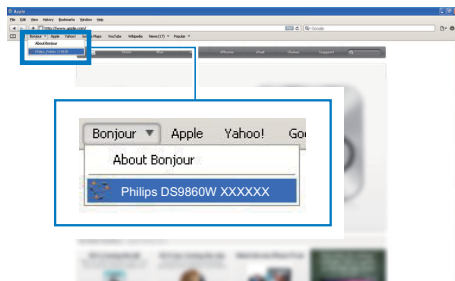

- 4 Zvoľte záložku **Firmware Update** (Aktualizácia firmvéru) a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie procesu aktualizácie.



Poznámka

- Ak sa nepodarí dokončiť aktualizáciu firmvéru, môžete ho aktualizovať prostredníctvom vysokokapacitného pamäťového zariadenia USB alebo znova vykonať kroky uvedené vyššie.

Ak sa po úspešnej aktualizácii firmvéru vyskytne akýkoľvek problém s pripojením Wi-Fi, zariadenie DS9860W reštartujte a skúste znova nastaviť sieť Wi-Fi zariadenia DS9860W (pozrite si 'Pripojenie zariadenia do domácej siete Wi-Fi na použitie technológie AirPlay' na strane 10).

8 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 50 W RMS
Frekvenčná odpoveď	20 – 20 000 Hz, -3 dB
Odstup signálu od šumu	> 90 dB
Vstup Aux (pripojenie MP3 link)	1 V RMS 20 kohmov

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	8 ohmov
Budič reproduktora	Basový reproduktor 130 mm + výškový reproduktor 19 mm
Citlivosť	> 85 dB/m/W

Bezdrôtový

Bezdrôtový štandard	802.11b/g
Zabezpečenie bezdrôtovej siete	WEP (64 alebo 128 bit), WPA/WPA2 (8 – 63 znakov)

Frekvenčný rozsah	2412 – 2462 MHz (CH1 – CH11) (pre /79, /37, /55, /97) 2412 – 2472 MHz (CH1 – CH13) (pre /12, /10, /05)
PBC (stlačenie jedného tlačidla)	Áno

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	Bezdrôtové reproduktory SoundSphere: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	22 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Rozmery - každý reproduktor	265 v priemere x 410 mm
Hmotnosť	
- S obalom	14,5 kg
- Reproduktory	12 kg

9 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťová zástrčka zariadenia správne pripojená.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte sieťové pripojenie. V prípade potreby znova nastavte sieť (pozrite si 'Pripojenie zariadenia do domácej siete Wi-Fi na použitie technológie AirPlay' na strane 10).
- Skontrolujte, či ste zvolili správny zdroj zvuku.

Zariadenie nereaguje

- Zariadenie vynulujete tak, že stlačíte a minimálne 5 sekúnd podržíte  na zariadení DS9860W. Potom znova nastavte sieť Wi-Fi pre zariadenie (pozrite si 'Pripojenie zariadenia do domácej siete Wi-Fi na použitie technológie AirPlay' na strane 10).
- Odpojte a znovu pripojte sieťovú napájaciu zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania, a nie na hlavnej jednotke.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnou polaritou (podľa symbolov +/–) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.
- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na infračervený snímač na prednej strane hlavného reproduktora.

Zlyhalo pripojenie k sieti Wi-Fi

- Skontrolujte, či má váš smerovač Wi-Fi certifikáciu Wi-Fi 802.11b/g. Toto zariadenie je kompatibilné len so smerovačmi s certifikáciou Wi-Fi 802.11b/g.
- Ak má váš smerovač Wi-Fi certifikáciu Wi-Fi 802.11n, musíte povoliť režim 802.11b/g. Zariadenie nepodporuje pripojenie k smerovačom s certifikáciou len 802.11n.
- Toto zariadenie nepodporuje metódu WPS-PIN.
- Ak váš smerovač Wi-Fi podporuje WPS, a metódu WPS-PBC, ale pripojenie zariadenia zlyhá, vyskúšajte metódu manuálneho nastavenia Wi-Fi (pozrite si 'Spôsob 3: Pripojenie k smerovaču Wi-Fi bez protokolu WPS' na strane 12).
- Na smerovači Wi-Fi zapnite prenos SSID.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti potenciálnych zdrojov rušenia, ktoré by mohli ovplyvniť signál Wi-Fi – napríklad od mikrovlnných rúr.
- Ak sa vám v počítači typu PC nepodarí nastaviť sieť Wi-Fi, skontrolujte, či daný počítač využíva sieť Wi-Fi. Na nastavenie siete AirPlay nie je možné používať pripojenie typu Ethernet.
- Uistite sa, že názov SSID domáceho smerovača pozostáva iba z alfanumerických znakov, bez medzier alebo zvláštnych znakov ako %/#/*.

- Ak sa rozhodnete zmeniť pomenovanie zariadenia AirPlay „**Philips_Install XXXXXX**“ v ponuke nastavení, nepoužívajte špeciálne znaky ani symboly.
- Pri niektorých nových typoch smerovačov Wi-Fi sa môže názov siete (SSID) vytvoriť automaticky, keď na pripojenie použijete WPS. Vždy zmeňte predvolený názov siete (SSID) na jednoduchý názov, ktorý obsahuje len alfanumerické znaky, a kvôli zabezpečeniu siete zmeňte režim zabezpečenia Wi-Fi.

Prenos hudby cez protokol AirPlay sa občasne preruší

Vykonajte jeden alebo všetky z nasledujúcich krokov:

- Presuňte zariadenie bližšie k smerovaču Wi-Fi.
- Odstráňte všetky prekážky medzi zariadením a smerovačom Wi-Fi.
- Nepoužívajte kanály Wi-Fi, ktoré už používa iná sieť Wi-Fi v okolí.
- Skontrolujte, či je rýchlosť siete dostatočná (v prípade, že rovnaký smerovač využíva viacero zariadení, môže dôjsť k ovplyvneniu výkonu protokolu AirPlay). Vypnite ostatné zariadenia pripojené k domácomu smerovaču.
- Povoľte možnosť Quality of Service (Kvalita služby) (QoS) (ak je dostupná v smerovači Wi-Fi).
- Vypnite ostatné smerovače Wi-Fi.

Na hostiteľskom zariadení iTunes nie je žiadna ikona AirPlay

- Uistite sa, že zariadenie už je pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi.
- Pred spustením softvéru iTunes skontrolujte, či ste v počítači PC povolili službu Bonjour. Príklad pre operačný systém Windows XP: túto službu spustíte kliknutím na položku **Štart->Ovládací panel** a dvojitým kliknutím na možnosť **Nástroje na správu->Služby->Služba Bonjour**. Následne kliknite na možnosť **Štart** a potom tlačidlo **OK** v kontextovej ponuke.
- Ak sa problém neodstráni, skúste zariadenie vypnúť a znovu zapnúť.

Zlyhalo pripojenie počítača Mac/PC cez protokol AirPlay

- Dočasne vypnite bránu firewall a bezpečnostný softvér, aby ste zistili, či neblokujú porty, ktoré technológia AirPlay používa na prenos obsahu. Informácie o tom, ako odblokovať porty, ktoré používa technológia AirPlay, nájdete v dokumentácii pomocníka brány firewall a bezpečnostného softvéru.
- Ak počas prehrávania hudby zo zariadení iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC cez AirPlay dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prehrávania, skúste reštartovať váš iPod Touch/iPhone/iPad, aplikáciu iTunes alebo zariadenie DS9860V.
- Bezdrôtový prenos videa vo forme prúdu údajov alebo preberanie údajov z FTP môžu pretiažiť váš smerovač a spôsobiť výpadky počas prehrávania hudby cez AirPlay. Pokúste sa znížiť zaťaženie smerovača.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DS9860W_10_UM_V2.0