

PHILIPS

אוזניות

סדרת 8000

TAT8505



מדריך משתמש

יש לרשום את המוצר שלך ולקבל תמיכה מ-

www.philips.com/support

תוכן עניינים

1	הנחיות בטיחות חשובות	2
	בטיחות שמיעה	2
	מידע כללי	2
2	האוזניות הבאמת אלחוטיות שלך	3
	מה בקופסה	3
	התקנים אחרים	3
	סקירה של האוזניות האלחוטיות שלך	3
	מסוג True	4
3	מתחילים	5
	טעינת הסוללה	5
	קישור האוזניות עם מכשיר הבלוטות'	5
	שלך בפעם הראשונה	6
4	שימוש באוזניות שלך	7
	קישור האוזניות למכשיר הבלוטות' שלך	7
	שליטה ב-ANC (ביטוח רעש פעיל)	7
	ניהול השיחות והמוזיקה שלך	8
	סטטוס נורית חיווי	9
	סייען קולי	9
5	איפוס האוזניות	10
6	נתונים טכניים	10
7	הודעה	11
	הצהרת תאימות	11
	סילוק של המוצרים והסוללות הישנים	11
	תאימות עם EMF	12
	מידע בנוגע לסביבה	12
	הודעת תאימות	12
8	סימני מסחר	13
9	שאלות נפוצות	14

1 הנחיות בטיחות חשובות

מידע כללי

כדי להימנע מנזק או תקלה:

הרהזא



- אין לחשוף את האוזניות ואת מארז הטעינה לחום קיצוני.
- אין להפיל את האוזניות ואת מארז הטעינה שלך.
- אין לחשוף את האוזניות ואת מארז הטעינה לטפטוף או לנתזי מים.
- אין לטבול את האוזניות ואת מארז הטעינה שלך במים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול, אמוניה, בנזן או חומרים מעכלים.
- לשם ניקוי, יש להשתמש במטלית רכה שבמידת הצורך תהיה טבולה במעט מים או סבון עדין מדולל.
- אין לחשוף את הסוללה המובנית לחום קיצוני כמו אור שמש, אש גלויה וכד'.
- אם הסוללה תוחלף בצורה שגויה יש סכנת פיצוץ. יש להחליף רק בסוג זהה או מקביל.

בטיחות שמיעה



הנכס



- כדי להימנע מנזק לשמיעה, יש להגביל את הזמן שלשימוש באוזניות בעצמה גבוהה ולקבוע את עצמת הקול על רמה בטוחה. ככל שעצמת הקול תהיה גבוהה יותר, כך יתקצר זמן ההאזנה הבטוחה.

אודות טמפרטורות ולחות יחסית בעת הפעלה ואחסון

- יש לאחסן במקום בו הטמפרטורה בין 20°C - ל- 50°C בלחות יחסית של עד 90%.
- יש להפעיל בטמפרטורה בין 0°C ל- 45°C בלחות יחסית של עד 90%.
- חיי הסוללה עלולים להתקצר בתנאי טמפרטורה גבוהה או נמוכה.
- החלפת סוללה בסוללה מסוג שגוי שיכולה לגרום לפגיעה באמצעי מגן (למשל במקרה של סוגים מסוימים של סוללות ליתיום);
- פעולת השלכה של סוללות לאש או לתנור חם או פעולת מעיכה או חיתוך של סוללה יכולה לגרום פיצוץ;
- השארת סוללה בסביבה עם טמפרטורה גבוהה במיוחד יכולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של חומר או גז דליק;
- סוללה שתיחשף ללחץ ברומטרי נמוך בצורה קיצונית עלולה להביא למצב של פיצוץ או דליפה של חומר או גז דליק;

יש לדאוג לפעול בהתאם להנחיות הבאות בעת שימוש באוזניות שלך.

- יש להאזין בעצמות קול סבירות במשך פרקי זמן סבירים.
- יש להיזהר שלא לכוון את עצמת הקול כלפי מעלה בצורה עקבית בשל התאקלמות של השמיעה שלך.
- אין להגביר את עצמת הקול לרמה כה גבוהה של חסימת כל קול מהסביבה שלך.
- יש לנהוג זהירות או להפסיק שימוש באופן זמני במצבים שעשויים להיות מסוכנים.
- לחץ קול חריג מאוזניות פנימיות או חיצוניות עלול לגרום לנזק לשמיעה.
- שימוש באוזניות כאשר שתי האוזניים מכוסות במהלך נהיגה אינו מומלץ ועלול להיות בניגוד לחוק במקומות מסוימים.
- לבטיחותך, יש להימנע מהסחות דעת בשל מוזיקה או שיחות טלפון במהלך התנהלות בתנועה או בסביבות שעשויות להיות מסוכנות.



מדריך הפעלה מהירה

2 האוזניות הבאמת אלחוטיות שלך

התקנים אחרים


טלפון או מכשיר נייד (כגון מחשב מחברת, מכשיר PDA, מתאמי בלוטות', גנני MP3 וכד') שתומכים בבלוטות' ושתואמים לאוזניות (כמצוין בנתונים הטכניים שבעמוד 10).

ברכותינו על רכישתכם מ-Philips! כדי להפיק את מרב התועלת מהתמיכה שחברת Philips מציעה, נבקשך לרשום את המוצר שלך ב-www.philips.com/welcome.

עם סוללות Philips True אלחוטיות אלה, באפשרותך:

- ליהנות משיחות בדיבורית אלחוטית נוחה;
- ליהנות ממוזיקה אלחוטית ולשלוט בה;
- לעבור הין שיחות ולומזיקה.


מה בקופסה

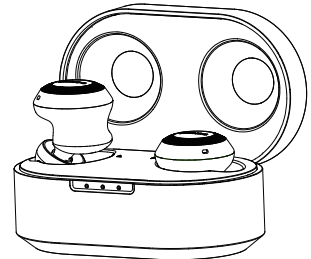

אוזניות אלחוטיות Philips True מדגם
Philips TAT8505




3 זוגות של כיפות אוזניה מגומי הניתנות
להחלפה

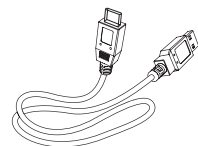

כבל טעינה USB-C (לטעינה בלבד)

סקירה של האוזניות True מסוג

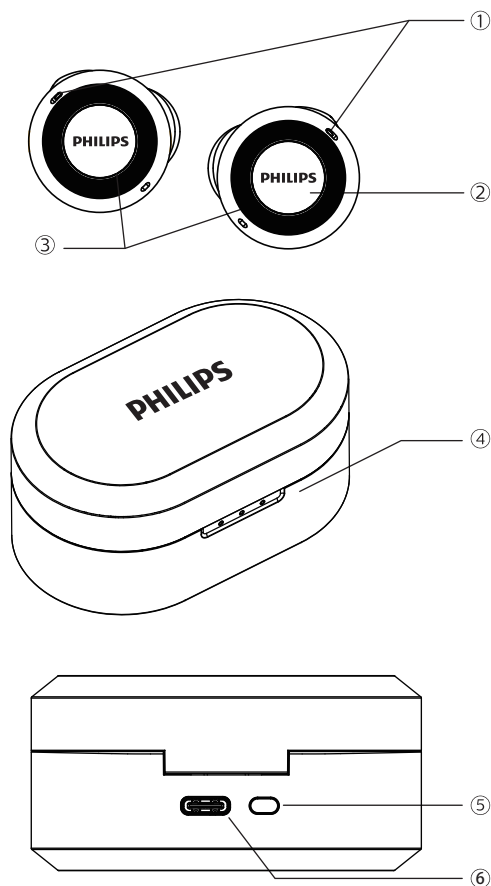

- ① מיקרופון
- ② שליטת מגע במגוון רחב של פונקציות
- ③ נורית לד לחיווי (באוזניות)
- ④ נורית חיווי לד (בקופסת הטעינה)
- ⑤ כפתור חיבור בלוטות'
- ⑥ חריץ טעינה USB-C

3 מתחילים

טעינת הסוללה

הרעה


- לפני השימוש הראשון באוזניות האלחוטיות שלך, יש להניח את האוזניות בקופסת הטעינה ולטעון אותן במשך 3 שעות לשם טעינה מיטבית ולשם שמירה על אורך חיי הסוללות.
- יש להשתמש רק בכבל הטעינה המקורי מסוג USB-C כדי להימנע מכל נזק.
- יש לסיים את השיחה שלך לפני טעינת האוזניות מכיוון שחיבור האוזניות לשם טעינה תביא לכיבוי האוזניות.

קופסת טעינה

יש לחבר קצה אחד של כבל ה-USB לקופסת הטעינה ואת קצהו האחר לספק כוח.

← קופסת הטעינה תתחיל לטעון.

- תהליך הטעינה מאומת באמצעות נורית חיווי כחולה בחזית הקופסה.
- כאשר קופסת הטעינה טעונה במלואה, הנורית הכחולה תיכבה.

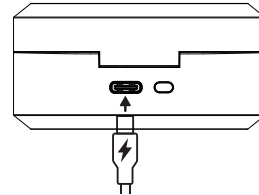

הצע

- קופסת הטעינה משמשת כסוללת גיבוי ניידת לשם טעינת האוזניות. כאשר קופסת הטעינה טעונה במלואה, הית תתמוך בשלושה מחזורי טעינה של האוזניות.


אוזניות

יש להניח אתה אוזניות בקופסת הטעינה.

← האוזניות תתחלנה להיטען.

- תהליך הטעינה מאומת באמצעות נורית חיווי כחולה באוזניות.
- כאשר אוזניה טעונה במלואה, הנורית

הכחולה תיכבה.

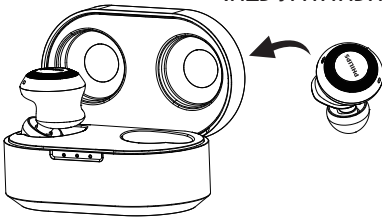

הצע

- בדרך כלל, טעינה מלאה תיקח כשעה וחצי (לאוזניות בקופסת הטעינה) באמצעות כבל USB.

טעינה אלחוטית

קופסת הטעינה מצוידת בסליל טעינה אלחוטית מובנה. ניתן לטעון את הסוללה על ידי שימוש במטען אלחוטי או במכשיר אחר שמשמש כמטען אלחוטי.


הרהרה

אמצעי זהירות לטעינה אלחוטית

- אין להניח את קופסת הטעינה על גבי מטען אלחוטי כאשר חומרים מוליכים, כגון חפצי מתכת ומגנטים, נמצאים בין קופסת הטעינה למטען האלחוטי.
- קופסת הטעינה עשויה שלא להיטען בצורה תקינה ועלולה להגיע להתחממות יתר כך שקופסת הטעינה ומעגלים עלולים להיפגע.

טעינת הסוללה עם מטען אלחוטי.

- יש להניח את האוזניות בקופסת הטעינה.
- יש לסגור את כיסוי קופסת הטעינה.
- יש להניח את מרכז קופסת הטעינה במרכזו של המטען האלחוטי.
- לאחר טעינה מלאה, יש לנתק את קופסת הטעינה מהמטען האלחוטי.

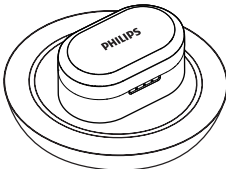

הצע

- טעינה אלחוטית מלאה תיארך 4 שעות.
- מטען אלחוטי אינו כלול.

2 יש להזין את הסיסמה "0000" (4 אפסים) כשהדבר נדרש. מכשירי בלוטות' עם גרסה 3.0 ומעלה של בלוטות', אין צורך להזין סיסמה.



Philips TAT8505

אוזניה יחידה (מצב מונו)

יש להוציא את האוזנייה הימנית או השמאלת מקופסת הטעינה לשם שימוש כמכשיר מונו. האוזנייה תידלק מעצמה. יישמע חיווי קולי "Power on" מהאוזנייה.

הרעה

- כאשר לוקחים את האוזנייה השנייה מקופסת הטעינה, הן תתחברנה זו לזו באופן אוטומטי.

קישור האוזניות למכשיר בלוטות' אחר


אם יש לך מכשיר בלוטות' אחר שברצונך לקשר עם האוזניות, יש לוודא שפונקציית הבלוטות' בכל מכשיר אחר שקושר מוקדם יותר תהיה כבויה. לאחר מכן יש לעבור את הצעדים שמפורטים ב"קישור האוזניות עם מכשיר הבלוטות' שלך בפעם הראשונה".

הרעה

- האוזניות שומרות בזיכרון עד ארבעה מכשירים. במקרה של ניסיון לחבר למעלה ארבעה מכשירים, המכשיר המקושר המוקדם ביותר יוחלף עם החדש.

קישור האוזניות עם מכשיר הבלוטות' שלך בפעם הראשונה

- יש לוודא שהאוזניות טעונות בצורה מלאה וכבויות.
- יש לפתוח את הכיסוי העליון של קופסת הטעינה, ללחוץ ולהחזיק את כפתור הקישור שבגב קופסת הטעינה במשך 3-שניות.

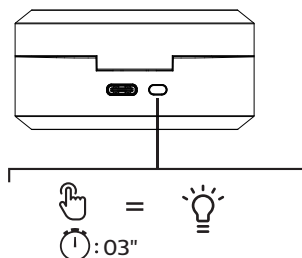

- ← נורית החיווי של שתי האוזניות תהבהב בכחול ובלבן.
- ← האוזניות נמצאות עכשיו במצב קישור ומוכנות להיות מקושרות למכשיר בלוטות' (כגון טלפון סלולרי)
- 3 יש להפעיל את הבלוטות' במכשיר הבלוטות' שלך.
- 4 יש לקשר את האוזניות למכשיר הבלוטות' שלך. יש לעיין במדריך השימוש של מכשיר הבלוטות' שלך.

הרעה

- לאחר הפעלה, אם האוזניות אינן מצליחות למצוא התקן בלוטות' כלשהו שהיו מחוברות אליו קודם, הם תעבורנה אוטומטית למצב קישור.

הדוגמה הבאה מציגה לך כיצד לקשר את האוזניות למכשיר הבלוטות' שלך.

- 1 יש להפעיל את פונקציה הבלוטות' ' במכשיר הבלוטות' ' שלך ולבחור Philips TAT8505.


4 שימוש באוזניות שלך

שליטה ב-ANC (ביטוח רעש פעיל)

אפשרות ANC

ניתן למתג מצב ANC שונה באמצעות הקשה כפולה על האוזנייה הימנית.

- פונקציית ANC נכנסת לפעולה אוטומטית כאשר מכניסים את האוזנייה לאוזן.
- יש לגעת נגיעה כפולה על כפתור ה-MFB והמצב ישתנה למצב "מודעות".
- נגיעה כפולה נוספת על כפתור ה-MFB תכבה את פונקציית ה-ANC.

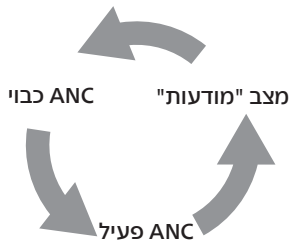

הצעה



- בהוצאת האוזנייה, המצב ישתנה אוטומטית למצב שינה. כאשר מחזירים את האוזנייה לאוזן, המצב ישתנה בחזרה למצב פעיל.

קישור האוזניות למכשיר הבלוטות' שלך

- יש להפעיל את הבלוטות' במכשיר הבלוטות' שלך.
- יש לפתוח את הכיסוי של קופסת הטעינה.
נורית החיווי הכחולה תהבהב.
האוזניות יחפשו את מכשיר הבלוטות' האחרון שקושר ויתחברו אליו באופן אוטומטי. אם המכשיר האחרון שחובר אינו זמין, האוזניות יחפשו ויתחברו מחדש למכשיר אליו התחברו לפני האחרון.

הצעה



- האוזניות אינן יכולות להתחבר ליותר ממכשיר אחד בעת ובעונה אחת. אם יש לך שני מכשירי בלוטות', יש להפעיל את פונקציית הבלוטות' רק של המכשיר שברצונך לחבר.
- היה והפעלת את פונקציית הבלוטות' של מכשיר הבלוטות' שלך לאחר הפעלת האוזניות, יש לגשת לתפריט בלוטות' במכשיר ולחבר את האוזניות למכשיר באופן ידני.

הרעה



- אם האוזניות לא מצליחות להתחבר למכשיר הבלוטות' תוך 5 דקות, הן תיכבנה אוטומטית כדי לחסוך בסוללה.
- בכמה מכשירי בלוטות', החיבור עשוי שלא להיות אוטומטי. במקרה זה, יש לגשת לתפריט בלוטות' במכשיר ולחבר את האוזניות למכשיר הבלוטות' באופן ידני.


מטלה רב-תפקודי (MFB)

פעולה	מצב	אוזניות
הקשה כפולה	מצב "מודעות"	אוזניות ימנית
הקשה כפולה	מצב כבוי	אוזניות ימנית
יש לגעת 0.8 שני' עד להישמע צליל ביפי; המשך לחיצה בעוד 0.5 שני' תפעיל	מצב תשומת לב	אוזניות ימנית

בקרת שיחה

מטלה	כפתור רב-תפקודי (MFB)	פעולה
מענה / החלפת שיחה באמצע שיחה	אוזנייה ימנית	הקשה כפולה
ניתוק / דחיית שיחה	אוזנייה ימנית	הקשה ו החזק

קופסת טעינה (3 נוריות חיווי כחולות)

מחון טעינה (USB פעיל)	נורית חיווי קופסת טעינה
	
	
	
	

יש להמשיך כל עוד ה-USB פעיל

סטטוס נורית חיווי ANC

סטטוס אוזניות	מחון
מצב ANC ממותג	נורית החיווי הכחולה תידלק.

הפעלה / כיבוי

מטלה	כפתור רב-תפקודי (MFB)	פעולה
הפעלת האוזניות.	הוצאת אוזנייה מתוך קופסת הטעינה לשם הפעלה	
כיבוי האוזניות.	החזרת האוזנייה לקופסת הטעינה לשם כיבוי	


ניהול השיחות והמוזיקה שלך

בקרת מוזיקה

מטלה	כפתור רב-תפקודי (MFB)	פעולה
ניגון או השהיית מוזיקה	אוזנייה ימנית	יש לנעת 0.8 שני עד לשחרור צליל ביפ
דילוג קדימה	אוזנייה ימנית	הקשות משולשות
הגברה והחלשת של עצמת הקול	באמצעות שליטה של טלפון סלולרי	

מחון נרית חיוי הסוללה בהתקן הבלוטות'


יציג מחון סוללה בהתקן הבלוטות' לאחר חיבורו לאוזניות.

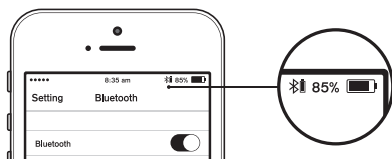

סייען קולי

מטלה	כפתור	פעולה
הפעלת עוזר קולי (Siri/Google)	אוזנייה שמאלית	הקשה והחזקה במשך 2 שניות
הפסקת העוזר הקולי	אוזנייה שמאלית	הקשה אחת
Google אישור/ Fetch	אוזנייה שמאלית	הקשה כפולה

כיצד ללבוש

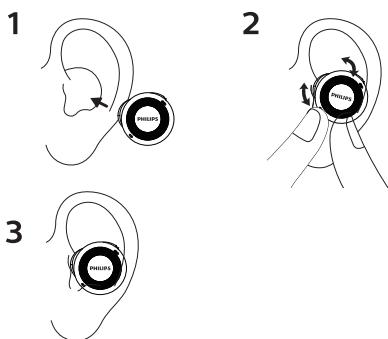

נורית חיוי קופסת טעינה (USB כבוי)

● ○ ○	
● ● ○	
● ● ●	
● ● ●	

הצג

- כאשר USB כבוי, נורית החיווי מוארת במשך 30 שני' לאחר פתיחת הקופסה או סגירתה

סטטוס נרית חיוי

מחון	סטטוס אוזניות
נורית חיווי לבנה מהבהבת כל 5 שני'	האוזניות מחוברות למכשיר בלוטות'.
נורית חיווי מהבהבת בכחול ולבן	האוזניות פועלות אך אינן מקושרות למכשיר בלוטות'.
נורית חיווי מהבהבת בכחול פעמיים כל 5 שני'	רמת סוללה נמוכה (אוזניות)
נורית החיווי הכחולה-לבנה כבוי	הסוללה טעונה במלואה (אוזניות).
יש להתייחס שקף של מצבי נורית החיווי	הסוללה טעונה במלואה (קופסת טעינה).

5 איפוס האוזניות 6 נתונים טכניים

היה ונתקלת בבעיית קישור או חיבור, ניתן לפעול בהתאם להליך הבא כדי לאפס את האוזניות שלך.

1 במכשיר הבלוטות' שלך, יש לגשת לתפריט בלוטות' ולהסיר את Philips TAT8505 מרשימת ההתקנים.

2 יש לכבות את פונקציית הבלוטות' במכשיר הבלוטות' שלך.

3 יש להקיש ולהחזיק את המגע הרב-תפקודי במשך למעלה מ-25 שני' בכל אוזנייה בנפרד.

4 כדי לקשר את האוזניות עם מכשיר בלוטות', יש לשמים בחזרה לקופסת הטעינה את האוזנייה כדי לכבותה. יש לפתוח את הכיסוי העליון של קופסת הטעינה, ללחוץ ולהחזיק את כפתור הקישור שבגב קופסת הטעינה במשך כ-3 שניות. לאחר מכן, יש להפעיל את פונקציית הבלוטות' במכשיר הבלוטות' שלך ולבחור Philips TAT8505.

- זמן מוזיקה – ANC מאופשר 5 שעות | ANC מנוטרל עם בלוטות': 6 שעות
- זמן שיחה – ANC מאופשר: 5 שעות | ANC מנוטרל: 6 שעות
- זמן המתנה – 200 שעות
- זמן טעינה: 1.5 שעות
- סוללת ליתיום בת 55 mAh בכל אוזנייה, סוללת ליתיום בת 560 mAh בקופסת הטעינה
- גרסת בלוטות': 5.0
- פרופיל בלוטות' תואמים:
 - HFP (פרופיל דיבורית)
 - A2DP (פרופיל הפצת שמע מתקדם)
 - AVRCP (פרופיל בקרה מרוחקת של אודיו ווידאו)
- קודק אודיו נתמך: SBC, AAC
- טווח תדירות: 2.402 עד 2.480 GHz
- הספר שיזור: > 10 dBm
- טווח פעולה: עד 10 מטרים
- כיבוי אוטומטי
- שקע USB-C לטעינה
- טעינה אלחוטית
- אזהרת סוללה חלשה: זמין


הרעה

- מפרטים כפופים לשינויים ללא מתן התראה.


סילוק של הסוללה המובנית

אם אין מערכת איסוף או מחזור למוצרים אלקטרוניים בארץ, באפשרותך לשמור על הסביבה על ידי הוצאת הסוללה ומחזור לפני השלכת האזניות.

- יש לוודא שהאזניות מנותקות מקופסת הטעינה לפני הוצאת הסוללה.

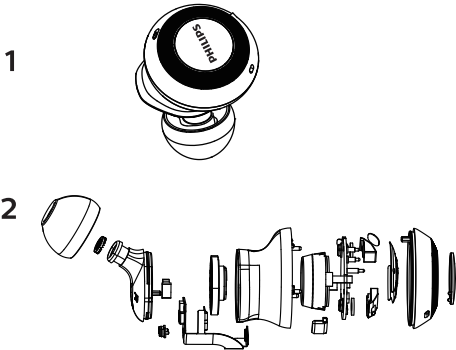

- יש לוודא שקופסת הטעינה מנותקת מכבל ה-USB לפני הוצאת הסוללה.

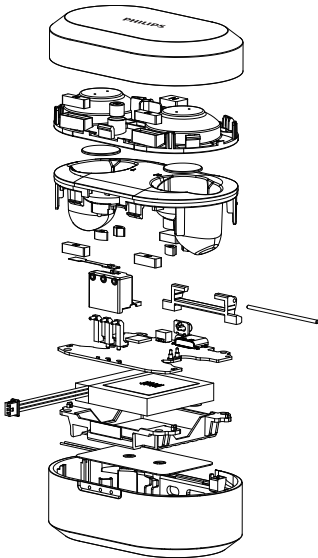

הצהרת תאימות

חברת MMD Hong Kong Holding Limited מצהירה בזאת שמוצר זה תואם עם הדרישות העיקריות והתנאים הרלוונטיים האחרים של דירקטיבה 2014/53/EU. ניתן למצוא את הצהרת התאימות בכתובת www.p4c.philips.com.

סילוק של המוצרים והסוללות הישנים



המוצר שלך מתוכנן ומיוצר עם חומרים ורכיבים מהאיכות הגבוהה ביותר, שניתן למחזר ולהשתמש מחדש.



המשמעות של סמל זה על המוצר היא שהמוצר מכוסה על ידי דירקטיבה אירופית 2012/19/EU.



המשמעות של סמל זה על המוצר היא שהמוצר כולל סוללה נטענת מובנית המכוסה על ידי דירקטיבה אירופית 2013/56/EU ושאינן לסלקה עם פסולת ביתית רגילה. אנו מציעים בצורה ברורה לקחת את המוצר שלך לנקודת איסוף רשמית או למרכז שירות של Philips כדי לסלק את הסוללה הנטענת בצורה מקצועית. אנו מציעים לחפש את מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים חשמליים ואלקטרוניים וסוללות נטענות. יש לפעול לפי כללים מקומיים ולעולם לא לסלק את המוצר ואת הסוללות הנטענות עם פסולת ביתית רגילה. סילוק נכון של מוצרים ישנים וסוללות נטענות מסייע למנוע את התוצאות השליליות לבריאות הסביבה ולבריאות אנושית.

תאימות עם EMF

מוצר זה תואם לכל התקנים המתאימים ולתקנות הקשורות לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

מידע בנוגע לסביבה

כל אריזה מיוותרת נזנחה. ניסינו להפוך את האריזה לקלה להפרדה לשלושה חומרים: קרטון (הקופסה), קל קר (תווך) ופוליאטיל (שקיות, יריעות קצף מגן). המערכת כוללת חומרים שניתנים למחזור ולשימוש מחדש אם יפורקו על ידי חברה מקצועית בתחום. נבקשך לעיין בתקנות המקומיות בנוגע לסילוק של חומרי אריזה, סוללות מנוצלות וציוד ישן.

הודעת תאימות

המכשיר עומד בדרישות חלק 15 של חוקי ה-FCC. הפעלה כפופה לשני התנאי הבאים:

1. על מכשיר זה לא לגרום להפרעות, וכן
2. מכשיר זה חייב לעמוד בכל הפרעה שתקלט, כולל כזו שעשויה לגרום להפעלה בלתי רצויה של המכשיר.

חוקי FCC

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי מסוג B בהתאם לחלק 15 של חוקי ה-FCC. מגבלות אלה תוכננו לספק הגנה נאותה נגד הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. הציוד מייצר, משתמש ויכול לשדר אנרגיית תדר אלחוטי ואם לא יותקן ויהיה בשימוש בהתאם להנחיות השימוש, עלול לגרום להפרעה מזיקה לתשדורות אלחוטיות. בכל אופן, אין כל ערובה שהפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם הפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, דבר שניתן לקביעה על ידי הדלקתו של הציוד וכיבוי, המשתמש מתבקש לנסות לתקן את ההפרעה באחד האמצעי הבאים או יותר:

- שינוי של כיוונה או של מיקומה של אנטנת הקליטה
- הגדלת המרחק בין הציוד והמקלט

- לחבר את הציוד לשקע אחר כך שהמכשיר והמקלט יהיו במעגלים שונים
- לקבל עזרה מהמפיץ או מטכנאי רדיו וטלוויזיה מנוסה

הצהרת FCC בנוגע לחשיפה לקרינה:

ציוד זה עומד במגבלות החשיפה לקרינה שנקבעו על ידי ה-FCC בסביבה בלתי מבוקרת. על משדר זה שלא להיות ממוקם או מופעל בקרבה של כל אנטנה או משדר אחר.

אזהרה: המשתמש מוזרז ששינויים או התאמות שלא אושרו בצורה מפורשת על ידי הצד שאחראי לתאימות עלול לגרום לפגיעה של ההרשאה שניתנה למשתמש להפעיל את הציוד.

קנדה:

מכשיר זה כולל משדר(ים) / מקלט(ים) פטור(ים) מרישיון שעומד(ים) בדרישות RSS פטור מרישיון של Innovation, Science and Economic Development Canada. הפעלה כפופה לשני התנאי הבאים: 1. על מכשיר זה לא לגרום להפרעות. 2. מכשיר זה חייב לעמוד בכל הפרעה, כולל כזו שעשויה לגרום להפעלה אקראית של המכשיר.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

הצהרת IC בנוגע לחשיפה לקרינה:

ציוד זה עומד במגבלות הקנדיות הנוגעות לחשיפה לקרינה כפי שאלה נקבעו עבור סביבות לא מבוקרות. על משדר זה שלא להיות ממוקם או מופעל בקרבה של כל אנטנה או משדר אחר.

8 סימני מסחר

בלוטות'

המילה Bluetooth® הסימן והסמלילים הם סימנים מסחריים רשומים של Bluetooth SIG, Inc על ידי חברת MMD Hong Kong Holding Limited נעשה תחת רישיון. סימנים ושמות מסחריים שייכים לבעליהם המתאימים.

Siri

Siri הוא סימן מסחרי של חברת Apple Inc. ורשום בארה"ב ובמדינות אחרות.

Google

Google Play ו-Google הם סימנים מסחריים של חברת Google LLC.

9 שאלות נפוצות

איכות האודיו ירודה וניתן לשמוע רעשים.

- מכשיר הבלוטות' נמצא מחוץ לטווח. יש לצמצם את המרחק בין האוזניות שלך למכשיר הבלוטות' או לסלק מכשולים ביניהם.
- יש לטעון את האוזניות.

איכות האודיו ירודה כאשר הסטרימינג

מהטלפון הסלולרי איטי מאוד או

שהסטרימינג של האודיו אינו פועל כלל.

יש לוודא שהטלפון הסלולרי שלך לא רק תומך HFP (מונו), אלא גם תומך ב-A2DP ותואם BT4.0x (או מעודכן יותר) יש לעיין ב"נתונים טכניים" (בעמוד 10).

אוזניות הבלוטות' שלי אינן נדלקות.
רמת השוללה נמוכה. יש לטעון את הסוללה.

הקישור של אוזניות הבלוטות' שלי למכשיר הבלוטות' אינו מצליח.
הבלוטות' אינו פעיל. יש לאפשר את מאפיין הבלוטות' במכשיר הבלוטות' שלך ולהדליק את מכשיר הבלוטות' שלך לפני הדלקת האוזניות.

לעופ וניא רושיקה

- יש להכניס את שתי האוזניות בקופסת הטעינה.
- יש לוודא שנטרלת את פונקציית הבלוטות' של כל מכשירי הבלוטות' שהיו מחוברים קודם לכן.
- יש למחוק את "Philips TAT8505" מרשימת הבלוטות' שבמכשיר שלך.
- יש לקשר את האוזניות שלך (יש לעיין ב"קישור האוזניות עם מכשיר הבלוטות' שלך בפעם הראשונה" (בעמוד 6).

תא אוצמל חילצמ וניא 'תוטולבה רישכמ תוינזואה

- האוזניות עשויות להיות מחוברות למכשיר שקושר קודם לכן. יש לכבות את המכשיר המחובר ולהוציא אותו מהטווח.
- יתכן שהקישור אופס או שהאוזניות קושרו לפני כן עם מכשיר אחר. יש לקשר את האוזניות על מכשיר הבלוטות' שוב כפי שמצוין במדריך השימוש. (יש לעיין ב"קישור האוזניות עם מכשיר הבלוטות' שלך בפעם הראשונה" (בעמוד 6).

אוזניות הבלוטות' שלי מחוברות לטלפון סלולרי מאופשר סטריאו בבלוטות', אך המוזיקה נשמעת רק ברמקול של הטלפון הסלולרי.

יש לעיין במדריך השימוש של הטלפון הסלולרי שלך. יש לבחור בשימעה של מוזיקה דרך האוזניות.



הורדת יישום

יש לסרוק קוד QR או ללחוץ על כפתור "הורד" או לחפש "Philips Headphones" בחנות של אפל (Apple App Store) או של גוגל (Google Play) כדי להוריד את היישום.



Philips וסמל המגן של Philips הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Koninklijke Philips N.V. והשימוש בהם נעשה תחת הרשאה. מוצר זה מיוצר על ידי ונמכר תחת אחריותה של חברת MMD Hong Kong Holding Limited או של אחת מהחברות המסונפות אליה וחברת MMD Hong Kong Holding Limited היא הגורם שמספק אחריות במה שנוגע למוצר זה.



UM_TAT8505_00_HE_V4.0