



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke
Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

Printed in China PDCC-2009



Docking Entertainment System

DCM250




Guía de configuración rápida

- 1 Conexión
- 2 Instalación
- 3 Diversión

Contenido del paquete



Antena FM




Antena OM



Adaptador de CA




Cable de alimentación



Cable de vídeo



Cable AUX




Placa posterior



Control remoto




Guía de configuración rápida

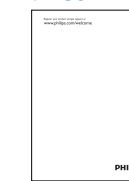

Manual de usuario


1 Conexión

A Cómo quitar la pestaña protectora

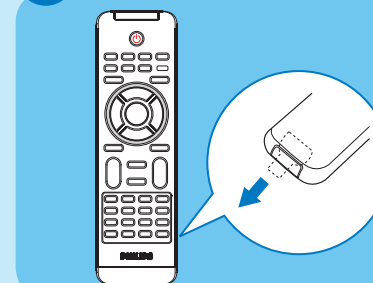

- 1 Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.


B Conexión de la alimentación

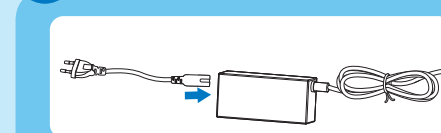


- 1 Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.

PHILIPS
ES

1 Conexión

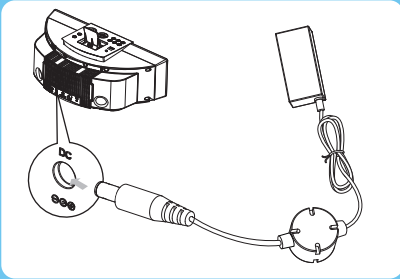

2 Conecte un extremo a la toma DC de la unidad principal.

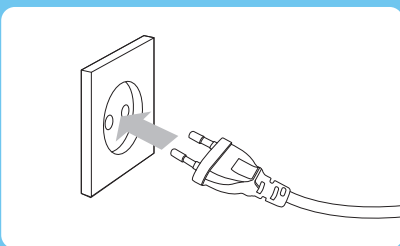

3 Conecte el otro extremo al enchufe de pared.


* Consejo

• Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

2 Instalación

A Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, pulse **PROG** para activar el modo de ajuste del reloj.
→ Se muestra el formato de 12 ó 24 horas.
- 2 Pulse **◀▶** para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **PROG**.
→ Aparecerán los dígitos de la hora y comenzarán a parpadear.
- 4 Pulse **◀▶** para ajustar las horas.
- 5 Pulse **PROG**.
→ Aparecerán los dígitos de los minutos y comenzarán a parpadear.

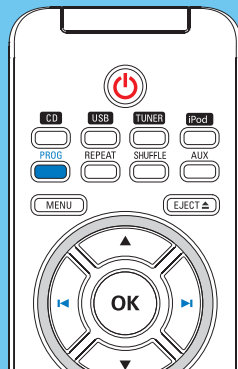


2 Instalación

- 6 Pulse **◀▶** para ajustar los minutos.
- 7 Pulse **PROG** para confirmar.

3 Diversión

A Reproducción de un disco

- 1 Pulse **CD** para seleccionar el disco como fuente.
- 2 Inserte un disco en el compartimento de discos con la cara impresa hacia arriba.
- 3 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
• Para detener la reproducción, pulse **■**.

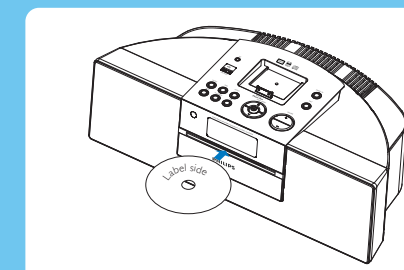


B Reproducción desde un dispositivo USB

Nota:

- Asegúrese de que el dispositivo USB contiene archivos de audio con un formato que se pueda reproducir.


- 1 Conecte el dispositivo USB en la toma **USB**.
- 2 Pulse **USB** para seleccionar USB como fuente.
→ Aparece el número total de pistas.
- 3 Pulse **▲▼** para seleccionar una carpeta.
- 4 Pulse **◀▶** para seleccionar un archivo.
- 5 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.

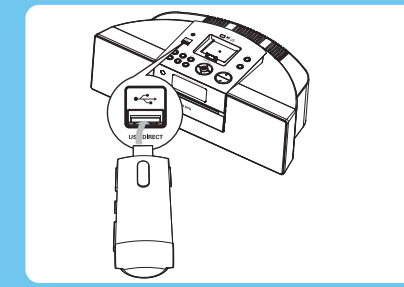

3 Diversión

C Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador como fuente.
- 2 Mantenga pulsado **PROG** durante 2 segundos para activar el modo de programa automático.
→ Aparece [AUTO] (automático).
→ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
- 3 Pulse **◀▶** para seleccionar un número de presintonía.

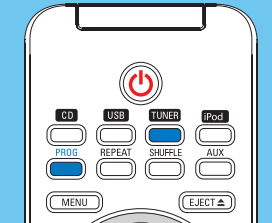

D Reproducción desde el iPod/iPhone

- 1 Instale la placa posterior incluida y coloque el iPod/iPhone en la base.
- 2 Pulse **iPod** para seleccionar el iPod/iPhone como fuente.
→ El iPod/iPhone conectado se reproduce automáticamente.

 - Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **▶||**.
 - Para saltar directamente a una pista, pulse **◀▶**.
 - Para buscar durante la reproducción, mantenga pulsado **◀▶** y suéltelo para reanudar la reproducción normal.
 - Para navegar por el menú, pulse **MENU** y pulse **▲▼◀▶** para seleccionar; luego pulse **OK** para confirmar.

* Consejo

En el manual de usuario se describen detalladamente las características y las funciones adicionales.

