

PHILIPS

Интернет
радио

Серия 8000

TAR8805

Потребителско ръководство



Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2	
	Безопасност	2	
2	Вашето интернет радио	3	
	Въведение	3	
	Какво има в кутията	3	
	Общ преглед на интернет радиото	4	
3	Първи стъпки	5	
	Подготовка на радиоантената	5	
	Свързване към захранване	5	
	Извършване на първоначална настройка	6	
	Включване	7	
	Меню за източник	7	
4	Слушане на интернет радио	8	
	Използване на менюто в режим за интернет радио	8	
	Запаметяване на интернет радиостанции	9	
	Избор на предварително настроена интернет радиостанция	9	
	Показване на информация за интернет радио	9	
5	Слушане на подкасти	10	
6	Слушане на Spotify	10	
7	Слушане на DAB радио	11	
	Настройване на DAB радиостанции	11	
	Запаметяване на DAB радиостанции	11	
	Избор на предварително настроена DAB радиостанция	12	
	Използване на менюто в режим DAB	12	
	Показване на DAB информация	13	
8	Слушане на FM радио	14	
	Настройване на FM радиостанции	14	
	Запаметяване на FM радиостанции	14	
	Автоматично запаметяване на FM радиостанции	14	
	Избор на предварително зададена FM радиостанция	14	
	Използване на менюто в режим FM	15	
	Показване на RDS информация	15	
9	Използване на менюто за системни настройки	16	
	Регулиране на мрежовите настройки	16	
	Задаване на час/дата	16	
	Задаване на езика на системата	17	
	Нулиране на всички настройки	17	
	Проверка на информацията за актуализиране на софтуера	17	
	Проверка на софтуерната версия	17	
	Регулиране настройките на подсветката	17	
10	Използване на главното меню	18	
	Настройка на аларма	18	
	Задаване на таймер за заспиване	19	
11	Други функции	20	
	Възпроизвеждане на аудио през Bluetooth	20	
	Регулиране на силата на звука	20	
	Заглушаване на звука	20	
	Безжично зареждане	20	
12	Информация за продукта	21	
13	Отстраняване на неизправности	22	
14	Уведомление	23	
	Регулаторен контрол	23	
	Грижи за околната среда	23	
	Известие за търговски марки	23	

1 Важно

Безопасност



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на това интернет радио.
 - Никога не използвайте смазка върху никоя част на това интернет радио.
 - Никога не поставяйте това интернет радио върху други електроуреди.
 - Дръжте това интернет радио далеч от пряка слънчева светлина, гол пламък или горещина.
 - Погрижете се винаги да имате лесен достъп до захранващия кабел, щепсела или адаптера, за да можете да изключите интернет радиото от захранването.
- Прочетете и следвайте тези инструкции.
 - Погрижете се около продукта да има достатъчно пространство за вентилация.
 - Обърнете се към квалифициран сервизен персонал за всички сервизни услуги. Сервизно обслужване е необходимо, когато интернет радиото е било повредено по някакъв начин, например ако захранващият кабел или щепселът са повредени, ако е разлята течност или в интернет радиото са попаднали предмети, интернет радиото е било изложено на дъжд или влага, не работи нормално или е било изпускано.
 - Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя
 - Използвайте само захранващите блокове, посочени в потребителското ръководство.
 - Изключвайте този продукт от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
 - Продуктът не бива да се излага на капки или пръски от течности.
 - Не поставяйте никакви източници на опасност върху продукта (например предмети пълни с течност, запалени свещи).
 - Когато щепселът на адаптера Direct Plug-in се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане лесно достъпно за работа.
- Не използвайте този уред близо до вода.
 - Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
 - Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, климатици, готварски печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.

2 Вашето интернет радио

Честита нова покупка и привет от Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя продукт на www.philips.com/welcome.

Въведение

С това радио можете да:



- слушате интернет радио през мрежова връзка;
- слушате FM радио и радио с Digital Audio Broadcasting+ (DAB+);
- възпроизвеждате аудио от устройства с Bluetooth;
- използвате телефона, таблета или компютъра си като дистанционно управление за Spotify;
- разбирате колко е часът и да задавате две аларми;
- зареждате мобилното си устройство с безжичното зарядно за телефон или USB.

Какво има в кутията

Проверете и идентифицирайте съдържанието на пакета:

- Интернет радио
- Адаптер за захранване
- Ръководство за бърз старт
- Листовка за безопасност и гаранция

Общ преглед на интернет

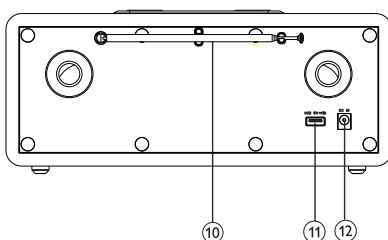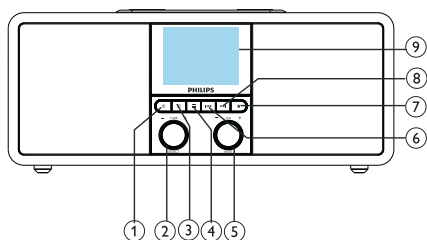

радиото

- ① Включване на радиото.
 • Превключване към режим на готовност.


- ② **Копче SELECT**
 • Завъртете по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да настроите радиостанциите.
 • Завъртете по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да навигирате през списъка с менюта.
 • Натиснете, за да потвърдите дадена селекция.
 • Натиснете и задръжте за автоматично сканиране на всички станции в режим „FM тюнер“.

- ③ **SOURCE**
 • Натиснете, за да влезете в менюто за източник.

- ④ **MENU**
 • В режим на работа дава достъп до най-горното меню.
 • Натиснете и задръжте за показване на информация в режим FM/DAB.

- ⑤ **Копче VOL/MUTE**
 • Въртете, за да регулирате силата на звука.
 • Натиснете, за да заглушите или пуснете звука.

- ⑥ **ПРЕДИШНА**
 • В режим Bluetooth: Натиснете за прескачане към предишната песен.
 • В режим „Тюнер“: Натиснете за прескачане към предишната предварително настроена станция.
 • В режим „Тюнер“: Натиснете и задръжте за намаляване на честотата,

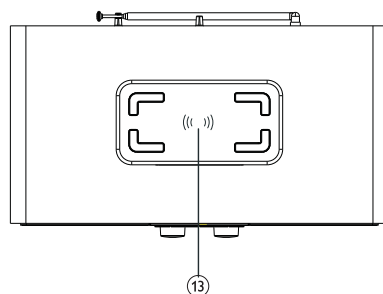

докато бъде открита станция.

- ⑦ **PRESET**
 • Запаметяване на радиостанции.
 • Показване на списъка с предварително настроени станции.
- ⑧ **NEXT**
 • В режим Bluetooth: Натиснете за прескачане към следващата песен.
 • В режим „Тюнер“: Натиснете за прескачане към следващата предварително настроена станция.
 • В режим „Тюнер“: Натиснете и задръжте за увеличаване на честотата, докато бъде открита станция.
- ⑨ **Екран с дисплей**
 • Показва текущото състояние.
- ⑩ **Радиоантена/Wi-Fi антена**
 • Подобрява приема на радиосигнал.
 • Подобрява приема на Wi-Fi.
- ⑪ **USB слот (само за зареждане)**
 • Зареждане на външно устройство (DC 5 V 1 A).
- ⑫ **DC IN**
 • Съвързване на променливотоков захранващ адаптер.
- ⑬ **Подложка за безжично зареждане Qi**
 • Безжично зареждане на смартфон.

3 Първи стъпки

Винаги следвайте инструкциите в тази глава в тяхната поредност.

Подготовка на радиоантената

За по-добър радио обхват разгънете докрай антената и регулирайте позицията ѝ.



Забележка

- За да предотвратите смущения, разположете антената възможно най-далеч от всякакви други източници на излъчване.

Свързване към захранване




Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че напрежението на захранването отговаря на напрежението на гърба или дъното на интернет радиото.
- Риск от токов удар! Когато вадите АС щепсела, винаги хващайте самия щепсел. Никога не дърпайте кабела.

1 Свържете адаптера за захранване към:

- гнездото **DC IN** на гърба на радиото и към контакта.

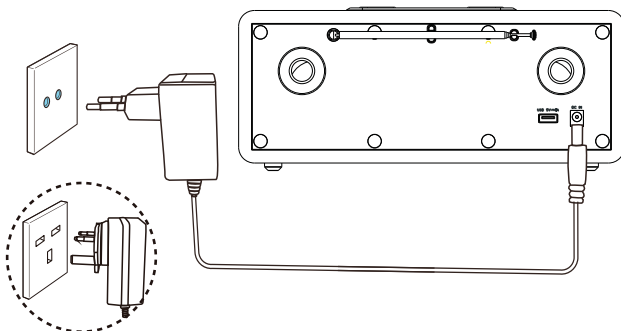

Извършване на първоначална настройка


Когато радиото бъде включено за първи път, на панела на дисплея се появява [Setup Wizard]. Следвайте инструкциите по-долу, за да конфигурирате някои основни настройки.

За да слушате интернет радиото, първо трябва да настроите Wi-Fi връзка. Wi-Fi Protected Setup (WPS) е стандарт, създаден от Wi-Fi Alliance за лесно изграждане на защитена безжична домашна мрежа. Ако безжичният ви рутер поддържа WPS, можете бързо и сигурно да свържете радиото към рутера чрез един от двата метода за настройка: Конфигурация с натискане на бутон (PBC) или чрез персонален идентификационен номер (PIN). Когато няма поддръжка на WPS, има друга опция за свързване на радиото към безжичния рутер.


Забележка

- Преди да се свържете към мрежа, се запознайте с мрежовия рутер.
- Уверете се, че домашната ви Wi-Fi мрежа е включена.
- За по-добър Wi-Fi обхват завъртете и регулирайте позицията на Wi-Fi антената.

- 1 Когато се покаже [Setup wizard], завъртете **копчето SELECT**, за да изберете [YES] и да започнете настройката. Ако изберете [NO], следващия път ще бъде поискано да пуснете съветника.



- 2 Натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.
↳ Показва се [12/24 hour format],
- 3 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете 12- или 24-часов формат.
- 4 Натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.
↳ Показва се списъкът за автоматично актуализиране
- 5 Повторете стъпки от 3 до 4, за да изберете дали часът да се синхронизира с радиостанциите.




- [Update from DAB]: синхронизиране на часа с DAB станции.
- [Update from FM]: синхронизиране на часа с FM станции.
- [Update from Network]: синхронизиране на часа с интернет радиостанции.
↳ Ако е избрано [Update from Network], повторете стъпки от 3 до 4, за да зададете часовата зона, след което повторете стъпки от 3 до 4, за да зададете лятно часово време.
- [No update]: деактивира синхронизирането на часа.
↳ Ако е избрано [No update], повторете стъпки от 3 до 4, за да настроите датата и часа.

- 6 Повторете стъпки от 3 до 4, за да изберете [YES] и да държите мрежата свързана.

- 7 Повторете стъпки от 3 до 4 за избор на регион на WLAN.
↳ Радиото започва автоматично да търси безжични мрежи.
↳ Показва се списък на наличните Wi-Fi мрежи.

- 8 Повторете стъпки 3 до 4 за избор на Wi-Fi мрежа.

- 9 Натиснете **копчето SELECT**, за да изберете опция за свързване на безжичния ви рутер



- [Push Button]: изберете тази опция, ако безжичният ви рутер поддържа WPS и метода за настройка PBC. Ще получите подкана да натиснете бутона за свързване на рутера и след това да натиснете [OK], за да продължите.
- [Pin]: изберете тази опция, ако безжичният ви рутер поддържа WPS и метода за настройка PIN. Радиото генерира 8-цифрен код, който можете да въведете в рутера.

- **[Skip WPS]:** изберете тази опция, ако безжичният ви рутер не поддържа WPS. Получавате подкана да въведете паролата за вашата Wi-Fi мрежа.

- 10** Както е указано на панела на дисплея, натиснете бутона WPS или въведете PIN кода на безжичния ви рутер, или въведете паролата за свързване към мрежата ви (показаните опции зависят от типа на вашата мрежа и използваната мрежова защита).
- Когато въвеждате паролата за мрежата, за да изберете знак, завъртете **копчето SELECT**, след което натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.



- За отмяна завъртете **копчето SELECT** и изберете **[CANCEL]**.
- За да потвърдите въведеното, завъртете **копчето SELECT** и изберете **[OK]**.
- За да изтриете въведеното, завъртете **копчето SELECT** и изберете **[BKSP]**.
- За да излезете от процеса, натиснете **≡**.
↳ Ако е установена мрежова връзка, се показва **[Connected]**.

- 11** Когато се появи **[Setup wizard completed]**, натиснете **OK**, за да излезете от настройването.



Съвет

- Операции някои Wi-Fi рутери може да се наложи да задържите бутона WPS за свързване с Wi-Fi. За подробности вижте потребителските ръководства на конкретните рутери.
- За да пуснете отново съветника за настройка, изберете меню **[System Settings] > [Setup Wizard]** (вижте глава „Използване на менюто за системни настройки“).

Включване

- Натиснете **⏻**.
↳ Радиото превключва към последния избран източник.

Превключване към режим на готовност

- Натиснете **⏻** отново.
↳ Панелът на дисплея потъмнява.
↳ Показват се часът и датата (ако са настроени).



Забележка

- Ако системата бездейства 15 минути, радиото автоматично превключва в режим на готовност.

Меню за източник

Натиснете **⏻**, за да влезете в менюто за източник.



Интернет радио

- 1 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете източника.
- 2 Натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване на избора.

4 Слушане на интернет радио

Радиото може да възпроизвежда хиляди радиостанции и подкасти от целия свят през интернет връзката.

Използване на менюто в режим за интернет радио

След като интернет връзката бъде установена, ще видите показан списък със станциите. Изберете някоя, за да започнете излъчването.



Забележка

- Уверете се, че домашната ви Wi-Fi мрежа е включена.
- За по-добър Wi-Fi обхват завъртете и регулирайте позицията на Wi-Fi антената.

- 1 Натиснете  **SOURCE**, за да изберете режим **[Internet radio]**.
 - ↳ Радиото започва да се свързва с предходно свързаната мрежа и след това се настройва на последната слушана от вас интернет радиостанция.
 - ↳ Ако не е била установена мрежова връзка преди това, радиото автоматично започва да търси безжични мрежи (Вижте раздел „Първи стъпки“ > „Извършване на първоначална настройка“ или „Използване на менюто за системни настройки“ > „Регулиране на мрежовите настройки“, за да установите мрежова връзка).

- 2 Натиснете  **MENU** за достъп до менюто.

- 3 Натиснете **копчето SELECT**, за да превъртите опциите на менюто:



- **[Station list]**: намерете желана интернет радиостанция.
- **[System settings]**: регулиране на системните настройки (една и съща опция на менюто за всички работни режими. Вижте глава „Използване на менюто за системни настройки“ за подробности).
- **[Main menu]**: достъп до главното меню (една и съща опция на менюто за всички работни режими. Вижте глава „Използване на главното меню“ за подробности).

- 4 За да изберете опция, натиснете **копчето SELECT**.

- 5 Повторете стъпки от 3 до 4, ако под някоя от опциите са налични под-опции.

- За да се върнете към предишното меню, натиснете .

[Station list]

- **[Stations]**:
 - **[History]**: разглеждайте интернет радиостанции по хронология.
 - **[Search]**: търсете интернет радиостанции. За да търсите, завъртете **копчето SELECT** и въведете ключова дума чрез избиране на знаци, след което натиснете **копчето SELECT**, за да продължите.
 - **[Location]**: разглеждайте интернет радиостанции по местоположение.
 - **[Popular]**: слушайте най-популярните станции в интернет.
 - **[Discover]**: слушайте списък за откриване на интернет радиостанции.

Запаметяване на интернет радиостанции



Забележка

- Можете да запаметите максимум 20 интернет радиостанции.

- 1 В режим „Интернет радио“, настройте на някоя интернет радиостанция.
- 2 Натиснете и задръжте ★ **PRESET** за две секунди.
 - ↳ Показва се списъкът с предварително настроени станции.
- 3 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете номер на предварително настроена станция.
- 4 Натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.
 - ↳ Показва се **Preset stored** (Настройката запаметена).
 - ↳ Станцията се запаметява на избраната позиция.

Избор на предварително настроена интернет радиостанция

В режим „Интернет радио“:

- 1 Натиснете ★ **PRESET**.
- 2 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете номер.
- 3 Натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.

Показване на информация за интернет радио

Докато слушате интернет радио, натискайте и задръжайте  за да превъртите през следната информация (ако има такава):

- ↳ Описание на станцията
- ↳ Жанр и местоположение на станцията
- ↳ Кодек и честота на семплиране
- ↳ Буфер за възпроизвеждане
- ↳ Дата




Забележка

- Ако в рамките на 15 секунди не бъде натиснат никой бутон, менюто излиза.
- Списъкът със станции и подменютата може да се променят от време на време и да варират на различните местоположения.

5 Слушане на подкасти

- 1 Натиснете  **SOURCE**, за да изберете режим [**Podcasts**].
- 2 Натиснете  **MENU** за достъп до менюто.
- 3 Натиснете **кнопчето SELECT**, за да превъртите опциите на менюто:
- 4 За да изберете опция, натиснете **кнопчето SELECT**.
- 5 Повторете стъпки от 3 до 4, ако под някоя от опциите са налични под-опции.
↳ За да се върнете към предишното меню, натиснете .



6 Слушане на Spotify

Използвайте телефона, таблета или компютъра си като дистанционно управление за Spotify.

Отидете на spotify.com/connect, за да научите как.

Софтуерът Spotify е предмет на лицензи на трети страни, които се намират тук: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

7 Слушане на DAB радио

Настройване на DAB радиостанции

При първото избиране на режим DAB радио, или ако списъкът със станции е празен, радиото автоматично извършва пълно сканиране.

- Натиснете  **SOURCE**, за да изберете режим **[DAB radio]**.
 - Показва се **[Scanning]** (Сканиране).
 - Радиото сканира и автоматично запаметява всички DAB радиостанции, след което излъчва първата налична станция.
 - Списъкът със станции се запаметява в радиото. При следващото включване на радиото няма да се извършва сканиране за станции.

За да настроите станция от списъка с наличните станции:

- В режим DAB натиснете **кнопчето SELECT**, за да навигирате през наличните DAB станции.



Съвет

- От време на време е възможно станциите да се променят. За да актуализирате списъка със станции, изберете менюто **[Scan]**, за да извършите пълно сканиране.

Запаметяване на DAB радиостанции



Забележка

- Можете да запаметите максимум 20 интернет радиостанции.

- В режим DAB, настройте на някоя DAB радиостанция.
- Натиснете и задръжте **★ PRESET** за две секунди.
 - Показва се списъкът с предварително настроени станции.
- Завъртете **кнопчето SELECT**, за да изберете номер на предварително настроена станция.
- Натиснете **кнопчето SELECT** за потвърждаване.
 - Показва се **Preset stored** (Настройката запаметена).
 - Станцията се запаметява на избраната позиция.

Избор на предварително настроена DAB радиостанция

В режим DAB имате два начина да изберете предварително зададена радиостанция.

Вариант А:

- 1 Натиснете **★ PRESET**.
- 2 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете номер.
- 3 Натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.

Вариант Б:

- Натиснете **◀◀/▶▶** за прескачане към предишната/следващата предварително настроена станция.

Използване на менюто в режим DAB

- 1 В режим DAB натиснете и задръжте **≡ MENU**, за да влезете в меню DAB.
- 2 Натиснете **копчето SELECT**, за да превъртите опциите на менюто:



- **[Station list]**: показване на всички DAB радиостанции. Ако не бъде намерена станция, радиото започва да сканира DAB станции и да ги добавя към списъка със станции.
- **[Scan]**: сканиране и запаметяване на всички налични DAB радиостанции.
- **[Manual tune]**: ръчно настройване на определен канал/честота и добавяне към списъка със станции.
- **[Prune invalid]**: премахва всички невалидни станции от списъка със станции.
- **[DRC]**: компресиране на динамичния обхват на радиосигнала, за да се увеличи силата на тихите звуци и да се намали силата на шумните звуци.
- **[Station order]**: позволява ви да определите как да се подреждат станциите при превъртане на списъка със станции.
- **[System settings]**: регулиране на системните настройки (вижте глава „Използване на менюто за системни настройки“).
- **[Main menu]**: достъп до главното меню (вижте глава „Използване на главното меню“).

- 3 За да изберете опция, натиснете **копчето SELECT**.
- 4 Повторете стъпки от 2 до 3, ако под някоя от опциите са налични под-опции.
 - За да се върнете към предишното меню, натиснете **≡**.

[Prune invalid]

- **[YES]**: премахва всички невалидни станции от списъка със станции.
- **[No]**: връща се към предишното меню.

[DRC]

- **[DRC high]**: включва DRC на високо ниво (опцията по подразбиране, препоръчителна за шумна среда).
- **[DRC low]**: включва DRC на ниско ниво.
- **[DRC off]**: изключва DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]**: подрежда станциите по азбучен ред (настройка по подразбиране).
- **[Ensemble]**: изброява групите станции, които се излъчват заедно в една и съща група (напр. BBC или South Wales Local).
- **[Valid]**: първо се изброяват валидните станции, а след това и тези извън ефир.



Забележка

- Ако в рамките на 15 секунди не бъде натиснат никой бутон, менюто излиза.

Показване на DAB информация

Докато слушате DAB радио, натискайте и задържайте , за да превъртите през следната информация (ако има такава):

- ↳ Име на станция
- ↳ Сегмент с динамичен етикет (DLS)
- ↳ Сила на сигнала
- ↳ Тип на програмата (PTY)
- ↳ Име на група канали
- ↳ Честота
- ↳ Честота на грешките в сигнала
- ↳ Побитова скорост и състояние на аудио
- ↳ Кодек
- ↳ Час и дата

8 Слушане на FM радио

Настройване на FM радиостанции

- 1 Натиснете  **SOURCE**, за да изберете режим **[FM radio]**.
- 2 Завъртете **копчето SELECT** по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка за настройване на радиостанция или натиснете и задръжте **◀◀/▶▶** две секунди, за да намерите следващата радиостанция с най-силен сигнал.
- 3 Повторете стъпка 2 за настройване на още радиостанции.

Запаметяване на FM радиостанции

Забележка

- Можете да запаметите максимум 20 FM радиостанции.

- 1 В режим FM, настройте на някоя FM радиостанция.
- 2 Натиснете и задръжте **★ PRESET** за две секунди.
↳ Показва се списъкът с предварително настроени станции.
- 3 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете номер на предварително настроена станция.
- 4 Натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.
↳ Показва се **Preset stored** (Настройката запаметена).
↳ Станцията се запаметява на избраната позиция.

Автоматично запаметяване на FM радиостанции

В „FM режим“ натиснете и задръжте **копчето SELECT**.

- ↳ Устройството запаметява всички налични FM радиостанции и излъчва първата станция.



Съвет

- За да премахнете запаметена радиостанция, запаметете друга станция на нейно място.

Избор на предварително зададена FM радиостанция

В режим FM имате два начина да изберете предварително зададена радиостанция.

Вариант А:

- 1 Натиснете **★ PRESET**.
- 2 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете номер.
- 3 Натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.


Вариант Б:

Натиснете **◀◀/▶▶** за прескачане към предишната/следващата предварително настроена станция.

Използване на менюто в режим FM

1 В режим FM натиснете и задръжте **≡ MENU**, за да влезете в меню FM.

2 Натиснете **копчето SELECT**, за да превъртите опциите на менюто:



- [Scan setting]
- [Audio setting]
- [System settings]: регулиране на системните настройки (вижте глава „Използване на менюто за системни настройки“).
- [Main menu]: достъп до главното меню (вижте глава „Използване на главното меню“).

3 За да изберете опция, натиснете **копчето SELECT**.

4 Повторете стъпки от 2 до 3, ако под някоя от опциите са налични под-опции.

- За да се върнете към предишното меню, натиснете **≡**.

[Scan setting]

- [Strong stations only?]-[YES]: сканиране само за FM радиостанции със силен сигнал.
- [Strong stations only?]-[NO]: сканиране за всички налични FM радиостанции.

[Audio setting]

- [Listen in Mono only?]-[YES]: избор на моно излъчване.
- [Listen in Mono only?]-[NO]: избор на стерео излъчване.



Забележка

- Ако в рамките на 15 секунди не бъде натиснат никой бутон, менюто излиза.

Показване на RDS информация

RDS (Radio Data System) е услуга, която позволява на FM станциите да показват допълнителна информация.

Ако слушате FM станция с RDS сигнал, ще се покажат икона за RDS и името на станцията.


1 Настройте на някоя станция с RDS.

2 Натискайте и задръжайте **≡**, за да превъртите през следната информация (ако има такава):

- ↳ Име на станция
- ↳ Текстови съобщения по радиото
- ↳ Вид програма
- ↳ Честота
- ↳ Дата

9 Използване на менюто за системни настройки

- 1 В режим на работа натиснете  за да влезете в най-горното меню.
- 2 Въртете **копчето SELECT**, за да изберете [System settings].
- 3 Натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.
- 4 Повторете стъпки 2 до 3 за избор на опция.



- [Equaliser]: избиране на режим „еквалайзер“.
- [Network]: позволява ви да установите мрежова връзка.
- [Time/Date]: задаване на час и дата.
- [Language]: избиране на език на системата.
- [Factory Reset]: нулиране на радиото до фабричния му статус по подразбиране.
- [Software update]: проверка на информацията за актуализиране на софтуера.
- [Setup wizard]: инструктира ви за извършване на първоначалната настройка.
- [Info]: преглед на версията на софтуера.
- [Privacy policy]: преглед на уведомлението за поверителност.
- [Backlight]: регулиране на настройките за подсветка.

Регулиране на мрежовите настройки

- 1 Изберете [System settings] > [Network].
- 2 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете опция или под-опция, след което натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.
 - [Network wizard]: напътства ви за установяване на мрежова връзка.
 - [PBC Wlan setup]: изберете тази опция, ако безжичният ви рутер поддържа WPS и метода за настройка PBC.
 - [View settings]: преглед на текущата информация за мрежата.
 - [Manual settings]:
 - [DHCP enable]: автоматично разпределяне на IP адрес.
 - [DHCP disable]: ръчно разпределяне на IP адрес.
 - [Network profile]: показва списък на мрежите, запазени от радиото.
 - [Clear network settings]: изчистване на мрежовите настройки.
 - [Keep network connected?]: избор дали връзката с мрежата да се поддържа.

Задаване на час/дата

- 1 Изберете [System settings] > [Time/Date].
- 2 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете опция или под-опция, след което натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.



- [Set Time/Date]: задаване на час и дата.
- [Auto update]:
 - [Update from DAB]: синхронизиране на часа с DAB станции.
 - [Update from FM]: синхронизиране на часа с FM станции.



Забележка

- Ако в рамките на 15 секунди не бъде натиснат никой бутон, менюто излиза.

- **[Update from Network]:** синхронизиране на часа с интернет радиостанции.
- **[No update]:** деактивира синхронизирането на часа.
- **[Set format]:** задаване на 12/24-часов формат.
- **[Set timezone]:** задаване на часова зона.
- **[Daylight savings]:** активиране или деактивиране на лятно часово време.



Забележка

- Ако актуализирате часа от DAB или FM, опцията за лятно часово време няма ефект.
- Ако актуализирате от мрежата, задайте часовата си зона.

Задаване на езика на системата

- 1 Изберете **[System settings]** > **[Language]**.
↳ Показва се списък с езици.
- 2 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете език на системата, след което натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.

Нулиране на всички настройки

- 1 Изберете **[System settings]** > **[Factory Reset]**.
- 2 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете опция, след което натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.
 - **[Yes]:** Нулиране на радиото до фабричния му статус по подразбиране.
 - **[No]:** Връща се към предишното меню.

Проверка на информацията за актуализиране на софтуера

- 1 Изберете **[System settings]** > **[Software update]**.
- 2 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете опция или под-опция, след което натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.
 - **[Auto-check setting]:** изберете дали периодично да се проверява за нови версии на софтуера.
 - **[Check now]:** проверка за нови версии на софтуера на момента.



Забележка

- Ако радиото установи, че е наличен нов софтуер, то ви пита дали искате да извършите актуализация. Ако се съгласите, новият софтуер се изтегля и инсталира.
- Преди надграждане на софтуера се уверете, че радиото е свързано към стабилна електрозахранваща връзка. Прекъсване на захранването по време на актуализация на софтуера може да повреди продукта.

Проверка на софтуерната версия

- Изберете **[System settings]** > **[Info]**.
↳ Показва се текущата версия на софтуера.

Регулиране настройките на подсветката

- 1 Изберете **[System settings]** > **[Backlight]**.
- 2 Завъртете **копчето SELECT**, за да изберете опция или под-опция, след което натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.
 - **[Timeout]:** изберете период на изтичане на времето за подсветката на дисплея.
 - **[On level]:** изберете ниво на яркост за подсветката.
 - **[Dim level]:** изберете ниво на яркост на дисплея между средна, ниска и изключена.

10 Използване на главното меню

- 1 В режим на работа натиснете  за да влезете в най-горното меню.
- 2 Въртете **копчето SELECT**, за да изберете [Main menu].
- 3 Натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.
- 4 Повторете стъпки 2 до 3 за избор на опция.
 - [Internet radio]: избор на режим „Интернет радио“.
 - [Podcasts]: избор на режим „Подкасти“.
 - [Spotify]: избор на режим „Spotify“.
 - [DAB]: избор на режим „DAB“.
 - [FM]: избор на режим „FM“.
 - [Bluetooth]: избор на режим „Bluetooth“.
 - [Sleep] (Заспиване): задаване на таймер за заспиване.
 - [Alarms]: Задаване на таймер с аларма.
 - [System settings]: регулиране на системните настройки (вижте глава „Използване на менюто за системни настройки“).



Забележка

- Ако в рамките на 15 секунди не бъде натиснат никой бутон, менюто излиза.
- Можете също така да натиснете бутона **SOURCE**, за да изберете режим: **Интернет радио**, **Подкасти**, **Spotify**, **DAB радио**, **FM радио** или **Bluetooth**.


Настройка на аларма



Забележка

- Можете да зададете две аларми да звънят в различни часове.
- За да работи алармата нормално, се уверете, че часовникът е настроен правилно.

- 1 Изберете [Main menu] > [Alarms].
 - ↳ Ако часовникът не е настроен, съобщение ви подканва да настроите часовника.
- 2 Натиснете **ОК**, за да продължите.
 - ↳ Числото за деня мига.
- 3 Завъртете **копчето SELECT**, за да зададете деня, след което натиснете **копчето SELECT** за потвърждаване.
 - ↳ Числото за месеца мига.
- 4 Повторете стъпка 3, за да зададете съответно месец, година и час.
 - ↳ Показват се опциите [Alarm 1: off [00:00]] и [Alarm 2: off [00:00]].



- 5 Повторете стъпка 3, за да изберете [Alarm 1: off [00:00]] > [Enable:] [Off].
- 6 Повторете стъпка 3, за да активирате или деактивирате таймера на алармата.
 - [Off]: деактивиране на таймера на алармата.
 - [Daily]: алармата звъни всеки ден.
 - [Once]: алармата звъни само веднъж.
 - [Weekends]: алармата звъни в събота и неделя.
 - [Weekdays]: алармата звъни всеки ден от понеделник до петък.
- 7 Повторете стъпка 3, за да изберете [time], след което задайте час на алармата.
- 8 Повторете стъпка 3, за да изберете [mode], след което задайте източника на алармата.
 - [Buzzer]: избиране на зумера като източник на алармата.
 - [Internet radio]: избиране на последно слушаната интернет радиостанция като източник на алармата.
 - [DAB]: избиране на последно слушаната DAB радиостанция като източник на алармата.
 - [FM]: избиране на последно слушаната FM радиостанция като източник на алармата.


- 9 Повторете стъпка 3, за да изберете **[preset]**, след което изберете последно слушаната станция или предварително настроена радиостанция като източник на алармата.
- 10 Повторете стъпка 3, за да изберете **[Volume]**, след което задайте силата на звука на алармата.
- 11 Повторете стъпка 3, за да изберете **[Save]**.
↳ Аларма 1 е зададена.
- 12 Повторете стъпки 5 до 11 за задаване на Аларма 2.



Забележка

- Когато алармата е активирана, се показва икона за Аларма 1 или 2.
- За да спрете алармата натиснете  на радиото.
- Можете също така да отидете на **[System settings] > [Time/Date]**, за да зададете час и дата (вижте „Използване на менюто за системни настройки“ > „Задаване на час/дата“).

Задаване на таймер за заспиване

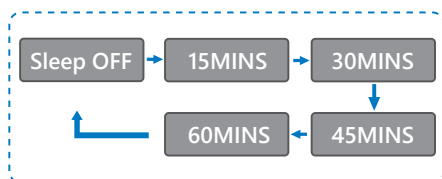


- 1 Изберете **[Main menu] > [Sleep]**.
- 2 Въртете **кнопчето SELECT**, за да изберете периода на таймера за заспиване (в минути).
↳ Когато се покаже **[Sleep OFF]** (Изключено заспиване), таймерът за заспиване се деактивира.

11 Други функции

Възпроизвеждане на аудио през Bluetooth

- 1 Натиснете  **SOURCE**, за да изберете режим [**Bluetooth**].
- 2 Натиснете  **MENU** за достъп до менюто.
- 3 Натиснете **кнопчето SELECT**, за да превъртите опциите на менюто:
 - Изберете опцията от менюто за удвояване и натиснете **кнопчето SELECT**.
 - Появява се съобщение "**Please connect with a device to: Philips TAR8805**" (Моля, свържете устройство с Philips TAR8805) с мигаща икона за Bluetooth.
 - На вашето Bluetooth устройство активирайте Bluetooth и потърсете Bluetooth устройства, които могат да се свържат.
 - Изберете [**PHILIPS TAR8805**], показано на устройството, за да се свържете.
 - След успешно свързване съобщението на екрана ще се промени на [**Connected**] и иконата за Bluetooth ще спре да мига.
- 4 За да изберете опция, натиснете **кнопчето SELECT**.
- 5 Повторете стъпки от 3 до 4, ако под някоя от опциите са налични под-опции.
↳ За да се върнете към предишното меню, натиснете .



Регулиране на силата на звука


- По време на възпроизвеждане на музика завъртете копчето - **VOL +**, за да регулирате силата на звука.

Заглушаване на звука


- По време на възпроизвеждане на музика натиснете **MUTE**, за да спрете или пуснете звука

Безжично зареждане

- Интернет радиото може да зарежда телефони, съвместими с безжично зареждане, като поставите телефона си върху логото за безжично зареждане на радиото. По време на зареждане на дисплея се показва иконата за зареждане.

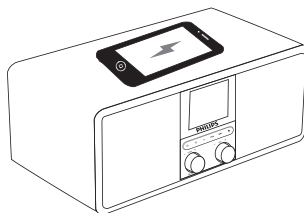

- Можете също така да използвате USB порта за зареждане на гърба на радиото за зареждане на други устройства, които не поддържат безжично зареждане.

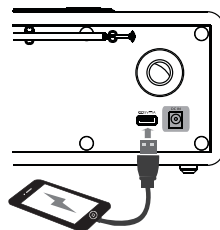

12 Информация за продукта

Спецификации

Усилвател

Номинална изходна мощност	3 W x 2 RMS
Честотен отговор	80 - 20000 Hz, ± 3 dB
Съотношение „сигнал-към-шум“	> 65 dBA

Wi-Fi

Wi-Fi Протокол	802.11b/g/n
----------------	-------------

Тунер

Обхват на настройване (FM)	87,5 – 108 MHz
Обхват на настройване (DAB)	174,928 – 239,2 MHz (диапазон III)

Високоговорител

Импеданс на високоговорителите	4 ома
Чувствителност	86 $\pm$ 3 dB/m/W

Bluetooth

Версия на Bluetooth	V4.2
Честотен диапазон на Bluetooth	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM диапазон
Максимална Предавателна Мощност	- 4,1 dBm
Обхват на Bluetooth	10 m (свободно пространство)

WIFI

Wi-Fi честотен диапазон	2412 MHz до 2472 MHz
Максимална Предавателна Мощност	15,08 dBm

Обща информация

АС мощност (Захранващ Адаптер)	Име на марката: PHILIPS
	Вход: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz, 0,8 A
	Изход: 9,0 V = 2,5 A
Потребление на енергия при работа	≤ 24 W
Консумация в режим на готовност (без Wi-Fi)	≤ 1 W

Размери

- Основен модул (Ш x В x Д)	268 x 113,5 x 159,3 mm
-----------------------------	------------------------

Тегло

- Основен модул	1,31 kg
-----------------	---------

13 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на това устройство.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте системата сами.

Ако срещнете проблеми при използването на устройството, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване. Ако проблемът не се реши, посетете уеб страницата на Philips (www.philips.com/support). Когато се свържете с Philips, се погрижете устройството да бъде наблизо и да разполагате с номера на модела и серийния номер.

Няма захравване

- Уверете се, че АС щепселът на радиочасовника е свързан правилно.
- Уверете се, че има мощност в АС контакта.

Няма звук или звукът е слаб

- Регулирайте силата на звука
- Проверете дали радиото не е със спрял звук или радиостанцията още не се буферира.
- Извадете докрай радиоантената и променете позицията ѝ.
- Дръжте радиото далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения.
- Проверете връзката с Wi-Fi мрежата.
- Завъртете и регулирайте позицията на Wi-Fi антената.

Радиото не реагира

- Откачете и свържете отново АС щепсела, след което включете радиото отново.
- Проверете дали радиото не е в режим на готовност. Ако е, го включете.

Лош радио сигнал

- Дръжте радиото далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения.

- Извадете докрай радиоантената и променете позицията ѝ.
- Проверете връзката с Wi-Fi мрежата.
- Завъртете и регулирайте позицията на Wi-Fi антената.

Недостатъчна сила на Wi-Fi сигнала

- Проверете разстоянието между рутера и радиото.
- Завъртете и регулирайте позицията на Wi-Fi антената.

Не може да се свърже към вашата Wi-Fi мрежа

- Проверете дали безжичният ви рутер не е изключен.
- Проверете дали безжичният ви рутер поддържа WPS. Използвайте правилния метод за настройка (PBC или PIN) за свързване на вашия рутер с WPS към радиото. Ако е необходимо, вижте потребителското ръководство на безжичния рутер за това как да настроите Wi-Fi връзката.
- Конфигурирайте отново Wi-Fi настройките (вижте „Първи стъпки“ > „Извършване на първоначална настройка“ и „Използване на менюто за системни настройки“ > „Регулиране на мрежовите настройки“).

Някои станции понякога не работят

- Възможно е някои станции да поддържат само ограничен брой слушатели. Ако опитате отново след няколко минути, ще можете да слушате станциите.
- Станцията не излъчва. Опитайте пак по-късно.

Някои станции изчезват от списъка със станции

- Когато дадена станция спре да излъчва по интернет, тя ще бъде премахната от списъка. Радиото постоянно ще проверява дали станцията е в ефир. Ако тя започне да се излъчва отново, ще бъде върната в списъка със станции.

Алармата не работи

- Настройте часовника/алармата правилно.

14 Уведомление

Всякакви промени по устройството, които не са изрично одобрени от **MMD Hong Kong Holding Limited**, могат да анулират правото на потребителя да използва това оборудване.

Регулаторен контрол



С настоящото **MMD Hong Kong Holding Limited** декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива **2014/53/EC**. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Грижи за околната среда

Изхвърляне на стария продукт и батерията



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът попада в обхвата на Европейска директива 2012/19/EC.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива 2013/56/EC, която не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте

местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на батериите за еднократна употреба

За да извадите батериите за еднократна употреба, вижте раздела за поставяне на батериите.

Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки са премахнати. Опитаме се да направим опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутията), полистиренова пяна (уплътнител) и полиетилен (пликчето, лист защитна пяна).

Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Известие за търговски марки



Обозначението и логото с думата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко ползване на подобни марки от **MMD Hong Kong Holding Limited** е по лиценз. Всички други търговски марки са собственост на съответните си притежатели.



Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.

TAR8805_10_UM_V1.0

