

Registre su producto para obtener asistencia en
www.philips.com/welcome

SE6580



Guía de inicio rápido

- 1 Conexión
- 2 Instalación
- 3 Funcionamiento

PHILIPS

Contenido de la caja



Teléfono con pinza de cinturón



Cargador



Tapa de las baterías



2 baterías recargables AAA



Fuente de alimentación



Manual del usuario



Garantía



Folleto no devolver



Guía de inicio rápido


ADVERTENCIA: Utilice siempre la fuente de alimentación y las baterías suministradas con el teléfono.



Conexión

Conexión del cargador

1. Coloque el cargador cerca de una toma de corriente.

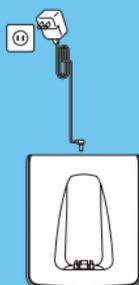

2. Conecte el cable de alimentación al conector del cargador.
3. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.




Instalación

1. Coloque y cargue las baterías recargables.

A

Colocación de las baterías

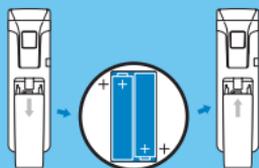

B

Carga del teléfono durante 24 horas



2. Registre el teléfono.

Debe registrar el teléfono en la estación base antes de poder usarlo. En la pantalla del teléfono aparece **Place Handset on Base unit**. Es necesario el PIN antes de poder registrar o anular el registro de los teléfonos. De forma predeterminada, el PIN es 0000.

Registro fácil

Este tipo de registro está disponible cuando desea registrar el SE6580 en una estación base SE650, SE655, o SE658. Para cualquier otra estación base Philips, remítase a "Registro manual" a continuación. Además, el código PIN de la estación base tiene que ser el predeterminado, que es 0000. Si ya lo ha cambiado, consulte la guía del usuario de la estación base y restablézcala al valor predeterminado 0000 o remítase a Registro manual a continuación.

1. Introduzca el teléfono no registrado en la estación base para comenzar automáticamente el procedimiento de registro del teléfono.
2. **Registrando...** aparecerá en la pantalla.
 - Tras realizar el registro correctamente, se emitirá un tono de validación en la base (excepto para el SE650) y después en el teléfono, y la base asignará automáticamente el número al teléfono (del 1 al 8).
 - Si falla el registro fácil, remítase a "Registro manual" a continuación.

Registro manual

1. Encienda el teléfono.
2. En la estación base, mantenga pulsada la tecla de localización () durante 3 segundos. Sonará un pitido para indicar que la estación base está lista para aceptar el registro. (No suena ningún pitido en el modelo SE650.)

Nota

Si no se realiza ninguna acción en el teléfono durante 90 segundos, se cancelará el procedimiento de registro. Si esto sucede, repita el proceso desde el paso 1.

3. En el teléfono, pulse , desplácese con la tecla  hasta **Ajustes Avanz.** y pulse  **Selec..**

4. Desplácese con la tecla  hasta **Registrar** y pulse  **Selec..**
5. Cuando se le solicite, introduzca el PIN y pulse  **OK** para confirmar.

- Tras realizar el registro correctamente, se emitirá un tono de validación y la estación base asignará automáticamente el número al teléfono (del 1 al 8).

Nota

Este procedimiento es válido para estaciones base Philips. Para otras marcas de estaciones base, remítase a la guía del usuario de la estación base.

3 Funcionamiento

Realización de una llamada

Marque el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse  o .

O

Pulse  o  para ocupar la línea y marque el número.

Responder a una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse  o .

Finalización de una llamada

Para finalizar una conversación, pulse .

Ajuste del volumen del auricular o del altavoz

Durante una llamada, desplácese con la tecla  para seleccionar desde el **Nivel 1** hasta el **Nivel 5**.

Ajuste del tono de timbre

El teléfono incluye 15 tonos de timbre.

1. Pulse , desplácese con la tecla  hasta **Ajustes Pers.** y pulse  **Selec..**
2. Desplácese con la tecla  hasta **Tonos Teléfono** y pulse  **Selec.**; después desplácese con la tecla  hasta **Tonos Timbre** y pulse  **Selec..**
3. Desplácese con la tecla  hasta la melodía que desee. Las melodías se reproducirán a medida que se desplace sobre ellas.
4. Pulse  **Selec.** para establecer el tono del teléfono.

Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Solución de problemas

Para obtener más información, remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.

Problema

- No hay tono de marcado
- Mi interlocutor no me escucha con claridad
- Aparece **Buscando...** en el teléfono y el icono  está parpadeando
- No aparece en pantalla el número de la persona que llama

Solución

- No hay alimentación: Compruebe las conexiones.
- Las baterías están agotadas: Cargue las baterías.
- Acérquese a la estación base.
- Está utilizando el cable de línea incorrecto: Utilice el cable de línea proporcionado.
- Acérquese a la estación base.
- Separe la estación base al menos un metro (yarda) de otros dispositivos electrónicos.
- Acérquese a la estación base.
- Asegúrese de que la estación base está encendida.
- Restablezca los ajustes de la unidad y repita el registro del teléfono.
- Este servicio no está activado: Compruebe su suscripción con el operador de red.

Bienvenido a Philips.

Registre su producto para obtener asistencia en www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

3111 285 49911 (US-ES)
UUZZ11693ZZ(0)



Please Recycle
Printed in China