

Guide de démarrage rapide



Étapes A *Réglage*

Étapes B *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?


Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.



Guide de démar-
ragerapide



Manuel d'utilisation

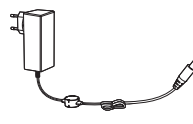

Adaptateur CA




4 adaptateurs pour
station d'accueil iPod



FM antenne



Télécommande

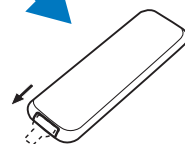


Retirez le film de
protection

PHILIPS

Étapes A Réglage


Connexions

- 1 Connectez l'antenne cadre FM et l'antenne filaire **FM** aux bornes correspondantes.
- 2 Branchez les câbles du haut-parleur sur les prises **SPEAKERS**, le fil rouge sur le symbole "+" et le fil noir sur le symbole "-".
- 3 Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale.

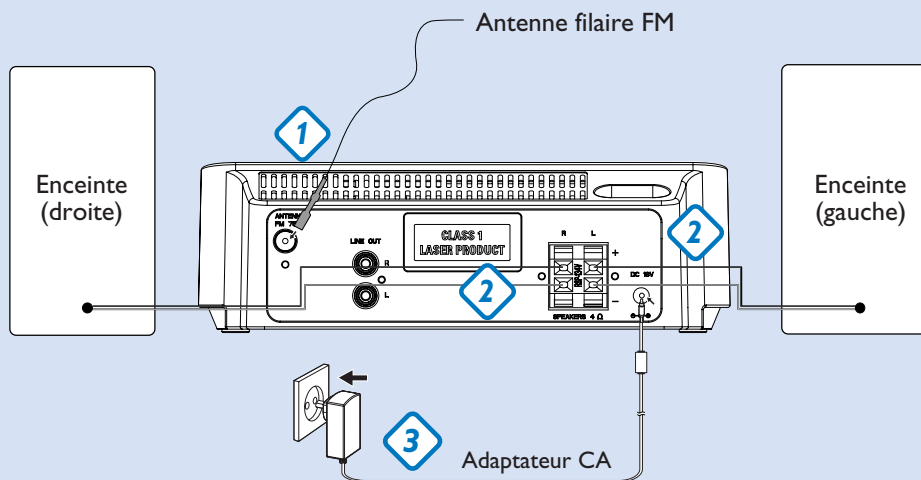

Réglage d'horloge


- 1 En mode veille, maintenez enfoncé le bouton **DISPLAY/CLOCK** de l'appareil pendant 2 secondes.
- 2 Appuyez sur **PROG** pour basculer entre l'affichage 12 heures et 24 heures. Les chiffres de l'horloge clignotent.
- 3 Appuyez sur **TUNING** \lll / \ggg (ou \lll / \ggg de la télécommande) pour régler les heures.
- 4 Appuyez sur la touche \lll / \ggg de l'appareil (ou **ALBUM/PRESET +/-** de la télécommande) pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** pour confirmer l'heure.

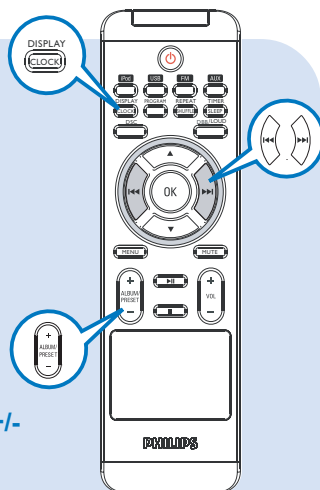

Étapes B *Plaisir d'écoute*

Lecture d'un CD

- 1 Placez correctement votre iPod sur la station d'accueil.
- 2 Sélectionnez la source **iPod**.
 - La lecture démarre automatiquement.
 - Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture, si l'iPod est en position de la pause ou de l'arrêt.

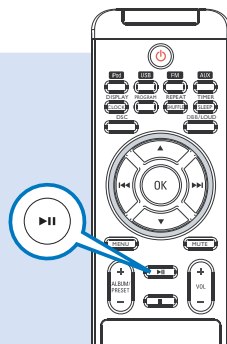

Programmation et réglage des stations radio

- 1 Sélectionnez la source **FM**.
- 2 Appuyez sur a touche **PROGRAM** de la télécommande pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.
- 3 Appuyez sur **◀| ▶** (ou **ALBUM/PRESET +/-** de la télécommande) jusqu'à ce que le numéro prérogé de l'émetteur de votre choix soit affiché.




Conseil:

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple CD, TUNER).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue.

Mettre en lecture un périphérique USB de stockage

- 1** Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** (ou la touche **USB** de la télécommande) pour sélectionner la source USB. L'écran affiche USB.
- 2** Branchez un périphérique de stockage de masse compatible USB sur le port USB du DC177, indiqué par . Si nécessaire, utilisez un câble USB adapté pour connecter le périphérique au port USB du DC177. Le périphérique sera automatiquement mis en marche.
- 3** Appuyez sur  sur votre DC177 pour démarrer la lecture.
- 4** Pour arrêter la lecture, appuyez sur .

Conseil:

Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour obtenir la description de la compatibilité du périphérique de stockage de masse USB et de la lecture des fichiers stockés sur le périphérique USB.

