

Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome



SE140

HR Telefon

⚠ Upozorenje

Uvijek koristite baterije koje se mogu puniti.
Slušalicu(e) punite 24 sata prije uporabe.

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	3
1.1	Potrebno napajanje	3
1.2	Sukladnost	4
1.3	Sukladnost s GAP standardom	4
1.4	Reciklaža i odlaganje otpada	5
1.5	Električna, magnetska i elektromagnetska polja	6
2	Bežični digitalni telefon SE140	7
2.1	Što možete pronaći u kutiji?	7
2.2	Što je još potrebno	7
2.3	Pregled telefona	8
2.4	Zaslon telefona	10
2.5	Pregled baze telefona	11
2.6	Kretanje kroz postavke	12
3	Uvod	12
3.1	Postavljanje baze	12
3.2	Povezivanje baze	12
3.3	Instaliranje i punjenje baterija telefona	13
3.4	Upotreba multipaketa	15
4	Upotreba SE140	16
4.1	Pozivanje	16
4.2	Predbiranje	16
4.3	Biranje jednim dodirom brojeva 1 i 2	16
4.4	Pozivanje iz imenika	16
4.5	Pozivanje iz zapisa poziva	16
4.6	Odgovaranje na poziv	17
4.7	Prilagodba glasnoće zvučnika	17
4.8	Isključivanje zvuka	17
4.9	Završetak poziva	17
5	Dodatne značajke telefona	18
5.1	Interna komunikacija	18
5.1.1	Pozivanje drugog telefona	18
5.1.2	Prijenos vanjskog poziva na drugi telefon	18
5.1.3	Konferencijski razgovor troje ljudi	18
5.2	Govorna pošta	19
5.2.1	Biranje usluge gorovne pošte	19
5.3	Imenik	20
5.3.1	Pregled i biranje unosa iz imenika	20
5.3.2	Pohranjivanje broja u imenik	20

5.3.3	Unos stanke u broj iz imenika	21
5.3.4	Uređivanje broja u imeniku	21
5.3.5	Brisanje unosa iz imenika	21
5.4	Tipke jednog dodira	21
5.4.1	Biranje brojeva jednim dodirom	22
5.4.2	Dodjeljivanje tipki s jednim dodirom unosu u imenik	22
5.5	Prikaz broja pozivatelja i zapis poziva	22
5.5.1	Zapis poziva	22
5.5.2	Pregled i biranje iz zapisa poziva	23
5.5.3	Kopiranje broja iz zapisa poziva u imenik	23
5.5.4	Brisanje unosa iz zapis	24
5.5.5	Brisanje cijelog zapis	24
5.6	Ponovno biranje	24
5.6.1	Ponovno biranje posljednjeg broja	24
5.6.2	Pregled i biranje broja s popisa ponovnog biranja	24
5.6.3	Kopiranje ponovno biranog broja u imenik	24
5.6.4	Brisanje unosa iz popisa ponovnog biranja	25
5.6.5	Brisanje cijelog popisa ponovnog biranja	25
6	Osobne postavke	25
6.1	Mijenjanje glasnoće i melodije zvona	25
6.2	Postavljanje datuma i vremena	26
6.3	Uključivanje / isključivanje kratkih tonova	26
6.4	Način biranja	26
6.5	Način ponovnog pozivanja	27
6.6	Automatski pozivni broj	27
6.7	Promjena PIN-a sustava	28
6.8	Vraćanje početnih postavki telefona	28
6.9	Zaključavanje tipkovnice	29
6.10	Otključavanje tipkovnice	29
7	Registracija	29
7.1	Registriranje telefona	29
7.2	Odjava registriranog telefona	30
8	Održavanje i zamjena	31
8.1	Čišćenje	31
8.2	Zamjena baterije	31
9	Tehnički podaci	32
10	Često postavljena pitanja	33
11	Kazalo	35

1 Važno

Prije upotrebe telefona, odvojite vremena da biste pročitali korisnički priručnik. Sadrži važne obavijesti i napomene koje se odnose na rad telefona.

1.1 Potrebno napajanje

- Proizvod treba električno napajanje za 220-240 volta, izmjenične jednofazne mreže, isključujući IT instalacije koje su definirane standardom EN 60950. U slučaju nestanka napajanja, komunikacija će biti prekinuta.
- Električna mreža je klasificirana kao opasna u skladu s kriterijima iz standarda EN 60950. Jedini način odvajanja ovoga proizvoda od napajanja je izvlačenje utikača jedinice za napajanje iz zidne utičnice.

Pobrinite se da električna utičnica bude u blizini uređaja i da je u svakom trenutku lako dostupna.

- Napon na mreži klasificiran je kao TNV-3 (Naponi telekomunikacijske mreže), kako je definirano standardom EN 60950.

Upozorenje

- Ovaj uređaj nije oblikovan za hitne pozive u slučaju nestanka napajanja. Potrebno je osposobiti dodatni uređaj koji omogućuje hitne pozive.
- Visoki napon. Nikad ne otvarajte proizvod, niti ga ne pokušavajte popraviti.
- Proizvod držite dalje od tekućine.
- Nikad ne koristite nijednu drugu vrstu baterija osim priloženih. Ako se baterije zamijene pogrešnima, postoji opasnost od eksplozije.
- Kad telefon zvoni, telefon nemojte držati preblizu uhu, to može prouzročiti oštećenje sluha.

- Proizvod nemojte koristiti na mjestima na kojima postoji opasnost od eksplozije.
- Izbjegavajte doticaj malih metalnih objekata s proizvodom. Time se može umanjiti kvaliteta zvuka, a proizvod se može i oštetiti.
- Aktiviranje načina korištenja bez upotrebe ruku naglo može povećati glasnoću zvučnika do visoke razine: telefon nemojte držati preblizu uha.
- Također pogledajte Upozorenja u poglavljima i podpoglavljima odjeljaka.

1.2 Sukladnost

Philips Consumer Electronics ovdje izjavljuje da SE140x zadovoljava vitalne zahtjeve i ostale pripadajuće odredbe Direktive 1999/5/EC.
Deklaracija o sukladnosti dostupna je na www.p4c.philips.com.

Ovaj proizvod se može povezati samo na analogne telefonske mreže u zemljama navedenim na omotu.

1.3 Sukladnost s GAP standardom

GAP standard jamči da su sve DECT™ GAP slušalice i bazne stanice sukladne s minimumom operativnog standarda bez obzira na njihovu izradu. Vaša slušalica SE140/145 i bazna stanica su sukladne s GAP standardom što znači da su minimalne zajamčene funkcije: registracija slušalice, preuzimanje linije, prihvat poziva i biranje.

Napredne funkcije možda neće biti dostupne ako sa svojom baznom stanicom koristite neku drugu slušalicu a ne SE140/145.

Za korištenje svoje SE140/145 slušalice s baznom stanicom GAP standarda drukčije izvedbe, prvo slijedite postupak koji je

opisan u uputama proizvođača a zatim slijedite upute koje su opisane na stranica 29.

Za registriranje slušalice druge izvedbe na baznoj stanici SE140/145, postavite baznu stanicu u način rada registracije, zatim slijedite postupak iz uputa proizvođača.

1.4 Reciklaža i odlaganje otpada

Upute za odlaganje dotrajalih proizvoda

Svrha WEEE smjernice (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) je osigurati da se proizvodi recikliraju primjenom najboljih raspoloživih postupaka te tehnika obnavljanja i reciklaže kako bi se spriječila šteta za ljudsko zdravlje i okoliš.

Vaš proizvod je izrađen od visokokvalitetnih materijala i komponenata koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.

Ne bacajte isluženi proizvod zajedno s kućnim otpadom.

Informirajte se o sabirnim mjestima za dotrajalu električnu i elektroničku opremu označenu ovim simbolom



Riješite se starog proizvoda na jedan od sljedećih načina:

- 1 Predajte kompletan proizvod (uključujući kabele, utikače i pribor) na odgovarajućem sabirnom mjestu.
- 2 U nekim slučajevima, prema WEEE smjernici možete vratiti kompletan stari proizvod prodavaču pri kupnji zamjenskog proizvoda.

Upute za odlaganje baterija



Baterije se ne smiju odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Informacije o pakiranju

Philips je označio ambalažu standardnim oznakama koje su predviđene za promicanje recikliranja i odgovarajućeg odlaganja vašeg otpada.



Odgovarajući doprinos je uplaćen nacionalnom sustavu za obnovu i recikliranje.



Označeni ambalažni materijali mogu se reciklirati.

mjera opreza za naše proizvode koji su u skladu s primjenjivim pravnim zahtjevima i uklapaju se u EMF standarde primjenjive u vrijeme proizvodnje proizvoda.

- Philips je posvećen razvoju, proizvodnji i tržišnom plasmanu proizvoda koji nemaju negativne zdravstvene učinke.
- Philips potvrđuje da su njegovi proizvodi, ako se s njima rukuje kako je namijenjeno, sigurni za korištenje prema danas dostupnim znanstvenim dokazima.
- Philips igra aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, koje omogućuju tvrtki Philipsu predviđanje daljnog razvoja u standardizaciji i njegovu ranu integraciju u svoje proizvode.

1.5 Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMF“)

- Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnoge korisnički orijentirane proizvode, kao što su električni aparati, koji imaju mogućnost emitiranja i primanja elektromagnetskih signala.
- Jedno od vodećih poslovnih načela tvrtke Philips je poduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i sigurnosnih

2 Bežični digitalni telefon SE140

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips!

Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

2.1 Što možete pronaći u kutiji?



Telefon
SE140




Prilagodnik
napajanja



Poklopac
baterije



Telefonska
žica*



2x AAA
punjive
baterije



Baza telefona
SE140



Korisnički
priručnik



Kratki uvodni
priručnik



Jamstvene
obavijesti

2.2 Što je još potrebno

- Da biste koristili zapis poziva, preplatite se na uslugu prikaza broja pozivatelja.
- Da biste mogli koristiti funkciju govorne pošte, preplatite se na uslugu govorne pošte.

■ Napomena


* Prilagodnik telefonske linije možda nije priključen na žicu linije. U tom slučaju, žicu telefonske linije priključite na prilagodnik linije prije nego što je uključite u telefonsku utičnicu.



Upozorenje

Uvijek koristite priložene baterije i kablove.

2.3 Pregled telefona

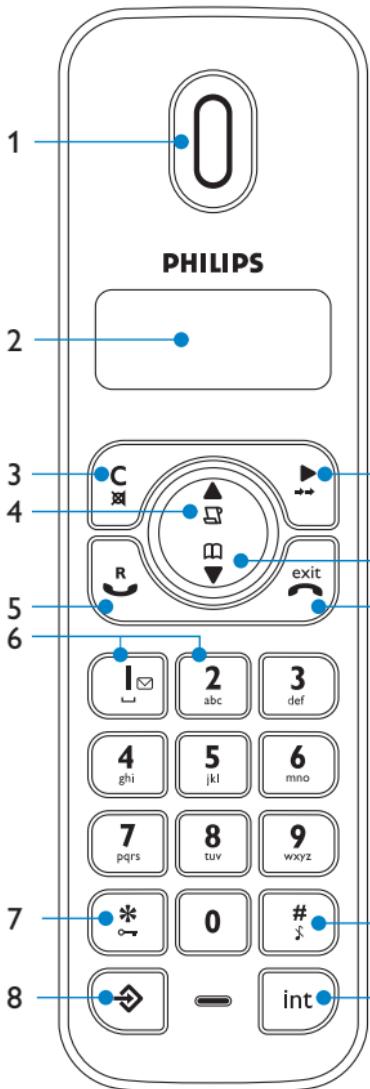

1 Zvučnik slušalice

2 Zaslон

Na stranici 10 pogledajte pregled zaslonskih ikona.

3 Brisanje / Isključivanje zvuka

U načinu unosa, pritisnite da biste izbrisali znamenke.

Tijekom pregleda zapisa poziva / popisa ponovnog pozivanja, pritisnite da biste izbrisali prikazan unos ili pritisnite i držite da biste izbrisali sve unose.

Tijekom poziva isključite ili uključite mikrofon.

4 Zapis poziva / Pomak gore / Povećanje glasnoće

Otvorite zapis poziva.

Pomičite se kroz popise i postavke. Povećajte glasnoću zvučnika.

5 Razgovor / Ponovni poziv

Pozovite ili odgovorite na poziv. Koristite funkcije ponovnog pozivanja (**R**).

6 Tipke za biranje jednim dodirom

Pritisnite i držite da biste jednim dodirom odabrali unaprijed postavljene brojeve.

7 * / Zaključavanje tipki

Pritisnite i držite, da biste zaključali / otključali tipkovnicu.

Tijekom poziva, pritisnite i držite da biste se prebacili iz pulsнog u tonsko biranje.

Birajte zvjezdicu koja je prikazana kao **•**.

8 Tipka za programiranje

Uđite u glavni izbornik.

Potrdite mogućnost izbornika.

Idite na sljedeći izbornik.

Potrdite unos u imenik.

9 Interna komunikacija

(potrebna su najmanje dva telefona)

U načinu čekanja služi za interno pozivanje.

Tijekom poziva služi prijenosu vanjskog poziva na drugi telefon.

10 # / Zvono

Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili zvono.

Prilikom biranja ili pohranjivanja broja, pritisnite i držite da biste unijeli razmak (**P**).

Birajte **#**, prikazan kao **o**.

11 Kraj / Izlaz / Uključivanje-isključivanje telefona

Završetak poziva.

U načinu postavki, povratak u način čekanja.

Pritisnite i držite da biste isključili telefon (u načinu čekanja) ili da biste ga uključili.

12 Imenik / Pomak dolje / Stišavanje glasnoće

Otvorite imenik.

Pomičite se niz popise i izbornike.


Smanjite glasnoću slušalice.

13 Ponovno biranje / Pomak udesno

Otvorite popis ponovnog biranja.

Prijedite na desnu stranu.

2.4 Zaslon telefona

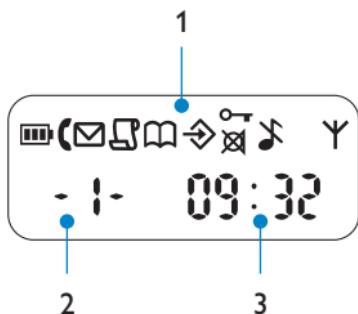

1 Ikone stanja i podsjetnika


- Prikaz stanja baterije telefona. Tijekom punjenja telefona, ikona je u pokretu.
- Uključeno ako je linija aktivna. Bljeska kod dolaznog poziva.
- Bljeska u slučaju novih govornih poruka. Isključeno ako nema novih govornih poruka.
- Uključeno ako imate propuštenih poziva ili novi broj ili nove brojeve u zapisu poziva.
- Imenik je otvoren.

- Telefon je u načinu programa.
- Tipkovnica je zaključana.
- Mikrofon telefona je isključen.
- Zvono telefona je isključeno.
- Ikona miruje ako je telefon registriran, i unutar dosega baze. Bljeska ako je telefon izvan dosega ili traži bazu.

2 Broj telefona

3 Trenutno vrijeme

2.5 Pregled baze telefona

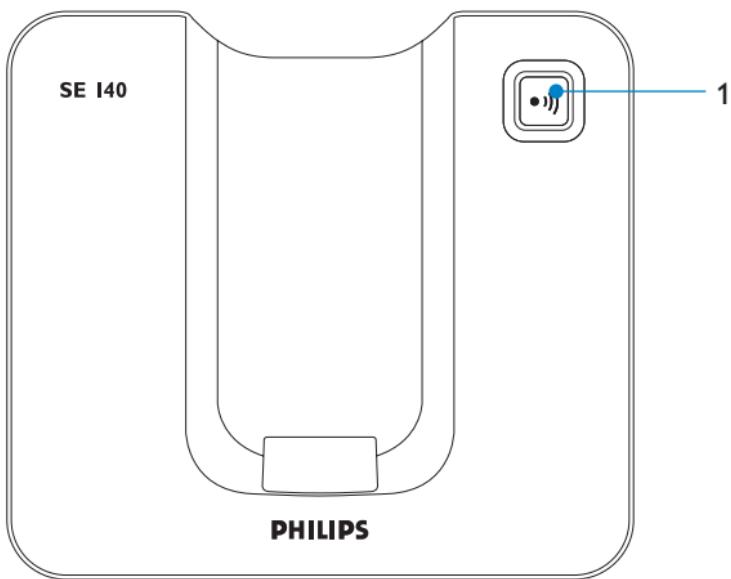

1 Pozivna tipka

Pozivanjem jednostavno možete pronaći izgubljeni telefon.

- 1** Pritisnite na bazi.
Svi telefoni zvone.
- 2** Pritisnite ponovno da biste prekinuli pozivno traženje ili pritisnite bilo koju tipku na telefonu da biste zaustavili pozivno traženje.

2.6 Kretanje kroz postavke

Osnovni koraci kretanja kroz postavke i zaslonske mogućnosti.

- 1** Na zaslonu čekanja, pritisnite .
Otvaraju se postavke.
Želite li prijeći na sljedeću postavku, pritisnite  ponovno.
- 2** Pritisnite  ili  da biste se kretali kroz mogućnosti i pritisnite  da biste spremili prikazanu mogućnost.
Otvara se sljedeća programska mogućnost.
- 3** Pritisnite  da biste se vratili u način čekanja.

Način čekanja

Ako u razdoblju od 15 sekundi na telefonu ne pritisnete nijedan gumb, zaslon automatski prelazi u način čekanja. Također prelazi u način čekanja ako se telefon postavi u bazu ili u punjač.

3 Uvod

3.1 Postavljanje baze

Bazu postavite u blizini utičnica telefonske linije i električne struje.

Savjet

Mjesto na koje postavite bazu može utjecati na doseg i izvedbu proizvoda. Izbjegavajte postavljanje baze u blizini velikih metalnih objekata, ormara za pohranu spisa, radijatora ili električnih uređaja. Time se može umanjiti doseg i kvaliteta zvuka. Zgrade s debelim unutrašnjim i vanjskim zidovima mogu umanjiti prijenos signala do baze i iz baze.

3.2 Povezivanje baze

Upozorenje


- Provjerite jeste li ispravno povezali prilagodnik napajanja i žicu telefonske linije jer neispravnim povezivanjem možete oštetiti proizvod.

- Uvijek koristite žicu telefonske linije koja je priložena uz uređaj. U protivnom možda nećete dobiti pozivni ton.


Napomena

U nekim zemljama prilagodnik telefonske linije možda nije priključen na žicu telefonske linije. U tom slučaju, prije nego što žicu telefonske linije uključite u telefonsku utičnicu priključite je na prilagodnik linije.

- 1 Priključite žicu telefonske linije i kabel napajanja u utičnice na stražnjoj strani baze.

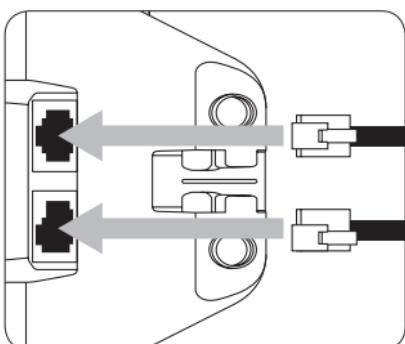

- 2 Drugi kraj žice telefonske linije i kabela napajanja priključite u telefonsku utičnicu te u utičnicu za napajanje električnom energijom.

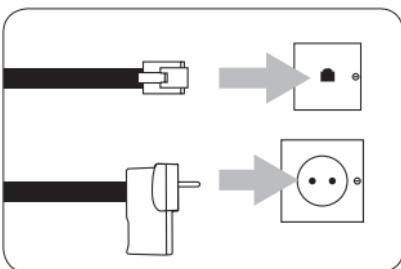


3.3 Instaliranje i punjenje baterija telefona

Upozorenje

- Telefon se mora puniti najmanje 24 sata prije prve upotrebe.
- Nikad ne koristite nijednu drugu vrstu baterija osim priloženih. Ako se baterije zamijene pogrešnom vrstom, postoji opasnost od eksplozije.

Uz telefon SE140 priložene su i dvije punjive baterije.

- Otvorite vrata baterije (ako su namještena).
- Umetnute baterije kao što je označeno i vratite poklopac na mjesto.

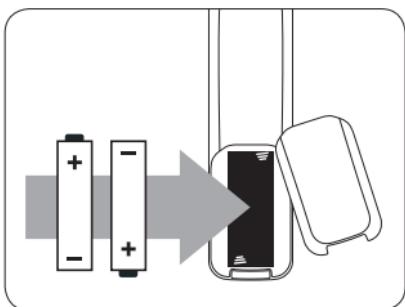

- Uspravno postavite telefon u bazu da biste ga napunili.

Kratki ton potvrđuje da je telefon ispravno postavljen i započinje punjenje.

- U trenutku kad se telefon dovoljno napuni, telefon se automatski registrira s bazom.

Prikazat će se zaslon čekanja. U slučaju da zaslon prikazuje „Odaberite grupu zemlje kojoj pripadate.“

Ako je potreban odabir zemlje

Pomaknite ili da biste odabrali odgovarajući pozivni broj zemlje (pogledajte u nastavku).

Zatim pritisnite da biste potvrdili.

Uredaj će se vratiti na početnu vrijednost te se prikazuje zaslon čekanja.

Pozivni broj	Zemlja
21	ROMÂNIA
22	POLSKA
23	ČESKO
24	MAGYARORSZAG
25	SLOVENSKO
26	SLOVENIJA
27	HRVATSKA
28	Български
29	SRPSKI

≡ Napomena

Ako primite poziv prije podešavanja pozivnog broja zemlje, poziv možete preuzeti. Nakon završetka poziva, zaslon se vraća u izvorni način i spreman je za podešavanje pozivnog broja zemlje.

Prikaz broja pozivatelja neće biti omogućen sve dok ne odabere pozivni broj zemlje.

- 5** Ne dirajte telefon dok se baterije u potpunosti ne napune (najmanje 24 sata).

Baterije telefona bit će u potpunosti napunjene kad se animacija zaustavi i prikaže se ikona  (napunjena baterija).

- 3** Postavite telefone u punjače u trajanju od najmanje 24 sata telefone u punjače u trajanju od najmanje 24 sata.

Upozorenje

Ako umetnete alkalne baterije umjesto baterija NiMH, prikazat će se svi dijelovi zaslona. Odmah ih zamijenite priloženim baterijama.

3.4 Upotreba multipaketa

Ako ste kupili multipaket, dobili ste dodatne telefone, punjače, prilagodnike napajanja i punjive AAA baterije.

- 1** Ukopčajte punjače u utičnicu za napajanje.
- 2** Umetnite priložene baterije u ostale telefone.

4 Upotreba

SE140

4.1 Pozivanje

- 1 Pritisnite .
- 2 Birajte telefonski broj.

4.2 Predbiranje

- 1 Unesite broj telefona (najviše 24 znamenke). Ako pogriješite, pritisnite  da biste izbrisali pogrešne znamenke.
- 2 Pritisnite  za pozivanje.

4.3 Biranje jednim dodirom brojeva 1 i 2

- 1 Pritisnite i držite  ili  sve dok se broj ne prikaže i odabere. Ako nema pohranjenih brojeva, oglasiti će se kratki ton.

4.4 Pozivanje iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Pomaknite  ili  do željenog unosa.
- 3 Pritisnite  da biste birali broj.

≡ Napomena

Prazni unosi nisu prikazani dok se pomičete kroz imenik.

4.5 Pozivanje iz zapisa poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Pomaknite  ili  do željenog unosa.
- 3 Pritisnite  da biste birali broj.

≡ Napomena

Da biste mogli vidjeti pozivateljev broj u zapisu poziva, morate se pretplatiti na mrežnu uslugu prikaza broja pozivatelja. Za više informacija pogledajte poglavljie "Zapis poziva" na stranici 22.

4.6 Odgovaranje na poziv

- 1 Kad telefon zazvoni, pritisnite .

Upozorenje

Kad telefon zvoni, nemojte zvučnik držati preblizu uhu, to može prouzročiti oštećenje sluha.

Napomena

Dolazni poziv ima prednost pred ostalim dogadjajima.

Pri svakom dolaznom pozivu ostali postupci koji su u tijeku, na primjer, podešavanje telefona, kretanje kroz izbornik, itd., bit će obustavljeni.

4.7 Prilagodba glasnoće zvučnika

- 1 Tijekom poziva, pritisnite  ili  da biste prilagodili glasnoću.
Prikazana je trenutačna razina.

4.8 Isključivanje zvuka

Mikrofon možete isključiti kako biste mogli razgovarati s nekim drugim u sobi, a da vas pri tome pozivatelj ne čuje.

- 1 Tijekom poziva pritisnite .
- 2 Pritisnite  ponovno da biste uključili mikrofon.

4.9 Završetak poziva

- 1 Pritisnite  ili vratite telefon u bazu.
Trajanje poziva se prikazuje na zaslonu telefona približno 5 sekundi.

5 Dodatne značajke telefona

5.1 Interna komunikacija

Ova značajka dostupna je samo ako postoji najmanje dva registrirana telefona. Omogućuje interne pozive, prijenos vanjskih poziva s jednog telefona na drugi te mogućnost konferencijskog poziva.

5.1.1 Pozivanje drugog telefona

- Pritisnite .
 - Ako postoji više telefona, pritisnite broj drugog telefona.
- Pritisnite  za prekid.

Napomena

Ako telefon nije u dosegu telefona SE140, ova funkcija možda neće biti omogućena.

5.1.2 Prijenos vanjskog poziva na drugi telefon

- Tijekom vanjskog poziva, pritisnite .

Pozivatelj je stavljen na čekanje.
- Unesite broj telefona koji želite pozvati.

Ako postoji samo dva telefona, drugi telefon bit će automatski pozvan.
- Kad drugi telefon primi poziv, najavite pozivatelja, a zatim pritisnite  da biste prenijeli poziv. Ako se na drugom telefonu ne prihvati poziv, pritisnite  da biste se vratili pozivatelju.

Napomena

Prije prijenosa poziva, korisnik ima mogućnost prebacivanja između internog i vanjskog poziva pomoći  tipke.

5.1.3 Konferencijski razgovor troje ljudi

- Tijekom vanjskog poziva, pritisnite .

Pozivatelj je stavljen na čekanje.

- 2** Unesite broj telefona koji želite pozvati.
Ako postoji samo dva telefona, drugi telefon bit će automatski pozvan.
- 3** Kad osoba na drugom telefonu najavi poziv, pritisnite i držite  da biste povezali oba poziva.
Ako osoba na drugom telefonu ne odgovori, pritisnite  da biste ponovno razgovarali s pozivateljem.
- 4** Pritisnite  za prekid poziva.

5.2 Govorna pošta

Ako imate pretplatu na mrežnu uslugu govorne pošte (ako je dostupna), telefon SE140 prikazuje  ako imate nove poruke.

Ovisno o zemlji i mrežnim uslugama, broj govorne pošte može se unaprijed pohraniti za biranje jednim dodirom pomoću  gumba.

Napomena

Ako broj gorovne pošte nije unaprijed pohranjen, možete dodati broj ili prebrisati postojeći pohranjeni broj. Pogledajte poglavljie "Dodjeljivanje tipki s jednim dodirom unosa u imeniku", na stranici 22.

5.2.1 Biranje usluge gorovne pošte

- Pritisnite i držite .
Broj se prikazuje i bira.
Slijedite gorovne upute da biste reproducirali, spremili i izbrisali poruke.

Napomena

Broj gorovne pošte unaprijed je pohranjen samo ako zemlja u kojoj je telefon kupljen nudi uslugu gorovne pošte. Ako usluga ne postoji, broja nema. Korisnik može unaprijed postavljen broj prebrisati vlastitim željenim brojem, a taj broj bit će biran umjesto unaprijed postavljenog.

Da biste pohranili broj na gumb za jedan dodir, pogledajte stranicu 21.

5.3 Imenik

Imenik telefona SE140 može pohraniti 20 brojeva telefona, a svaki može imati najviše 24 znamenke.

▀ Napomena

Unosi imenika raspoređeni su od 01–20.

5.3.1 Pregled i biranje unosa iz imenika

- 1 Pritisnite .

Zaslon prikazuje prvi unos .

- 2 Pomaknите ili do željenog unosa.

- 3 Pritisnite da biste birali ili da biste se vratili u način čekanja.

* Savjet

Zaslon prikazuje prvih devet znamenaka pojedinog broja telefona. Ako je broj dulji, posljednja znamenka bljeska. Pritisnite da biste prikazali ostatak broja.

5.3.2 Pohranjivanje broja u imenik

- 1 Pritisnite zatim pritisnite .

Zaslon prikazuje prvo slobodno mjesto u imeniku (01–20).

- 2 Unesite dvoznamenasti broj unosa imenika, npr., 01.

- 3 Unesite telefonski broj koji želite pohraniti. Ako pogriješite, pritisnite .

- 4 Pritisnite da biste potvrdili.

Prikazan je sljedeći dostupni unos.

- 5 Unesite sljedeći broj koji želite pohraniti ili pritisnite da biste se vratili u način čekanja.

▀ Napomena

- Ako je imenik prazan, zaslon bljeska [prazno].
- Ako je imenik pun, zaslon bljeska [i trenutno pohranjen broj].
- Prekinite pohranjivanje unosa pritiskom u bilo kojem trenutku tijekom postupka.

5.3.3 Unos stanke u broj iz imenika

Ako je telefon SE140 povezan s telefonskom centralom, možda će biti potrebno unijeti stanku u pohranjeni broj.

Time telefonska centrala ima dovoljno vremena u dobivanju vanjske linije. Stanka se obično pohranjuje nakon pristupnog koda telefonske centrale (npr., 9).

- 1 Prilikom pohranjivanja broja, pritisnite i držite  dok zaslon ne prikaže *P*. Zatim nastavite s pohranjivanjem broja.

5.3.4 Uredovanje broja u imeniku

- 1 Pritisnite , a zatim .
- 2 Pritisckajte  ili  do željenog broja.
- 3 Unesite dvoznamenkasti broj iz imenika, npr., 07.
- 4 Unesite novi telefonski broj.

* Savjet

- Pritisnite  da biste izbrisali znamenke.
- 5 Pritisnite  da biste potvrdili.

Prikazan je sljedeći dostupni unos.

- 6 Pritisnite  da biste se vratili u način čekanja.

5.3.5 Brisanje unosa iz imenika

- 1 Pritisnite , zatim pritisnite .
- 2 Pomaknite  ili  do željenog broja.
- 3 Unesite dvoznamenkasti telefonski broj, npr., 07.
- 4 Pritisnite  više puta da biste izbrisali broj, sve dok se ne oglasi kratki ton potvrde.
- 5 Pritisnite  da biste potvrdili.
- 6 Pritisnite  da biste se vratili u način čekanja.

5.4 Tipke jednog dodira

Tipke  ili  imaju unaprijed pohranjene telefonske brojeve za biranje jednim dodirom. Ti brojevi ovise o zemlji i mreži.

Tipke s jednim dodirom možete postaviti da biste birali brojeve pohranjene u imeniku telefona.

≡ Napomena

Pomoću unaprijed postavljenih brojeva imate pristup uslugama koje nudi mreža, ali to ovisi o zemlji i mreži.

5.4.1 Biranje brojeva jednim dodirom

- 1 Pritisnite i držite  ili  dok se ne oglasi kratki ton.
Broj se prikazuje i bira.
- 2 Pritisnite  da biste se vratili u način čekanja.

5.4.2 Dodjeljivanje tipki s jednim dodirom unosu u imenik

- 1 Pritisnite .
- 2 Pomaknите  ili  do željenog unosa.
- 3 Pritisnite i držite  ili  dok se ne oglasi kratki ton.
Unos iz imenika sad je također pohranjen i kao tipka s jednim dodirom.
- 4 Pritisnite  da biste se vratili u način čekanja.

5.5 Prikaz broja pozivatelja i zapis poziva

Ako ste se pretplatili na uslugu prikaza broja pozivatelja (CLI) te ako broj pozivatelja nije skriven, broj pozivatelja bit će prikidan.

- 1 Da biste se prebacivali između prikaza broja pozivatelja i vremena / datuma, pritisnite .

≡ Napomena

- Ako telefonski broj nije dostupan kao dolazni poziv, telefon će prikazati ----.
- Podaci o dolaznom pozivu ovise o zemlji te o mrežnom operateru. Neki operateri naplaćuju uslugu prikaza broja pozivatelja.

5.5.1 Zapis poziva

Zapis poziva sadrži pojedinosti propuštenih i primljenih poziva. Unosi su prikazani kronološkim redoslijedom, a posljednji pozivi nalaze se na vrhu popisa.

Napomena

- Zapis poziva sadrži pojedininosti najviše 10 poziva.
- Kad se zapis poziva popuni, novi poziv zamjenjuje najstariji poziv na popisu.
- Prilikom pregleda zapisa poziva, da biste vidjeli datum i vrijeme poziva (ako to omogućuje mreža), pritisnite .

Ako ste propustili poziv (dolazni poziv na koji niste odgovorili), ikona  na zaslonu bljeska na svim telefonima koji su registrirani na bazu. Ako ste na jednom telefonu pogledali zapis poziva, ikona na ostalim telefonima i dalje bljeska (samo za korisnike multipaketa).

5.5.2 Pregled i biranje iz zapisa poziva

1 Pritisnite .

- Prikazan je posljednji poziv.
- Tijekom pregledavanja popisa poziva ikona  miruje.

Trepće tijekom pregleda unosa na koje ste odgovorili.

2 Pomaknite ili niz popis poziva.

3 Pritisnite da biste birali broj koji je prikazan ili da biste se vratili u način čekanja.

5.5.3 Kopiranje broja iz zapisa poziva u imenik

1 Pritisnite .

2 Pomaknite ili do broja koji želite kopirati.

3 Pritisnite .

Prikazan je sljedeći dostupni broj iz imenika (01–20).

Napomena

- Tijekom pomicanja kroz imenik, prikazani su svi pohranjeni pozivi.
- Ako je imenik pun, na zaslonu bljeska  i prikazuje se pohranjen broj.

4 Unesite dvoznamenkasti broj unosa iz imenika 01–20.

Prikazuje se telefonski broj.

- 5** Pritisnite  da biste potvrdili.
- 6** Pritisnite  da biste se vratili u način čekanja.

5.5.4 Brisanje unosa iz zapisa

- 1** Pritisnite .
 - 2** Pomaknите  ili  do broja kojeg želite izbrisati.
 - 3** Pritisnite .
- Oglasit će se kratki ton potvrde te se prikazuje sljedeći unos ili ----, ako je popis prazan.
- 4** Pritisnite  da biste se vratili u način čekanja.

5.5.5 Brisanje cijelog zapisa

- 1** Pritisnite .
- 2** Pritisnite i držite  dok se ne oglosi kratki ton.
Na zaslonu je prikazano ----.
- 3** Pritisnite  da biste se vratili u način čekanja.

5.6 Ponovno biranje

Ponovno možete birati bilo koji od posljednjih pet odlaznih poziva.

Brojevi mogu imati najviše 24 znamenke.

5.6.1 Ponovno biranje posljednjeg broja

- 1** Pritisnite  zatim .
- Prikazan je i bira se posljednji odlazni poziv.

5.6.2 Pregled i biranje broja s popisa ponovnog biranja

- 1** Pritisnite .
- Prikazan je posljednji odlazni broj.
- 2** Ako je potrebno, pomaknите  ili  da biste prikazali željeni broj.
 - 3** Pritisnite da biste birali broj  ili  da biste se vratili u način čekanja.

5.6.3 Kopiranje ponovno biranog broja u imenik

- 1** Pritisnite  i pomaknите  ili  do željenog unosa kojeg želite kopirati.
 - 2** Pritisnite .
- Prikazuje se prvi dostupni unos imenika.

-
- 3** Unesite broj unosa iz imenika, od 01–20.
Prikazuje se telefonski broj.
 - 4** Pritisnite  da biste potvrdili. Zatim pritisnите  da biste se vratili u način čekanja.

5.6.4 Brisanje unosa iz popisa ponovnog biranja

- 1** Pritisnите  i pomaknите  ili  do broja kojeg želite izbrisati.
- 2** Pritisnите .
- Oglasit će se kratki ton potvrde te se prikazuje sljedeći unos ili ----, ako je popis prazan.*
- 3** Pritisnите  da biste se vratili u način čekanja.

5.6.5 Brisanje cijelog popisa ponovnog biranja

- 1** Pritisnите .
- 2** Pritisnите i držite  dok se ne oglasi kratki ton.
Na zaslonu je prikazano ----.
- 3** Pritisnите  da biste se vratili u način čekanja.

6 Osobne postavke

Pomoću gumba  otvorite izbornik i prilagodite postavke telefona, kako bi odgovarale vašim željama.

6.1 Mijenjanje glasnoće i melodije zvona

Upozorenje

Kad telefon zvoni, nemojte zvučnik držati preblizu uhu, to može uzrokovati oštećenje sluha.

Odaberite:

- šest razina glasnoće 0 - 5 (0 = isključeno, 5 = najglasnije).
- 10 melodija zvona.

- 1** Pritisnите .
- 2** Pritisnите  ili  da biste prilagodili razinu glasnoće zvona.
- 3** Pritisnите broj na tipkovnici od 0–9 da biste odabrali melodiju zvona.

Reproducira se dio melodije.

- 4** Pritisnite  da biste spremili postavke.
- 5** Sad možete prilagoditi postavke datuma i vremena ili pritisnите  da biste se vratili u način čekanja.
Ako se unutar 15 sekundi ne pritisne nijedan broj, telefon prelazi u način čekanja.

6.2 Postavljanje datuma i vremena

Ako ste se pretplatili na mrežnu uslugu prikaza broja pozivatelja, vrijeme se automatski prikazuje prilikom prvog dolaznog poziva.

- 1** Pritisnite  dvaput.
Na zaslonu je prikazano: 01-01 00:00.
- 2** Unesite datum i vrijeme u obliku:
DD – dan
MM – mjesec
HH – sat
MM – minuta
Na primjer, 21 06 09 30, za 21. siječnja, 9.30.

6.3 Uključivanje / isključivanje kratkih tonova

Tonove tipki možete isključiti ili ponovno uključiti.

- 1** Pritisnite  triput.
Zaslon prikazuje b~~EEP~~ / (Kratki ton 1).
- 2** Pritisnite  ili  da biste se prebacili između 1 = uključeno, i 0 = isključeno.
- 3** Pritisnite  da biste spremili postavke.
- 4** Sad možete prilagoditi postavke načina biranja ili pritisnите  da biste se vratili u način čekanja.

6.4 Način biranja

Zadani način biranja telefona SE140 prikidan je za vašu zemlju i operatera. Promjena tih postavki u pravilu nije potrebna.

- 1** Pritisnite  četiri puta.
Zaslon prikazuje - 1- ili -2-.
- 2** Pritisnite  ili  da biste se prebacili između 1 = tonskog i 2 = pulsnog biranja.

- 3** Pritisnite  da biste spremili postavke.
- 4** Sad možete prilagoditi postavke načina ponovnog pozivanja, pogledajte nastavak ili pritisnite  da biste se vratili u način čekanja.

6.5 Način ponovnog pozivanja

Gumb  se koristi s određenim mrežnim uslugama te s PABX*/ uslugama telefonske centrale. Obično nije potrebno mijenjati tu postavku, osim ako ne dobijete takav savjet.

Napomena

Upotreba telefona SE140 nije zajamčena na svim centralama PABX.

- 1** Pritisnite  pet puta.
Zaslon prikazuje FLASH (bljesak) i trenutačnu postavku.
- 2** Pritisnite  ili  da biste se prebacili između 1 (Flash 1 s vremenskim prekidom ponovnog

pozivanja ili (Flash 2 s vremenskim prekidom ponovnog pozivanja).

- 3** Pritisnite  da biste spremili postavke.
- 4** Sad možete prilagoditi postavke automatskog pozivnog broja ili pritisnite  da biste se vratili u način čekanja.

6.6 Automatski pozivni broj

Telefon SE140 možete postaviti da otkriva odlazni broj i zamjenjuje ga drugim brojem. Ukupni zbroj oba broja može imati najviše 24 znamenke.

- 1** Pritisnite  šest puta.
Na zaslonu je prikazano (-----).
- 2** U prvom nizu razmaka unesite broj koji želite otkriti (najviše 4 znamenke).
Pritisnite  ili  da biste premjestili pokazivač.
- 3** Pomaknite pokazivač na početak drugog niza razmaka.

- 4** Unesite broj s kojim ga želite zamijeniti.
- 5** Pritisnite  da biste spremili broj.
- 6** Sad možete promijeniti PIN sustava, ili pritisnите  da biste se vratili u način čekanja.

6.7 Promjena PIN-a sustava

PIN sustava je 4-znamenkasti kod koji se koristi kao sigurnosna provjera prilikom promjene određenih postavki. Zadani PIN sustava je 0000. Možete ga promijeniti u drugi odgovarajući broj.

- 1** Pritisnite  sedam puta.
Zaslon prikazuje ĆođP- ---- (kod).
- 2** Unesite trenutačni PIN, i pritisnite .
- 3** Unesite novi PIN i pritisnite  da biste potvrdili i da biste se vratili u način čekanja.

≡ Napomena

Zapišite novi PIN. Ako zaboravite PIN, morat ćete

postavke telefona vratiti na početne postavke.

6.8 Vraćanje početnih postavki telefona

Telefon možete vratiti na zadane postavke.

- 1** Uklonite baterije iz telefona.
- 2** Pritisnite i držite  tijekom ponovnog umetanja baterija.
Na zaslonu je prikazano 888888888888.
- 3** Pritisnite .

≡ Napomena

Nakon vraćanja početnih postavki, možda će biti potrebno ponovno unijeti pozivni broj zemlje.

Zadane postavke telefona su:

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Melodija zvona | 1 |
| • Glasnoća zvona | 3 |
| • Glasnoća zvučnika | 3 |
| • Imenik nepromijenjen | |
| • Zapis poziva prazan | |
| • Popis ponovnog biranja prazan | |
| • Zaključavanje tipki isključeno | |

-
- Sat 00:00
 - Način biranja 1 (tonsko)
 - PIN sustava 0000

6.9 Zaključavanje tipkovnice

Sprječite slučajno pozivanje tijekom nošenja telefona tako da zaključate tipkovnicu.

- 1 Pritisnite i držite . *Tipkovnica je zaključana, a na zaslonu je prikazano .*

■ Napomena

I dalje možete odgovarati na dolazni poziv pritiskom  ako je tipkovnica zaključana. Na završetku poziva tipkovnica će ostati zaključana.

Ako pritisnete tipku, a tipkovnica je zaključana, na zaslonu će se prikazati  u trajanju od 3 sekunde.

6.10 Otključavanje tipkovnice

- 1 Da biste otključali tipkovnicu, ponovno pritisnite i držite .

7 Registracija

Na jednu bazu se može registrirati najviše 5 telefona. Dodatni telefoni moraju prije upotrebe biti registrirani na bazu.

■ Napomena

- Upute u nastavku posebno se odnose na telefon SE140.
Ako želite registrirati telefon drugog proizvođača, upute se mogu razlikovati. U tom slučaju, obratite se proizvođaču dodatnog telefona.
- Prije registracije ili odjave telefona potreban je PIN sustava. Zadani PIN je 0000.

7.1 Registriranje telefona

- 1 Na bazi pritisnite i držite  približno 3 sekunde.

■ Napomena

Baza ima mogućnost prihvatanja registracije telefona unutar 90 sekundi.

Ako pritisnete , registracija se prekida.

- 2** Na telefonu pritisnite i držite .
- Prikazano je C0dP - - - - .*
- 3** Unesite PIN sustava (zadana postavka je 0000) i pritisnite .

Ako je baza pronađena, a PIN je ispravan, telefon je registriran i dodijeljen mu je prvi dostupni broj telefona. Broj je na telefonu prikazan uz postavku vremena.

Napomena

- Telefon SE140 istovremeno možete registrirati samo s jednom bazom. Ako telefon želite registrirati s drugom bazom, morate ponoviti postupak registracije.
- Telefon SE140 koji je registriran na bazu SE145 radit će s telefonskom sekretaricom.
- Ako pokušate dodati drugi telefon na bazu na kojoj je već registrirano 5 telefona,

zaslon prikazuje točkice u pokretu, sve dok se ne vrati na zaslon izvan postupka registracije.

7.2 Odjava registriranog telefona

Pomoću jednog telefona možete odjaviti registraciju drugog. Ne možete odjaviti registraciju telefona koji koristite.

- 1** Uklonite baterije, a zatim pritisnite i držite  tijekom ponovnog umetanja baterija.
Ikone  i  bljeskaju.
- 2** Otpustite gumb .
Telefon traži bazu, a zatim prikazuje sve ostale telefone koji su na njoj registrirani, npr., 2-3-4-5.
- 3** Unesite željeni broj telefona da biste ga registrirali.
- 4** Unesite PIN sustava (zadana postavka je 0000).
- 5** Pritisnite  da biste potvrdili.
Odabrani telefon bit će odjavljen.

8 Održavanje i zamjena

8.1 Čišćenje


- Telefon i bazu jednostavno čistite vlažnom (ne mokrom) krpom ili antistatičkom krpom za brisanje.
- Nikad ne koristite sredstvo za poliranje, time ćete oštetiti proizvod.
- Nikad ne koristite suhu krpnu, time možete izazvati elektrostatički šok.

8.2 Zamjena baterije


Upozorenje

Uvijek koristite punjive AAA baterije


- 1 Otvorite poklopac baterije.

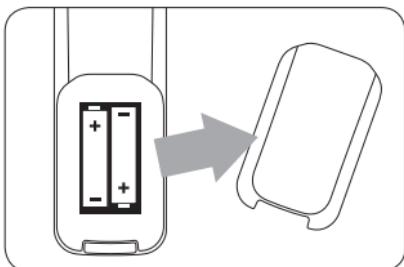


- 2 Uklonite stare baterije.

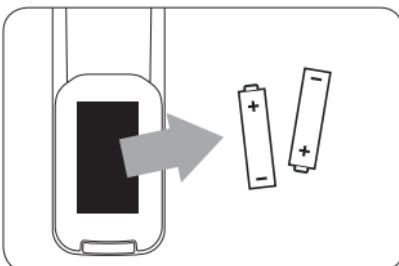

- 3 Umetnute nove baterije u telefon.

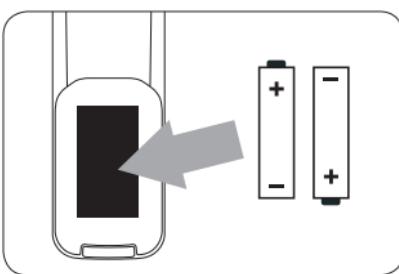

- 4 Vratite poklopac baterije na mjesto.

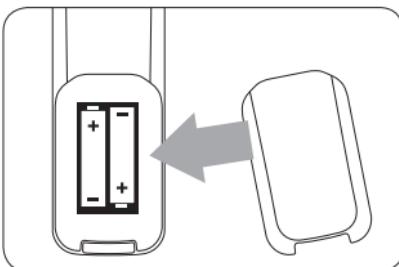

9 Tehnički podaci

Vijek trajanja baterije i doseg

Vrijeme razgovora i vrijeme čekanja

Ako je baterija potpuno napunjena, vrijeme razgovora telefona SE140 iznosi približno 10 sati, a vrijeme čekanja približno iznosi 150 sati.

Upozorenje niske razine napunjenosti baterije

Razina napunjenosti baterije prikazana je na lijevoj strani zaslona telefona.

Kad razina napunjenosti baterije postane niska, jednom u svakoj minuti oglasit će se kratki ton (tijekom poziva), a ikona bljeska. Ako razina napunjenosti baterije postane izrazito niska, telefon se automatski isključuje, neposredno nakon upozorenja.

Približne razine napunjenosti baterije su:

- Potpuno napunjena.
- Djelomično napunjena.
- Niska razina.
- Bljeska – gotovo prazna.

Vrsta baterije

U telefonu SE140 se koriste baterije AAA NiMh 550mAh.

Upozorenje o položaju izvan dosega

U idealnim uvjetima doseg telefona iznosi najviše 50 metara u zatvorenom prostoru i 300 metara na otvorenom. Ako se tijekom poziva približavate granici dosega, telefon šalje kratki ton upozorenja.

Ako je telefon izvan dosega, šalje kratki ton pogreške, poziv se prekida, a još neke funkcije postaju nedostupne. Ako ih pokušate koristiti, oglasit će se kratki ton pogreške, u slučaju da je kratki ton pogreške uključen.

Ako se vratite unutar dosega, telefon šalje drugačiji kratki ton.

Napomena

Da bi kratki ton pogreške bio omogućen, morate ga uključiti (pogledajte stranicu 26, poglavlje "6.3 Uključivanje / isključivanje kratkih tonova").

10 Često postavljena pitanja

www.philips.com/support

Punjene

Ikona ne trepti kad se telefon postavi u bazu

- Neispravan kontakt baterije – lagano pomaknite telefon.
- Onečišćen kontakt – očistite kontakt baterije krpom na koju ste nanijeli alkohola.
- Baterija je puna – nema potrebe da je punite.

Pozivi

Nema pozivnog tona

- Nema el. struje – provjerite vezu. Vratite telefon u početno stanje: iskopčajte i ukopčajte napajanje.
- Baterije su prazne – punite baterije u trajanju od najmanje 24 sata.
- Predaleko ste od baze – približite se bazi.
- Pogrešan kabel telefonske linije – koristite priloženi kabel telefonske linije.

- Prilagodnik telefonske linije (ako je potreban) nije povezan sa žicom telefonske linije – povežite prilagodnik (ako je potreban) s telefonskom žicom.

Loša kvaliteta zvuka

Baza je preblizu električnim uređajima, armirani betonski zidovi ili metalni okviri vrata – udaljite bazu jedan metar od električnih uređaja.

Ikona trepti

- Telefon nije registriran na bazu – registrirajte telefon na bazu.
- Previše ste udaljeni od baze – približite se bazi.

Telefon ne zvoni

Zvono je isključeno. Povećajte glasnoću.

Usluga prikaza broja pozivatelja (CLI) ne radi

Provjerite pretplatu mrežnog operatera.

Imenik

Nije moguće pohraniti unos u imenik

Imenik je pun. Izbrišite unos da biste oslobodili memoriju.

Zaslon

Prazni zaslon

- Pokušajte s ponovnim punjenjem ili s promjenom baterija.
- Pokušajte isključiti pa ponovno uključiti napajanje baze.

Nije moguća registracija dodatnog telefona

Dosegnut je broj od najviše 5 telefona koji se mogu registrirati. Zaslon prikazuje točkicu u pokretu. Za registriranje novog telefona potrebno je odjaviti registraciju telefona.

Smetnje

Smetnje na radiju ili televiziji

Baza ili punjač su preblizu. Razmagnite ih što je dalje moguće.

11 Kazalo

B

- Biranje poziva unaprijed **16**
- Brisanje broja s popisa za ponovno biranje **25**
- Brisanje unosa iz imenika **21**
- Brisanje unosa iz popisa poziva **24**
- Brisanje unosa u zapisu poziva **24**

C

- Često postavljana pitanja **33**

D

- Dodavanje unosa u telefonski imenik **20**
- Dozivanje slušalice **11**

G

- Glasnoća slušalice **8, 9, 17**

I

- Instalacija baterija **13**

K

- Konferencijski poziv **18**

N

- Navigacija izbornika **12**
- Navigiranje izbornika **12**

O

- Odgovaranje na poziv **8, 17**

P

- Poništavanje registracije slušalice **30**
- Ponovno postavljanje slušalice **28**
- Postavljanje datuma i vremena **26**
- Postavljanje glasnoće zvona **25**
- Postavljanje melodije zvona **25**
- Postavljanje načina biranja **26**
- Postavljanje načina rada za ponovo pozivanje (flash) **27**
- Postavljanje otkrivanja prefiksa i zamjensko biranje **27**
- Postavljanje pozivatelja na čekanje radi odgovaranja na drugi poziv **18**
- Pozivanje druge slušalice **18**
- Pozivanje mrežne glasovne pošte **19**

Poziv iz imenika **16**
Poziv iz zapisa poziva **16**
Prebacivanje između vanjskih i unutarnjih poziva **18**
Prebacivanje vanjskog poziva na drugu slušalicu **18**
Pregled baze **11**
Pregled slušalice **8**
Pregled unosa u imeniku **20**
Pregled zapisa poziva **23**
Prepoznavanje pozivatelja **22**
Prikaz ikona i simbola **10**
Prilagodba glasnoće slušalice **17**
Pristup popisu za ponovno biranje **9, 24**
Promjena glasnoće zvona **25**
Promjena melodije zvona **25**
Promjena sustavnog PIN-a **28**
Promjena telefonskih brojeva za pozivanje jednim dodirom **22**
Punjene baterija **13**

R

Recikliranje telefona **5**
Registracija slušalice na bazi **29**

S

Sadržaj kutije **7**
Sigurnosne informacije **3**
Spajanje baze **12**
Spremanje broja iz zapisa poziva u imenik **23**
Spremanje broja za brzo biranje u imenik **24**

T

Tajnost **17**
Tipke na slušalici **8**
Tipke za biranje jednim dodirom **21**

U

Uključivanje / isključivanje slušalice **9**
Uključivanje / isključivanje tajnosti **17**
Uključivanje / isključivanje tipki **26**
Uređivanje broja na gumbu za pozivanje jednim dodirom **21**
Uređivanje unosa u imeniku **21**
Uspostavljanje poziva **16**

Z

Zaključavanje tipkovnice **29**
Završetak poziva **9, 17**



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 35622

