








FWM70



PHILIPS

Käytä tätä yksinkertaista ja nopeaa opasta aloittaaksesi mielimusiikkisi kuuntelun.

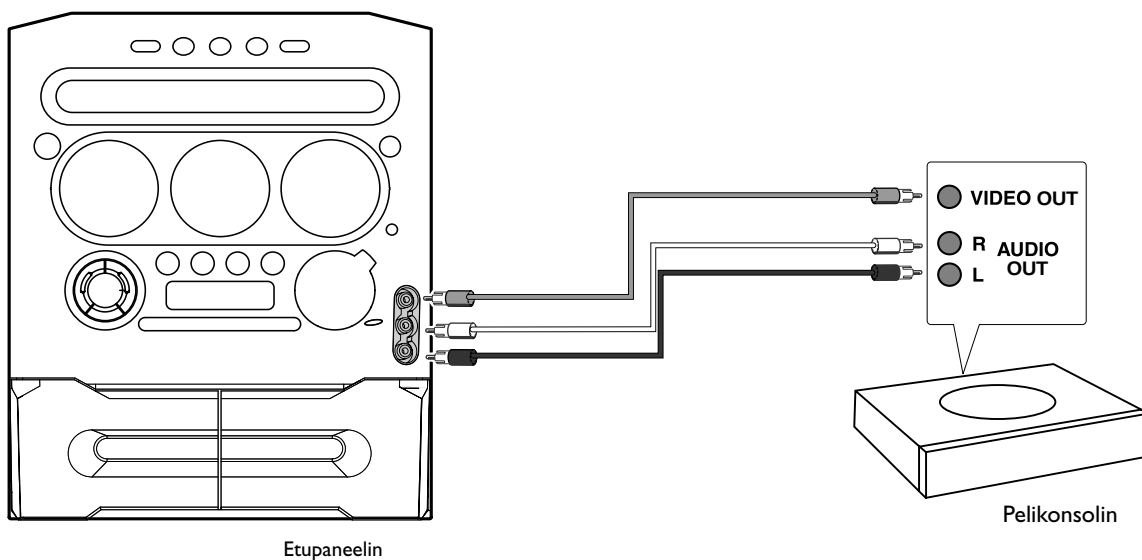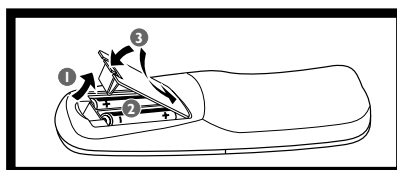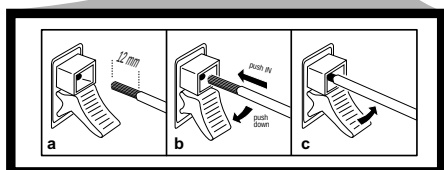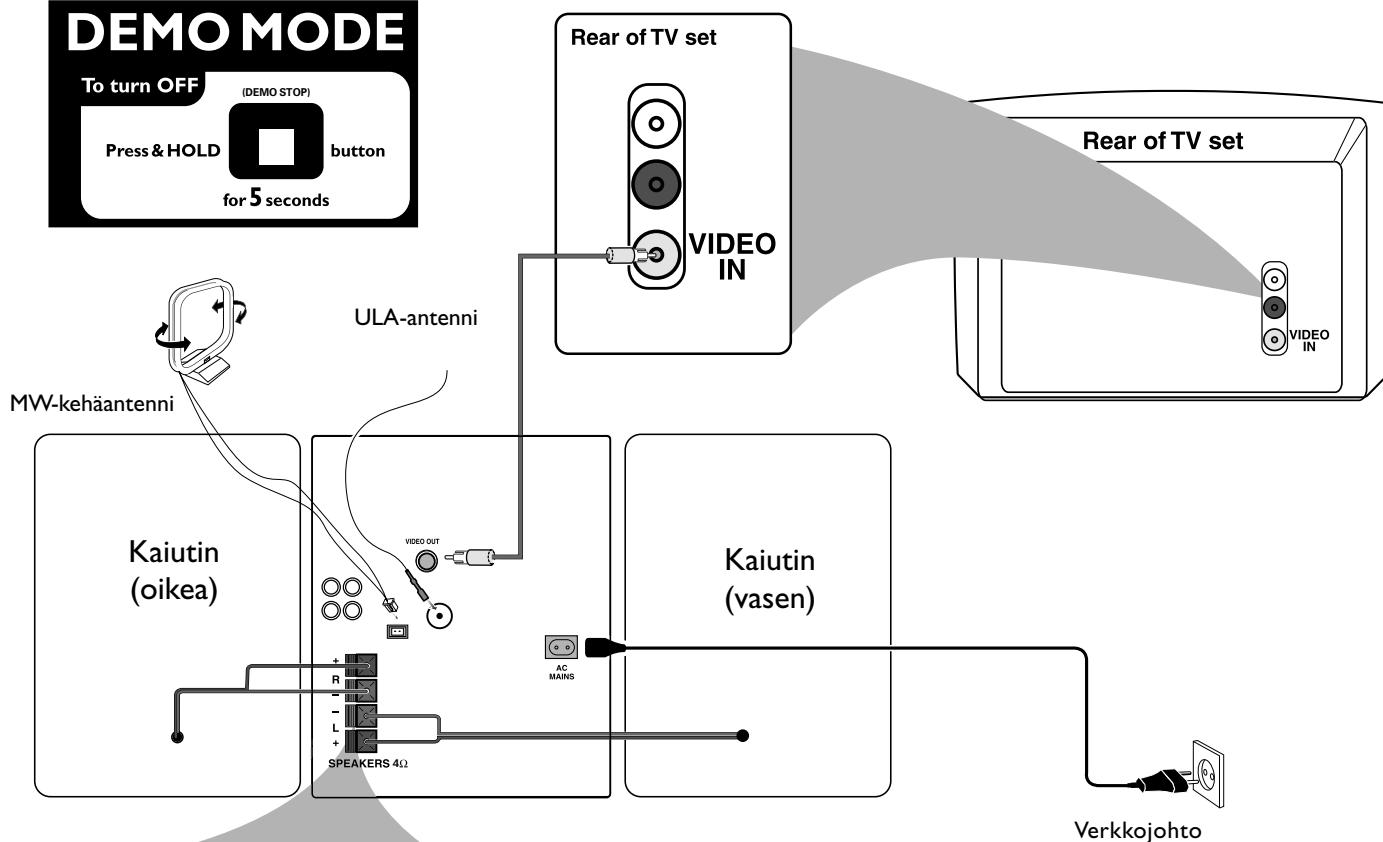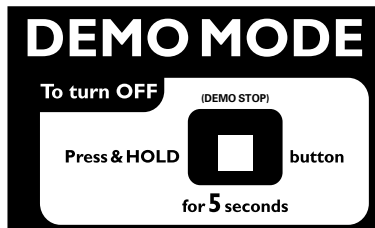


**Yksityiskohtaisemmat ohjeet
löydät seuraavilta sivuilta
omistajan ohjekirjasta.**

Peliporttitoiminnot	189
Perustoiminnot	190~191
Levytoiminnot	192~194
Viritintoiminnot	195~197
Kasettidekin käyttö/Tallennus	198~199
Ajastintoiminnot	200~201
Tarkistusluettelo	203

A Plug and Play

- 1** Kun otat käyttöön verkkosyötön, "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" näkyy näytöllä.
- 2** Paina ► || järjestelmässä aloittaaksesi asentamisen.
 - "INSTALL" näkyy näytöllä, jota seuraa "TUNER" ja "AUTO".
 - **PROG** alkaa vilkkua.
 - Kun kaikki käytettävissä olevat radioasemat on tallennettu tai muistia 40 esiasetusta varten käytetään, viimeisin esiasetettu radioasema (tai ensimmäinen saatavilla oleva RDS- asema) näkyy näytöllä.

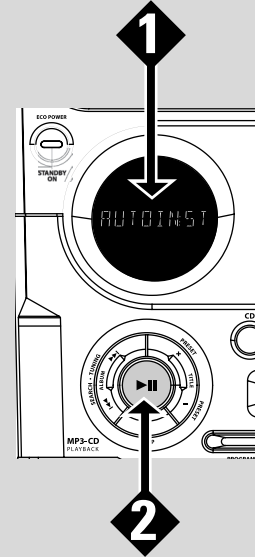


B Ajastintoiminnot

- 1** Paina painiketta **CLOCK•TIMER** (tai kauko-ohjaimesta painiketta **CLK/TIMER**), kunnes näyttöön syttyy "SELECT CLOCK OR TIMER".
- 2** Vaihda sitten painikkeella **-/+** näytöksi "TIMER" ja vahvista painamalla uudelleen painiketta **CLOCK•TIMER**.
- 3** Valitse herätyksen ohjelmalähde painamalla painiketta **CD** tai **TUNER** tai **TAPE**.
- 4** Aseta herätysaika painamalla toistuvasti painiketta **I◀◀** tai **▶▶I** (tunnit) ja **-** tai **+** (minuutit).
- 5** Tallenna asetukset muistiin painikkeella **CLOCK•TIMER**.

Poistu tallentamatta asetusta

- Paina ■ järjestelmässä.

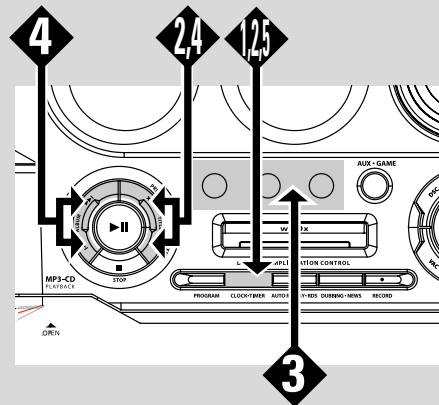

C Levyjen syöttö

- 1** Avaa levykelkka painikkeella **OPEN•CLOSE ▲**.
- 2** Aseta levy etiketti ylöspäin.
- 3** Sulje levykelkka painamalla uudelleen painiketta **OPEN•CLOSE ▲**.
- 4** Aloita toisto painikkeella ► ||.

