

Op www.philips.com/welcome

kunt u uw product registreren en ondersteuning krijgen



SE245

NL Telefoon met antwoordapparaat

 **Waarschuwing**

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.

Laad de handset gedurende 24 uur op alvorens deze te gebruiken.

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	5
1.1	Voeding	5
1.2	Conformiteit	6
1.3	Eisen van de GAP-standaard	6
1.4	Recycling en afvalverwijdering	7
1.5	Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ("EMF")	8
2	Digitale draadloze telefoon SE245	10
2.1	Verpakkingsinhoud	10
2.2	Wat heeft u verder nog nodig	10
2.3	Overzicht van de handset	11
2.4	Handset display	13
2.5	Overzicht van het basisstation	14
2.6	Navigeren door de menu's	15
3	In gebruik nemen	16
3.1	Basisstation plaatsen	16
3.2	Basisstation aansluiten	16
3.3	Batterijen in de handset plaatsen en opladen	17
3.4	Multihandset-verpakkingen	18
4	SE 245 gebruiken	19
4.1	Telefoongesprekken	19
4.1.1	Bellen	19
4.1.2	Voorbereid kiezen	19
4.1.3	Snelkeuzenummer 1 en 2 bellen	19
4.1.4	Bellen met het telefoonboek	19
4.1.5	Wachtgesprek	20
4.1.6	Bellen met de bellijst	20
4.1.7	Gesprek aannemen	20
4.1.8	Volume instellen	21
4.1.9	Microfoon uitschakelen	21
4.1.10	Gesprek beëindigen	21
4.2	Handset in-/uitschakelen	22
4.3	Intern gesprek	22
4.3.1	Een andere handset bellen	22
4.3.2	Extern gesprek doorverbinden naar een andere handset	22
4.3.3	Conferentiegesprek	23
4.4	Voicemail	23
4.4.1	Uw voicemaildienst bellen	24

5	Telefoonboek	25		
5.1	Telefoonboeknotities bekijken en bellen	25	6.1.4	Afzonderlijke notitie in de bellijst wissen 31
5.2	Notitie opslaan	25	6.1.5	Complete bellijst wissen 31
5.3	Namen invoeren	26	6.2	Automatische nummerherhaling 32
5.4	Tekensettablel	26	6.2.1	Laatstgekozen nummer nogmaals bellen 32
5.5	Kiespauze	26	6.2.2	Nummer uit het aut. nummerherhalings- geheugen naar het telefoonboek kopiëren 32
5.6	Notitie bekijken	27	6.2.3	Afzonderlijke notitie uit de aut. nummerherhalingslijst wissen 33
5.7	Notitie wijzigen	27	6.2.4	Complete aut. nummerherhalingslijst wissen 33
5.8	Afzonderlijke notitie verwijderen	27	7	Klok en alarm 33
5.9	Alle notities verwijderen	28	7.1	Datum en tijd instellen 33
5.10	Snelkeuzetoetsen	28	7.2	Alarm instellen 34
5.10.1	Snelkeuzenummer bellen	28	7.3	Alarmmelodie instellen 34
5.10.2	Telefoonboeknotitie opslaan als snelkeuzetoets (direct geheugen)	28	8	Persoonlijke instellingen 35
5.10.3	Snelkeuzenummer wissen	29	8.1	Handsettonen 35
6	Nummerweergave en bellijst 29		8.1.1	Volume belsignaal 35
6.1	Bellijst	30	8.1.2	Belmelodie 35
6.1.1	Bellijst bekijken	30	8.1.3	Toetstonen aan/uit 36
6.1.2	Bellen met de bellijst	31	8.1.4	Eerste belsignaal 36
6.1.3	Nummer uit de bellijst in het telefoonboek opslaan	31		

8.2	Naam van de handset	37	9.7.1	Standaardinstellingen	45
8.3	Automatisch aannemen (auto antwoord)	37	9.8	Voorkiesnummer	46
8.4	Automatisch ophangen	38	9.9	Landinstellingen	46
8.5	Displaytaal	38			
8.6	Toetsblokkering	38			
9	Geavanceerde instellingen	39	10	Bediening van het antwoordapparaat	47
9.1	Duur van het flashsignaal	39	10.1	Functietoetsen van het SE245 antwoordapparaat	47
9.2	Kiesmodus	39	10.2	Antwoordapparaat in-/uitschakelen	47
9.3	Gespreksblokkering	40	10.3	Berichten afspelen	48
9.3.1	Gespreksblokkering in-/uitschakelen	40	10.4	Alle berichten wissen	49
9.3.2	Nummer voor de gespreksblokkering instellen	40	10.5	Een memo opnemen	49
9.4	Babyfoon	41	10.6	Meldteksten	49
9.4.1	Babyfoonfunctie aan- of uitzetten	41	10.6.1	Antwoordapparaat met opnemen	49
9.4.2	Nummer voor de babyfoon instellen	42	10.6.2	Alleen antwoordapparaat	49
9.4.3	Babyfoonnummer bellen	42	10.6.3	Antwoordapparaat-modus instellen	50
9.5	Aanmelden	42	10.6.4	Meldtekst opnemen, afspelen of wissen	50
9.5.1	Handset aanmelden	43	10.7	Instellingen antwoordapparaat	51
9.5.2	Basisstation selecteren	43	10.7.1	Aantal belsignalen voor antwoordapparaat	51
9.5.3	Handset afmelden	44	10.8	Bediening op afstand	52
9.6	PIN	44	10.8.1	Bediening op afstand activeren/deactiveren	52
9.7	Handset terugzetten (reset)	45	10.9	Meeluisteren	53

10.9.1	Meeluistseren op de handset in-/uitschakelen	53
10.9.2	Meeluisteren op het basistation in-/ uitschakelen	53
10.10	Geheugen vol	54
11	Onderhoud en batterijen vervangen	54
11.1	Reinigen	54
11.2	Batterijen vervangen	54
12	Technische gegevens	56
13	Veelgestelde vragen (FAQ's)	57
14	Trefwoordregister	61

1 Belangrijk

Neem enige tijd om de bedieningshandleiding door te lezen alvorens de telefoon te gebruiken. Deze bevat belangrijke informatie en aanwijzingen voor de bediening van uw nieuwe telefoon.

1.1 Voeding

- Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.
- Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken.

Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

- De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950) geclassificeerd.

Waarschuwing

- Deze toesteluitvoering kan niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer, wanneer de stroom uitvalt. Gebruik in geval van nood een ander toestel, bijv. een mobiele telefoon.
- Hoogspanning. Open het toestel nooit en probeer het ook niet te repareren.
- Houd het toestel uit de buurt van vloeistoffen.
- Gebruik uitsluitend de voorgeschreven batterijtypes anders bestaat explosiegevaar, wanneer er verkeerde batterijtypes worden gebruikt.
- Houd de hoorn niet te dicht bij uw oor wanneer het belsignaal klinkt; uw gehoor zou beschadigd kunnen worden.

- Gebruik het product niet op plaatsen waar explosiegevaar bestaat.
- Let op, dat er geen metalen voorwerpen met de contacten van het toestel in aanraking komen. Hierdoor kan de geluidskwaliteit nadelig worden beïnvloed en het product worden beschadigd.
- Het activeren van de handsfree-functie kan het volume van de luidspreker plotseling zeer sterk verhogen. Houd de handset daarom niet te dicht bij uw oor.
- Neem ook de waarschuwingen in de desbetreffende hoofdstukken en paragrafen in acht.

1.2 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips Consumer Electronics dat deze SE245x voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op: www.p4c.philips.com.

Dit product kan uitsluitend worden aangesloten op de analoge telefoonnetwerken van de landen die op de verpakking staan vermeld.

1.3 Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation SE245 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen.

De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen SE240/245) op uw basisstation gebruikt.

Wanneer u de handset SE240/245 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie pagina 42.

Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis SE240/245, zet u de basis in de aanmeldmodus en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van de fabrikant.

1.4 Recycling en afvalverwijdering

Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten

De WEEE-richtlijn (“Waste of Electrical and Electronic Equipment”, afval uit elektrische en elektronische apparatuur;

2002/96/EG) wordt opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool.



Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderingsmogelijkheden:

- 1 Verwijder het complete product (inclusief de kabels en stekkers) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt.

- 2 Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de speciaalzaak afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten terug te nemen.

Aanbevelingen voor de afvalverwijdering van batterijen



Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Aanbevelingen voor de afvalverwijdering van het verpakkingsmateriaal

Philips heeft de batterijen/accumulatoren en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvorschriften worden verwijderd.



Er werd een financiële bijdrage geleverd aan het nationale systeem voor hergebruik en recycling.



Het verpakkingsmateriaal met dit symbool kan gerecycled worden.

1.5 Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ("EMF")

- Philips Royal Electronics produceert en verkoopt een groot aantal producten voor eindverbruikers die, net als alle elektronische apparaten, elektromagnetische signalen kunnen verzenden en ontvangen.
- Een belangrijk principe van het bedrijfsbeleid van Philips is het naleven van alle noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor Philips-producten om te garanderen dat deze producten overeenstemmen met alle voorgeschreven richtlijnen en voldoen aan de EMF-normen op het tijdstip waarop deze producten werden gefabriceerd.

- Philips heeft de verplichting aangeaan producten te ontwikkelen, te fabriceren en te verkopen die geen enkel gezondheidsrisico veroorzaken.
- Philips bevestigt dat bij een juiste bediening en gebruik volgens het doel waarvoor het product bestemd is, voor alle Philips-producten een absolute veiligheid tijdens het gebruik gegarandeerd is, overeenkomstig de op dat tijdstip geldige, wetenschappelijke inzichten.
- Philips neemt actief deel aan de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen en heeft daardoor de mogelijkheid nieuwe richtlijnen reeds vroegtijdig in de producten te integreren.

2 Digitale draadloze telefoon SE245

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

2.1 Verpakkingsinhoud



Handset SE 245



Afdekkapje
batterijvakje



Telefoonsnoer*



2 oplaadbare
batterijen
AAA



Basisstation SE 245



Bedienings-
handleiding



Korte bedienings-
handleiding



Garantieboekje

2.2 Wat heeft u verder nog nodig

- Om de bellijst te kunnen gebruiken, moet u de CLIP-functie bij uw netwerkaanbieder aanvragen.
- Om de voicemail te kunnen gebruiken, moet u de dienst bij uw netwerkaanbieder aanvragen.


Aanwijzing

* De verpakking kan een netadapter bevatten. Wanneer u voor uw telefoonaansluiting een adapter nodig heeft, sluit u eerst de adapter op het telefoonsnoer aan, voordat u deze in de telefooncontactdoos steekt.

Waarschuwing

Gebruik altijd de snoeren en batterijen die bij het toestel worden geleverd.

2.3 Overzicht van de handset

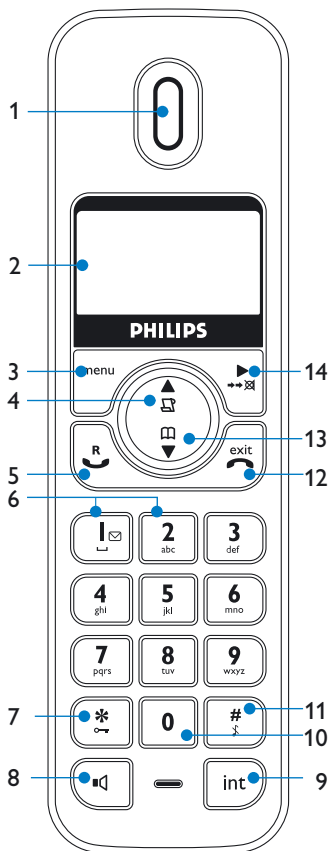

1 Hoorn

2 Display

Overzicht van de display-symbolen, zie pagina 13.

3 Menu-toets

Het hoofdmenu oproepen.

De optie op het display selecteren.

Menu-optie bevestigen – **OK**

verschijnt op het display.

4 Bellijst/Naar boven scrollen/Volume verhogen

De bellijst oproepen.

Naar boven scrollen door lijsten

en instellingen.

Hoornvolume verhogen.

5 Telefoneren/R-toets

Telefoonnummer kiezen of

gesprek aannemen.

Flashsignaal verzenden, R-functie gebruiken.

6 Snelkeuzetoetsen

Ingedrukt houden om de

geprogrammeerde nummers

direct te kiezen.

7 *toets/Toetsblokkering

Ingedrukt houden om de toetsen

te (de-)blokkeren.

Tijdens een gesprek overschakelen

van pulskiezen naar toonkiezen.

Sterretje invoeren.

8 Luidspreker-toets

Luidspreker tijdens een gesprek in-/uitschakelen.

Waarschuwing

Het activeren van de handsfree-functie kan het volume van de luidspreker plotseling zeer sterk verhogen. Houd de handset daarom niet te dicht bij uw oor.

9 Intern gesprek (minstens 2 handsets nodig)

In de stand-by modus: interne gesprekken voeren.

Tijdens een verbinding een extern gesprek naar een andere handset doorverbinden.

10 0-toets

In de stand-by modus ingedrukt houden om tussen de naam van de handset en de datum-/tijdsweergave heen en weer te schakelen.

11 #/Belsignaal UIT/Pauze

Toets ingedrukt houden om het belsignaal in of uit te schakelen. Ingedrukt houden om een kiespauze (P) in te voeren, bij het kiezen of opslaan van een nummer.

Bij invoer van het hekje # verschijnt op het display een .

12 Beëindigen/Afbreken/ Handset AAN/UIT

Gesprek beëindigen.

In de instellingsmodus: terugkeren naar de stand-by modus.

Toets ingedrukt houden (in de stand-by modus) om de handset uit of aan te zetten.

13 Telefoonboek/Naar beneden scrollen/ Volume verlagen

Het telefoonboek oproepen.

Naar beneden scrollen door lijsten en menu's.

Hoornvolume verlagen.

14 Aut.nummerherhaling/ Naar rechts scrollen/ Wissen/Microfoon UIT

Aut. nummerherhalingslijst oproepen.


Naar rechts scrollen.

Tijdens het invoeren van naam en cijfers, tekens op het display wissen.





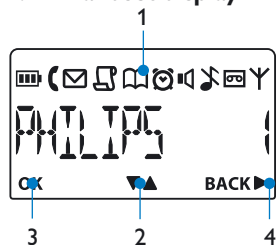


Microfoon tijdens een gesprek uit-/inschakelen.

Terug naar het vorige menuniveau - **BACK** verschijnt op het display.


2.4 Handset display



1 Statusymbolen

-  Batterijlaadstatus
-  Brandt continu, wanneer de lijn bezet is. Knippert, wanneer er een gesprek binnenkomt.
-  Knippert, wanneer er nieuwe voicemailberichten zijn. UIT, wanneer er geen nieuwe voicemailberichten zijn.
-  Brandt continu, wanneer er gemiste gesprekken of nieuwe nummers in de bellijst zijn.
-  Het telefoonboek is geopend.
-  Het wekalarm is geactiveerd.
-  De handsfree-modus is geactiveerd.
-  Belsignaal van de handset is uitgeschakeld.
-  Aan: het antwoordapparaat is ingeschakeld. Uit: het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Knippert: u heeft nieuwe berichten.


Knippert snel: het geheugen is vol.

-  Brandt continu, wanneer de handset is aangemeld en binnen reikwijdte van het basisstation is. Knippert, wanneer de handset buiten reikwijdte is of naar het basisstation zoekt.

* Tip

- 1 U kunt in de stand-by modus de **0**-toets ingedrukt houden om tussen de naam van de handset en de datum en tijd op het display heen en weer te schakelen.
- 2 **Weergave van**   Druk op  of  om door de opties in het menu te scrollen, om het telefoonboek of de bellijst in de stand-by modus op te roepen.
- 3 **Weergave van OK** Druk op de -toets om een instelling te selecteren of te bevestigen.
- 4 **Weergave van BACK** Druk op  om naar de vorige menu-optie terug te keren, om een functie af te breken of om een teken te wissen.

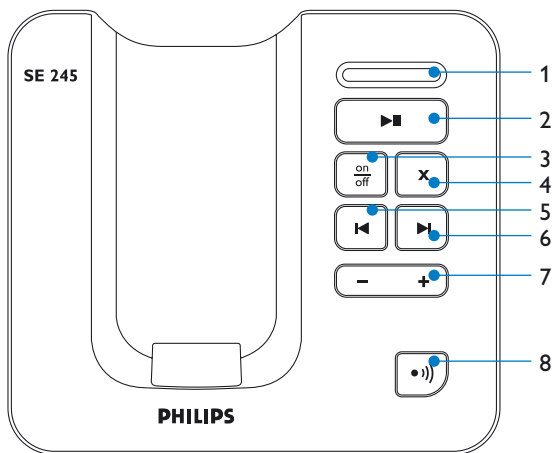

2.5 Overzicht van het basisstation



- | 1 | LED | Status | Functie |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|
| | | Aan | Antwoordapparaat ingeschakeld |
| | | Uit | Antwoordapparaat uitgeschakeld |
| | | Knippert lang, dan kort | Nieuw(e) bericht(en) |
| | | Knippert regelmatig | Tijdens het opnemen |
| | | Knippert snel | Geheugen vol |
| 2 | Afspelen/Stoppen | | |
| 3 | Antwoordapparaat Aan/Uit | | |
| 4 | Wissen | | |
| 5 | Terugspringen | | |
| 6 | Vooruitspringen | | |
| 7 | Luidsprekervolume verhogen/verlagen | | |
| 8 | Paging-toets, handset(s) zoeken | (zie volgende pagina) | |





8 Paging-toets (handsets zoeken)


Met de paging-toets kunt u zoekgeraakte handsets zoeken.


- 1 Druk op  op het basisstation.
Het belsignaal van alle handsets klinkt.
- 2 Druk nogmaals op  of op een willekeurige toets op de handset om het pagen stop te zetten.

2.6 Navigeren door de menu's

Ga als volgt te werk, wanneer u door de menu's en opties op het display wilt navigeren.

- 1 Druk op  in de stand-by modus.
Het hoofdmenu wordt geopend.
- 2 Scroll met  en  door de menu's.
- 3 Op het display verschijnen de softkey-opties **OK** en **BACK**.
Druk op  om **OK** te selecteren en om een submenu op te roepen of om een optie te bevestigen.

Druk op  om **BACK** te selecteren en terug te keren naar het vorige menuniveau, om een teken te wissen of om een functie af te breken.

- 4 Druk op  om naar de stand-by modus terug te keren.

Stand-by modus

Wanneer u binnen 15 seconden geen toets op de handset indrukt, zal het display automatisch terugkeren naar de stand-by modus. Het keert ook terug naar de stand-by modus, wanneer de handset in het basisstation of de lader wordt geplaatst.

3 In gebruik nemen

3.1 Basisstation plaatsen

Plaats het basisstation in de buurt van de telefoon- en de wandcontactdoos.

* Tip

De plaats waar u het basisstation neerzet, heeft invloed op de reikwijdte en de capaciteit van het product. Zet het basisstation niet te dicht bij metalen voorwerpen, verwarmingselementen of andere elektrische apparaten. Dit kan de reikwijdte en geluidskwaliteit negatief beïnvloeden. In gebouwen met dikke muren kan de signaaloverdracht van en naar het basisstation eveneens worden belemmerd.

3.2 Basisstation aansluiten

⚠ Waarschuwing


- Zorg ervoor, dat u de netadapter en het telefoonsnoer op de juiste wijze aansluit, anders kan het product worden beschadigd.

- Gebruik altijd het telefoonsnoer dat bij het toestel wordt geleverd, anders heeft u mogelijkkerwijs geen kiestoon.


⊖ Aanwijzing

De netadapter is bij sommige landvarianten nog niet op het telefoonsnoer aangesloten. Wanneer dat het geval is, dient u de netadapter eerst op het telefoonsnoer aan te sluiten, voordat u deze in de telefooncontactdoos steekt.

- 1 Sluit de stekkers van het telefoonsnoer en het netsnoer aan op de bussen aan de achterzijde van het basisstation.

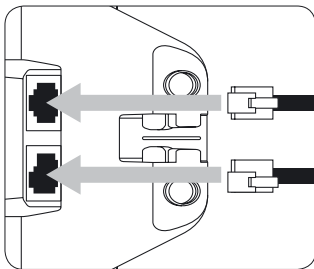

- 2** Steek het andere uiteinde van het telefoonsnoer in de telefooncontactdoos en de netadapter in een stopcontact.

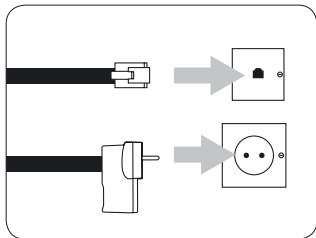

3.3 Batterijen in de handset plaatsen en opladen


Waarschuwing

- De handset dient tenminste 24 uur te worden opgeladen alvorens deze te gebruiken.
- Gebruik nooit een ander batterijtype dan het bijgeleverde. Er bestaat explosiegevaar, wanneer er verkeerde batterijtypes in het toestel worden geplaatst.

Uw SE 245 wordt geleverd met twee oplaadbare batterijen.

- 1** Schuif het kapje van het batterijvakje af (wanneer dit reeds op de handset is bevestigd).

- 2** Plaats de batterijen zoals aangegeven en sluit het batterijvakje weer.

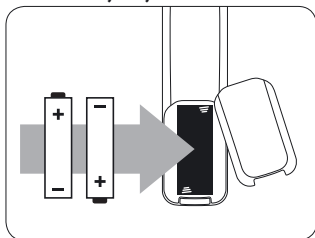


- 3** Plaats de handset in het basisstation of de oplader om de batterijen op te laden. Een pieptoon bevestigt dat de handset correct is geplaatst en het opladen begint.




- 4** Wanneer de batterijen voldoende zijn opgeladen, zal de handset automatisch op het basisstation worden aangemeld.

Het stand-by scherm verschijnt op het display. Of, wanneer op het display WELKOM verschijnt, moet u uw land selecteren.

Wanneer u uw landcode moet invoeren

- Druk op .

De namen van de landen verschijnen op het display.

- Druk op  of  om uw land te selecteren en vervolgens op .


De displaytaal en andere belangrijke instellingen worden automatisch ingesteld voor het geselecteerde land.

- Druk op  om terug te keren naar de vorige displayweergave.

Aanwijzing

- Wanneer u tijdens het instellen van het land wordt gebeld, kunt u het gesprek aannemen. Wanneer het gesprek is beëindigd keert het display weer terug naar de oorspronkelijke weergave en kunt u het land instellen. U moet uw land instellen, zodat de nummerweergave functioneert.
- Wanneer u per ongeluk het verkeerde land selecteert, zie “Landinstellingen”, op pagina 46.

- 5** Laat de handset in de oplader staan, totdat de batterijen volledig zijn opgeladen (minstens 24 uur).

De batterijen van de handset zijn volledig opgeladen, wanneer de balkjes in het batterijsymbool niet meer bewegen en het -symbool (batterijen opgeladen) op het display verschijnt.

Waarschuwing

Wanneer u in plaats van alkaline-batterijen NiMH-batterijen plaatst, zal op het display **WAARSCHUWING** verschijnen. Vervang de batterijen onmiddellijk door de bijgeleverde batterijen.

3.4 Multihandset-verpakkingen

In de multihandset-verpakkingen bevinden zich extra handsets, opladers, netadapters en oplaadbare AAA-batterijen.

- 1** Sluit de oplader aan op het elektriciteitsnet.
- 2** Plaats de batterijen in de extra handsets.
- 3** Plaats de handsets in de opladers, zodat de batterijen volledig worden opgeladen (minstens 24 uur).



4 SE 245 gebruiken

4.1 Telefoongesprekken



4.1.1 Bellen

- 1 Druk op .
- 2 Voer het telefoonnummer in.





4.1.2 Voorbereid kiezen

- 1 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 tekens). Wanneer u een fout maakt, drukt u op  om de verkeerde tekens te wissen.
- 2 Druk op  om het ingevoerde telefoonnummer te kiezen.



4.1.3 Snelkeuzenummer 1 en 2 bellen

- 1 Houd de  - of de  -toets ingedrukt, totdat het nummer op het display verschijnt en wordt gekozen. *Wanneer in het snelkiesgeheugen geen nummer is opgeslagen hoort u een pieptoon.*


4.1.4 Bellen met het telefoonboek

- 1 Druk op .
De eerst notitie in het telefoonboek verschijnt op het display.
- 2 Scroll met  of  naar de gewenste notitie.
- 3 Druk op  om het nummer te kiezen.





* Tip

In plaats van door de telefoonboeknotities te scrollen, kunt u ook op een cijfertoets drukken die overeenkomt met de eerste letter van de gewenste notitie. Wanneer u bijvoorbeeld op  drukt, verschijnen de notities die met een A beginnen. Drukt u nogmaals op  dan verschijnen de notities die met een B beginnen, enz.

4.1.5 Wachtgesprek

Wanneer u de functie “Wachtgesprek” bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd, hoort u bij een tweede inkomend gesprek de aanklopton in de hoorn. Wanneer u de nummerweergave (CLIP) heeft aangevraagd, wordt ook het nummer of de naam van de tweede beller weergegeven. Meer bijzonderheden over de nummerweergave krijgt u van uw netwerkaanbieder. Druk op  om het tweede gesprek aan te nemen.

4.1.6 Bellen met de bellijst

- 1 Druk op .
De eerst notitie in de bellijst verschijnt op het display.
- 2 Scroll met  of  naar de gewenste notitie.
- 3 Druk op  om het nummer te kiezen.

Aanwijzing

U moet de nummerweergave bij uw netwerkaanbieder aanvragen, zodat het nummer van de beller in de bellijst verschijnt. Zie “Nummerweergave en bellijst” op pagina 30 voor meer bijzonderheden.

4.1.7 Gesprek aannemen


- 1 Het belsignaal van de telefoon klinkt en  knippert op het display. Druk op  of  om het gesprek in de handsfree-modus aan te nemen.

Waarschuwing

Wanneer het belsignaal van de telefoon klinkt, houd de hoorn dan niet te dicht bij uw oor, anders kan uw gehoor worden beschadigd.

Het activeren van de handsfree-functie kan het volume van de luidspreker plotseling zeer sterk verhogen. Houd de handset daarom niet te dicht bij uw oor.



Tip

Wanneer de auto antwoordmodus geactiveerd is (zie pagina 37), neemt u de handset uit het basisstation om het gesprek aan te nemen. Standaard is de functie gedeactiveerd, d.w.z. u moet op  drukken om een gesprek aan te nemen.

Aanwijzing



Een inkomend gesprek gaat vóór andere gebeurtenissen. Zodra er een gesprek binnenkomt, worden alle andere begonnen activiteiten, bijv. telefoon instellen, navigeren door de menu's enz. beëindigd.

4.1.8 Volume instellen


- 1 Tijdens een gesprek drukt u op  of  om het volume van de handset of de luidspreker in te stellen. *Het volumeniveau verschijnt op het display van de handset.*

4.1.9 Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon uitschakelen, zodat u met iemand anders in de kamer kunt spreken, zonder dat de beller u hoort.

- 1 Druk tijdens een gesprek op .
De microfoon is uitgeschakeld.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.



4.1.10 Gesprek beëindigen

- 1 Druk op .
De gespreksduur verschijnt op het display van de handset gedurende ongeveer 5 seconden.

Tip

Wanneer de functie “Automatisch ophangen” geactiveerd is (zie pagina 38), plaatst u de handset in het basisstation om het gesprek te beëindigen. Standaard is deze functie geactiveerd.


4.2 Handset in-/uitschakelen


- 1 Houd de -toets ingedrukt om de handset uit te schakelen.
- 2 Houd de -toets opnieuw ingedrukt om de handset weer in te schakelen.

4.3 Intern gesprek

Deze functie is alleen beschikbaar, wanneer er minstens twee handsets op het basisstation zijn aangemeld. Met de interne gespreksfunctie kunt u gratis, interne gesprekken voeren, externe gesprekken doorschakelen van de ene handset naar de andere en gebruikmaken van de functie “conferentiegesprek”.

4.3.1 Een andere handset bellen

- 1 Druk op .
 - Wanneer u slechts twee handsets gebruikt, wordt de andere handset automatisch gebeld.


- Wanneer er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, verschijnen de nummers van de handsets op het display bijv. INT 2345*. Voer het nummer van de handset in die u wilt bellen of druk op  om alle handsets te bellen.



- 2 Druk op  om een intern gesprek te beëindigen.

Aanwijzing


Wanneer de handset niet behoort tot de modelserie SE245, kan deze functie evtl. niet beschikbaar zijn.

4.3.2 Extern gesprek doorverbinden naar een andere handset


- 1 Druk op  tijdens een extern gesprek. *Het externe gesprek wordt vastgehouden.*
- 2 Voer het nummer in van de handset die u wilt bellen. *Wanneer er slechts twee handsets zijn, wordt de andere handset automatisch gebeld.*


- 3** Zodra de andere handset het gesprek heeft aangenomen, kondigt u de beller aan en drukt vervolgens op  om het gesprek door te verbinden. Wanneer de andere handset het gesprek niet aanneemt, drukt u op  om weer met de beller te kunnen praten.

Aanwijzing


Alvorens het gesprek door te schakelen, kan de gebruiker tussen de beide (externe en interne) gesprekken heen en weer schakelen, door te drukken op de -toets.


4.3.3 Conferentiegesprek

- 1** Druk tijdens een extern gesprek op .
Het externe gesprek wordt vastgehouden.
- 2** Voer het nummer in van de handset die u wilt bellen.
Wanneer er slechts twee handsets zijn, wordt de andere handset automatisch gebeld.

- 3** Zodra de andere handset het gesprek heeft aangenomen, kondigt u het gesprek aan en houdt u vervolgens de -toets ingedrukt om het conferentiegesprek tot stand te brengen. Wanneer de andere handset het gesprek niet aanneemt, drukt u op  om weer met de externe beller te kunnen praten.
- 4** Druk op  om het gesprek te beëindigen.

4.4 Voicemail

Wanneer u deze dienst bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd, verschijnt er een  op het display van uw SE245, zodra er nieuwe berichten voor u zijn.

Afhankelijk van uw land en de beschikbare diensten van netwerkaanbieders, kan het telefoonnummer van de voicemaildienst al in uw handset voor het snelkiezen met de -toets voorgeprogrammeerd zijn.



Aanwijzing

Het nummer van de voicemaildienst is reeds vooraf ingesteld, wanneer deze dienst in het land waarin de telefoon werd gekocht, wordt aangeboden.

Wanneer het voicemailnummer nog niet vooraf is ingesteld, kunt u een nummer programmeren of het bestaande nummer overschrijven.

Zie “Telefoonboeknotitie opslaan als snelkeuzetoets (direct geheugen)”, op pagina 28.

Aanwijzing



U kunt het -symbool uitschakelen. Houd daarvoor de -toets ingedrukt terwijl u de belijst bekijkt.

4.4.1 Uw voicemaildienst bellen

1 Houd de -toets ingedrukt.

Het nummer verschijnt op het display en wordt gekozen. Volg de gesproken aanwijzingen om uw berichten af te spelen, op te slaan of te wissen.

Of

Wanneer het  symbool op het display verschijnt, drukt u op  om het voicemailnummer te bellen.

5 Telefoonboek


U kunt in het telefoonboek in de SE245 maximaal 100 namen en telefoonnummers opslaan.

Aanwijzing

De telefoonnummers kunnen uit maximaal 24 tekens bestaan en de namen uit 12 tekens. De notities worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

5.1 Telefoonboeknotities bekijken en bellen



Aanwijzing

Wanneer u voor de eerste keer  indrukt, verschijnt op het display de naam van de diensten van netwerkaanbieders die reeds voor het snelkiezen zijn voorgeprogrammeerd, indien beschikbaar, bijv. *VOICEMAIL*.

- 1 Druk op .
Op het display verschijnt de eerste notitie.

- 2 Scroll met  of  naar de gewenste notitie.





Of


Om op alfabetische volgorde te zoeken, drukt u op  en vervolgens op de toets die overeenkomt met de beginletter van de naam, bijv. wanneer de naam met een N begint, drukt u tweemaal op .

Op het display verschijnt de eerste notitie die met een N begint. Scroll indien nodig naar de gewenste notitie.

- 3 Druk op  om de notitie op het display te bellen.


5.2 Notitie opslaan

- 1 Druk op .
Op het display verschijnt *TELEFOONBOEK*.
- 2 Druk op .
Op het display verschijnt *NR.TOEVOEGEN*.
- 3 Druk op .
Op het display verschijnt *NAAM INV*.
- 4 Voer de naam in en druk op .

5 Voer het nummer in. Druk op  om op te slaan.

5 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.





Aanwijzing


U kunt het opslaan van een notitie op ieder moment afbreken, door de -toets in te drukken.

5.3 Namen invoeren

Gebruik de alfanumerieke toetsen om de namen voor de telefoonboeknotities in te voeren. Zie “5.4 Tekensettabel”.

Bijvoorbeeld om de naam “Paul” in te voeren.

P Druk eenmaal op 
R Druk eenmaal op 
U Druk tweemaal op 
L Druk driemaal op 

Om een spatie in te voeren, drukt u op .

Om een spatie in te voeren, drukt u op  om een teken te wissen of houd de -toets ingedrukt om alle tekens te wissen.


5.4 Tekensettabel

Met de alfanumerieke toetsen kunt u namen en tekens invoeren.








	Spatie	1	-	<	>	*
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8	?	
	W	X	Y	Z	9	
	0	..	/)	☐	†

5.5 Kiespauze



Wanneer uw SE245 op een doorkiescentrale is aangesloten, kan het nodig zijn een kiespauze voor opgeslagen nummers in te voeren. Daardoor kan de centrale een buitenlijn kiezen. Normaliter wordt een pauzeteken achter het buitenlijnnummer (bijv. 9) ingevoegd.

- 1 Wanneer u een telefoonnummer invoert, houdt u de -toets dan ingedrukt, totdat er een *P.* op het display verschijnt. Ga vervolgens verder met het invoeren van het nummer.


5.6 Notitie bekijken





- 1 Druk tweemaal op .
- 2 Scroll met  naar *INVOER LIJST* en druk op .
- 3 Voer de eerste letter van de naam in om op alfabetische volgorde te zoeken en scroll vervolgens met  of  naar de gewenste notitie.
- 4 Druk op  om het nummer weer te geven.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.7 Notitie wijzigen

- 1 Druk op .
- 2 Scroll naar de notitie die u wilt wijzigen en druk op .

Op het display verschijnt *NR.BEWERKEN.*

Druk nogmaals op .

- 3 Wijzig de naam en druk op  om te bevestigen. Met  kunt u teken voor teken wissen.
- 4 Wijzig het nummer en druk op  om te bevestigen.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.



5.8 Afzonderlijke notitie verwijderen

- 1 Druk op .
- 2 Scroll met  of  naar de notitie die u wilt wissen en druk op .
- 3 Scroll met  naar *LIJST VERW.* en druk op .
- 4 Op het display verschijnt *BEVESTIGEN?.* Druk op .
- 5 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.9 Alle notities verwijderen

- 1 Druk tweemaal op .
- 2 Scroll met  naar *ALLES WISSEN* en druk op .
- 3 Op het display verschijnt *BEVESTIGEN?*.
Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar de stand-by modus.




5.10 Snelkeuzetoetsen

Onder de  - of  -toetsen zijn voorgeprogrammeerde telefoonnummers voor het snelkiezen opgeslagen.









Aanwijzing





In de regel heeft u met de voorgeprogrammeerde opgeslagen nummers toegang tot diensten van netwerkaanbieders, deze instelling is afhankelijk van het land en het netwerk. U kunt de snelkeuzetoetsen instellen, zodat in uw telefoonboek opgeslagen telefoonnummers worden gekozen.

5.10.1 Snelkeuzenummer bellen

- 1 Houd de  - of  -toets ingedrukt.
Het nummer verschijnt op het display en wordt gekozen.
- 2 Druk op  om het kiezen af te breken en terug te keren naar de stand-by modus.

5.10.2 Telefoonboeknotitie opslaan als snelkeuzetoets (direct geheugen)

- 1 Druk tweemaal op .
- 2 Scroll met  naar *DIRECT GEH.* en druk op .
- 3 Druk op  of  om *TOETS 1* of *TOETS 2* te selecteren en druk op .
De actuele notitie, indien aanwezig, verschijnt op het display.
- 4 Druk nogmaals op  om de menu-opties op te roepen.
- 5 Druk op  voor het *TOEVOEGEN* van een notitie uit het telefoonboek.

- 6 Scroll met  of  naar de gewenste notitie. Druk op  om te bevestigen of op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.10.3 Snelkeuzenummer wissen

- 1 Druk tweemaal op .
- 2 Scroll met  naar *DIRECT GEH.* en druk op .
- 3 Druk op  of  om *TOETS 1* of *TOETS 2* te selecteren en druk op . *De actuele notitie verschijnt op het display.*
- 4 Druk nogmaals op  om menu-opties op te roepen.
- 5 Druk op  om *WISSEN* te selecteren en druk op .
- 6 Op het display verschijnt *BEVESTIGEN?*. Druk op  om te bevestigen. *Op het display verschijnt LEEG.*

6 Nummerweergave en bellijst

Wanneer u de nummerweergave (CLIP) heeft aangevraagd en de beller zijn identiteit niet heeft onderdrukt, zal het nummer van de beller op het display verschijnen samen met de datum & tijd van het gesprek (indien het netwerk deze informatie doorgeeft).

Aanwijzing


- Wanneer het nummer van de beller in uw telefoonboek is opgeslagen samen met een naam, zal de naam ook op het display verschijnen.
- Afhankelijk van het land en de netwerkaanbieder kan bij de nummerweergave verschillende informatie worden doorgegeven. In de regel moet de nummerweergave bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd en moet er voor worden betaald.

6.1 Bellijst

De bellijst bevat informatie over gemiste en binnengekomen gesprekken. Afhankelijk van uw netwerkaanbieder kunnen ook de datum en tijd van het gesprek worden weergegeven. De notities verschijnen in chronologische volgorde op het display, het gesprek dat het laatst is binnengekomen, verschijnt bovenaan de lijst.








Aanwijzing

- In de bellijst kunnen maximaal 20 notities worden opgeslagen.
- Wanneer de bellijst vol is, zal een nieuw gesprek het oudste uit de lijst vervangen.
- Wanneer u meer dan één gesprek van hetzelfde nummer ontvangt, wordt alleen het recentste gesprek in de bellijst opgeslagen.


Wanneer u gesprekken gemist heeft (inkomende gesprekken die u niet heeft beantwoord) zal het -symbool op het display van alle handsets verschijnen die op het basisstation zijn aangemeld.

Ook wanneer op één handset de bellijst wordt opgeroepen, blijft het symbool op de andere handsets knipperen (alleen wanneer er meerdere handsets worden gebruikt).





6.1.1 Bellijst bekijken

- 1** Druk op .
Het nummer van de laatste beller – of de naam wanneer die in het telefoonboek is opgeslagen – verschijnt op het display. Nieuwe gesprekken worden aangegeven d.m.v. een knipperend -symbool.
- 2** Scroll met  of  door de bellijst.
Aan het eind van de lijst hoort u een pieptoon.
Wanneer het nummer uit meer dan 12 cijfers bestaat, drukt u op  om de rest van het nummer te zien.
Druk nogmaals op  om de datum en tijd van het gesprek te zien.
- 3** Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

Aanwijzing


Het  symbool stopt met knipperen, zodra alle nieuwe gesprekken werden weergegeven.

6.1.2 Bellen met de bellijst

- 1 Druk op  om de bellijst op te roepen.
 - 2 Scroll met  of  naar de gewenste notitie.
 - 3 Druk op  om het nummer te kiezen.
-

6.1.3 Nummer uit de bellijst in het telefoonboek opslaan

- 1 Druk op .
Het laatstbinnengekomen gesprek verschijnt op het display.
- 2 Scroll met  of  naar het nummer dat u wilt opslaan en druk op .
- 3 Op het display verschijnt *NUMMER OPSL.*
Druk op .
- 4 Voer een naam in en druk op .
- 5 Het nummer verschijnt op het display.

Wijzig het nummer indien nodig en druk op  om op te slaan. Op het display verschijnt *BEWAARD.*

- 6 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.
-






6.1.4 Afzonderlijke notitie in de bellijst wissen

- 1 Druk op .
Het laatstbinnengekomen gesprek verschijnt op het display.
 - 2 Scroll met  of  naar het gewenste nummer.
 - 3 Druk op , scroll vervolgens met  naar *WISSEN* en druk op .
 - 4 Op het display verschijnt *BEVESTIGEN?*
Druk op  om te bevestigen of op  om de functie af te breken en terug te keren naar de stand-by modus.
-

6.1.5 Complete bellijst wissen

- 1 Druk op .

Het laatstbinnengekomen gesprek verschijnt op het display.





- 2 Druk op , scroll vervolgens met  naar ALLES WISSEN en druk op .
- 3 Op het display verschijnt BEVESTIGEN?. Druk op  om te bevestigen of op  om de functie af te breken en terug te keren naar de stand-by modus.

6.2 Automatische nummerherhaling









U kunt met uw SE245 de vijf laatstgekozen telefoonnummers nogmaals bellen. Een telefoonnummer kan uit maximaal 24 cijfers bestaan.

6.2.1 Laatstgekozen nummer nogmaals bellen


- 1 Druk op . Het laatstgekozen nummer verschijnt op het display.

- 2 Scroll met  en  door de lijst.
- 3 Druk op  om het nummer te kiezen of op  om terug te keren naar de stand-by modus.



6.2.2 Nummer uit het aut. nummerherhalingsgeheugen naar het telefoonboek kopiëren

- 1 Druk op  en scroll met  of  naar de notitie die u wilt kopiëren en druk op .
- 2 Op het display verschijnt NUMMER OPSL. Druk op .
- 3 Voer een naam in en druk op .
- 4 Wijzig het nummer indien nodig en druk op . Op het display verschijnt BEWAARD.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

6.2.3 Afzonderlijke notitie uit de aut. nummerherhalingslijst wissen

- 1 Druk op  en scroll met  of  naar de notitie die u wilt wissen en druk op .
- 2 Scroll met  naar *WISSEN* en druk op .
- 3 Op het display verschijnt *BEVESTIGEN?*. Druk op  om te bevestigen en vervolgens op  om terug te keren naar de stand-by modus.

6.2.4 Complete aut. nummerherhalingslijst wissen







- 1 Druk op , vervolgens op  en scroll met  naar *ALLES WISSEN* en druk op .
- 2 Op het display verschijnt *BEVESTIGEN?*. Druk op  om te bevestigen.
Op het display verschijnt LEEG.
- 3 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.


7 Klok en alarm

Wanneer u bij uw netwerk-aanbieder de nummerweergave heeft aangevraagd, wordt de tijd op uw SE245 na ieder gesprek automatisch geactualiseerd (afhankelijk van uw netwerkaanbieder).

U kunt de tijd ook via het menu “klok/alarm” instellen of wijzigen.

7.1 Datum en tijd instellen











- 1 Druk op , scroll met  naar *KLOK/ALARM* en druk op .
- Op het display verschijnt DATUM&TIJD.*
- 2 Druk op . Voer de datum in het formaat DD-MM in bijv. 04 08 voor 4 augustus en druk op .
- 3 Voer de tijd in het formaat UU-MM in bijv. 14 45 voor kwart voor drie 's middags en druk op  om te bevestigen.

- 4 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

 **Tip**



Druk op  om de functie op elk moment af te breken.

7.2 Alarm instellen

- 1 Druk op , scroll met  naar *KLOK/ALARM* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *ALARM INST.* en druk op .
- 3 Scroll met  of  naar *UIT, EENMALIG AAN* of *DGLIJKS AAN* en druk op .
- 4 Wanneer u *EENMALIG AAN* of *DGLIJKS AAN* selecteert, voer dan de tijd in het 24-uurs formaat UU-MM in, bijv. 14 45 voor kwart voor drie 's middags en druk op .
- 5 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

Wanneer het alarm afgaat, druk dan op een willekeurige toets om het signaal uit te zetten.

Aanwijzing

- Zodra het alarm geactiveerd is, verschijnt het -symbool op het display.
- Het volumeniveau van het alarmsignaal is ingesteld op “medium”. Op het display verschijnt *ALARM* en er knippert een .

7.3 Alarmmelodie instellen

Er zijn drie belmelodieën voor het alarm.

- 1 Druk op , scroll met  naar *KLOK/ALARM* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *ALARMMELODIE* en druk op .
De melodieën worden afgespeeld.
- 3 Scroll met  of  naar *MELODIE 1, 2 of 3* en druk op .

8 Persoonlijke instellingen

8.1 Handsettonen

Waarschuwing





Wanneer het belsignaal van de telefoon klinkt, houd de handset dan niet te dicht bij uw oor, want daardoor kan uw gehoor worden beschadigd.





8.1.1 Volume belsignaal

U kunt kiezen uit: belsignaal uitgeschakeld (stil), zacht, medium, hard en bass boost.

Aanwijzing










Standaard is het volume ingesteld op “hard”.

- 1 Druk op  en scroll met  naar **PERS.INSTEL.** en druk op .
*Op het display verschijnt **HANDESET TOON.***
- 2 Druk op .
*Op het display verschijnt **VOL. BELSIGN.***

- 3 Druk op .
U hoort het actuele volume.
- 4 Druk op  of  om het volumeniveau van het belsignaal aan te passen en druk op  om de instelling op te slaan.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

8.1.2 Belmelodie

U kunt kiezen uit 10 belmelodieën.

- 1 Druk op , scroll met  naar **PERS.INSTEL.** en druk op .
*Op het display verschijnt **HANDESET TOON.***
- 2 Druk op  en scroll met  naar **BELT.MELODIE** en druk op .
De actuele melodie wordt afgespeeld.
- 3 Druk op  of  om de gewenste belmelodie te selecteren.
Er wordt een voorbeeld van de belmelodie afgespeeld.
- 4 Druk op  om de instelling op te slaan.

- 5 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

8.1.3 Toetstonen aan/uit

Wanneer u een toets op de handset indrukt, hoort u een pieptoon. U kunt deze pieptonen aan- of uitzetten.

- 1 Druk op , scroll met  naar *PERS.INSTEL.* en druk op .
Op het display verschijnt HANDSET TOON.
- 2 Druk op , scroll met  naar *TOETS TOON* en druk op .
- 3 Scroll met  of  om *AAN* of *UIT* te selecteren en druk op  om te bevestigen.
- 4 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.









8.1.4 Eerste belsignaal

Uw SE245 herkent de nummerweergave (deze functie moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd) automatisch. Het belsignaal van uw telefoon klinkt niet voordat het nummer wordt weergegeven. Wanneer u het belsignaal vóór weergave van het nummer wilt horen, kunt u de optie *1STE OPRROEP* op **AAN** instellen.

- 1 Druk op , scroll met  naar *PERS.INSTEL.* en druk op .
Op het display verschijnt HANDSET TOON.
- 2 Druk op , scroll met  naar *1STE OPRROEP* en druk op .
- 3 Scroll met  of  om *AAN* of *UIT* te selecteren en druk op  om te bevestigen.
- 4 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

8.2 Naam van de handset

U kunt uw handset personaliseren door er een naam of een plaats aan toe te wijzen, bijv. Peter of slaapkamer.

- 1 Druk op , scroll met  naar *PERS.INSTEL.* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *HANDESET NAAM* en druk op .
De actuele naam verschijnt op het display.
- 3 Druk op  om de actuele naam te wissen.
- 4 Voer de gewenste naam in (maximaal 10 tekens) en druk op  om te bevestigen.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.


8.3 Automatisch aannemen (auto antwoord)

Wanneer het automatisch aannemen is geactiveerd, kunt u een gesprek automatisch aannemen door de handset uit het basisstation of de oplader te nemen. Wanneer deze functie gedeactiveerd is, moet u op  drukken om een gesprek aan te nemen. De standaardinstelling staat op *UIT*.

- 1 Druk op , scroll met  naar *PERS.INSTEL.* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *AUTO ANTW.* en druk op .
- 3 Scroll met  of  om *AAN* of *UIT* te selecteren en druk op  om te bevestigen.
- 4 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

8.4 Automatisch ophangen




Wanneer het automatisch ophangen is geactiveerd, kunt u een gesprek beëindigen door de handset in het basisstation of de oplader te plaatsen.

Wanneer deze functie niet geactiveerd is, moet u op  drukken om een gesprek te beëindigen. De standaardinstelling staat op AAN.

- 1 Druk op , scroll met  naar **PERS.INSTEL.** en druk op .
- 2 Scroll met  naar **AUTO OPHANG.** en druk op .
- 3 Scroll met  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren en druk op .
- 4 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

8.5 Displaytaal

- 1 Druk op , scroll met  naar **PERS.INSTEL.** en druk op .
- 2 Scroll met  naar **TAAI** en druk op .

- 3 Scroll met  of  naar de gewenste taal en druk op  om te bevestigen.
- 4 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

8.6 Toetsblokkering

U kunt de toetsen van de handset blokkeren om te voorkomen dat u ze per ongeluk indrukt.

- 1 Houd de -toets ingedrukt.
Op het display verschijnt TOETSEN BLOK.
- 2 Om de handset te deblokken, houdt u de -toets opnieuw ingedrukt.

Aanwijzing

Wanneer de toetsen geblokkeerd zijn, kunt u inkomende gesprekken gewoon blijven beantwoorden.

9 Geavanceerde instellingen

9.1 Duur van het flashsignaal

Deze instelling is nuttig om toegang te krijgen tot bepaalde netwerken en doorkiescentrales/ telefooncentrales. Standaard is de duur van het flashsignaal van uw SE245 reeds afgestemd op uw land en desbetreffende netwerk aanbieder. In de regel is het daarom niet nodig deze instelling te wijzigen.

Aanwijzing

Er kan niet worden gegarandeerd dat de SE245 met alle telefooncentraletypes werkt.

- 1 Druk op , scroll met  naar *GEAVANC.INST.* en druk op .
- 2 Op het display verschijnt *FLASH TIJD*. Druk op .

- 3 Scroll met  of  naar de gewenste instelling, *KORT*, *MIDDEN* of *LANG* en druk op  om te bevestigen.
- 4 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

9.2 Kiesmodus

De standaard in uw SE245 vooraf ingestelde kiesmodus is reeds afgestemd op uw land en telefoonnet. In de regel is het daarom niet nodig deze instelling te wijzigen

- 1 Druk op , scroll met  naar *GEAVANC.INST.* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *KIESMODUS* en druk op .
- 3 Scroll met  of  om *TOON* of *PULS* te selecteren en druk op  om te bevestigen.
- 4 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

9.3 Gespreksblokkering

U kunt bepaalde telefoonnummers blokkeren, zodat deze niet met de SE245 kunnen worden gekozen. Er kunnen vier speciale nummerdistricten die telkens uit 4 cijfers bestaan voor de gespreksblokkering worden gebruikt, bijvoorbeeld internationale of nationale kengetallen.






De gespreksblokkering kan op elk moment worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Aanwijzing

Wanneer de gespreksblokkering geactiveerd is, verschijnt op het display *GESPR.BLOKK.* in de stand-by modus.





9.3.1 Gespreksblokkering in-/uitschakelen

- 1 Druk op , scroll met  naar *GEVANC.INST.* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *GESPR.BLOKK.* en druk op .

- 3 Voer de PIN-code in (standaard op 0000) en druk op .
- 4 Op het display verschijnt *BLOKK.MODUS.* Druk op .
- 5 Scroll met  of  om *AAN* of *UIT* te selecteren en druk op  om te bevestigen. Nu kunt u het nummer instellen dat u wilt blokkeren (zie verder).

9.3.2 Nummer voor de gespreksblokkering instellen

- 1 Druk op , scroll met  naar *GEVANC.INST.* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *GESPR.BLOKK.* en druk op .
- 3 Voer de PIN-code in (standaardinstelling 0000) en druk op .
- 4 Scroll met  naar *BLOKKEER NR.* en druk op .
Op het display verschijnt *NUMMER 1.*







- U kunt met  naar het volgende nummergeheugen scrollen, indien nodig.
- Druk op  en voer de cijfers in die u wilt blokkeren, bijv. 00 voor het blokkeren van internationale telefoonnummers. Druk op  om te bevestigen.
- Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

9.4 Babyfoon

Wanneer deze functie geactiveerd is, kan een opgeslagen nummer door het indrukken van een willekeurige toets op de handset (behalve de -toets) worden gebeld. Deze functie kan bijv. worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer.

9.4.1 Babyfoonfunctie aan- of uitzetten

- Druk op , scroll met  naar *GEADVANC.INST.* en druk op .

- Scroll met  naar *BABYF. GESPR* en druk op .
- Voer de PIN-code in (standaardinstelling 0000) en druk op .
- Op het display verschijnt *BABYMODUS*. Druk op .
- Scroll met  of  om *AAN* of *UIT* te selecteren en druk op  om te bevestigen.
- Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

Aanwijzing


Wanneer de babyfoon-functie geactiveerd is, verschijnt *BABYCALL AAN* op het display in de stand-by modus. Om de babyfoon-functie te deactiveren:

- Druk op .
- Op het display verschijnt *UIT?*. Druk op  om te bevestigen.

9.4.2 Nummer voor de babyfoon instellen

- 1 Druk op , scroll met  naar *GEAVANC.INST.* en druk op .
- 2 Scroll naar *BABYF. GESPR* en druk op .
- 3 Voer de PIN-code in (standaardinstelling 0000) en druk op .
- 4 Scroll met  naar *BABYNUMMER* en druk op .
- 5 Voer het nummer in en druk op  om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

9.4.3 Babyfoonnummer bellen

- 1 Wanneer u een babyfoonnummer heeft opgeslagen en de babyfoonfunctie geactiveerd is, druk dan op een willekeurige toets op de handset (behalve de -toets) om het nummer te bellen.

Aanwijzing

Wanneer de babyfoon-functie is geactiveerd, kunt u gewoon inkomende gesprekken ontvangen.


9.5 Aanmelden

U kunt maximaal 5 handsets op een basisstation aanmelden. Extra handsets moeten eerst op het basisstation worden aangemeld, alvorens u deze kunt gebruiken.

Aanwijzing


- De onderstaande instructies zijn specifiek van toepassing voor handsets uit de SE245-modelserie. Wanneer u een handset van een ander merk wilt aanmelden, kan de aanmeldprocedure anders zijn. Volg in dat geval de aanwijzingen van de fabrikant van die handset.
- U heeft de PIN-code nodig om handsets aan of af te melden. De standaard PIN-code is 0000.

9.5.1 Handset aanmelden



- 1 Houd de -toets op het basisstation gedurende ca. 3 seconden ingedrukt. *U hoort een piepton, wanneer het basisstation gereed is voor de aanmeldprocedure.*

Aanwijzing

Het basisstation kan de aanmelding van een handset binnen 90 seconden accepteren.

Wanneer u op  drukt, wordt het aanmelden afgebroken.





- 2 Druk op  op de handset en scroll met  naar *GEAVANC.INST.* en druk op .
- 3 Scroll met  naar *AANMELDEN* en druk op .
- 4 Indien nodig, scrollt u met  naar *BASIS AANM.* en drukt u op .
- 5 Voer het nummer van het basisstation in, waarop u uw handset wilt aanmelden. Wanneer u slechts 1 basisstation gebruikt, drukt u op .

Wanneer u twee basisstations gebruikt, drukt u op  of , enz. *Op het display verschijnt ZOEKEN. Bij het aanmelden op het basisstation wordt aan de handset het eerste beschikbare nummer toegewezen (het nummer verschijnt op het display van de handset).*

9.5.2 Basisstation selecteren

U kunt uw SE245-handset op maximaal 4 basisstations aanmelden. Zodra de handset is aangemeld, kunt u tussen twee basisstations heen en weer schakelen, bijvoorbeeld van het basisstation in huis naar het basisstation op kantoor.

- 1 Druk op  op de handset en scroll met  naar *GEAVANC.INST.* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *AANMELDEN* en druk op .

- 3** Op het display verschijnt *BASIS SELECT*.
Druk op .
De beschikbare basisstations verschijnen op het display en het actuele basisstationnummer knippert.
- 4** Scroll met  of  naar het gewenste basisstation – 1, 2, 3 of 4 – en druk op .
*Wanneer het basisstation werd gevonden, hoort u een pieptoon. Wanneer het basisstation niet werd gevonden, verschijnt op het display *AFGEMELD*.*

9.5.3 Handset afmelden

- 1** Druk op  op de handset en scroll met  naar *GEAVANC.INST.* en druk op .
- 2** Scroll met  naar *AFMELDEN* en druk op .
- 3** Voer de 4-cijferige PIN-code in en druk op .
- 4** Scroll met  of  naar de handset die u wilt afmelden en druk op .

*Op het display van de handset verschijnt *AFGEMELD*.*

9.6 PIN

De 4-cijferige PIN-code is nodig wanneer u een handset wilt aan- of afmelden en wanneer u bepaalde instellingen van uw SE245 wilt wijzigen. De standaardinstelling is 0000. Om veiligheidsredenen verdient het aanbeveling deze PIN-code te wijzigen.

- 1** Druk op  op de handset en scroll met  naar *GEAVANC.INST.* en druk op .
- 2** Scroll met  naar *PIN* en druk op .
- 3** Voer de actuele PIN-code (standaardinstelling 0000) in en druk op .
- 4** Voer de nieuwe PIN-code in en druk op .
- 5** Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

Aanwijzing

Maak een notitie van uw PIN-code. Wanneer u uw PIN-code vergeet, moet de handset worden teruggezet (reset).

9.7 Handset terugzetten (reset)

Met deze functie kunt u uw SE245 te allen tijde naar de standaardinstellingen terugzetten.

Aanwijzing

De notities in het telefoonboek en nieuwe berichten op het antwoordapparaat blijven behouden.











- 1** Druk op , scroll met  naar *GEAVANC.INST.* en druk op .
- 2** Scroll met  naar *RESET TOEST.* en druk op .
- 3** Op het display verschijnt *BEVESTIGEN?*. Druk op .
- 4** Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

9.7.1 Standaardinstellingen

Naam handset	PHILIPS
Toetstonen	Aan
Auto aannemen	Uit
Auto ophangen	Aan
Melodie belseignaal	Melodie 1
Volume belseignaal	Midden
Hoornvolume	3
Telefoonboek	Ongewijzigd
Bellijst	Leeg
Aut.nr. herhalingslijst	Leeg
PIN-code	0000
Toetsblokkering	Uit
Klok	00:00
Alarm	Uit
Kiesmodus	Toon
Antwoordapparaat	Aan
Antwoordapparaat- modus	AA met opn.functie
Meldtekst	Standaardmeldtekst
Aantal belseignalen voor AA	6
Bediening op afstand	Aan
Meeluisteren op handset	Uit
Meeluisteren op basis	Aan

9.8 Voorkiesnummer

U kunt uw SE245 zo instellen, dat een telefoonnummer wordt herkend en door een ander nummer wordt vervangen. Er kunnen max. 5 cijfers als kencijfer worden ingevoerd, die door een nummer van max. 10 cijfers worden vervangen.

- 1 Druk op , scroll met  naar *GEAVANC.INST.* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *VOORKIES NR.* en druk op .
- 3 Op het display verschijnt *DETECT NR.* Druk op .
- 4 Voer het nummer in dat herkend moet worden (max. 5 cijfers) en druk op .
- 5 Scroll naar *VOORKIESNR.* en druk op .
- 6 Voer het nummer in dat als vervanging moet worden gebruikt (max. 10 cijfers) en druk op .
- 7 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

9.9 Landinstellingen

Wanneer u naar een ander land gaat, kunt u uw telefoon zo instellen, dat deze compatibel is met de telefoonnetinstellingen van het desbetreffende land.

Aanwijzing

Wanneer bij het selecteren van het land in de welkom-modus per ongeluk een verkeerd land werd geselecteerd, kan het gewenste land naderhand worden ingesteld.



Afhankelijk van het land kan bij het oproepen van deze functie *NIET BESCHIK* op het display verschijnen, evtl. kan ook uw land niet worden weergegeven.






- 1 Druk op , scroll met  naar *GEAVANC.INST.* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *LANDENKEUZE* en druk op .
- 3 Voer de 4-cijferige PIN-code in en druk op .
- 4 Scroll met  of  om het gewenste land op het display weer te geven en druk op  bevestigen.

10 Bediening van het antwoordapparaat

Uw SE245 antwoordapparaat neemt onbeantwoorde gesprekken op, wanneer het is ingeschakeld. Er kunnen maximaal 59 berichten worden opgeslagen, de maximale opnameduur bedraagt 12 minuten. Ieder bericht mag maximaal 3 minuten lang zijn. Uw persoonlijke meldtekst mag maximaal 1 minuut duren.

10.1 Functietoetsen van het SE245 antwoordapparaat

-  Indrukken om het antwoordapparaat in of uit te schakelen.
-  Nieuwe berichten afspelen. Ingedrukt houden om alle opgeslagen berichten af te spelen. Indrukken om de weergave te stoppen.








-  Naar volgend bericht springen tijdens de berichtenweergave.
-  Actuele bericht nogmaals afspelen. Tweemaal indrukken om naar het vorige bericht te gaan.
-  Actuele bericht wissen tijdens de berichtenweergave. Ingedrukt houden om alle berichten te wissen, wanneer het antwoordapparaat in de stand-by modus staat.
-  Luidsprekervolume verhogen tijdens de berichtenweergave.
-  Luidsprekervolume verlagen tijdens de berichtenweergave.




10.2 Antwoordapparaat in-/uitschakelen








- 1** Druk op , scroll met  naar **ANTW.APP.** en druk op .
- 2** Scroll met  naar **ANTW AAN/UIT** en druk op .

- 3 Druk op  of  om *aan* of *uit* op het display weer te geven en druk op .

10.3 Berichten afspelen

- 1 Druk op  en scroll met  naar *ANTW.APP.* en druk op .
- 2 Op het display verschijnt *WEERGAVE.* Druk op  om de nieuwe berichten af te spelen.
Op het display verschijnt het aantal nieuwe berichten. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, worden alle opgeslagen berichten afgespeeld.
Druk op  om de identiteit van de beller op het display weer te geven. Druk nogmaals op  om de datum en tijd van het gesprek te zien.
-  **Aanwijzing**
Deze optie is niet beschikbaar, wanneer u de nummerweergave niet heeft aangevraagd. Dit geldt ook voor opgenomen memo's.

- 3 Tijdens het afspelen drukt u op  om een lijst met opties weer te geven. Gebruik de  - en  -toets om de opties te selecteren:

- *HERHALEN* – druk op  om het actuele bericht nogmaals af te spelen.
 - *VOLG.BERICHT* – druk op  om het volgende bericht af te spelen.
 - *VOR.BERICHT* – druk op  om het vorige bericht af te spelen.
 - *WISSEN* – druk op  om het actuele bericht te wissen.
 - *NUMMER OPSL.* – druk op  om het nummer, indien beschikbaar, in het telefoonboek op te slaan.
-  **Aanwijzing**
Deze optie is niet beschikbaar, wanneer u de nummerweergave niet heeft aangevraagd.
- 4 Druk op  om de weergave te stoppen en terug te keren naar de stand-by modus.

10.4 Alle berichten wissen

- 1 Druk op , scroll met  naar *ANTW.APP.* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *ALLES WISSEN* en druk op .
- 3 Op het display verschijnt *BEVESTIGEN?*. Druk op  om te bevestigen.

10.5 Een memo opnemen

U kunt een memo opnemen die op uw antwoordapparaat wordt opgeslagen en als een normaal bericht kan worden afgespeeld.

- 1 Druk op , scroll met  naar *ANTW.APP.* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *MEMO OPNEMEN* en druk op . *Op het display verschijnt OPNEMEN.*
- 3 Spreek uw bericht in. Druk op  om het opnemen te beëindigen.

10.6 Meldteksten

Uw bellers horen de meldtekst, wanneer het antwoordapparaat het gesprek heeft aangenomen. Er zijn twee voorgeprogrammeerde meldteksten, maar u kunt ook uw eigen meldtekst opslaan.

10.6.1 Antwoordapparaat met opnemen












De bellers kunnen een bericht achterlaten. De voorgeprogrammeerde standaardmeldtekst luidt: "Dit is een antwoordapparaat, u kunt een bericht achterlaten na de pieptoon".

10.6.2 Alleen antwoordapparaat

De bellers horen de meldtekst, maar kunnen geen bericht achterlaten. De voorgeprogrammeerde standaardmeldtekst luidt: "Dit is een antwoordapparaat, wilt u op een later tijdstip nog eens terugbellen".















10.6.3 Antwoordapparaat-modus instellen

U kunt voor uw antwoordapparaat de modus “Antwoorden + opnemen” of “Alleen antwoorden” instellen.

- 1 Druk op , scroll met  naar `ANTW.APP.` en druk op .
- 2 Scroll met  naar `ANTW.MODUS` en druk op . *Op het display verschijnt de actuele antwoordapparaat-modus.*
- 3 Scroll met  of  om `ANTW & OPN` of `ALLEEN ANTW` te selecteren en druk op .
- 4 Scroll met  of  om het gewenste type meldtekst te selecteren: `PERS.INSTL` om uw persoonlijke meldtekst te activeren of `VOORAF GEDEF` wanneer u de standaardmeldtekst wilt instellen.
- 5 Druk op  om te bevestigen. Wanneer u `PERS.INSTL` heeft geselecteerd, zie volgende paragraaf.

10.6.4 Meldtekst opnemen, afspelen of wissen


In de instelling “Antwoorden + opnemen” kunnen uw bellers een bericht achterlaten. In de instelling “Alleen antwoorden” horen uw bellers de meldtest, maar kunnen geen bericht achterlaten.

- 1 Druk op , scroll met  naar `ANTW.APP.` en druk op .
- 2 Scroll met  naar `ANTW.MODUS` en druk op .
- 3 Scroll met  of  om `ANTW & OPN` of `ALLEEN ANTW` te selecteren en druk op . Gebruik de  - of  -toets om `PERS.INSTL` te selecteren en druk vervolgens op .
- 4 Op het display verschijnt `WEERGAVE`. Druk op . *De actuele meldtekst wordt weergegeven.*
 - Scroll met  om `OPNEMEN BDS` te selecteren – druk op .

Op het display verschijnt **OPNEMEN** en u hoort een pieptoon.

Spreek de meldtekst in.

Druk op  om het opnemen te beëindigen.

- **WISSEN** – druk op .
De standaardmeldtekst wordt automatisch weer geactiveerd.

- 5 Druk op  om te bevestigen.

10.7 Instellingen antwoordapparaat

10.7.1 Aantal belsignalen voor antwoordapparaat

Om het aantal belsignalen te selecteren, voordat uw antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Kies uit 2 – 9 belsignalen of de spaarfunctie.

Aanwijzing

Wanneer u de spaarfunctie heeft geselecteerd:

- Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn, neemt het antwoordapparaat bij bediening op afstand het gesprek na 2 belsignalen aan.
- Wanneer er geen nieuwe berichten voor u zijn, neemt het antwoordapparaat bij bediening op afstand het gesprek pas na 6 belsignalen aan.

U heeft dus de mogelijkheid om vóór het 6e belsignaal de verbinding te verbreken; daardoor bespaart u tijd en kosten.

- Wanneer het geheugen vol is, neemt het antwoordapparaat gesprekken pas na het 10e belsignaal in de modus “Alleen antwoorden” aan.

- 1 Druk op  en scroll met  naar **ANTW.APP.** en druk op .
- 2 Scroll met  naar **ANTW. INSTEL** en druk op .
- 3 Op het display verschijnt **AANTAL BEL.**
Druk op .

4 Scroll met  of  om het aantal besignalen te selecteren – 2 tot 9 of *SPAARFUNCT.*

5 Druk op  om te bevestigen.

10.8 Bediening op afstand

Met de bediening op afstand kunt u uw antwoordapparaat op afstand bedienen en uw berichten beluisteren door uw SE245 met een externe telefoon te bellen. Standaard is de bediening op afstand geactiveerd.

1 Bel uw SE245. Wanneer u de meldtekst hoort, drukt u op #.

2 Voer uw 4-cijferige PIN-code in. De standaardinstelling is 0000. *U hoort een bevestigingstoon.*

Aanwijzing



Om veiligheidsredenen dient u de PIN-code te wijzigen, zie “PIN” op pagina 44.

3 Nadat u uw PIN-code heeft ingevoerd zoals boven beschreven, kunt u met de toetsen van de telefoon uw SE245-antwoordapparaat op afstand bedienen:

Alle berichten afspelen	2
Vorig bericht afspelen	1
Volgend bericht afspelen	3
Actueel bericht wissen	6
Antw.apparaat inschakelen	7
Weergave stoppen	8
Antw.apparaat uitschakelen	9

10.8.1 Bediening op afstand activeren/deactiveren

1 Druk op , scroll met  naar *ANTW.APP.* en druk op .

2 Scroll met  naar *ANTW. INSTEL* en druk op .

3 Scroll met  naar *OP AFSTAND* en druk op .

4 Scroll met  of  om *GEACTIVEERD* of *GEDEACTIV.* te selecteren.

5 Druk op  om te bevestigen.

10.9 Meeluisteren

Gebruik de luidspreker van de handset of het basisstation om mee te luisteren, wanneer de beller een bericht voor u achterlaat. U heeft vervolgens de mogelijkheid het gesprek te weigeren of aan te nemen.





De standaardinstellingen zijn:

- Meeluisteren op de handset: UIT
- Meeluisteren op het basisstation: AAN

Op de handset:

- 1 Wanneer u het opnemen van een bericht wilt onderbreken en het gesprek wilt aannemen, drukt u op  of .

Op het basisstation:

- 1 Wanneer de beller een bericht inspreekt, drukt u op  of  om het volume aan te passen en naar de beller te luisteren.
- 2 Wanneer u het opnemen van een bericht wilt onderbreken en het gesprek wilt aannemen, drukt u op  of .

10.9.1 Meeluisteren op de handset in-/uitschakelen

- 1 Druk op , scroll met  naar *ANTW.APP.* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *ANTW.INSTEL* en druk op .
- 3 Scroll met  naar *H5 FILTER* en druk op .
- 4 Scroll met  of  om *AAN* of *UIT* te selecteren.
- 5 Druk op  om te bevestigen.


10.9.2 Meeluisteren op het basisstation in-/uitschakelen

- 1 Druk op , scroll met  naar *ANTW.APP.* en druk op .
- 2 Scroll met  naar *ANTW.INSTEL* en druk op .
- 3 Scroll met  naar *BASIS FILTER* en druk op .
- 4 Scroll met  of  om *AAN* of *UIT* te selecteren.
- 5 Druk op  om te bevestigen.

10.10 Geheugen vol

Het geheugen is vol, wanneer er minder dan 15 seconden opnametijd ter beschikking staat of, wanneer het totale aantal van 59 berichten is bereikt.

Wanneer het geheugen van het antwoordapparaat vol is:

- knippert de LED op het basisstation snel,
- knippert het -symbool op het display van de handset snel,
- schakelt het antwoordapparaat automatisch naar de modus “Alleen antwoorden”.

Wanneer het geheugen vol is terwijl de beller een bericht inspreekt, hoort hij een pieptoon en wordt het gesprek beëindigd.

11 Onderhoud en batterijen vervangen

11.1 Reinigen


- Maak de handset en het basisstation schoon met een vochtige (niet te natte) doek, of een antistatisch doekje.
- Gebruik nooit huishoudreinigers of schuurmiddelen, het product kan doordoor worden beschadigd.
- Gebruik nooit een droge doek, omdat dat een statische schok kan veroorzaken.

11.2 Batterijen vervangen


Waarschuwing

Gebruik altijd oplaadbare batterijen van het type AAA.


- 1** Schuif het afdekkapje van het batterijvakje af.

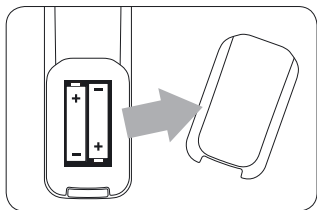


- 4** Plaats het afdekkapje op het batterijvakje terug.

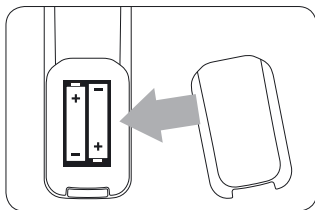

- 2** Verwijder de oude batterijen.

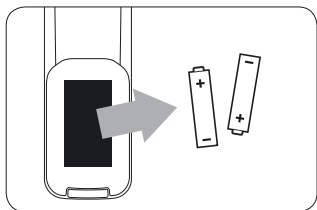

- 3** Plaats de nieuwe batterijen in de handset.

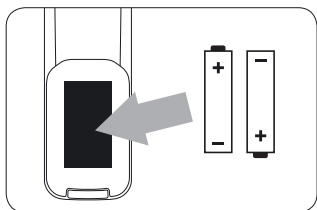


12 Technische gegevens




Levensduur van de batterijen en reikwijdte

Gesprekstijd en stand-by tijd. Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, bedraagt de gesprekstijd van uw SE245 ongeveer 10 uur en de stand-by tijd ongeveer 150 uur.

Voorwaarschuwing “Batterij zwak”

De laadstatus van de batterij wordt in de linkerbovenhoek van het display van de handset weergegeven. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, hoort u iedere minuut (tijdens een gesprek) een pieptoon en het -symbool knippert. Wanneer de batterij leeg is zal de telefoon automatisch uitschakelen, nadat er een waarschuwingssignaal is gegeven.

Betekenis van de laatstatus van de batterij:

-  Helemaal opgeladen.
-  Gedeeltelijk opgeladen.
-  Zwak.

Batterijtypes

Voor uw SE245 heeft u oplaadbare batterijen nodig van het type AAA NiMh 550mAh.

Voorwaarschuwing “Buiten reikwijdte”

Onder ideale omstandigheden bedraagt de reikwijdte van uw telefoon ca. 50 meter in gesloten ruimtes en ca. 300 meter buitenshuis. Wanneer u tijdens een gesprek te ver verwijderd bent van het basisstation, hoort u een waarschuwingssignaal.

Wanneer de handset buiten reikwijdte is, geeft de handset een foutsignaal, het gesprek wordt afgebroken en sommige functies zijn niet meer beschikbaar.

U hoort een foutsignaal, wanneer u probeert van deze functies gebruik te maken, op voorwaarde dat het foutsignaal geactiveerd is.

Zodra de handset zich weer binnen reikwijdte van het basisstation bevindt, geeft de handset een andere pieptoon.

13 Veelgestelde vragen (FAQ's)

www.philips.com/support

Batterij opladen

Het  -symbool knippert niet wanneer de handset in het basisstation wordt geplaatst

- Slecht contact – beweeg de handset iets.
- Vuile contactpunten – maak de contactpunten schoon met een doekje dat licht bevochtigd is met alcohol.
- De batterijen zijn vol – hoeven niet te worden opgeladen.

Telefoneren

Geen kiestoon

- Geen stroom - controleer de aansluitingen. Reset de telefoon: haal de stekkers uit de contactdozen en doe ze er weer in.

- De batterijen zijn leeg – laad de batterijen minstens 24 uur op.
- De handset is te ver verwijderd van het basisstation – breng de handset dicht naar het basisstation toe.
- Verkeerd telefoonsnoer – gebruik het bijgeleverde telefoonsnoer.
- De telefoonadapter (indien nodig) is niet op het telefoonsnoer aangesloten – sluit de adapter op het telefoonsnoer aan (indien nodig).
- De afstand tussen het basisstation en de handset is te groot – maak de afstand kleiner.

Geen belsignaal

Het belsignaal is gedeactiveerd. Verhoog het volume.

De nummerweergave (CLIP) functioneert niet

Controleer of deze mogelijkheid in het abonnement van uw netwerkaanbieder is opgenomen.

Telefoonboek

Er kan geen notitie in het telefoonboek worden opgeslagen

Het telefoonboek is vol. Wis een notitie om geheugen vrij te maken.

Display

Het display geeft niets aan

- Laad de batterijen op of vervang deze.

Slechte geluidskwaliteit

Het basisstation staat te dicht bij andere, elektrische apparaten, gewapende betonnen muren of metalen deuren - zet het basisstation minstens op een meter afstand van andere, elektrische apparaten.

Het Y -symbool knippert.

- De handset is niet op het basisstation aangemeld – meld de handset op het basisstation aan.

- Trek de netstekker uit het basisstation en sluit deze weer aan; volg daarna de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset (zie pagina 42).
- Een andere handset heeft toegang tot het basisstation. Wacht, totdat het basisstation beschikbaar is.

Aanmelden

Extra handset kan niet worden aangemeld

Er zijn al maximaal 5 handsets aangemeld. Op het display verschijnt een scrollend streepje. U moet een handset afmelden, alvorens een nieuwe aan te melden.

Storende geluiden

Storende geluiden op uw radio of televisie

Uw basisstation of oplader staat te dicht bij andere apparaten. Zet deze zo ver mogelijk weg.

Antwoordapparaat

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op

- Schakel het antwoordapparaat in.
- Het geheugen kan vol zijn. Knippert de LED op het basisstation snel? Wanneer dat het geval is, zult u oude berichten moeten wissen.
- De antwoordapparaat-modus is mogelijkterwijs ingesteld op “Alleen antwoorden”. Stel de modus “Antwoorden + opnemen” in.

De bediening op afstand functioneert niet.

- De functie “Bediening op afstand” is mogelijkterwijs uitgeschakeld.
- Wanneer de verkeerde PIN-code werd ingevoerd, hoort u een pieptoon. Voer de PIN-code nogmaals in.

Er kan geen meldtekst worden opgenomen

- Het geheugen kan vol zijn. Knippert de LED op het basisstation snel? Wanneer dat het geval is, moet u enkele berichten verwijderen

Antwoordapparaat verbreekt de verbinding automatisch

- Het geheugen kan vol zijn. Wanneer dat het geval is, moet u enkele berichten verwijderen.
- De maximale berichtduur bedraagt 3 minuten.

14 Trefwoordregister

A

- Aanmelden, handset op basisstation 43
- Aansluiten, basisstation 16
- Afmelden, handset 44
- Antwoordapparaat, bediening op afstand 52
- Antwoordapparaat in-/uitschakelen 47
- Aut.nummerherhalingslijst, toegang 12, 32

B

- Basisstation, overzicht 14
- Batterijen installeren 17, 54
- Batterijen opladen 17
- Bediening op afstand 52
- Bekijken, belijst 30
- Bekijken, telefoonboeknotities 25, 27
- Bellen, andere handset 22
- Bellen, nummer uit de belijst 20
- Bellen, voicemailnummer 23
- Bellen met het telefoonboek 19
- Belsignalen voor AA 51
- Bericht, nieuw 14, 48
- Bericht beluisteren 48

C

- Conferentiegesprek 23

D

- Displaysymbolen 13
- Doorverbinden, extern gesprek naar andere handset 22

G

- Geheugen vol 54
- Gesprek beantwoorden 11, 20
- Gesprek beëindigen 21, 38
- Gesprek voeren 19

H

- Handsettoetsen 11
- Handset in-/uitschakelen 22
- Herhalen, laatstgekozen nummer 32
- Hoornvolume 11, 21
- Hoornvolume aanpassen 11, 21

I

- Identificeren, beller 29
- Instellen, belmelodie 34, 35
- Instellen, datum en tijd 33
- Instellen, duur flashsignaal 11, 39
- Instellen, kiesmodus 39
- Instellen, voorkiesnummer 46

L

- Luidsprekervolume 14, 21, 53

M

Meldtekst 49, 50

Menunavigatie 15

Microfoon in-/uitschakelen 21

N

Navigeren, door de menu's 15

Notitie aan telefoonboek
toevoegen 25

Nummerweergave 29

O

Opnemen, meldtekst 49, 50

Opslaan, nummer uit aut.
nr.herh.lijst in telefoonboek 32

Opslaan, nummer uit de bellijst
in telefoonboek 31

Overzicht handset 11

R

Recyclen, telefoon 7

Resetten, handset 45

S

Schakelen tussen interne en
externe gesprekken 23

Set ringer volume 35

Snelkeuzetoetsen 11, 19, 28

T

Terugzetten,
standaardmeldtekst 49

Toetsen blokkeren 11

Toetstonen in-/uitschakelen 36

V

Vasthouden, gesprek om tweede
gesprek aan te nemen 22, 23

Veelgestelde vragen (FAQ's) 57

Veiligheidsinformatie 5

Verpakkingsinhoud 10

Voorkiezen, nummer 19

W

Wachtgesprek 20

Wijzigen, melodie belsignaal 35

Wijzigen, PIN-code 44

Wijzigen, snelkeuzenummer 28

Wijzigen, snelkeuzenummers 11,
28

Wijzigen, telefoonboeknotitie 27

Wijzigen, volume belsignaal 35

Wissen, afzonderlijke
telefoonboeknotitie 27

Wissen, alle berichten 49

Wissen, alle
telefoonboeknotities 28

Wissen, bericht 48

Wissen, notitie in de bellijst 31

Wissen, nummer uit de aut.
nr.herh.lijst 33

Z

Zoeken, handset (paging) 15



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 36232

