

Register your product and get support at

AJ7010



www.philips.com/welcome



DA Brugervejledning

PHILIPS

A

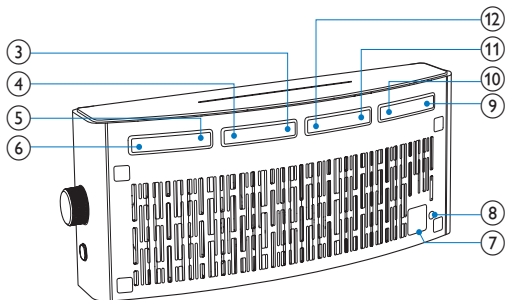
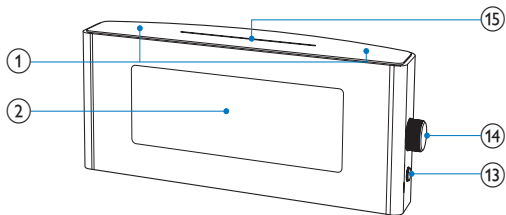


Ⓑ

①

②

③

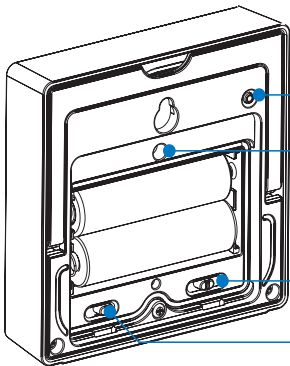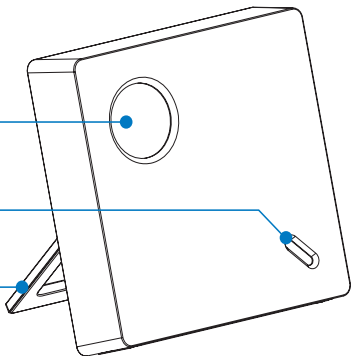


⑦

⑥


⑤

④


C

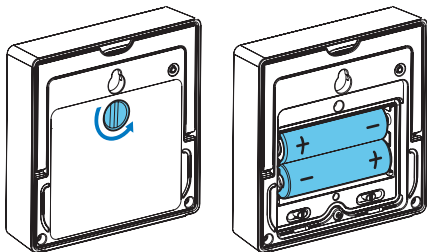


D

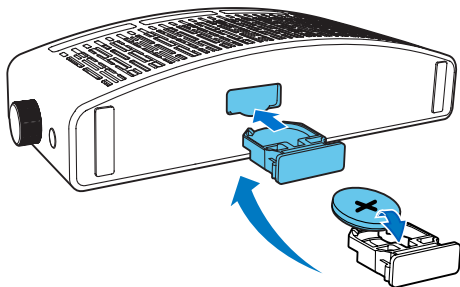

E

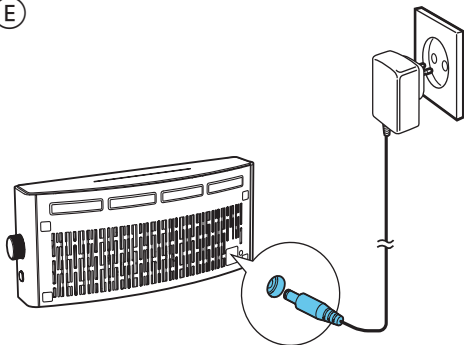

F

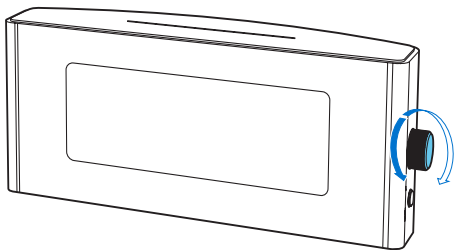

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Din clockradio skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på clockradioen, der er kommet fremmedlegemer ind i clockradioen, clockradioen er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis clockradioen ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Clockradioens hovedenhed må ikke udsættes for dryp eller stenk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioens hovedenhed (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

Risiko for slugning af batterier

- Produktet eller fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri, som det er muligt at sluge. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne clockradio kan du:

- lytte til FM/MW-radio
- indstille to alarmer
- få vist klokkeslæt, dato og temperaturen inde og ude
- justere tidszone og sommertid
- blive vækket af buzzer, radio eller naturlyde.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed (med knapcellebatteri)
- Sensor til måling af udendørstemperaturen
- Strømadapter
- Brugervejledning
- Lynvejledning

Oversigt over hovedenheden (A)

① AL1/AL2

- Indstil alarm.
- Vis alarmindstillinger.
- Aktiver/deaktiver alarm-timeren.

② Skærmpanel

- Vis aktuelle oplysninger.

③ DST

- Vælg sommertidstilstand (DST).

④ TIME ZONE

- Indstil tidszone.

⑤ DISPLAY

- Aktiver temperaturvisningstilstand.

⑥ NATURE SOUND

- Aktiver naturlydstilstand.

⑦ AC 6V ~ 450mA

- Tilslut strøm.

- ⑧ **FM ANT**
 - Gør FM-modtagelsen bedre.
- ⑨ **TUNING MODE**
 - Vælg indstillingstilstand.
- ⑩ **PRESET**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑪ **FM/MW**
 - Vælg en tunerkilde.
- ⑫ **SET TIME/PROG**
 - Indstil tid.
 - Programmér radiostationer.
- ⑬ **SLEEP**
 - Indstil sleep-timer.
- ⑭ **Hovedknap**
 - Juster lydstyrken.
 - Bekræft valg.
 - Juster indstillinger.
 - Deaktiver naturlyde.
- ⑮ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Snooze-alarm.
 - Juster lysstyrken for displayet

Oversigt over udendørssensoren ⑧

- ① **Skærmpanel**
 - Vis udendørstemperatur og RF-kanal.

- ② **LED-lys**
 - Blink ved overførsel af data til hovedenheden.
- ③ **Sensorstøtte**
- ④ **°C/°F-skydeknop**
 - Skift mellem visning af temperatur i celsius (°C) eller fahrenheit (°F).
- ⑤ **CHANNEL1/2/3**
 - Vælg RF-kanal til transmission af signaler.
- ⑥ **Lås batterirummet (med skrue)**
- ⑦ **RESET**
 - Nulstil for at genstarte transmission.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Installer batteri



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Hold batteriet uden for børns rækkevidde.

Sæt batterier i sensoren ③



Bemærk

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).

Før du bruger sensoren, skal du

1 dreje skruen mod uret for at åbne batterirummet

2 indsætte 2 AA-batterier (medfølger ikke) med den rigtige polaritet (+/-) som angivet

3 dreje skruen med uret for at åbne batterirummet.

Udskiftning af batteriet i hovedenheden ④



Bemærk

- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. Det forudinstallerede batteri CR2032 kan kun give strøm til ur- og alarmindstillinger.

Når ikonet for lavt batteri vises, skal du udskifte batteriet som vist.

Tilslutning af strømmen (E)



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.



Advarsel

- Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må clockradioen ikke udsættes for regn eller fugt.

Tilslutning og indstilling

Klokkeslættet er forudindstillet fra fabrikkens side. Når strømmen tilsluttes, vises det indstillede klokkeslæt automatisk.

Det indbyggede litiumbatteri kan fastholde indstillingen af klokkeslæt, selvom strømmen afbrydes.

Vælg tidszone

Du kan indstille tidszonen i forhold til dit opholdssted.

1

Tryk på **TIME ZONE** i standbytilstand.

↳ Den aktuelle tidszone blinker på displayet.

- 2 Roter hovedknappen for at indstille tidszonen (-1 til +12 justerbar).
- 3 Tryk på knappen for at bekræfte.

Europa:

Vesteuropæisk tid (WET)	+0
Centraleuropæisk tid (CET)	+1 (standard)
Østeuropæisk tid (EET)	+2
Moskva-standardtid (MST)	+3

Indstilling af ur

Hvis det forudindstillede klokkeslæt ikke er nøjagtigt, kan du indstille klokkeslæt og dato manuelt.

- 1 Tryk på **SET TIME** i standbytilstand for at aktivere tilstanden for indstilling af uret.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 2 Roter hovedknappen for at justere timetallet.
- 3 Tryk på knappen for at bekræfte.
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille minutter, 12/24-timers format, år, måned, visningstilstanden for måned og dag i rækkefølge.



Tip

- I indstillingstilstanden klokkeslæt og dato gemmer clockradioen din ændring og afslutter indstillingstilstanden, hvis du trykker på knappen i 3 sekunder.

4 Lyt til FM/MW-radio

Find radiostationer



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **FM/MW** for at vælge FM eller MW som tunerkilde.
- 2 Tryk på **TUNING MODE** gentagne gange, indtil **[FIND]** (find) blinker.
- 3 Roter hovedknappen langsomt.
↳ Clockradioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 4 Tryk på knappen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 2-4 for at finde flere radiostationer.

For at finde en station manuelt:

- 1 Tryk på **TUNING MODE** gentagne gange i tunertilstand, indtil **[STEP]** (trin) blinker.
- 2 Roter knappen langsomt for at vælge en frekvens.

Gem radiostationer automatisk

Du kan højst lagre 20 FM-radiostationer og 10 MW-radiostationer.

- 1 Tryk på **TUNING MODE** gentagne gange i tunertilstand, indtil **[AUTO]** (auto) blinker.
- 2 Roter hovedknappen langsomt.
 - ↳ Clockradioen gemmer alle tilgængelige FM/MW-radiostationer, og sender automatisk fra den første tilgængelige station.

Gem radiostationer manuelt

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG**.
 - ↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Roter hovedknappen for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på knappen for at bekræfte.
 - ↳ **[DONE]** (udført) vises.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at lagre andre stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

Tryk på **PRESET** i tunertilstand, og roter derefter hovedknappen for at vælge et forudindstillet nummer.

5 Andre funktioner

Vis indendørs-/udendørstemperatur

Juster temperaturvisning

- 1 Tryk på **DISPLAY**.
- 2 Drej på knappen for at vælge en temperaturvisningsindstilling for hovedenheden:
 - Vis indendørstemperatur
 - Vis udendørstemperatur, der er registreret via kanal 1/2/3, eller
 - Vis indendørs- og udendørstemperatur skiftevis.
- 3 Tryk på knappen for at bekræfte.



Tip

- Hvis du vil skifte mellem temperaturvisning i celsius (°C) og fahrenheit (°F), skal du justere °C/°F -skydeknappen inde i sensorens batterirum.
- Hvis hovedenheden ikke modtager signal fra sensoren, kan kun indendørstemperaturen vises.

Gør sensormodtagelsen bedre

Når batteriet er installeret korrekt i sensoren, begynder sensoren at sende RF-signaler til hovedenheden via kanal 1/2/3.

Hvis du vil forbedre sensormodtagelsen, skal du

- justere **CHANNEL**-knappen inde i sensorens batterirum
- formindske afstanden mellem hovedenheden og sensoren
- trykke på **RESET** på sensoren for at genstarte transmissionen i tilfælde af en pludselig fejl eller unormal tilstand.

Sådan ændres til kanal **2** eller **3** for at sende RF-signal:

- 1** Tryk på **DISPLAY**.
- 2** Drej knappen, indtil det tilsvarende ikon vises.
- 3** Tryk på knappen for at bekræfte.
- 4** Ændr **CHANNEL**-kontrollen til **2** eller **3**.
 - ↳ Hovedenheden og sensoren begynder at registrere signal fra kanal **2** eller **3**, og derefter vises udendørstemperaturen.

Nyd naturens lyde

Denne clockradio udsender realistiske naturlyde som hane, skov, hav, regn, klokke og fugl.

- 1** Tryk på **NATURE SOUND**.
- 2** Drej på knappen for at vælge en naturlyd.
- 3** Tryk på knappen for at bekræfte.
- 4** Drej på knappen for at justere lydstyrken på naturlyden (0-8).



Tip

- Tryk på knappen igen for at deaktivere naturlyden.

Indstil alarm-timeren

Indstil alarm

Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.



Bemærk

- Kontroller, at uret er indstillet korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du holde **AL1/AL2** nede i to sekunder for at aktivere tilstanden for indstilling af alarm.
↳ Timecifrene og **[AL1]/[AL2]** begynder at blinke.
- 2 Roter hovedknappen for at justere timetallet.
- 3 Tryk på hovedknappen for at bekræfte.
↳ Minutcifrene og **[AL1]/[AL2]** begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille minutter.
- 5 Gentag trin 2-3 for at vælge, om alarmen skal vække dig hele ugen, på hverdage (mandag til fredag) eller i weekenden (lørdag og søndag).
- 6 Gentag trin 2-3 for at vælge en alarmkilde: radio, buzzer eller naturlyd.

- 7** Gentag trin 2-3 for at indstille lydstyrken for alarmen.
-

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- 1** Tryk på **AL1/AL2** for at få vist alarmindstillingerne.
 - 2** Tryk på **AL1/AL2** igen for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
 - ↳ **[AL1]/[AL2]** vises, hvis alarm-timeren er aktiveret, og forsvinder, hvis den er deaktiveret.
 - Sluk for alarmen ved at trykke på den tilsvarende **AL1/AL2**.
 - Alarmen ringer samme tid næste dag.
-

Snooze-alarm

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

- ↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.
-

Indstil sleep-timer

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

- 1** Tryk på **SLEEP**.
- 2** Roter hovedknappen for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).
- 3** Tryk på knappen for at bekræfte.
 - ↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

I sleep-timer-indstillingstilstand skal du rotere knappen, indtil **[OFF]** (fra) vises, og derefter trykke på knappen.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Vælg tilstanden DST (sommertid)

For lande med sommertid (DST) kan clockradioens DST-funktion aktiveres, således at der tages højde for sommertid.

I standbytilstand holdes **DST** nede i 3 sekunder.

→ Uret sættes én time frem, og **[DST]** vises.

Juster lysstyrken for displayet

Tryk på **BRIGHTNESS** gentagne gange for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer: **[HI]** (høj), **[MID]** (mellem) og **[LOW]** (lav).

6 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt

0,6 W RMS

Tuner

Indstillingsområde	87,5-108 MHz MW: 531-1602 KHz
Sensitivitet – Mono, 26 dB S/N ratio	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
Søgeselektivitet	FM: <28 dBf MW: <98 dBuV/M
Samlet harmonisk forvrængning	FM: <3% MW: <5%
Signal-/støjforhold	FM: >45 dB MW: >40 dB

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Model: AGC060V0450T; Indgang: 220-240 V ~, 50/60 Hz; Udgang: AC 6 V 450 MA
Strømforbrug ved drift	< 5 W
Strømforbrug ved standby	<2 W
Mål - Hovedenhed (B x H x D)	197 x 80 x 45 mm
Vægt - Med emballage - Hovedenhed	0,9 kg 0,5 kg

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at clockradioens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen reaktion fra clockradioen

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for clockradioen igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Hold clockradioen på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Træk FM-antennen helt ud, og juster dens position.

Der registreres ikke noget signal fra sensoren

- Kontroller, om batteriet er korrekt installeret i sensoren.
- Formindsk afstanden mellem hovedenheden og sensoren.
- Tryk på **RESET** på sensoren for at genstarte transmissionen.
- Skift til en anden kanal for at sende signal.

8 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX
Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af
høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset
affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-
direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
by WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.

