

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HSB2313/12



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	2
2	Din hjemmebiograf	5
	Introduktion	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over hovedenheden	6
	Oversigt over fjernbetjeningen	7
3	Kom godt i gang	9
	Tilslut højttalerne til hovedenheden	9
	Fastgør holderen	9
	Tilslut AV-enheder	10
	Tilslut strømmen	13
	Gør fjernbetjeningen klar	14
	Tænd	14
	Indstil uret	15
	Aktiver Easylink	15
4	Afspilning	16
	Afspil fra USB-enhed	16
	Afspil tilsluttede AV-enheder	16
5	Juster lydstyrke og lydeffekt	17
	Juster lydstyrken	17
	Vælg en lydeffekt	17
	Slå lyden fra	17
	Aktiver lydsynkronisering	17
6	Brug mere af dit hjemmebiografsystem	18
	Indstil timer	18
	Indstil sleep-tid	18
7	Produktinformation	19
	Produktinformation	19
	USB-afspilningsoplysninger	19


8	Fejlfinding	21
9	Appendiks	22
	Monter på en væg	22

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs og forstå alle instruktioner, før du tager apparatet i brug. Garantien dækker ikke skader, der er opstået som følge af, at instruktionerne ikke er blevet fulgt.
- Indfør aldrig genstande i ventilationsåbningerne eller andre åbninger i apparatet.
- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Placer apparatet på en flad, hård og stabil overflade.
- Placer enheden på et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre intern overophedning. Lad der være mindst 10 cm fri plads bag ved og oven over enheden og 5 cm fri plads på hver side.
- Ventilationshullerne må ikke dækkes med ting som f.eks. aviser, duge, gardiner mm.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Apparatet bør aldrig udsættes for hverken direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.
- Brug kun den medfølgende monteringshardware for at få en sikker og problemfri installation.
- Vægmontering af apparatet må kun udføres af kvalificerede teknikere. Apparatet må kun monteres på et passende vægbeslag og på en væg, der på sikker måde kan holde vægten af apparatet. Forkert montering på væg kan medføre alvorlig personskade og beskadigelse.
- Rengør apparatet med en fugtig klud. Anvend aldrig stoffer som f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler til rengøring af apparatet.

Lær disse sikkerhedssymboler at kende

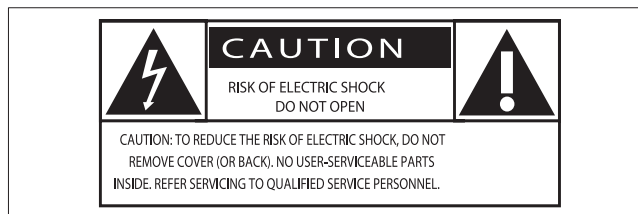

Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside. Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoptet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Produktet overholder følgende direktiver og retningslinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig dit produkt sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale regler for indsamlingsregler for elektriske og elektroniske produkter. Den korrekte bortskaffelse af dit gamle produkt er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul med det kemiske symbol "Pb", betyder det, at batterierne overholder de krav, der findes i direktivet om bly:



Du bør undersøge de lokale indsamlingsregler for batterier. Den korrekte bortskaffelse af batterier er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljø og menneskers helbred.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC.



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til disse formål



Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

Dette apparat omfatter denne etiket:



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på apparatet.

2 Din hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Få alle fordelene ved den support, som Philips
tilbyder, ved at registrere dit produkt på [www.
Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

Introduktion

Med hjemmebiografsystemet kan du


- Få uovertruffen lyd, når du ser TV og DVD'er, lytter til musik eller spiller spil.
- Lytte til MP3/WMA-musik direkte fra din bærbare USB-enhed.
- Få high definition-udsendelse fra HDMI (High Definition Multimedia Interface)-enheder som f.eks. Blu-ray Disc-afspillere, digitale modtagere, spilkonsoller osv.

Hvad er der i kassen


Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Højttalere (2 stk.)
- Digital subwoofer
- Fjernbetjening (med batteri)
- Bordholder
- Vægmonteringsbeslag og skruer (4 stk.)
- AV-kabel
- Koaksialkabel
- AV-switch-kabel
- SCART-switch-kabel

Oversigt over hovedenheden

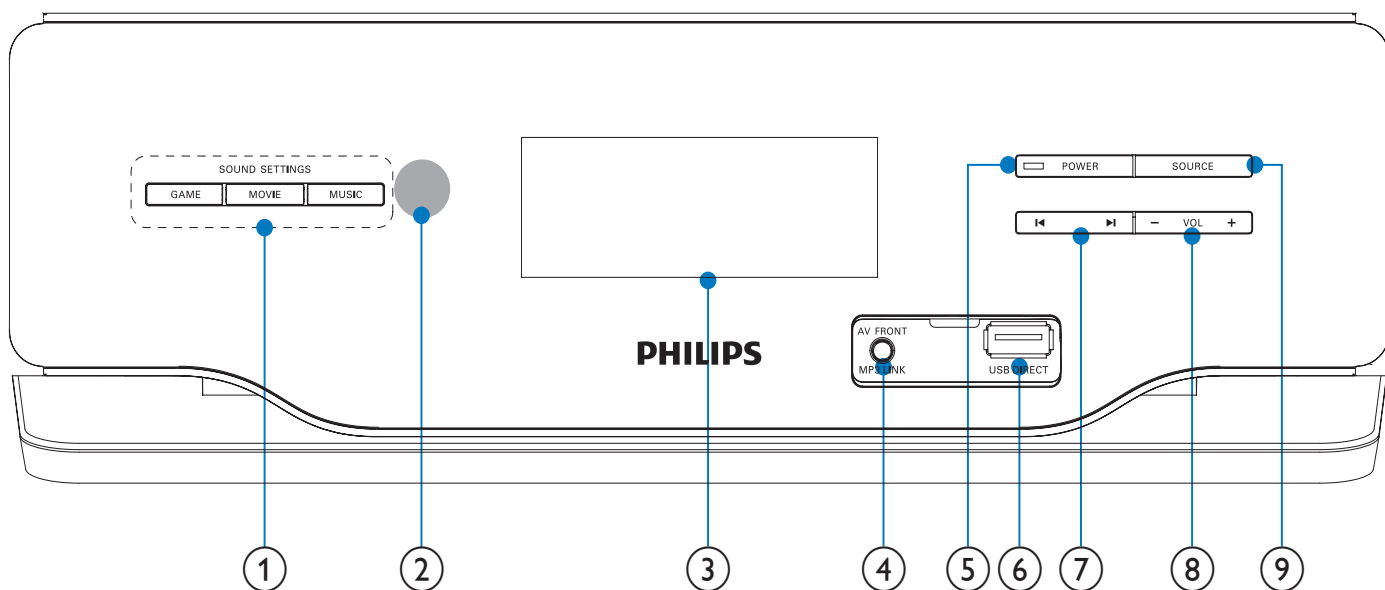

Dansk

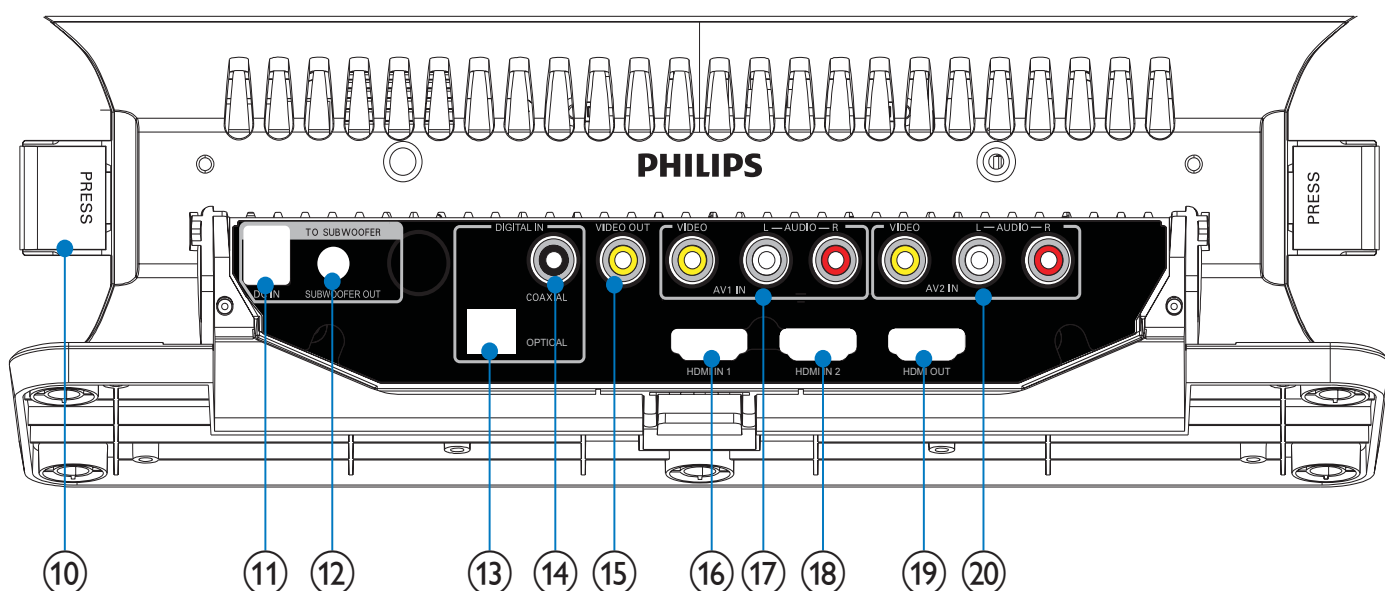

① SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, MUSIC)

- Vælg en lydeffekt

② IR-sensor

③ Display

- Vis aktuel status.

④ AV FRONT / MP3 LINK

- AV-indgangsstik på frontpanelet.
- Stik til en ekstern lydenhed.

⑤ POWER

- Tænd for enheden, og skift til standbytilstand eller Eco-standby.

⑥ USB DIRECT

- Stik til en USB-masselagringsenhed.

⑦ ▼ PRESET ▲

- Spring til forrige/næste spor på USB-enheden.

⑧ -VOL +

- Juster lydstyrke.
- Indstil klokkeslæt.

⑨ SOURCE


- Vælg en kilde.

⑩ PRESS

- Fjern højttalerne fra hovedenheden.

- ⑪ **DC IN**
 - Stik til strømforsyning.
- ⑫ **SUBWOOFER OUT**
 - Subwoofer-udgangsstik.
- ⑬ **DIGITAL IN - OPTICAL**
 - Optisk lydindgangsstik .
- ⑭ **DIGITAL IN - COAXIAL**
 - Koaksialt lydindgangsstik.
- ⑮ **VIDEO OUT**
 - Stik til composite video-udgang.
- ⑯ **HDMI IN 1**
 - HDMI-indgangsstik.
- ⑰ **AV1 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - AV-indgang.
- ⑱ **HDMI IN 2**
 - HDMI-indgangsstik.
- ⑲ **HDMI OUT**
 - HDMI-udgangsstik.
- ⑳ **AV2 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - AV-indgang.

Oversigt over fjernbetjeningen

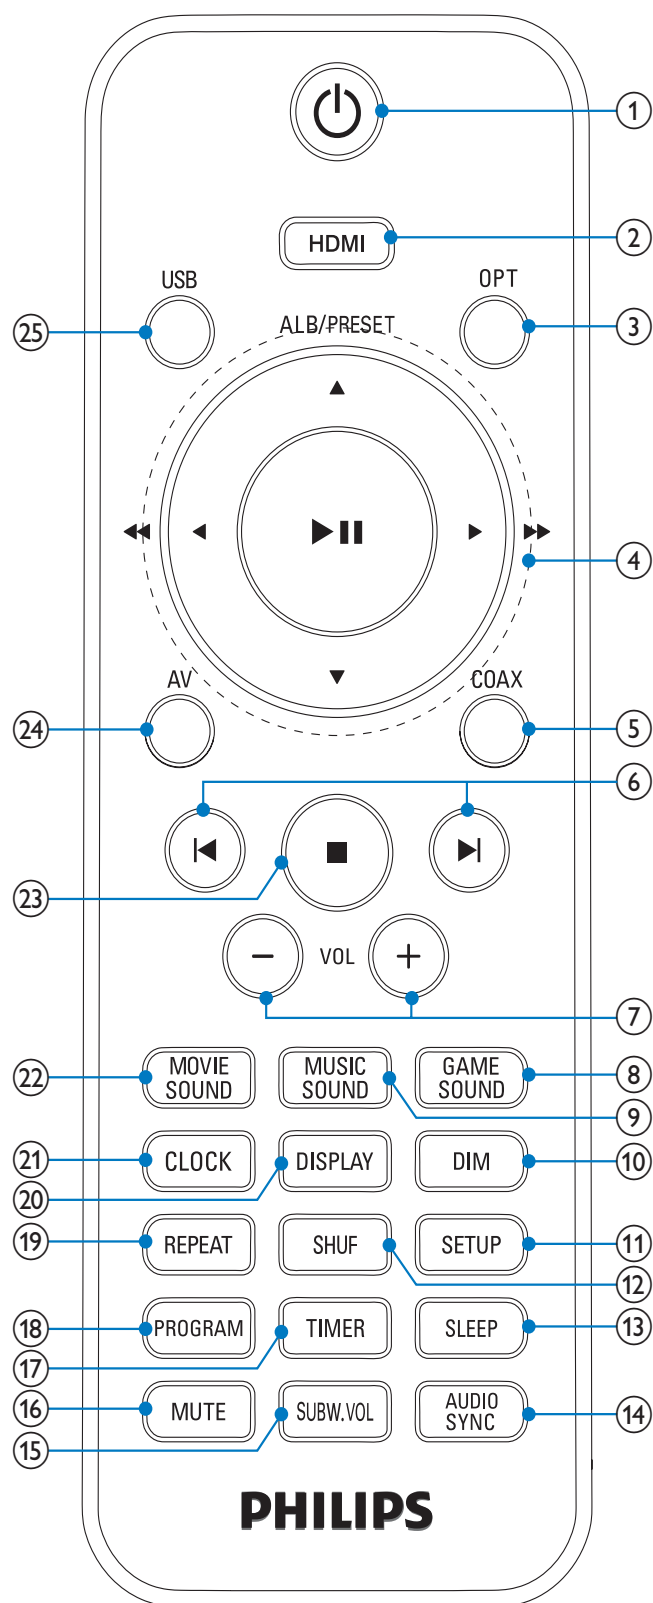

①

- Tænd for enheden, og skift til standbytilstand eller Eco-standby.

- ② **HDMI**
 - Vælg en HDMI-lydindgangskilde.
- ③ **OPT**
 - Vælg en optisk lydindgangskilde..
- ④ **Navigationsknapper**
 - **ALB/PRESET/▲▼**
Spring til det forrige/næste album (mappe) på USB-enheden
 - **◀◀▶▶, ◀/▶**
Hurtigt tilbage eller hurtigt frem i et spor på USB-enheden.
 - **▶||**
Start eller sæt USB-afspilning på pause.
- ⑤ **COAX**
 - Vælg en koaksial lydindgangskilde.
- ⑥ **◀/▶**
 - Spring til forrige/næste spor på USB-enheden.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrke.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑧ **GAME SOUND**
 - Vælg en indstilling for spil-lyd.
- ⑨ **MUSIC SOUND**
 - Vælg en equalizer-indstilling.
- ⑩ **DIM**
 - Vælg forskellige niveauer af lysstyrke for displayet.
- ⑪ **SETUP**
 - Aktiver/deaktiver Easylink.
- ⑫ **SHUF**
 - Afspil spor fra USB-enheden i tilfældig rækkefølge.
- ⑬ **SLEEP**
 - Indstil sleep-timeren.
- ⑭ **AUDIO SYNC**
 - Synkroniser lyd og video.
- ⑮ **SUBW.VOL**
 - Juster lydstyrken for subwooferen.
- ⑯ **MUTE**
 - Deaktiverer lyden.
- ⑰ **TIMER**
 - Indstil alarm-timer.
- ⑱ **PROGRAM**
 - Programmér spor på en USB-enheden.
- ⑲ **REPEAT**
 - Vælg en gentag afspilning-tilstand for den tilsluttede USB-enheden.
- ⑳ **DISPLAY**
 - Vælg display-oplysninger under afspilning.
- ㉑ **CLOCK**
 - Indstil uret.
 - Vis uret.
- ㉒ **MOVIE SOUND**
 - Vælg en indstilling for film-lyd.
- ㉓ **■**
 - Stop afspilning.
- ㉔ **AV**
 - Vælg AV-kilde.
- ㉕ **USB**
 - Vælg USB-kilden.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling eller anden form for risikabel drift.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på apparatet. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____


Serienr. _____

Tilslut højttalerne til hovedenheden


- 1 Placer hovedenheden på en blød og plan overflade.
 - Kontroller, at bunden vender opad.

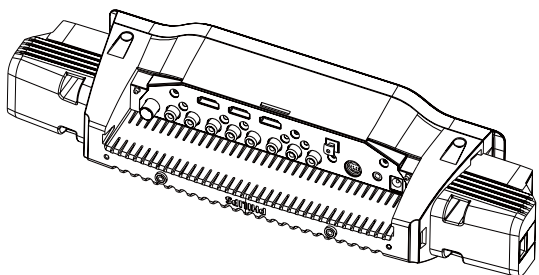

- 2 Fastgør den venstre højttaler til den venstre side af hovedenheden.

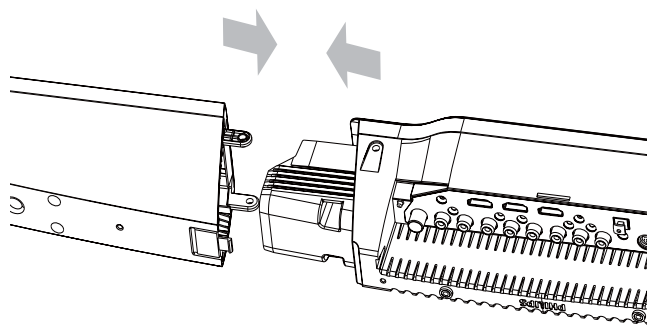


- 3 Gentag trin 2 for at fastgøre den højre højttaler.

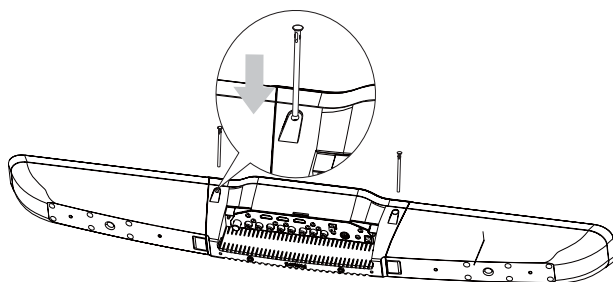

Fastgør holderen

- 1 Skub den medfølgende bordholder på plads på hovedenhedens underside.

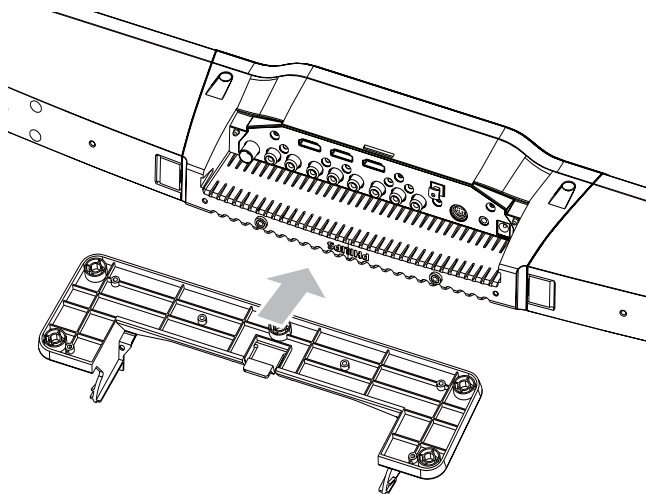



Tip

- Du kan også montere apparatet på en væg.

Tilslut AV-enheder




Bemærk

- De typer enheder og tilslutninger, der forekommer i de følgende instruktioner, er kun til reference.
- Når du tilslutter kabler, skal du kontrollere, at farven på stikindgangen og selve stikket passer sammen.


Tilslut TV

Hvis du tilslutter hjemmebiografsystemet til dit TV, kan du nyde fremragende lyd, mens du ser TV.

- 1 Hvis TV'et har en digital lydudgang, skal du tilslutte det medfølgende koaksialkabel (orange) til TV'et og **DIGITAL IN -COAXIAL** stikket på systemet.

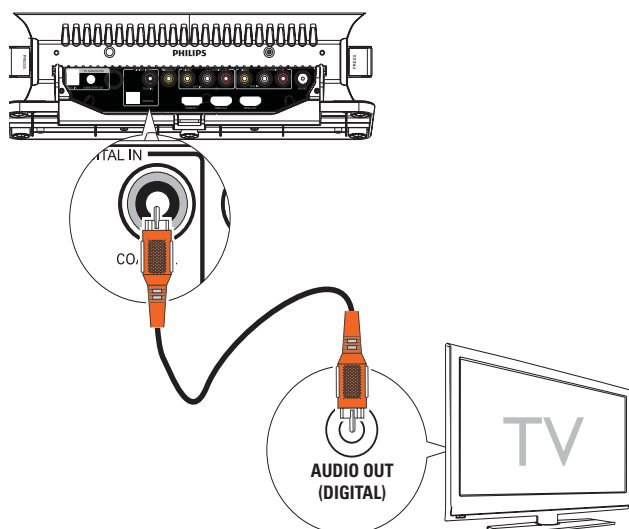


- Du kan også tilslutte systemet til TV'et ved hjælp af det medfølgende AV-kabel (se illustrationen nedenfor).

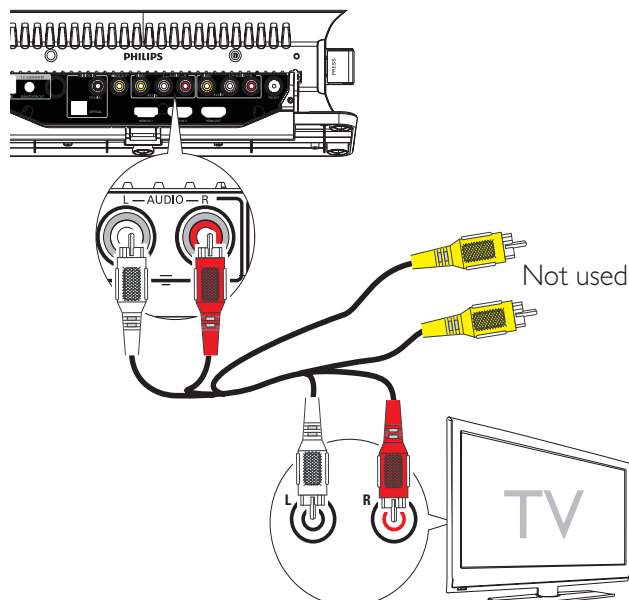

Tip

- Det er ikke nødvendigt at tilslutte de gule videostik.

- Hvis dit TV har et SCART-stik, skal du slutte det medfølgende SCART-kabel til SCART-stikket på TV'et og **VIDEO OUTPUT**-stikket på systemet.

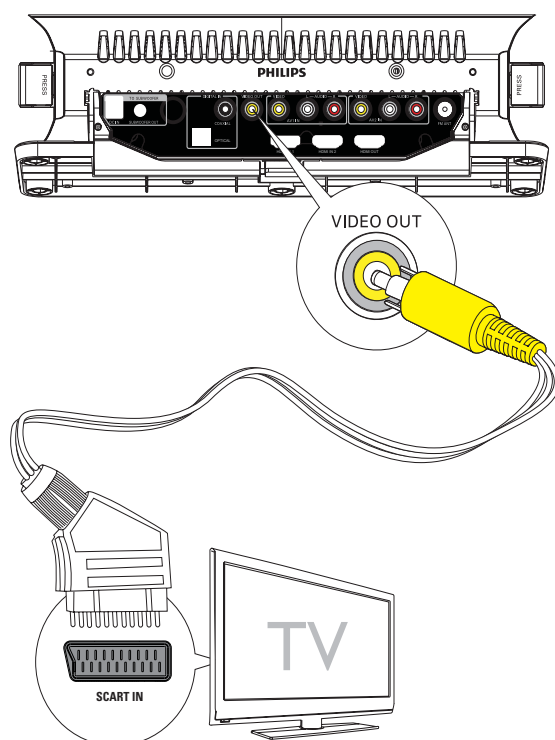


- Hvis TV'et er tilsluttet til en set-top-boks (for at konvertere det analoge

signal til et digitalt signal), skal du tilslutte det medfølgende AV-kabel til AV-udgangsstikkene på set-top-boksen og til stikkene **AV1 IN** eller **AV2 IN**.


Tilslut DVD-afspiller

Hvis du tilslutter DVD-afspilleren og TV'et til hjemmebiografsystemet, kan du få fremragende lyd, når du ser en DVD-film.

- 1 Tilslut systemet til TV'et. (se 'Tilslut TV' på side 11)
- 2 Tilslut AV-kablet til stikket **AV1 IN** eller **AV2 IN** på systemet og til **AV OUT**-stikkene på DVD-afspilleren.

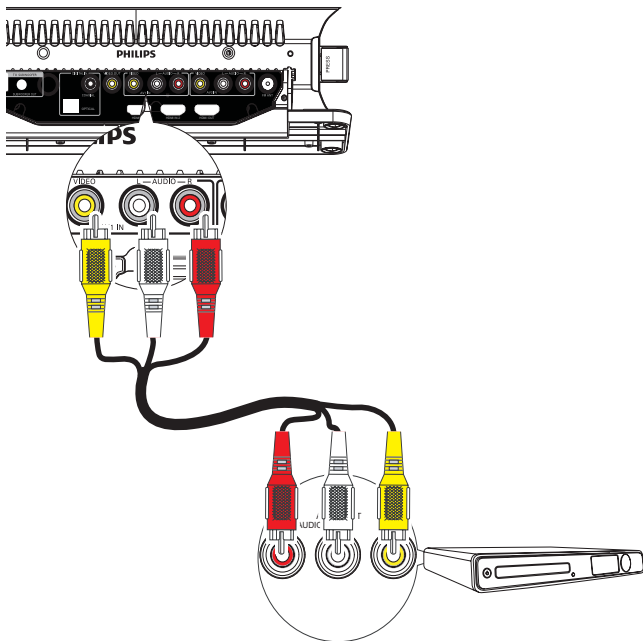


- Du kan også først tilslutte det medfølgende AV-stik til **AV FRONT**-stikket, og derefter tilslutte AV-kablet til AV-udgangene på DVD-afspilleren.

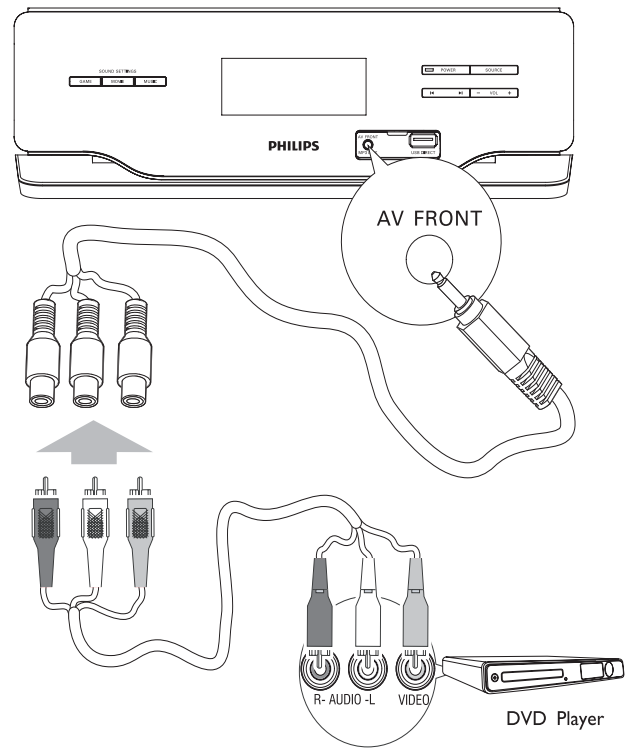


Tilslut spilkonsol

Hvis du tilslutter en spilkonsol og et TV til hjemmebiografsystemet, kan du få fremragende lyd, når du spiller spil.


- 1 Tilslut systemet til TV'et. (se 'Tilslut TV' på side 11)
- 2 Tilslut et MP3 Link-kabel (medfølger ikke) til stikket **AV FRONT** på systemet og til **AV OUT**-stikket på spilkonsollen.

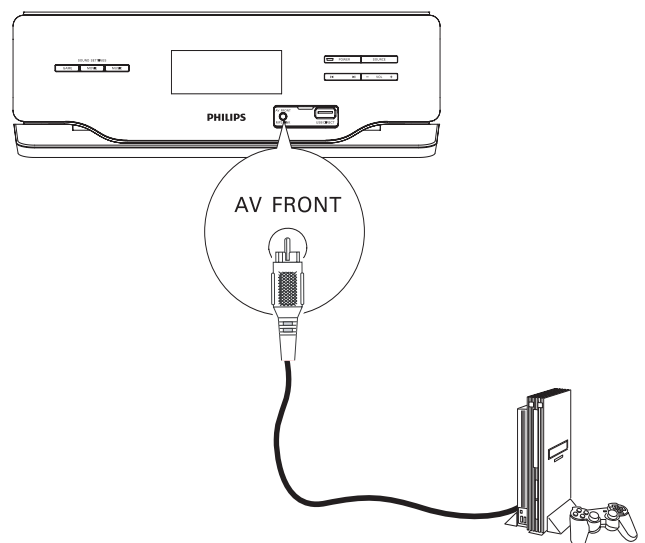

- Du kan tilslutte AV-udgangsstikkene på en spilkonsol til stikket **AV1 IN** eller **AV2 IN** på systemet.

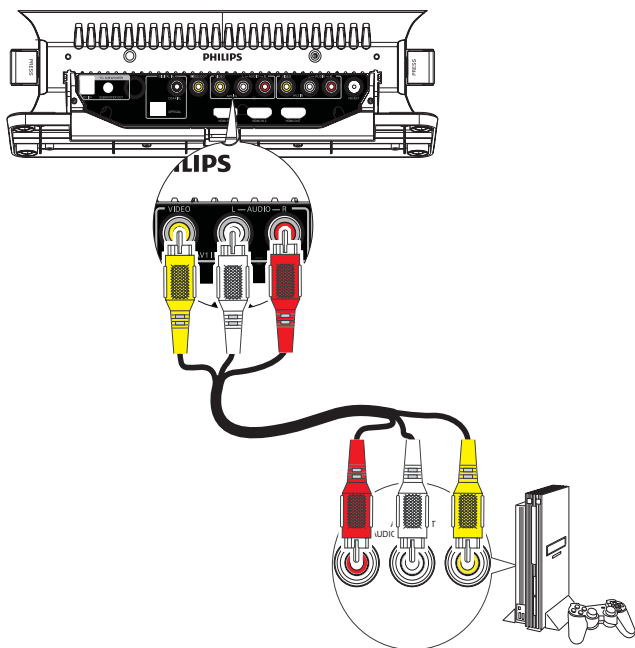

- Du kan også først tilslutte det medfølgende AV-stik til **AV FRONT**-stikket, og derefter tilslutte AV-kablet til AV-udgangene på DVD-afspilleren.

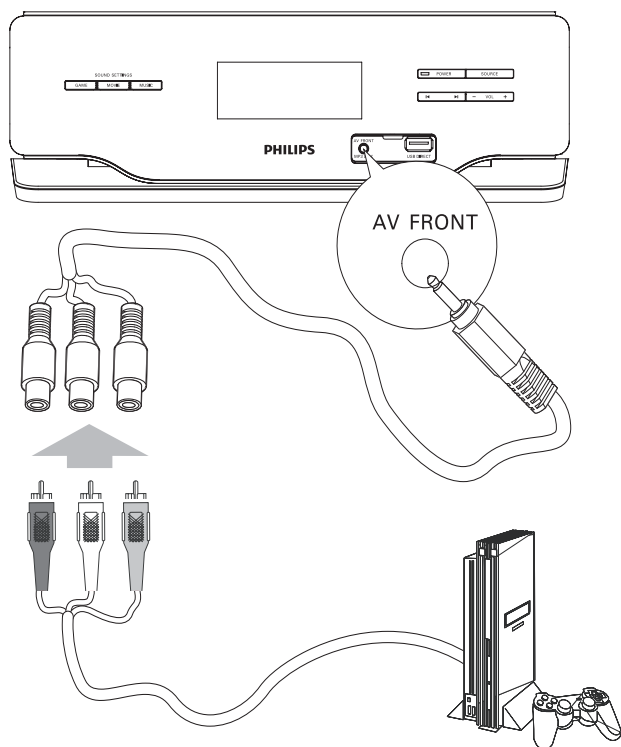


Tilslut HDMI-understøttede enheder

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en digital grænseflade, der understøtter både lyd- og videooverførsel i samme kabel. Hvis du tilslutter en HDMI-kompatibel DVD-afspiller og et HDMI-kompatibelt TV til hjemmebiografsystemet, kan du se DVD'er eller Blu-ray-diske med HD-indhold (High-Definition). Denne tilslutning giver den bedste billedkvalitet.

Bemærk

- Visse TV'er understøtter ikke HDMI-lydoverførsel.

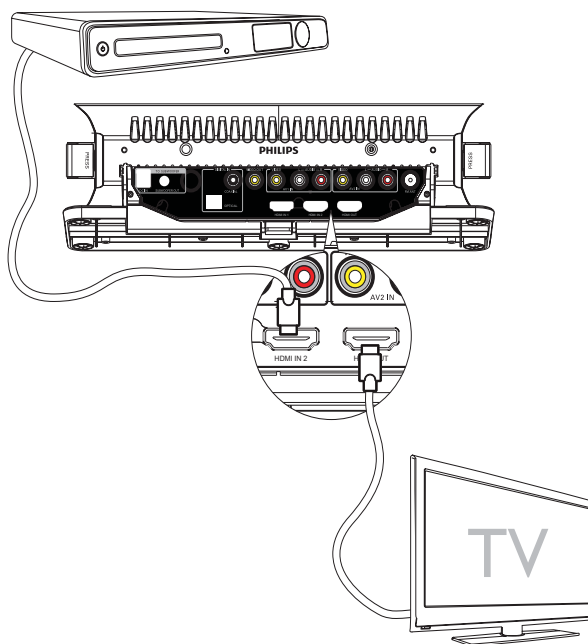


- 1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til stikket **HDMI OUT** på DVD-afspilleren og til stikket **HDMI IN 1** eller **HDMI IN 2** på systemet.
- 2 Tilslut et andet HDMI-kabel (medfølger ikke) til stikket **HDMI OUT** på systemet og til **HDMI IN**-stikket på TV'et.
 - Hvis dit TV kun har én DVI-forbindelse (Digital Visual Interface), skal du oprette forbindelse via en HDMI/DVI-adaptor. Der skal bruges en

ekstra lydtilslutning for at gøre denne tilslutning komplet.

- Tryk på **HDMI** for at vælge **HDMI 1** eller **HDMI 2**.

Tilslut koaksialt understøttede enheder

Hjemmebiografsystemet kan afkode et digitalt lydsignal. Du kan tilslutte systemet til en digital forstærker eller modtager.

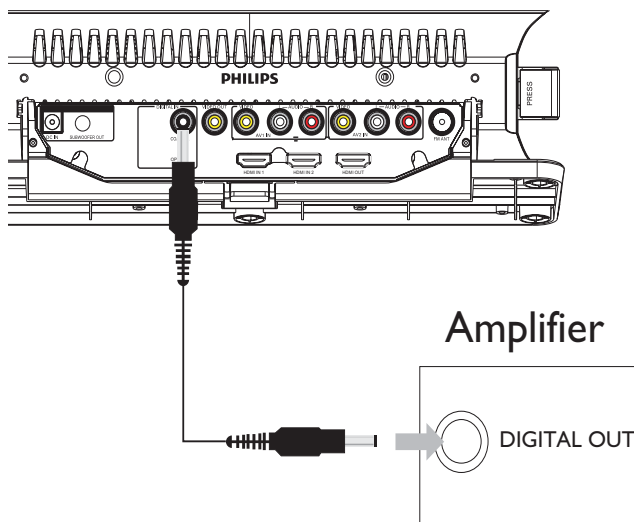

- Tilslut det medfølgende koaksiale kabel til stikket **COAXIAL** på systemet og til udgangsstikket COAXIAL/DIGITAL på den tilsluttede enhed.
 - Du kan tilslutte et optisk kabel (medfølger ikke) til stikket **OPTICAL** på systemet og til udgangsstikket COAXIAL/DIGITAL på den tilsluttede enhed.



Tip

- Du kan tilslutte alle enhederne til hjemmebiografsystemet samtidig.

Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid fat i stikket, når du frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.



Bemærk

- Før du tilslutter strømmen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

- Tilslut den ene ende af strømkablet til stikket **DC IN** og **SUBWOOFER OUT** på hovedenheden.

Gør fjernbetjeningen klar




Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.




Bemærk


- Perchloratmateriale - der gælder evt. særlige håndteringsinstruktioner. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

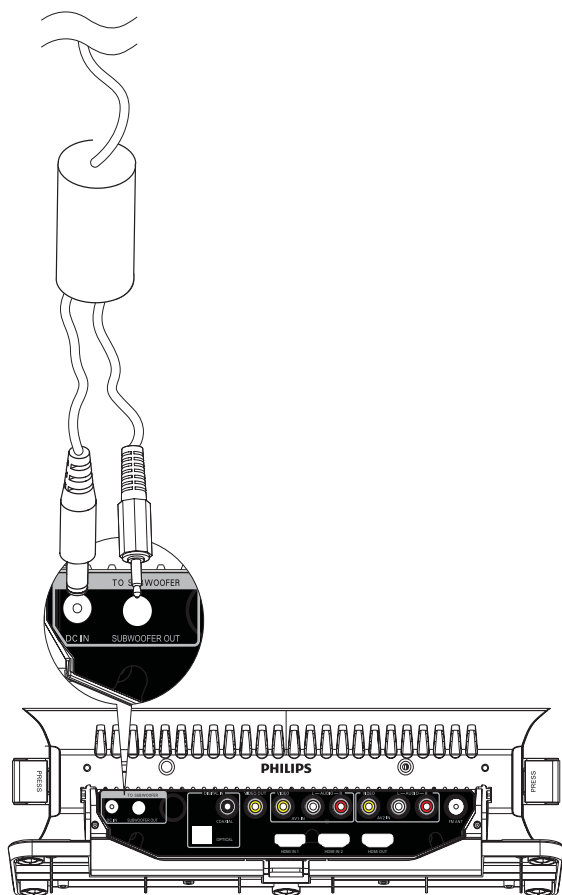

- 2 Slut den anden ende til stikkontakten.

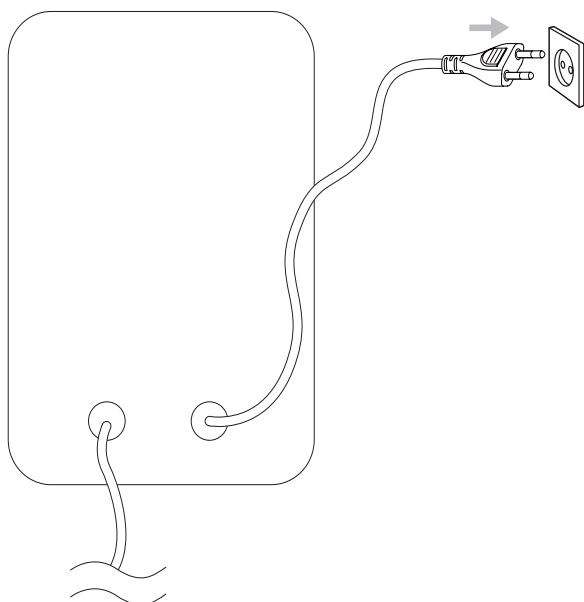

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt batteri af typen 2 AAA med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.

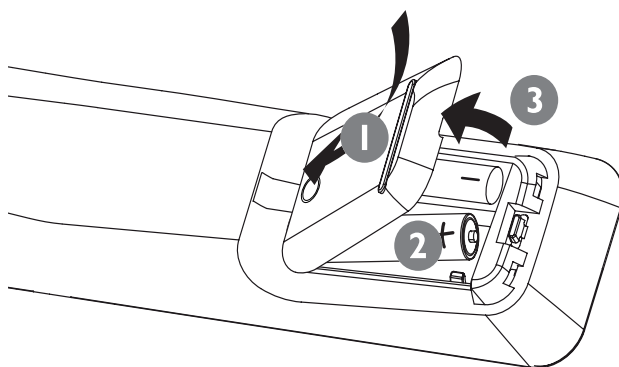

Tænd

- 1 Tryk på $\odot$.
 ↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.
- Sådan skifter du til standbytilstand:
- 1 Tryk på $\odot$.
 ↳ Uret vises (hvis det er indstillet).

Uret vises (hvis det er indstillet).

- **Sådan skifter du til Eco-standbytilstand:**

- 1 Tryk på **⏻** i mere end 3 sekunder.
 - ↳ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.
 - ↳ Den blå Eco Power-indikator tændes.

↳ Hvis du vil deaktivere Easylink, skal du trykke og holde **SETUP** nede, indtil "Easylink Off" vises.

Indstil uret

- 1 I standbytilstand skal du holde **CLOCK** nede for at gå til tilstanden for indstilling af uret.
 - ↳ **Uret** vises, og timecifrene begynder at blinke.
- 2 Tryk på **+VOL -** for at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **CLOCK** for at bekræfte.
 - ↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 4 Tryk på **+VOL -** for at indstille minuttallet.
- 5 Tryk på **CLOCK** for at bekræfte urindstillinger.

Aktiver Easylink

EasyLink bruger HDMI CEC (Consumer Electronics Control) branchestandardprotokollen til at dele funktioner mellem alle HDMI CEC-kompatible enheder via HDMI. Det giver de forbundne enheder mulighed for at styre hinanden vha. én fjernbetjening.



Bemærk

- EasyLink (HDMI CEC) kan kun anvendes, hvis bestemte krav er opfyldt. Betingelser og vilkår kan variere afhængigt af produkt. Du kan få flere oplysninger hos forhandleren.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

- 1 Tryk på **SETUP** i mere end 3 sekunder.
 - ↳ "Easylink On" vises.

4 Afspilning


Afspil fra USB-enhed



Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder musik, der kan afspilles. (se 'USB-afspilningsoplysninger' på side 21)

- 1 Åbn dækslet på frontpanelet.
- 2 Sæt USB-enhedens USB-stik i -stikket.

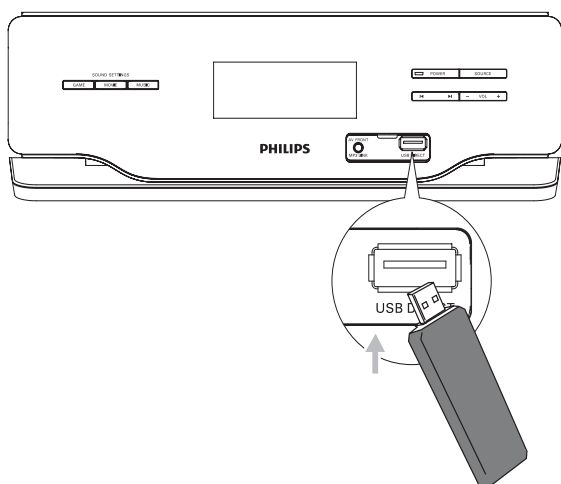

- 3 Tryk på **USB** for at vælge USB-kilden.
↳ Displayet viser det samlede antal numre.
- 4 Tryk på **ALB/PRESET/▲▼** for at vælge en mappe.
- 5 Tryk på **◀▶** for at vælge en fil.
- 6 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.
 - Tryk på **◀◀** eller **▶▶** under afspilning og hold nede for at søge hurtigt tilbage eller fremad.
 - Tryk på **▶||** for at afbryde midlertidigt eller genoptage afspilning.

Gentagen afspilning

- 1 Under afspilning skal du trykke på **REPEAT** gentagne gange for at vælge:
 - ↳ **[REPEAT]** (gentag): Afspil det aktuelle spor gentagne gange.
 - ↳ **[REPEAT ALL]** (gentag alle): Afspil alle spor gentagne gange.

- 2 For at vende tilbage til almindelig afspilning skal du trykke på **REPEAT**, indtil den valgte funktion ikke længere vises.

Vilkårlig afspilning

- 1 Tryk på **SHUF**.
↳ Alle spor afspilles i vilkårlig rækkefølge.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **SHUF** igen.



Tip

- Funktionerne for gentagelse og vilkårlig afspilning kan ikke aktiveres samtidig.

Programmér spor

Du kan arrangere den rækkefølge, sporene afspilles i. Du kan gemme op til 20 spor.

- 1 Tryk på **PROGRAM** i stop-tilstand for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ **[01 P-00]** vises.
- 2 Tryk på **ALB/PRESET/▲▼** for at vælge det album, hvor sporet findes.
- 3 Tryk på **◀▶** for at vælge et spornummer, der skal programmeres, og tryk derefter på **PROGRAM** for at bekræfte.
↳ **[P-X]** vises, hvor "X" er den aktuelle placering i programmet.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at vælge og gemme alle spor, der skal programmeres.
- 5 Tryk på **▶||** for at afspille de programmerede spor.
 - Tryk på **PROGRAM** i stop-tilstand for at slette programmet.

Afspil tilsluttede AV-enheder



Bemærk

- Kontroller, at du har foretaget de nødvendige AV-tilslutninger. (se 'Tilslut AV-enheder' på side 11)

- 1 Tryk på **AV**, **HDMI** eller **COAX/OPT** for at vælge en AV-kilde.

5 Juster lydstyrke og lydeffekt

Juster lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Juster lydstyrken for subwooferen

- 1 Tryk på **SUBW.VOL** for at justere subwooferlydstyrken.

Vælg en lydeffekt



Bemærk

- Du kan ikke bruge forskellige lydeffekter på samme tid.

Vælg en lydeffekt til spil

- 1 Under afspilning skal du trykke på **GAME SOUND** gentagne gange for at vælge:
 - **[SHOOTING]** (shooting)
 - **[SPORT]** (sport)
 - **[RACING]** (racing)
 - **[ARCADE]** (arcade)
 - **[NORMAL]** (normal)

Vælg en film-lydeffekt

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MOVIE SOUND** gentagne gange for at vælge:
 - **[DRAMA]** (drama)
 - **[SCIENCE FICTION]** (science fiction)
 - **[ACTION]** (action)
 - **[CONCERT]** (koncert)
 - **[NORMAL]** (normal)

Vælg equalizer-indstillinger

- 1 Under USB-afspilning skal du trykke på **MUSIC SOUND** gentagne gange for at vælge:
 - **[POP]** (Pop)
 - **[JAZZ]** (Jazz)
 - **[ROCK]** (Rock)
 - **[CLASSIC]** (Klassisk)
 - **[NORMAL]** (normal)

Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

Aktiver lydsynkronisering

Hvis det videosignal, der sendes til TV'et, er langsommere end lyden, kan du synkronisere lyd og video ved at forsinke lydudgangen.

- 1 Tryk flere gange på **AUDIO SYNC** for at vælge en forsinkelsestid: 10, 20, 30 ...100, 110 ...190, 200.
 - Hvis du vil deaktivere lydsynkronisering, skal du trykke flere gange på **AUDIO SYNC** for at vælge **OFF** (Fra).

6 Brug mere af dit hjemmebiograf-system

Indstil timer

Hjemmebiografsystemet kan tænde automatisk på et angivet tidspunkt.

- 1 Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 I standbytilstand skal du trykke på og holde **TIMER** nede.
 - ↳ **TIMER** vises, og timecifrene begynder at blinke.
- 3 Tryk på **+VOL** - for at indstille timetallet.
- 4 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
 - ↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 5 Tryk på **+VOL** - for at indstille minuttallet.
- 6 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
 - ↳ Tilstandsindikatoren begynder at blinke.
- 7 Tryk på **+VOL** - for at vælge **[ON]** (til).
 - ↳ Der vises et urikon på displayet.
 - ↳ Systemet tændes automatisk på det indstillede tidspunkt og skifter til USB-tilstand.
 - ↳ Hvis du vil deaktivere alarm-timeren, skal du gentage trinnene ovenfor og vælge tilstanden **[OFF]** (fra).

Indstil sleep-tid

- 1 Mens systemet er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).
 - ↳ Systemet slukker automatisk i det valgte tidsrum.

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Produktinformation

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220 - 230 V, 50 Hz
Strømforbrug ved drift	70 W
Strømforbrug ved standby	<10 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 1 W
Direkte USB	Fuld hastighed Ver1.1
Mål (B x H x D)	
Hovedenhed og højttalere	800 x 90 x 95 mm
Subwoofer	180 x 330 x 340 mm
Vægt	
Med emballage	9,5 kg
Hovedenhed og højttalere	1,8 kg
Subwoofer	5,2 kg

Forstærker

Vurderet effekt	180 W + 120 W RMS
Frekvenskurve	20 - 20.000 Hz
Signal-/støjforhold	> 65 dB
AV1, 2 indgange	1,0 V RMS 20 K ohm
AV-indgang på fronten	1,0 V RMS 20 K ohm
Koaksialindgang	1 V RMS 75 ohm
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %

L/R-højttalere

Højttalerimpedans	3 ohm (mediant) + 3 ohm (diskantenhed)
Højttalerdriver	1,5" mediant + 1,5" diskantenhed
Følsomhed	>82 dB/m/W

Subwoofer

Højttalerimpedans	3 ohm * subwoofer
Højttalerdriver	6,5" subwoofer
Følsomhed	>78 dB/m/W

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere med hjemmebiografssystemet)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 bytes)

- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimum 99
- Antal spor/titler: maksimum 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og det vises ikke på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over. Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips' websted www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at AC-adapteren til hovedenheden er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Hvis der ikke er lyd i USB-tilstand, skal du kontrollere, at den tilsluttede USB-enhed, indeholder musik, der kan afspilles.
- Hvis der ikke er lyd i AV-tilstand, skal du kontrollere, at du har tilsluttet AV-enhederne korrekt til systemet.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Før du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge kilden med fjernbetjeningen.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Isæt batteriet, så dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af systemet.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.

- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med systemet. Prøv en anden.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- Kontroller, at de tilsluttede enheder er autoriseret HDMI-kompatible. Hvis ikke, udsendes lyd/videosignalet muligvis ikke.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel, eller hvis den kun er DVI-kompatibel.

9 Appendiks


Monter på en væg



Advarsel

- Risiko for produktskade! Konsulter altid fagfolk, før du monterer produktet på en væg.
- Risiko for personskade! Sørg for, at forsyningsrør til f.eks. gas, vand eller elektricitet ikke tager skade, når du borer hullerne.

Hvad er der i det medfølgende monteringsæt

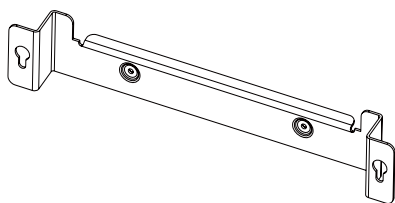

1 stk. vægmonteringsbeslag til hovedenheden og højttalerne



4 stk. skruer

Hvad skal du ellers bruge?

- Elektrisk boremaskine
- Skruetrækker
- Blyant

Monter hovedenhederne og højttalerne




Advarsel


- For at finde et passende monteringssted skal der foretages de nødvendige fysiske og trådløse forbindelser.
- Monter kun hovedenheden og højttalerne på en solid beton- eller gipsvæg!

Du kan benytte det medfølgende beslag til at montere hovedenheden og højttalerne på væggen.


1 Juster beslaget på den valgte placering på væggen. Brug en blyant til at markere, hvor der skal bores huller.

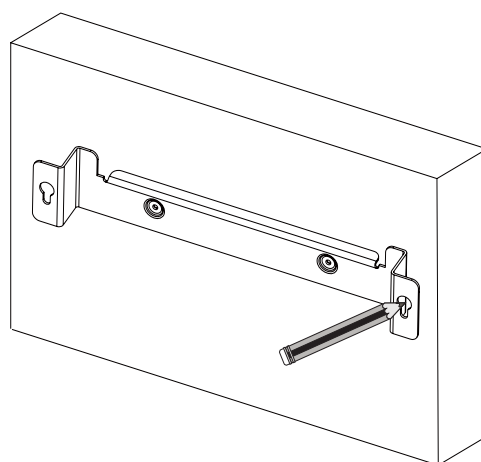


2 Bor de markerede huller.

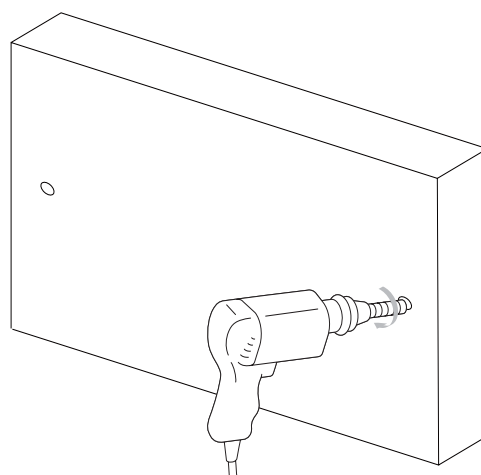


- 3 Fastgør de 2 medfølgende skruer i hullerne, men lad skruehovedet stikke 5 mm ud fra væggen.

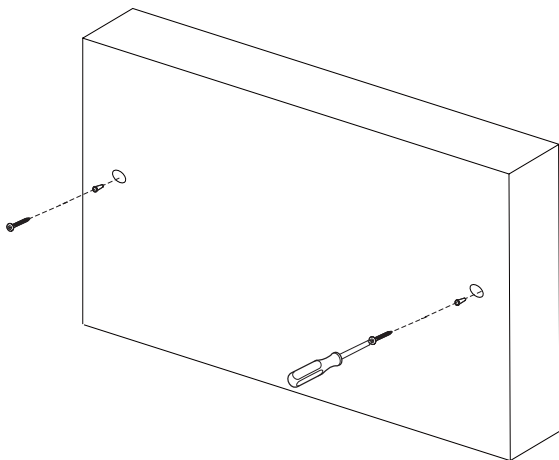

- 4 Fastgør vægmonteringsbeslaget på hovedenheden med de 2 medfølgende skruer.

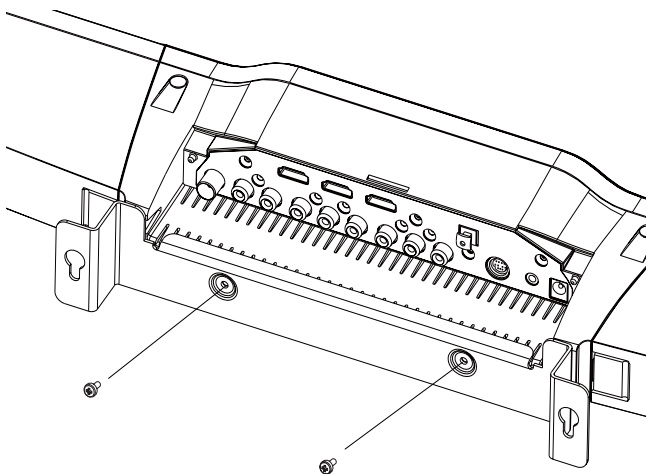

- 5 Hæng hovedenheden og højttalerne på plads.

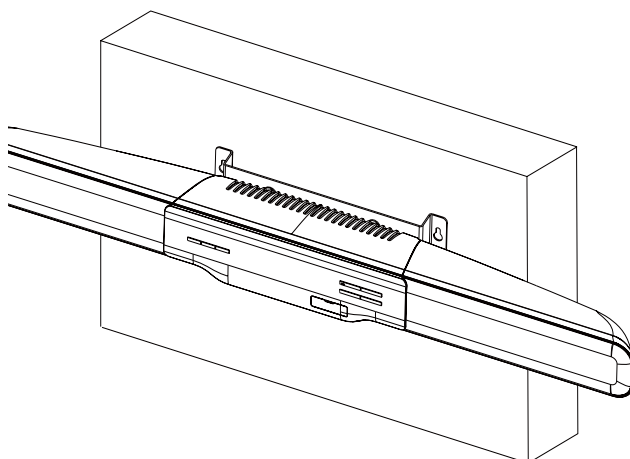

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

