


## DVD mini namų kino sistema

**MCD908**



Daugiau apie firmos 'Philips' gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

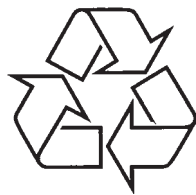

Naudojimosi instrukcijų knygelė

**ĮSPĖJIMAS**

*Kitoks nei šioje instrukcijų knygelėje paminėtų procedūrų ar valdymo veiksmų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitokį pavojingą nutikimą.*

**KLASĖ 1  
LAZERINIS  
PRODUKTAS**

## ŽODYNĖLIS

**Erdvinis garsas (Surround):** Sistema, skirta realistinio trijų dimensijų garso laukų, kūrimui, susstatant garsiakalbius aplink klausytoją.

**Pavadinimas (Title):** ilgiausia DVD diske esančio filmo ar muzikos sekcija. Kiekviena dalis turi dalies numerį, įgalinantį jus lengvai surasti norimą dalį.

**VIDEO OUT lizdas:** geltonas lizdas, esantis įrenginio galinėje dalyje, kuris siunčia DVD vaizdą į televizorių.

**HDMI:** High Definition Multimedia Interface – Aukštos Raiškos Multimedijos Sąsaja. Tai sąsaja, kurią sukūrė HDMI Darbo Grupė, ir kuri į vieną skaitmeninę sąsają apima ir daugia-kanalius garso ir aukštos raiškos video signalus. Ji skirta naudoti DVD grotuvuose, skaitmeninėse televizijose ir kituose audio-video prietaisuose.

## BENDRA INFORMACIJA

### HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) – tai skaitmeninė sąsaja, kuri palaiko gryną HD skaitmeninės video transliaciją be vaizdo kokybės trukdžių. Integruota kontrolės funkcija leidžia sistemai valdyti sąsajas tarp Televizoriaus ir papildomai prijungtų įrenginių, tokių kaip skaitmeniniai grotuvai.

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.

**DivX, DivX Certified ir susiję prekiniai ženklai priklauso DivXNetworks, Inc ir yra naudojami pagal licenziją.**



**Windows Media yra Microsoft korporacijos prekinis ženklas.**

**Pagaminta su Dolby Laboratories licenzija.**

'Dolby' ir dvigubos 'D' simbolis yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.

## DEMO MODE

To turn ON

Press **PRESET-/■** button

To turn OFF

Press **PRESET-/■** button again

## KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovenky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa;		Lithuanian	7684	Tagalog	8476
Nyanja	7889	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
中文	9072	Macedonian	7775	Tajik	8471
Chuang; Zhuang	9065	Malagasy	7771	Tamil	8465
Church Slav; Slavonic	6785	Magyar	7285	Tatar	8484
Chuvash	6786	Malayalam	7776	Telugu	8469
Corsican	6779	Maltese	7784	Thai	8472
Česky	6783	Manx	7186	Tibetan	6679
Dansk	6865	Maori	7773	Tigrinya	8473
Deutsch	6869	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
Dzongkha	6890	Marshallese	7772	Tsonga	8483
English	6978	Moldavian	7779	Tswana	8478
Esperanto	6979	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Estonian	6984	Nauru	7865	Turkmen	8475
Euskara	6985	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Ελληνικά	6976	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Farøese	7079	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Français	7082	Ndonga	7871	Urdu	8582
Frysk	7089	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Fijian	7074	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Norsk	7879	Volapuk	8679
Galleghan	7176	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Georgian	7565	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Gikuyu; Kikuyu	7573	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Guarani	7178	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Gujarati	7185	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Hausa	7265	Oriya	7982	Yoruba	8979
Herero	7290	Oromo	7977	Zulu	9085
Hindi	7273	Ossetian; Ossetic	7983		
Hiri Motu	7279	Pali	8073		
Hrwatski	6779	Panjabi	8065		
Ido	7379	Persian	7065		
Interlingua (International)	7365	Polski	8076		
Interlingue	7365	Português	8084		

## ŽODYNĖLIS

**Analoginis:** Garsas, kuris nėra paverstas skaičiais. Analoginis garsas skiriasi, o skaitmeninis garsas turi tam tikras skaičių reikšmes. Šie lizdai siunčia garsą per 2 kanalus, kairį ir dešinį.

**Pločio ir aukščio santykis:** Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekranime 16:9.

**Audio išėjimo lizdai:** Lizdai DVD sistemos nugarinėje pusėje, kuriais siunčiami signalai į audio ir kitas sistemas (TV, Stereo ir t.t.).

**Bitinis rodiklis:** Duomenų kiekis skirtas laikyti tam tikrą muzikos kiekį; matuojamas kilobitais per sekundę arba kbps. Arba greitis, kuriuo galima įrašinėti. Kuo didesnis bitinis rodiklis, tuo didesnis įrašymo greitis ir tuo geresnė muzikos kokybė. Tačiau duomenys su didesniais bitiniais rodikliais užima daugiau vietos diske.

**Skyrius (Chapter):** Vaizdų arba muzikos gabalų sekcijos, mažesnės už antraštę, DVD diske. Antraštė susideda iš keleto skyrių. Kiekvienas skyrius turi savo numerį, leidžiantį Jums surasti norimą skyrių.

**Komponentinės video išėjimo jungtys:** Raudonas, mėlynas ir žalias jungtukai galinėje DVD grotuvo pusėje. Sistema, kuri siunčia aukštos kokybės video signalus į televizorių, kuris turi komponentines video išėjimo jungtis (R/G/B, Y/Pb/Pr, ir t.t.)

**Disko meniu:** Ekranu displėjus, leidžiantis rinktis vaizdą, garsą, subtitrus, žiūrėjimo kampą ir kita, įrašytą į DVD.

**Skaitmeninis (Digital):** Garsas, kuris buvo pavertas skaičiais. Skaitmeninis garsas yra prieinamas kai jūs naudojate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL arba OPTICAL lizdus. Šie lizdai siunčia garsą pro kelis kanalus, vietoj dviejų kaip analoginis.

**Dolby Digital:** Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių kanalų skaitmeninės audio (priekinis kairys ir dešinys, erdvinis garsas kairys ir dešinys bei centrinis).

**JPEG:** Labai paplitęs skaitmeninių nuotraukų formatas. Tai yra nejudančio paveikslėlio suspaudimo sistema, pasiūlyta Joint Photographic Expert Group, kuri pasiekia didelį suspaudimo lygį, nežymiai pablogindama kokybę.

**MP3:** Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. 'MP3' yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, vienas CD-R arba CD-RW savyje talpina maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei paprastas CD.

**Multichannel (daugiakanalis):** dažniausiai DVD garso takeliai turi vieną garso kanalą. Multichannel reiškia, kad garso takeliai turi 3 arba daugiau kanalų.

**Tėvų kontrolės lygis:** DVD funkcija apriboti diskų grojimą priklausomai nuo naudotojų amžiaus atsižvelgiant į tam tikros valstybės apribojimus. Diskų apribojimai gali būti skirtingi; kai režimas aktyvuotas, grojimas bus apribotas jei įrašas skirtas vyresniems nei nustatyta naudotojo aplinka.

**PCM (Pulsinis kodų moduliatorius):** Sistema, skirta analoginių duomenų konvertavimui į skaitmeninius duomenis tolesniam naudojimui. Konvertavimo metu duomenys nėra suspaudžiami.

**Grojimo kontrolė (PBC):** Signalas įrašytas į video CD arba SVCD skirtas reprodukcijos kontrolei. Naudojami meniu ekranus įrašytus į video CD arba SVCD, kurie susiję su PBC, galėsite mėgautis dialogine programine įranga bei programine įranga, turinčia paieškos funkciją.

**Progresyvus skenavimas (P-Scan):** Šis režimas rodo visas horizontalias vaizdo linijas vienu metu, kaip vieną kadrą. Naudojami šią sistemą galėsite paversti video vaizdą iš DVD į progresyvaus skenavimo formatą, norėdami prijungti sistemą prie televizoriaus su progresyvaus skenavimo režimu. Tai labai padidina vertikalią rezoliuciją. Progresyvaus skenavimo režimą palaikantis televizorius yra būtinas, kad vaizdas būtų rodomas.

**Regioniniai kodai:** Sistema leidžianti diskus groti tik regionuose nustatytuose iš anksto. Šis prietaisas gros tik diskus su suderintais regioniniais kodais. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su visais regionais).

**S-Video:** Pateikia aiškų vaizdą, siųsdama atskirus signalus apšvietimui ir spalvoms. S-Video galima matyti tik, jei Jūsų televizorius turi S-Video įėjimo lizdą.

**Sampling Frequency (atrankos dažnis):** tai duomenų atrankos dažnis, kai analoginiai duomenys yra verčiami į skaitmeninius. Atrankos dažnio skaičius reiškia, kiek kartų per sekundę yra atrenkamas originalus analoginis signalas.

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
<b>Nuotolinio valdymo pultas neveikia taip, kaip turėtų</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Teisingai pasirinkite šaltinį (pavyzdžiui, DISC arba TUNER) prieš paspaudžiant funkcijos mygtuką.</li><li>✓ Atsukite nuotolinio valdymo pultą link infraraudonųjų spindulių priėmimo sistemos priekyje.</li><li>✓ Sumažinkite atstumą tarp pulto ir sistemos.</li><li>✓ Patraukite bet kokius daiktus tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio.</li><li>✓ Pakeiskite maitinimo elementus.</li><li>✓ Patikrinkite ar maitinimo elementai įdėti teisingai pagal polius.</li></ul>
<b>Tamsus ekranas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Paspauskite DIM dar kartą.</li></ul>
<b>Silpnas ūžimas ir zvimbimas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pastatykite DVD mini sistemą kuo toliau nuo kitų elektros prietaisų, kurie gali įtakoti trukdžius.</li></ul>
<b>Silpnas boso garsas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Patikrinkite ar garsiakalbiai teisingai sujungti į polius.</li></ul>
<b>Negalite pasirinkti progresyvaus skenavimo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Patikrinkite ar video signalo išėjimas nustatytas ant 'Pr/Cr Pb/CbY'.</li></ul>
<b>Iš HDMI lizdo neateina garsas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Patikrinkite sujungimą tarp TV ir DVD grotuvo HDMI lizdo.</li><li>✓ Patikrinkite ar televizorius palaiko tokį 480p/576p/720p/1080i DVD grotuvą</li><li>✓ Patikrinkite savo televizoriaus sistemos nustatymus</li></ul>
<b>Nėra garso arba vaizdo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Patikrinkite ar RGB/CART kabelis teisingai sujungtas su atitinkamu lizdu (žiūrėti TV jungtys)</li></ul>

## TURINYS

### Bendra Informacija

Funkcijos .....	7
Pateikti priedai .....	7
Aplinkosaugos informacija .....	7
Įdiegimas .....	7-8
Priežiūra .....	8

### Sujungimai

1 Žingsnis: Garsiakalbių pastatymas .....	9
2 Žingsnis: Garsiakalbių prijungimas .....	10
3 Žingsnis: Valdymo laido prijungimas .....	10
4 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas .....	10-12
5 Žingsnis: FM/MW antenų prijungimas .....	12
6 Žingsnis: Įjungimas į elektros tinklą .....	13
Pasirinkimas: Papildomų įrenginių prijungimas .....	13-14

### Funkcijų apžvalga

DVD grotuvas ir stiprintuvas .....	15
Nuotolinio valdymo pultas .....	16-17

### Pasiruošimas

1 Žingsnis: Maitinimo elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį .....	18
Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas grotuvo valdymui	
2 Žingsnis: Televizoriaus nustatymas .....	18-19
Tinkamos spalvų sistemos pasirinkimas	
Progressive Scan funkcijos nustatymas	
Rankinis Progressive Scan funkcijos išjungimas	
3 Žingsnis: Kalbos nustatymas .....	20
OSD kalbos nustatymas	
Garso, Subtitrų ir Disko meniu Kalbos nustatymas	

### Pagrindinės funkcijos

Sistemos įjungimas/išjungimas .....	21
Eco Power Standby režimo įjungimas .....	21
Automatinis energiją taupantis budėjimo režimas .....	21
Garsumo valdymas .....	21
Garso valdymas .....	21
Žemųjų dažnių (Bass) paryškimas	
Diskanto (Treble) reguliavimas	
LOUDNESS	
Ekranėlio apšvietimo sumažinimas .....	21
Demonstracinis režimas .....	22

### Veiksmai su diskais

Grojami diskai .....	23
Diskų grojimas .....	23
Disko meniu naudojimas .....	24
Grojimo valdymas .....	24-26
Laikinas grojimo sustabdymas	
Kitos dainos/skyriaus/pavadinimo pasirinkimas	
Grojimas nuo paskutinės sustabdytos vietos	
Priartinimas	
Pakartojimas	
Pakartojimas nuo A iki B	
Sulėtintas grojimas	
Programavimas	
Ieškojimas į priekį/atgal	
Ieškojimas pagal laiką ir pagal skyriaus/pavadinimo numerį	
Informacijos rodymas grojimo metu	
Specialios diskų funkcijos .....	26
Pavadinimo grojimas	
Kameros kampas	
Audio kalbos pakeitimas	
Audio kanalo pakeitimas	
MP3/WMA/JPEG nuotraukų disko grojimas .....	26
MP3/WMA disko grojimas .....	26
Pagrindinės funkcijos	
Grojimo pasirinkimas	
JPEG nuotraukų disko rodymas .....	27
Pagrindinės funkcijos	
Grojimo pasirinkimas	

## TURINYS

Specialios JPEG funkcijos .....	27
Peržiūros funkcija	
Priartinimo funkcija	
Rodymas iš kelių kampų	
DivX diskų rodymas .....	28

## Sisteminio meniu naudojimas

Pagrindinės funkcijos .....	29
Bendrųjų nustatymų puslapis.....	29-30
TV ekranas	
OSD kalba	
Ekranu užsklanda	
DIVX kodas	
Garso nustatymų puslapis.....	30-31
SPDIF nustatymas	
Dolby Digital nustatymas	
3D perteikimas	
HDCD	
Naktinis režimas	
Video nustatymų puslapis.....	31-32
Component	
TV režimas	
Kokybė .....	
HDMI nustatymas	
Pirmenybių nustatymo puslapis.....	32-33
Tėvų nustatymai	
Gamykliniai nustatymai	
Slaptažodžio nustatymo puslapis .....	34
Slaptažodžio režimas	
Slaptažodis	

## Kitos funkcijos

Radio imtuvas.....	35
Radio stočių nustatymas	
Radio stočių užprogramavimas	
Nustatytų radio stočių pasirinkimas	
RDS.....	35
RDS laikrodžio nustatymas .....	35
Laikrodžio nustatymas.....	36
Laikmačio/žadintuvo nustatymas.....	36
Išsijungimo laikmačio (SLEEP) nustatymas	
Žadintuvo nustatymas	

Techninės charakteristikos .....	37
----------------------------------	----

Problemų Sprendimas.....	38-39
--------------------------	-------

Žodynėlis .....	41
-----------------	----

### Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas buvo sukurtas iš tokių aukštos kokybės medžiagų bei komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą.

Kai šalia produkto yra toks užbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad produkto išmetimas yra reguliuojamas Europos 2002/96/EC Direktyvos.

Prašome išsiaiškinti apie vietinę elektrinių bei elektroninių prietaisų surinkimo tvarką.

Prašome veikti nepažeidžiant vietinių taisyklių ir neišmesti savo senų produktų kartu su įprastinėmis namų šiukšlėmis. Tinkamai išmesdami savo senus produktus padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai bei žmogaus sveikatai.



## PROBLEMŲ SPRENDIMAS



Problema	Sprendimas
<b>Jūs negalite pakeisti vaizdo išsidėstymo ekrane, nors ir nustatėte TV formą</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Vaizdo išsidėstymas ekrane yra nustatytas pačiame DVD diske.</li><li>✓ Priklausomai nuo TV, gali būti, kad vaizdo išsidėstymo negalima pakeisti.</li></ul>
<b>Nėra garso arba jis labai prastos kokybės</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pereguliuokite garsą.</li><li>✓ Patikrinkite ar garsiakalbiai sujungti teisingai.</li><li>✓ Pakeiskite garsiakalbių laidus.</li><li>✓ Išjunkite ausines.</li><li>✓ Jei sistema laikinai sustabdyta, arba yra lėto vaizdo ar greito persukimo režime, paspauskite <b>▶  </b>, kad grįžtumėte prie normalaus grojimo režimo.</li></ul>
<b>Mini DVD grotuvas nepradeda grojimo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Įdėkite skaitomą diską tinkama puse.</li><li>✓ Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą, regiono kodą. Patikrinkite ar ant disko nėra įbrėžimų ir dėmių.</li><li>✓ Paspauskite SYSTEM MENU, kad išjungtumėte meniu.</li><li>✓ Išjunkite tėvų kontrolės funkciją arba pakeiskite lygį.</li><li>✓ Sistemoje susikaupė drėgmė. Išimkite diską ir išjunkite sistemą maždaug valandai.</li></ul>
<b>DVD mini sistema nereaguoja į spaudomus mygtukus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Išjunkite iš elektros tinklo, ir tada vėl įjunkite.</li></ul>
<b>Neveikia tokios funkcijos, kaip žiūrėjimo kampas, subtitrai ar daugiakalbis garsas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ DVD sistemoje nėra subtitrų ir daugiakalbio garso.</li><li>✓ DVD sistemoje negalima pakeisti garso kalbos arba subtitrų.</li><li>✓ Diske nėra šių funkcijų.</li></ul>
<b>Žymus užesys transliuojant radiją</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Nustatykite teisingą dažnį.</li><li>✓ Sujunkite antenas.</li><li>✓ Pilnai ištieskite FM antenos laidą. Nustatykite geriausią vietą dažniams priimti.</li><li>✓ Prijunkite išorinę FM arba AM anteną.</li><li>✓ Parinkite tinkamą vietą ir kryptį dažniams priimti.</li><li>✓ Pastatykite anteną kuo toliau nuo prietaisų, kurie gali įtakoti trikdžius.</li><li>✓ Padidinkite atstumą tarp sistemos ir jūsų televizoriaus ar kitų prietaisų.</li></ul>

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### PERSPĖJIMAS

Jokiu būdu nebandykite patys taisyti sistemas, nes pažeisite garantinės sutarties sąlygas. Neatidarinėkite sistemas dėl elektros šoko pavojaus.

Jeigu pastebite gedimą, prieš taisydami patikrinkite punktus aprašytus apačioje. Jei vis tiek nepavyks pataisyti problemas, susisiekiate su tiekėjais arba serviso centru.

Problema	Sprendimas
Nėra Energijos	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Patikrinkite ar gerai įjungėte į elektros tinklą.</li><li>✓ Paspauskite <b>ECO POWER/STANDBY-ON</b>  DVD mikrosistemos priekinėje panelėje arba  nuotolinio valdymo pulte.</li></ul>
Nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Patikrinkite ar įjungtas TV.</li><li>✓ Patikrinkite video jungtį.</li><li>✓ Pakartotinai spauskite SOURCE sistemos priekinėje panelėje, kad pasirinktumėte 'DVD' arba paspauskite DISC nuotolinio valdymo pulte.</li><li>✓ Įjunkite TV ir nustatykite reikiamą Video-In kanalą. Šis kanalas turėtų būti maždaug apie 00. Arba jūs galite spausti mygtukus nuotoliniame valdymo pulte, kurie parenka Auxiliary arba A/V IN kanalus. Žvilgtelėkite į TV naudojimosi instrukciją. Arba keiskite kanalus TV tol, kol pamatysite DVD ženklą TV ekrane.</li><li>✓ Jeigu įjungėte progresyvaus skenavimo funkciją, o prijungtasis TV nepalaiko progresyvių signalų ar laidai yra neteisingai sujungti, skaitykite 'Pasiruošimas: Progresyvaus Skenavimo funkcijos nustatymas', kad viską pareguliuotumėte arba visai išjunkite šią funkciją:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Išjunkite savo Televizoriaus Progresyvaus skenavimo funkciją arba įjunkite Interlaced režimą.</li><li>2) Nuotolinio valdymo pulte spauskite SYSTEM, kad išeitumėte iš sisteminio meniu ir tada DISC, kad išeitumėte iš progresyvaus skenavimo.</li></ol></li></ul>
Prastos kokybės vaizdas	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kartais vaizdas gali būti trikdomas. Tai nėra gedimas.</li><li>✓ Nuvalykite diską.</li></ul>
Visiškai prastos kokybės arba juodai baltas vaizdas	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ TV turi spalvų sistemos standartą. Jei disko arba DVD sistemos spalvų sistema skiriasi nuo jūsų TV spalvų sistemos, tuomet vaizdas gali būti prastos kokybės, blankus ir bespalvis.</li></ul>

## BENDRA INFORMACIJA

### Funkcijos

Ši DVD mini kino sistema su dviejų kanalų (2.0) skaitmeniniu stiprintuvu sukuria dinamišką garsą, tokį, kokį jūs girdite būdami kine. Šioje sistemoje įdiegtos geriausios Namų Kino technologijos funkcijos.

### Kitos funkcijos

Įmontuotas DTS ir Dolby Digital dekoderis, palaikantis Incredible Surround ir DSC garso nustatymus.

### Papildomų Dalių Prijungimas

Prie sistemos Jūs galite prijungti garso arba garso/vaizdo papildomas dalis, taigi jūs galėsite prijungti erdvinio garso garsiakalbius.

### Night Mode (Nakties režimas)

Leidžia sumažinti skirtumus tarp aukštų ir žemų garso tonų, kai esate Dolby Digital režime.

### Tėvų Kontrolės lygiai

Jūs galite nustatyti tam tikrą tėvų kontrolės lygį, tada jūsų vaikas negalės žiūrėti DVD, jeigu to DVD kontrolės lygis yra aukštesnis, negu jūs nustatėte.

### Išsijungimo laikmatis / žadintuvas

Nustatytu metu sistema persijungia į budėjimo režimą.

### Progresyvaus skenavimo režimas

Suteikia aukštesnės kokybės nemirgantį vaizdą filmuose. Kai vaizdas atsinaujina, vertikalio rezoliucija padidėja du kartus iki 525 linijų.

*Pastaba:*

- Norėdami pilnai išnaudoti progresyvaus skenavimo režimą, naudokite televizorių su progresyvaus skenavimo funkcija.

### Hi-Fi Tube Garsas iš DVD mini Teatro

#### Kam mano jo reikia?

Jūs nusipelnėte pilnai panirti į tobulą garsą.

Sistemoje įmontuotas vakuuminės tūbos pradinis stiprintuvas leidžia jums girdėti pačios aukščiausios kokybės garsą, kurį paprastai išgauna tik labai aukštos klasės Hi-Fi įranga.

Muzika yra dinamiška ir ji yra skirta klausyti žmonių ausims. Analoginė tūbos natūra žmogaus nelineijinei ausų-smegenų sistemai skleidžia priimtinesnį garsą. Tūbos garsas turi daug mažiau trukdžių nei kietojo kūno. Ir muzikos ekspertai visada pirmenybę teikia tūbai, dėl švaraus, šilto ir daug detalesnio garso.

#### Kas tai yra?

Vakuuminė tūba nėra naujiena, bet visada didelis privalumas.

Prieš tranzistorių atsiradimą dauguma elektroninių stiprintuvų naudojo vakuuminės tūbas. Septintajame dešimtmetyje kietojo kūno garso stiprinimas tapo populiariesnis, bet tūbiniai stiprintuvai išliko neaplenkiami muzikos ekspertų tarpe ir kompanijos juos gamino labai aukštomis kainomis bei tik moderniuose įrenginiuose.

#### Kaip tai veikia?

Stiprintuvai yra gaminami remiantis kietojo kūno (semikonduktoriai) arba vakuuminės tūbos (pistonai) technologijomis. Dauguma audio sistemų atskiria pradinio stiprintuvo, kuris parenka audio signalus bei reguliuoja garsą, funkcijas nuo jėgos stiprintuvo, kuris priima linijinius audio signalus ir palaiko garsiakalbius. Muzikos ekspertai tūbinius pradinius stiprintuvus laiko daug patikimesniais ir tiksliau atkuriančiais garsą lyginant su kietojo kūno pradiniais stiprintuvais.

## BENDRA INFORMACIJA

### Pateikti priedai

- Nuotolinio valdymo pultas su dviem AAA tipo baterijomis.
- MW kilpinė antena.
- FM laidinė antena.
- Sudėtinis vaizdo/video kabelis (geltonas).
- Valdymo laidas
- 2 garso kolonėlės su 2 garso kolonėlių laidais.
- Naudojimosi instrukcija ir Greito Naudojimosi Gidas.

**Jeigu trūksta bent vieno priedo, susisiekiite su pardavėjais arba Philips.**

### Aplinkosaugos informacija

Įpakavimui nenaudojamos jokios nereikalingos medžiagos. Mes skyrėme daug pastangų, kad padarytume įpakavimą lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (įtvirtinimai) bei polietileną (maišai, apsauginė juosta).

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

### Įdiegimas

- Padėkite grotuvą ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus
- Jeigu statysite į lentyną, palikite 10cm (4 colius) laisvos vietos aplink grotuvą ventilacijai.
- Venkite didelės drėgmės ir karščio.
- Neaptaškykite ir neapipilkite sistemos vandeniu.
- Šalia sistemos nedėkite daiktų su vandeniu (tokių kaip vazos).
- Šalia įrenginio negali būti atviros ugnies (žvakių).
- Pastatykite sistemą prie maitinimo lizdo, kad galima būtų lengvai lizdą pasiekti.
- Neuždenkite ventilacijos angų jokiais daiktais, kaip laikraščiai, staltiesės, ar užuolaidos.

### Priežiūra

- Jeigu diskas išsipurvina, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus. Valymo priemonės gali pakenkti diskui.
- Venkite sistemos, diskų, baterijų sudrėkimo. Venkite lietaus, smėlio ar didelio karščio (kurį sukelia kaistantys įrenginiai ar tiesioginė saulės šviesa). Laikykite diskų dėklą uždarytą, kad į jį nepatektų dulkių.
- Nenaudokite valymui tirpiklių tokių, kaip benzinai ar kiti parduodami valikliai, arba antistatinių purškiklių, skirtų spalvotiems diskams.
- Nuskaitymo objektyvas gali apsiblausti, jeigu įrenginį pernešite iš šaltos vietos į karštą. Įrenginys gali neveikti. Palikite įrenginį šiltoje vietoje, kol drėgmė išgaruos.



## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

### SISTEMA

Elektros tiekimas	.....220-240V/50Hz
Energijos suvartojimas (1/8 išvesties energijos)	.....≤ 85W
AUX įvesties jautrumas	.....≤ 500 MW
Kanalų atskyrimas	.....≥ 40dB.
Išskrypimai	.....0.7%
Eco power Standby	.....<1W.

### DVD

Dažnis	.....100Hz – 20kHz (±1dB)
Video išvestis	.....1V <sub>p-p</sub>
HDMI	.....480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), 576p (50Hz), 720p (50Hz) ir 1080i (50Hz)
Horizontali definicija	.....500(TV)
Išmatavimai	.....240 (P) x 90 (A) x 180 (G)
Svoris	.....4.35 kg

### STIPRINTUVAS

Išėjimo galia(THD =10%)	.....2x75 W (4 Ω)
Dažnio atsiliėpimas	.....100Hz – 20kHz (+0.5/-2dB )
Signalų-i-triukšmą santykis	.....≥ 60dB
Varža	.....4 Ω
Išmatavimai	.....250 (P) x 90 (A) x 180 (G)
Svoris	.....4.35 kg

### TIUNERIS

FM dažnio diapazonas	.....87,5-108 MHz
FM jautrumas garsui	.....≤ 20μ V/M
FM S/N	.....≥ 46 dB
MW dažnio diapazonas	.....521-1602 kHz
MW jautrumas garsui	.....≤ 3,0μ V/m
MW S/N	.....≥ 40 dB

### GARSIKALBIAI

Varža	.....4 Ω
Įvesties galia	.....75W
Jautrumas	.....80 ±4dB
Dažnis	.....80Hz-16kHz
Išmatavimai	.....205 (P) x 329 (A)x 240 (G) mm
Svoris	.....6,82 kg (kiekvienas)

### NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

Atstumas	.....6m
Kampas	.....±300

**Techninės charakteristikos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.**



## KITOS FUNKCIJOS

### Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime, nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir laikykite **CLOCK**, kol užsidegs laikas.  
→ Trumpai užsidegs 'CLOCK SET'. Tada valandų nustatymo skaitmenys pradės mirksėti.
2. Sukite **VOLUME +/-** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **VOLUME +/-**, kad nustatytumėte valandas.
3. Spauskite **RDS/CLOCK**, kad patvirtintumėte.  
→ Ekrane pradės mirksėti minučių nustatymo skaitmenys.
4. Sukite **VOLUME +/-** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **VOLUME +/-**, kad nustatytumėte minutes.
5. Spauskite **RDS/CLOCK** vėl, kad patvirtintumėte.

Pastabos:

- Sistemoje yra 24 valandų režimas.
- Jeigu sistemą išjungsitate iš elektros tinklo, tai laikrodžio nustatymai išsitrins.
- Sistema išeis iš laikrodžio nustatymo režimo, jeigu 30 sekundžių nespausite jokio mygtuko.

### Išsijungimo/įsijungimo (sleep/wake-up) taimerio nustatymas

#### Sleep (išsijungimo) taimerio nustatymas

**Power -on režime**, ši funkcija nustatytu laiku išjungsia sistemą į budėjimo režimą.

1. Normaliame režime nuotolinio valdymo pulte pakartotinai paspauskite **SLEEP/TIMER**, kad pasirinktumėte už kiek laiko sistema išsijungs.  
→ Pasirinkimai yra tokie (laikas skaičiuojamas minutėmis):  
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 00
2. Kai pasiekiate norimą laiką, dar kartą paspauskite **SLEEP/TIMER**.  
→ Pamatote užrašą **zZ**.

#### Sleep taimerio išjungimas

- Pakartotinai paspauskite **SLEEP/TIMER**, kol atsiras '00' arba paspauskite **ECO POWER ON/STANDBY ON** (☺ nuotolinio valdymo pulte).

Budėjimo režime, taimerio nustatymai negali įjungti sistemos nustatytu laiku.

#### Įsijungimo (wake up) taimerio nustatymas

##### SVARBU!


- **Prieš nustatydami taimerį įsitikinkite, kad jūsų laikrodis yra nustatytas teisingai.**

1. Budėjimo režime, nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir laikykite **SLEEP/TIMER**, kol užsidegs laikas.  
→ Trumpai užsidegs 'TIME SET'. Tada valandų nustatymo skaitmenys pradės mirksėti.
2. Sukite **VOLUME +/-** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **VOLUME +/-**, kad nustatytumėte valandas.
3. Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.  
→ Ekrane pradės mirksėti minučių nustatymo skaitmenys.
4. Sukite **VOLUME +/-** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **VOLUME +/-**, kad nustatytumėte minutes.
5. Dar kartą paspauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte nustatymą.
6. Sukite **VOLUME +/-** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **VOLUME +/-**, kad nustatytumėte 'ON'.  
→ ☺ ikona atsiras ekrane.

#### Taimerio išjungimas

- 6 žingsnyje pasirinkite 'OFF'.


## SUJUNGIMAI

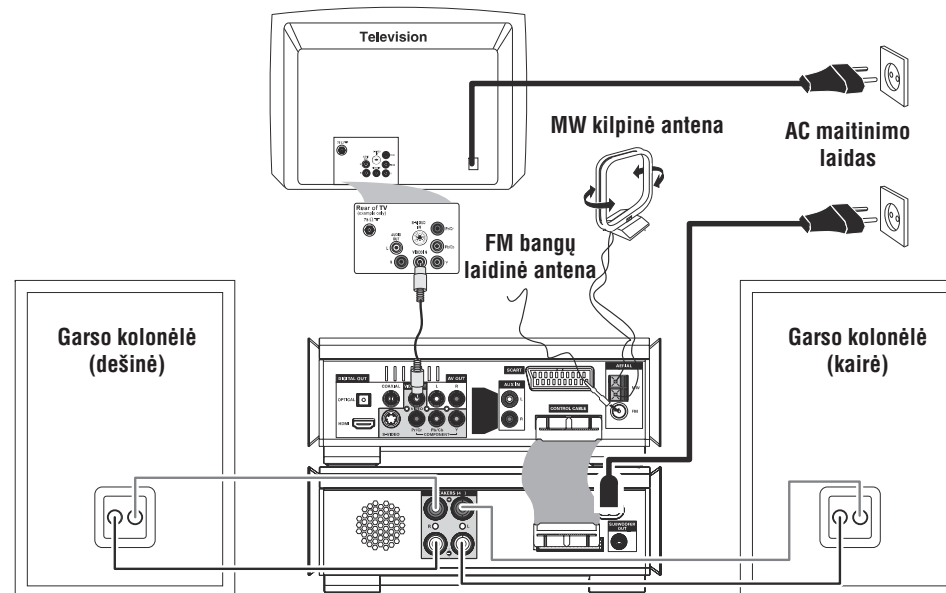

##### SVARBU

- Tipo plokštelė yra pritvirtinta sistemos galinėje dalyje.
- Prieš jungdami AC laidą į elektros tinklą, įsitikinkite, kad atlikote visus sujungimus.
- Nedarykite sujungimų, jei įrenginys įjungtas į elektros tinklą.

### 1 Žingsnis: Garsiakalbių pastatymas

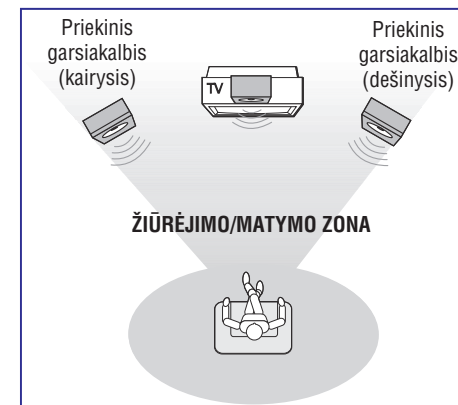


- Padėkite kairįjį ir dešinįjį garsiakalbį vienodu atstumu nuo TV. Jie turi būti maždaug 45 laipsnių kampų nuo matymo zonos.

Pastabos:

- Nestatykite garsiakalbių labai arti TV, taip išvengsite magnetinių trikdžių.
- Leiskite DVD sistemai laisvai vėdintis.

### 2 Žingsnis: Garsiakalbių prijungimas

- Pajunkite garsiakalbių laidus prie SPEAKERS gnybtų (4Ω), dešinią garsiakalbį prie 'R', ir kairią prie 'L', spalvotą (pažymėtą) laidą jungdami prie '+', o juodą (nepažymėtą) laidą prie '-'. 'Nuoga' garsiakalbio laido dalį pilnai įkiškite į gnybtus, kaip parodyta paveikslėlyje.

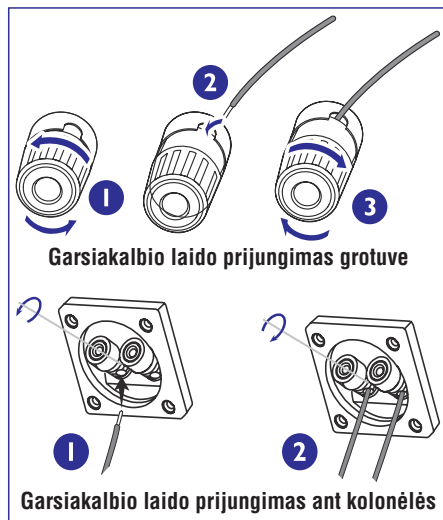

#### Pastabos:

- Įsitinkite, kad garsiakalbių laidai yra gerai sujungti. Neteisingi sujungimai gali sukelti trumpą sujungimą.
- Siekiant geresnės garso kokybės, rekomenduojama naudoti pateiktus garsiakalbius.
- Nejunkite daugiau nei vieno garsiakalbio prie +/- garsiakalbių gnybtų.
- Nejunkite garsiakalbių, kurių varža žemesnė nei pateiktam komplekte. Žiūrėkite skyrelį 'Techninės charakteristikos'.

### 3 Žingsnis: Valdymo laido prijungimas


- Prijunkite serijinį lizdą pavadintą 'CONTROL CABLE' DVD grotuvo gale prie tokio pat lizdo stiprintuve, naudodami pateiktą plokščią laidą.

### 4 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas

#### SVARBU!

- Iš pateiktų galimybių pasirinkite tik vieną video sujungimą. Pasirinkite jį, pagal savo televizoriaus galimybes.
- Junkite DVD sistemą tiesiogiai prie televizoriaus.
- SCART sujungimas leis jums naudotis abejomis DVD funkcijomis: audio ir video.

#### Scart lizdo naudojimas

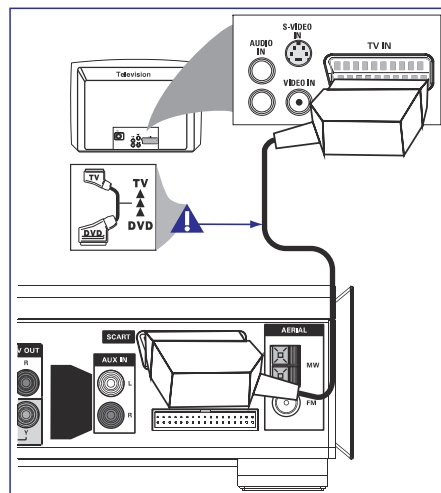

- Naudokitės Scart kabeliu (juodas), kad sujungtumėte DVD grotuvo Scart (SCART) lizdą su atitinkamu televizoriaus Scart lizdu.

#### Pastaba:

- Įsitinkite, kad Scart kabelio 'TV' antgalis yra prijungtas prie televizoriaus, o 'DVD' antgalis prijungtas prie DVD grotuvo.

### Radio imtuvas

#### Radio stočių paieška

- Spauskite **STANDBY ON** (☰) (☰ nuotolinio valdymo pulte), kad įjungtumėte paskutinį buvusį šaltinį.
- Spauskite **SOURCE (TUNER)** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte TUNER režimą.
- Dar kartą nuotolinio valdymo pulte spauskite **TUNER**, kad pasirinktumėte norimas bangas: FM ar MW.
- Paspauskite ir laikykite **◀ / ▶** (◀◀ / ▶▶ nuotolinio valdymo pulte), kol dažnis pradės keistis ir tada atleiskite mygtuką.
  - Sistema automatiškai ieško sekančios radijo stoties.
- Jeigu norite nusistatyti silpnai transliuojamą radijo stotį, spustelkite **◀ / ▶** (◀◀ / ▶▶ nuotolinio valdymo pulte) trumpai ir pakartotinai, kol rasite geriausią tos radijo stoties dažnį.
- Jeigu reikia, pakartokite 4 žingsnį, kol rasite norimas radijo stotis.

#### Radio stočių nustatymas

Jūs galite nustatyti iki 40 radijo stočių (po 20 abiejuose diapazonuose / bangose). Skaitykite 'Radijo stočių paieška'.

#### Automatinis programavimas/nustatymas

- Spauskite **PROG** nuotolinio valdymo pulte ilgiau nei 2 sekundes, kad įjungtumėte programavimą.
  - Visos įmanomos radijo stotis bus užprogramuotos.

#### Rankinis programavimas/nustatymas

- Susiraskite norimą radijo stotį (skaitykite 'Radijo stočių paieška').
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROG**.
  - Užsidegs 'PROG' ikona.
- Spauskite **PRESET +/-** (arba **◀ / ▶** nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte norimą radijo stoties numerį.
  - Jeigu prieš pasirenkant radijo stoties numerį užsidega 'PROG' ikona, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **PROG**.
- Dar kartą nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROG**, kad išsaugotumėte radijo stotį.
- Pakartokite 1-4 žingsnius kitoms radijo stotims.

### Nustatytų radijo stočių klausymasis

- Tiunerio režime, spauskite **PRESET +/-** (arba **◀ / ▶** nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte norimas radijo stoties numerį.
  - Ekrane rodomi: pasirinktos radijo stoties numeris, radijo dažnis ir diapazonas.

### RDS

**Radio Data System** – tai paslauga, leidžianti FM stotims pateikti papildomą informaciją. Jeigu įsijungėte RDS radijo stotį, **R-D-S** bei stoties pavadinimas bus rodomi ekrane. Naudojant automatinį stočių programavimą pirmiausia bus išsaugojamos RDS tipo radijo stotys.

#### Įvairios RDS informacijos peržiūrėjimas

- Trumpai spaudinėkite **RDS / CLOCK**, norėdami peržiūrėti šią informaciją (jei galima):
  - Stoties pavadinimas
  - RDS laikrodis
  - Bangų dažnis

### RDS laikrodžio nustatymas

Kai kurios RDS tipo radijo stotys kas minutę perduoda tikslų laiką į jūsų sistemą. Jums suteikiama galimybė nustatyti savo laikrodį naudojant tą laiko signalą, kuris yra priimamas kartu su RDS signalu.

- Susiraskite RDS tipo radijo stotį iš FM diapazono (žiūrėkite į 'Radijo stočių nustatymas').
- Paspauskite **RDS/CLOCK** ir palaikykite ilgiau nei dvi sekundes.
  - Ekrane atsiranda 'SEARCH TM'.
  - Kai gaunamas RDS laikas, ekrane rodomas užrašas 'RDS' bei RDS laikas, kuris ir yra išsaugojamas atmintyje.


#### Pastaba:

- Kai kurios RDS radijo stotys perduoda laiko signalą kiekvieną minutę. Taigi siunčiamo laiko tikslumas priklauso nuo radijo stoties transliuojančios RDS.

## SISTEMINIO MENIU NAUDOJIMAS

### Slaptažodžio nustatymo puslapis (PASSWORD SETUP PAGE)

Slaptažodžio nustatymo puslapyje rasite 'Slaptažodžio režimą' (PASSWORD MODE) ir 'Slaptažodį' (PASSWORD).

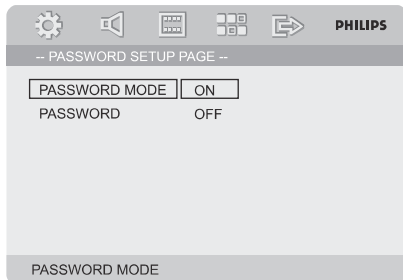


### Slaptažodžio režimas

Ši funkciją įjungia arba išjungia slaptažodį, kai pasirenkate 'ON' arba 'OFF'.

### Slaptažodis

Kai būsite paprašyti, įveskite savo 4 skaitmenų slaptažodį. Gamykloje nustatytas slaptažodis yra 1234.

1. Paspauskite ▲ ▼, kad paryškintumėte 'PASSWORD'.
2. Paspaudę ►, pateksite į submeniu.
3. Paspauskite OK, kad atsidarytų puslapis naujam slaptažodžio įvedimui.

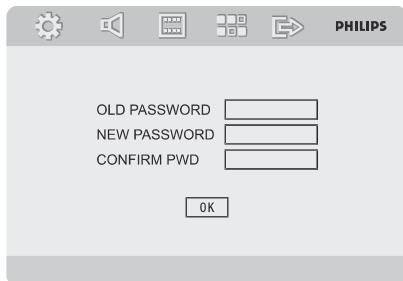


4. Įveskite dabartinį 4 skaitmenų kodą.
5. Įveskite naują 4 skaitmenų kodą.
6. Įveskite naują kodą antrąjį kartą, kad patvirtintumėte.  
→ pradės veikti naujasis 4 skaitmenų kodas.
7. Spauskite OK, kad išeitumėte.

Pastabos:

- Jeigu pakeitėte slaptažodį, tėvų kontrolės ir disko užrakinimo kodai taip pat pasikeis.
- Gamykloje nustatytas kodas (1234) visada veikia, nors jūs ir pakeistumėte slaptažodį.

## SUJUNGIMAI

### Kompozicinio video laido naudojimas

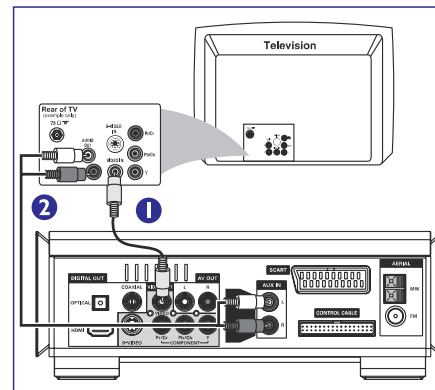


1. Naudokite kompozicinį video kabelį (geltonas) norėdami sujungti DVD sistemos VIDEO OUT lizdą su video įėjimo lizdu televizoriuje (gali būti pažymėtas A/V In, CVBS, Composite arba Baseband).
2. Norėdami girdėti TV programas per šią DVD sistemą, naudokite audio kabelius (baltas ir raudonas – nepateikti komplekte), kad sujungtumėte AUX IN lizdus sistemoje su atitinkamais AUDIO OUT lizdais televizoriuje.

### Komponentinio video kabelio naudojimas (Y Pb Pr)

**SVARBU!**

- Progresyvaus skenavimo vaizdo kokybė galima tik tada, kai naudojami Y Pb Pr lizdai ir televizorius, turintis progresyvaus skenavimo funkciją.

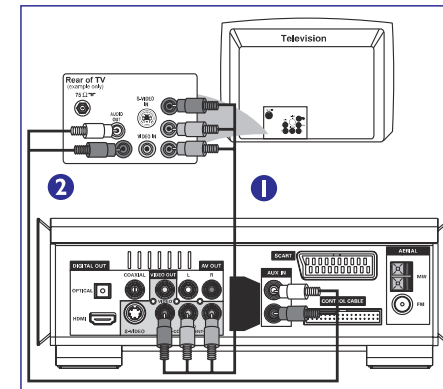

1. Naudokite komponentinius video laidus (raudonas, mėlynas, žalias – nepateikti), norėdami prijungti DVD sistemos COMPONENT (Pr/Cr Pb/Cb Y) lizdus prie atitinkamų komponentinių video lizdų televizoriuje (gali būti pažymėti Y Pb/Cb Pr/Cr arba YUV).
2. Norėdami girdėti TV programas per šią DVD sistemą, naudokite garso jungtis (balta ir raudona – nepateikiama komplekte) pateiktuose garso ir vaizdo laiduose (du viename), kad prijungtumėte AUX IN L/R lizdus sistemoje su atitinkamais AUDIO OUT lizdais televizoriuje.
3. Jeigu naudojate televizorių su progresyvaus skenavimo funkcija (televizorius turi būti suderinamas su Progressive Scan arba ProScan standartais), įjunkite šį režimą naudodamiesi televizoriaus instrukcijų knygele. Norėdami įjungti DVD sistemos progresyvaus skenavimo funkciją, skaitykite 'Naudojimo pradžia – Progresyvaus skenavimo funkcijos naudojimas'.

Pastaba


- Jeigu Jūsų televizorius neturi progresyvaus skenavimo funkcijos, Jūs negalėsite matyti vaizdo. Spauskite SYSTEM nuotolinio valdymo pultelyje norėdami išėiti iš sistemos meniu ir tada spauskite DISC ir '1' norėdami išėiti iš progresyvaus skenavimo režimo.

## SUJUNGIMAI

### S-Video kabelio naudojimas

#### SVARBU!

- Jeigu S-Video yra naudojamas DVD grojimo pajungimui, atitinkamai patikrinkite VIDEO OUT nustatymą.

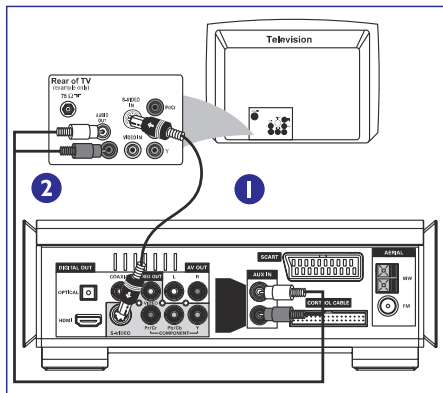


1. Naudokite S-Video kabelį (nepridėtas), kad sujungtumėte sistemos **S-VIDEO** lizdą su atitinkamu Video įvesties lizdu televizoriuje (gali būti pažymėtas Y/C arba S-VHS).
2. Norėdami girdėti TV programas per šią DVD sistemą, naudokite garso jungtis (balta ir raudona) pateiktuose garso ir vaizdo laiduose (du viename), kad prijungtumėte **AUX IN L/R** lizdus sistemoje su atitinkamais AUDIO OUT lizdais televizoriuje.

### Papildomo RF modulatoriaus naudojimas

#### SVARBU

- Jeigu jūsų televizoriuje yra tik vienas Antenna In lizdas (jis gali būti pažymėtas 75 Ohm arba RF In), jums prireiks RF modulatoriaus, kad galėtumėte žiūrėti DVD per televizorių. Kreipkitės į elektros prekių parduovėjus arba į Philips, kad sužinotumėte apie RF moduliatorių.

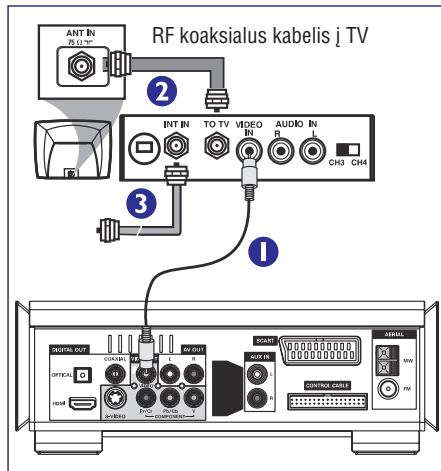


1. Naudokite kompozicinį kabelį (geltonas), kad sujungtumėte sistemos **VIDEO** lizdą su RF modulatoriaus video įvesties lizdu.
2. Naudokite RF koaksialų kabelį (nepridėtas), kad sujungtumėte RF modulatoriaus lizdą pavadintą ANTENNA OUT arba TO TV su atitinkamu televizoriaus lizdu (Antenna In).
3. Prijunkite anteną arba kabelinės televizijos laidą prie RF modulatoriaus ANTENNA IN arba RF IN lizdo (Šis laidas galėjo anksčiau būti prijungtas prie televizoriaus. Atjunkite šį laidą.).

## SISTEMINIO MENIU NAUDOJIMAS

### Tėvų kontrolė

Tam tikri DVD diskai gali turėti nustatytą tėvų kontrolę visam diskui arba tam tikroms scenoms. Ši funkcija leidžia apriboti grojimą.

Apribojimo lygiai yra nuo 1 iki 8 ir jie priklauso nuo šalies. Jūs galite apriboti tų diskų grojimą, kurie nėra tinkami vaikams, arba tiesiog nerodyti tam tikrų scenų esančių diske.

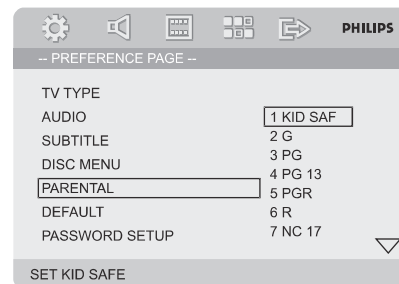

- VCD, SVCD, CD diskai neturi tėvų kontrolės lygių, taigi ši funkcija tokiems diskams neturi jokios įtakos. Tas pats taikoma ir nelegaliems diskams.

1. Spauskite ▲ ▼, kad paryškintumėte 'PARENTAL'.
2. Paspaudę ► pateksite į submeniu.
3. Spauskite ▲ ▼, kad reguliuotumėte disko apsaugos lygį.
  - DVD, kurių apsaugos lygis viršys jūsų nustatytą lygį, nebus grojami, jeigu norite juos groti turite įvesti 4 skaitmenų kodą arba nustatykite aukštesnį lygį.

#### Pastaba:

- Tam tikruose DVD nėra lygių, nors tėvų kontrolės lygiai yra užrašyti ant disko viršelio. Ši funkcija tokiuose diskuose neveikia.

### Tėvų kontrolės lygių paaiškinimai

- 1 KID SAF
  - tinka vaikams; rekomenduojama ypač vaikams bet tinkama ir visoms kitoms amžiaus grupėms.
- 2 G
  - bendra auditorija; tinka visoms amžiaus grupėms.
- 3 PG
  - rekomenduojama žiūrėti kartu su suaugusiais
- 4 PG 13
  - medžiaga netinkama vaikams iki 13 metų.
- 5-6 PGR, R
  - rekomenduojama, kad šios medžiagos nežiūrėtų vaikai iki 17 metų, arba žiūrėtų tik su suaugusiojo priežiūra.
- 7 NC-17
  - netinka vaikams iki 17 metų. Nerekomenduojama vaikams iki 17 metų.
- 8 ADULT
  - tinka tik suaugusiems. Sekso scenos, žiaurumas arba netinkama kalba.

### Gamykliniai nustatymai (default)

Jeigu nustatysite 'DEFAULT' funkciją, visi pasirinkimai ir nustatymai grįš prie gamyklinių nustatymų, jūsų asmeniniai nustatymai bus ištrinti.

#### Dėmesio!

- **Kai ši funkcija bus įjungta, visi nustatymai grįš prie gamyklinių nustatymų.**


## SISTEMINIO MENU NAUDOJIMAS

### Kokybė

Šis meniu padeda nustatyti video kokybę.

1. Spauskite ▲▼, kad paryškintumėte 'QUALITY'.
2. Spauskite ► arba OK, kad patektumėte į Kokybės nustatymus.

Kokybės nustatymuose (Quality Setup) yra šie pasirinkimai: 'SHARPNESS', 'BRIGHTNESS', 'CONTRAST', 'GAMMA', 'HUE', 'SATURATION' IR 'LUMA DELAY'.

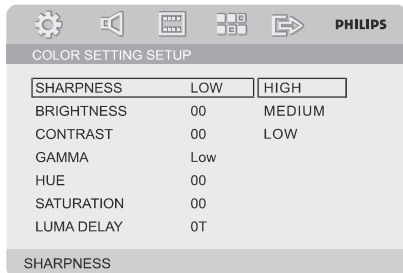

### SHARPNESS

Reguliuoja spalvos aštrumo lygį

→ **Aukštas, vidutinis arba žemas.**

### BRIGHTNESS

Reguliuoja ryškumą. Nuo -20 iki +20.

### CONTRAST

Reguliuoja kontrasto lygį. Nuo -16 iki +16.

### GAMMA

Reguliuoja gamos lygį.

→ **Aukštas, vidutinis, žemas arba nėra.**

### HUE

Reguliuoja atspalvio lygį. Nuo -9 iki +9.

### SATURATION

Reguliuoja spalvų sodrumo lygį.

### LUMA DELAY

Reguliuoja Luma Delay.

→ **0T ir 1T.**

### HDMI nustatymas

HDMI nustatymų meniu rasite 'HDMI' ir 'REZOLIUCIJA' variantus.

### HDMI

Čia galite išjungti/įjungti HDMI išvestį.

→ **ON:** Įjungia HDMI išvestį.

→ **OFF:** Išjungia HDMI išvestį.

### RESOLUTION

Čia galite pasirinkti norimą vaizdo rezoliuciją pagal prijungtąjį HDMI TV.


Rezoliuciją galima rinktis iš: 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), 576p (50Hz), 720p (50Hz) ir 1080i (50Hz).

*Pastaba:*

- Ši funkcija galima tik, kai 'HDMI' yra nustatytas ant 'OFF'.
- Jeigu dėl netinkamos rezoliucijos TV ekrane dingsta vaizdas, prie ekrano per naujo.
- Jeigu, dėl netinkamos rezoliucijos, TV ekrane dingsta vaizdas, per naujo prie ekrano pajunkite turimą interlace video išvestį ir rezoliuciją nustatykite ant 480p/576p.

### Pirmenybių nustatymo puslapis (PREFERENCE SETUP PAGE)

Preference puslapyje rasite šiuos pasirinkimus: 'TV tipas', 'Audio', 'Subtitrai', 'Disko meniu', 'Tėvų kontrolė' ir 'Gamykliniai nustatymai'.

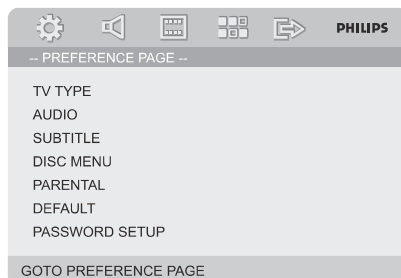


*Pastaba:*


- Visos šios funkcijos gali būti pasirenkamos tik 'No Disc' arba Stop režime.

## SUJUNGIMAI

### 5 Žingsnis: FM/MW antenų prijungimas

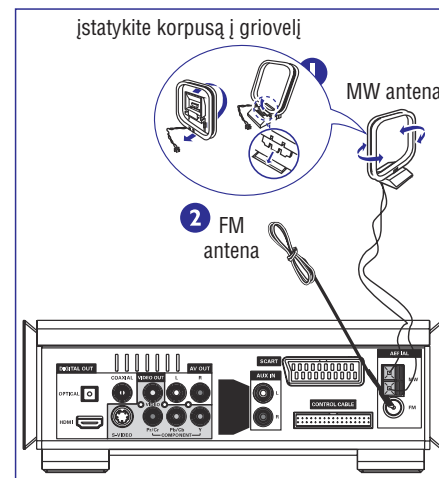

1. Prijunkite pateiktą MW kilpinę anteną prie MW lizdo. Pastatykite anteną ant lentynos arba pakabinkite ant sienos ar stovo.
2. Prijunkite pateiktą FM anteną prie FM (75 Ohm) lizdo. Ištieskite anteną ir pritaisykite jos galą prie sienos. Norėdami pasiekti geresnę stereo kokybę, prijunkite išorinę FM anteną (nepateikta).

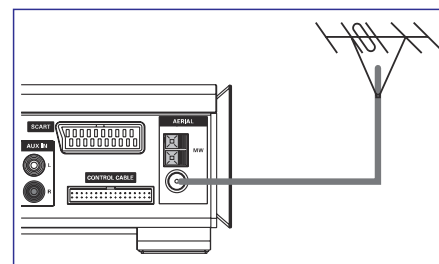

*Pastaba:*

- Nustatykite antenos poziciją optimaliai kokybei.
- Pastatykite antenas kiek galima toliau nuo televizoriaus, vaizdo grotuvo ir kitų prietaisų, skleidžiančių elektros bangas, kad išvengtumėte nereikalingų trikdžių.

### 6 Žingsnis: Elektros laido prijungimas


Kai padarėte visus reikalingus sujungimus, galite įjungti AC maitinimo laidą į elektros rozetę.

Nedarykite jokių pakeitimų, kai sistema įjungta į elektros tinklą.

### Pasirinktinai: Papildomų įrenginių prijungimas

**SVARBU!**

- Kai kurių diskų jūs negalite kopijuoti. Jūs negalite groti tokio disko per VCR ar skaitmeninį įrenginį.
- Kai atliekate sujungimus, atsiminkite, kad kabelių spalva turi sutapti su lizdų spalva.
- Visada skaitykite papildomų įrenginių naudojimosi instrukcijas.

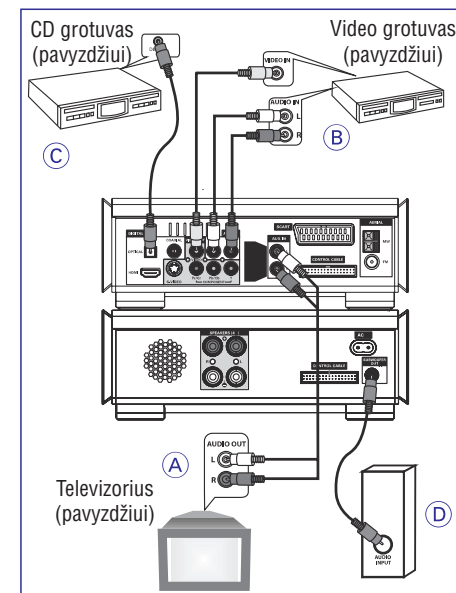

## SUJUNGIMAI

### Papildomos įrangos veikimas A

- Sujunkite sistemos **AUX IN L/R** lizdus su papildomo įrenginio **AUDIO OUT** lizdais (tie įrenginiai gali būti- TV, VCR, Lazerinių diskų grotuvas ar kasečių grotuvas).

Priekinėje panelėje paspauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte **AUX**, arba paspauskite **AUX** nuotolinio valdymo pulte. Taip įjungsite įvesties šaltinį.

### VCR naudojimas DVD įrašymui B

- Sujunkite sistemos **VIDEO** lizdą su atitinkamu Vide In lizdu ir **AUDIO OUT L/R** lizdus sujunkite su VCR **AUDIO IN** lizdais. Jūs galėsite daryti analoginius stereo įrašus (dviejų kanalų, dešinio ir kairio).

### Įrašymas (skaitmeninis) C

- Sujunkite sistemos **COAXIAL** arba **OPTICAL** lizdą su skaitmeninio įrenginio **DIGITAL IN** lizdu (įrenginys gali būti DTS skaitmeninis teatras su Dolby Digital dekodieriu).

Prieš pradėdami, nustatykite **DIGITAL OUT** pagal audio jungtis (skaitykite 'DIGITAL OUT').

### Aktyvios žemų dažnių kolonėlės prijungimas D


- Sujunkite DVD mini sistemos **SUBWOOFER OUT** lizdą su **AUDIO INPUT** lizdu aktyvioje žemų dažnių kolonėlėje (nepateikta).

### Pajungimas prie TV su HDMI Lizdu E

HDMI nepaliesdama ir nesuspausdama perduoda skaitmeninius signalus aukščiausiai ir tiksliausiai vaizdo/garso kokybei.

Ji turi Plug and play galimybę naudodama tik vieną laidą audio ir video išvesties signalams.

- Sujunkite DVD mini sistemos **HDMI** lizdą su **HDMI IN** prijungiamame įrenginyje (pvz. Televizoriuje, Projektoriuje, Adapteryje) naudodamiesi specialiu HDMI kabeliu (nepateikta).
  - DVD grotuvo pajungimas ir instaliacija gali užtrukti, kol signalai tinkamai susistiguos.
  - Rodymas pradėdamas automatiškai.

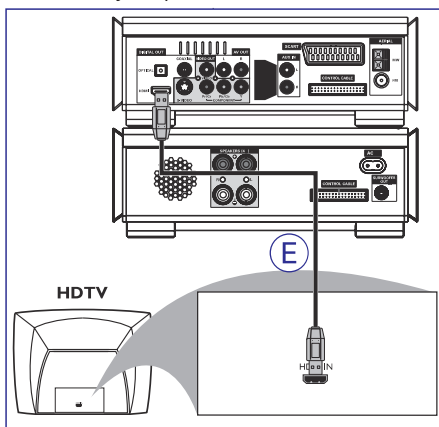


Pastabos:

- Daugiau informacijos apie HDMI nustatymą rasite 'Sisteminio meniu naudojimas → Video nustatymų puslapis → HDMI nustatymas'.
- Jeigu HDMI naudojate kaip garso šaltinį, 'Digital OUTPUT' būtinai nustatykite ant 'PCM only' (skaitykite 'Sisteminio meniu naudojimas → Garso nustatymų puslapis → Skaitmeninio garso nustatymas').
- Jei atlikus HDMI sujungimą norite išjungti Televizoriaus garso išėjimą, 'Digital OUTPUT' būtinai nustatykite ant 'SPIDF Off' (skaitykite 'Sisteminio meniu naudojimas → Garso nustatymų puslapis → Skaitmeninio garso nustatymas').

## SISTEMINIO MENU NAUDOJIMAS

### 3D veikimas

3D Veikime yra įtrauktas 'REVERB MODE' režimas.

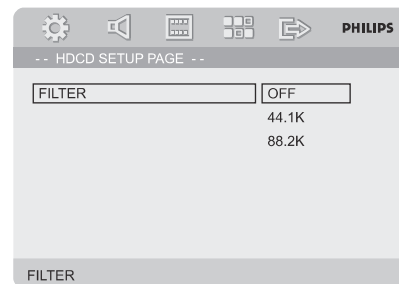


### REVERB REŽIMAS

Reverb režimas suteikia virtualųjį garsą naudojantis tik 2 garsiakalbiais.

- **OFF, CONCERT** (koncertas), **LIVING ROOM** (svetainė), **HALL** (salė), **BATHROOM** (vonia), **CAVE** (ola), **ARENA** (arena) ir **CHURCH** (bažnyčia).

### HDCC

HDCC (High Definition Compatible Digital) rasite 'FILTER' pasirinkimą.

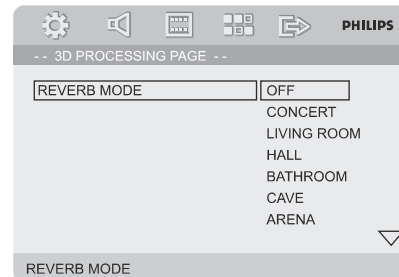

### FILTRAS

Kai grojamas HDCC diskas, tai nustato audio išvesties dažnio tašką.

- **OFF, 44.1 K** ir **88.2 K**.


### Nakties režimas

Šiame režime, aukšti garsai yra sumažinami, o žemi garsai yra taip pat palengvinami. Jūs galite žiūrėti veiksmo filmą netrukdydami kitiems.

- **ON**: Pasirinkite, jei norite susilpninti garsumą. Ši funkcija veikia žiūrint filmus Dolby Digital režime.
- **OFF**: Pasirinkite, kai norite mėgautis pilnu erdvinio garsu.

### Video nustatymų puslapis (VIDEO SETUP PAGE)

Video nustatymų puslapyje rasite šiuos pasirinkimus: 'Component', 'TV režimas', 'Kokybė' ir 'HDMI nustatymas'.

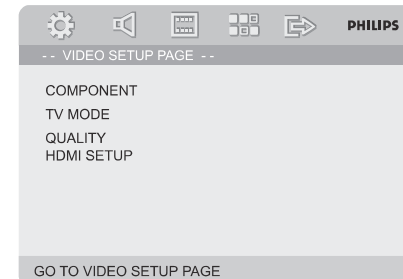

### Component

Nustato video išvestį pagal video jungtį. Šis nustatymas nėra privalomas, jeigu jūs naudojate **VIDEO** laidą (geltonas), kad sujungtumėte DVD mikro sistemą su televizoriumi.

- **S-VIDEO**: Pasirinkite, jeigu DVD mikro sistemą su televizoriumi sujungtė naudodamiesi S-video laidu.
- **Pr/Cr Pb/Cb Y**: Pasirinkite, jeigu DVD mikro sistemą su televizoriumi sujungtė naudodamiesi komponentiniais video laidais.
- **RGB**: Pasirinkite Scart jungčiai.

Pastabos:

- Kai grotuvas yra nustatytas ant Y Pb Pr (YUV), ne visi televizoriai gali tinkamai susiderinti/sinchronizuotis su grotuvu pajungtu per SCART jungtį.
- Ši funkcija galima tik, kai 'HDMI' yra nustatytas ant 'OFF'.

### TV režimas

TV MODE leidžia pasirinkti interlace arba P-SCAN video išvesties režimą, jeigu **Pb/Cr Pb/Cb Y** yra pasirinkta.

- **P-SCAN** ir **INTERLACE**.

Progressive scan režime jūs galite mėgautis geresne vaizdo kokybe su mažiau mirkčiojimų. Jis veikia tik tada, jei jūs prijungtėte DVD grotuvo PbPrY lizdus prie televizoriaus, kuris palaiko/turi progressive video įvestį. Kitu atveju ekrane jūs matysite iškraipytą vaizdą. Skaitykite 'Pasiruošimas – Progressyvaus skanavimo funkcijos nustatymas', jeigu norite daugiau sužinoti apie progressive scan nustatymą.

Pastaba:


- Ši funkcija galima tik, kai 'HDMI' yra nustatytas ant 'OFF'.

## SISTEMINIO MENIU NAUDOJIMAS

### DIVX(R) VOD registracijos kodas

Philips jums suteikia DivX® VOD (Video On Demand) kodą. Kuris leidžia jums nuomotis ir įsigyti DivX filmus naudojantis DivX® VOD paslaugomis. Norėdami daugiau informacijos apsilankykite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. Bendrųjų nustatymų puslapyje paspauskite ▲ ▼, kad paryškintumėte DivX(R)VOD, tada paspauskite ► arba OK, kad patektumėte į submeniu ir vėl spauskite OK, kad patvirtintumėte.  
→ Pamatysite registracijos kodą.

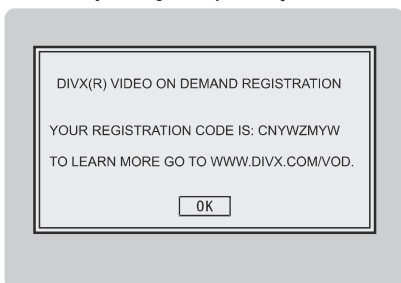


2. Spauskite OK, kad išeitumėte.
3. Naudo kitės registracijos kodu norėdami įsigyti ar nuomotis filmus iš DivX® VOD [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Sekite pasirodančiomis instrukcijomis ir parsisiųskite filmą į CD-R, kad galėtumėte jį žiūrėti per šį DVD grotuvą.

Pastabos:

- Visi filmai iš DivX® VOD gali būti žiūrimi tik per šį DVD grotuvą.
- DivX filmų žiūrėjimo metu paieška pagal laiką nėra įmanoma.


### Audio nustatymų puslapis (AUDIO SETUP PAGE)

Audio nustatymų puslapyje rasite šiuos pasirinkimus: 'SPDIF nustatymas', 'Dolby Digital nustatymas', '3D veikimas', 'HDCD', ir 'Nakties režimas'.

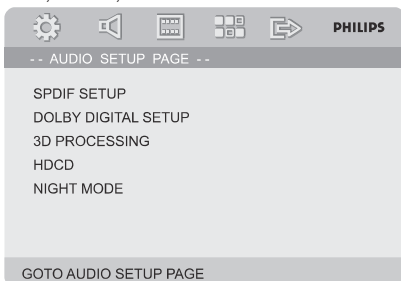

### SPDIF nustatymas


Skaitmeniniame audio nustatyme yra šios pasirinkimo funkcijos: 'SPDIF OFF', 'SPDIF/RAW', ir 'SPDIF/PCM'.

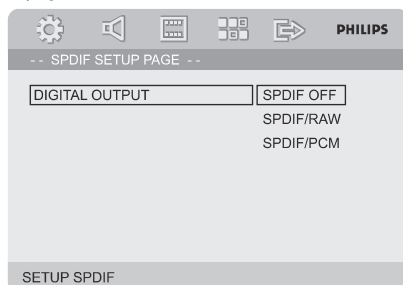

- **SPDIF Off:** išjungia SPDIF išvestį.
- **SPDIF/RAW:** jeigu jūs prijungėte DIGITAL OUT (koaksialus ar optinis) išvestį prie daugiakanalio dekoderio/imtuvo.
- **SPDIF/PCM:** jeigu jūsų imtuvas negali atkoduoti daugiakanalio audio.

### Dolby Digital nustatymas

Dolby Digital nustatyme yra 'DUAL MONO' pasirinkimas.

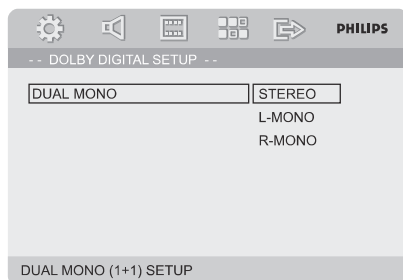


### DUAL MONO

Pasirinkite nustatymą pagal tai, kiek garsiakalbių esate prijungę.

- **STEREO:** Kairysis mono garsas siųs išvesties signalus į kairį garsiakalbį, o Dešinysis mono garsas siųs išvesties signalus į dešinį garsiakalbį.
- **L-MONO:** Kairysis mono garsas siųs išvesties signalus į kairį garsiakalbį ir į dešinį garsiakalbį.
- **R-MONO:** Dešinysis mono garsas siųs išvesties signalus į kairį garsiakalbį ir į dešinį garsiakalbį.

## FUNKCIJŲ APŽVALGA

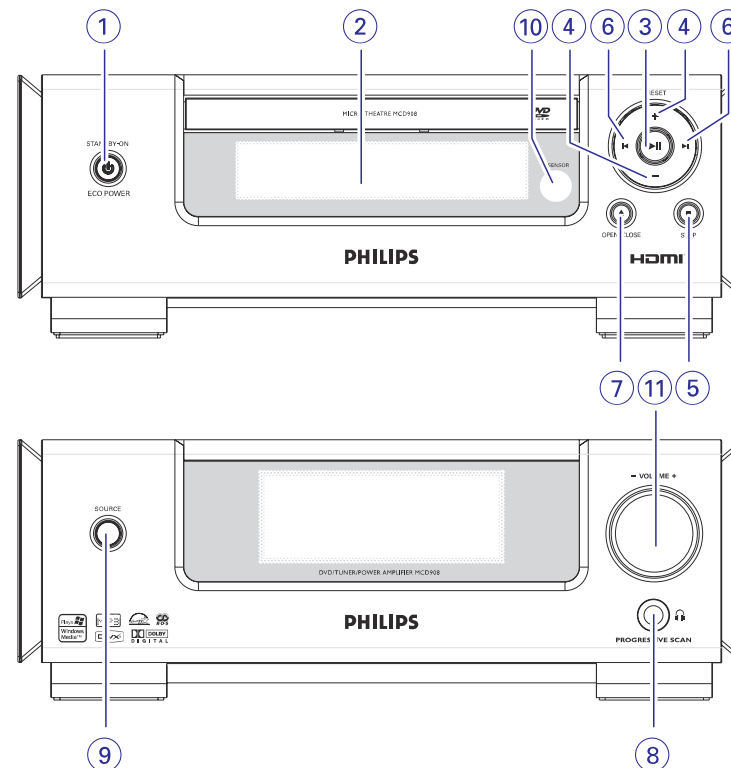


### DVD grotuvas ir stiprintuvas

1. **Eco Power/STANDBY-ON**
  - Įjungia sistemą arba išjungia ją į Eco Power budėjimo režimą / normalų budėjimo režimą.
2. **Ekranėlis**
  - Parodo sistemos dabartinę būseną.
3. **II**
  - Pradedą arba nutraukia grojimą.
4. **PRESET +/-**
  - Radijo režime, pereina prie kitos nustatytos radijo stoties.
5. **STOP**
  - Sustabdo disko grojimą arba ištrina programą.
  - Demo režime (tik sistemoje), įjungia/išjungia demonstracinį režimą.
6. **II**
  - Diskas:
    - Pereina prie buvusio / kito skyriaus / pavadinimo / takelio.

Radijo imtuvas:

- Nustato aukštesnes / žemesnes bangas
- Paspauskite ir palaikykite, kad pradėtumėte automatinę paiešką.
- 7. **OPEN-CLOSE**
  - Atidaro/uždarą disko dėklą.
- 8. **II**
  - Ausinių prijungimui.
- 9. **SOURCE**
  - Parenka atitinkamą DVD/AUX/TUNER (FM/MW) garso šaltinį.
  - Įjungia sistemą.
- 10. **IR sensorius**
  - Visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į šį sensorių.
- 11. **VOLUME +/-**
  - Sumažina arba padidina garsumą.
  - Nustato valandas ir minutes laikrodžio režime.
  - Įjungia arba išjungia laikmatį.

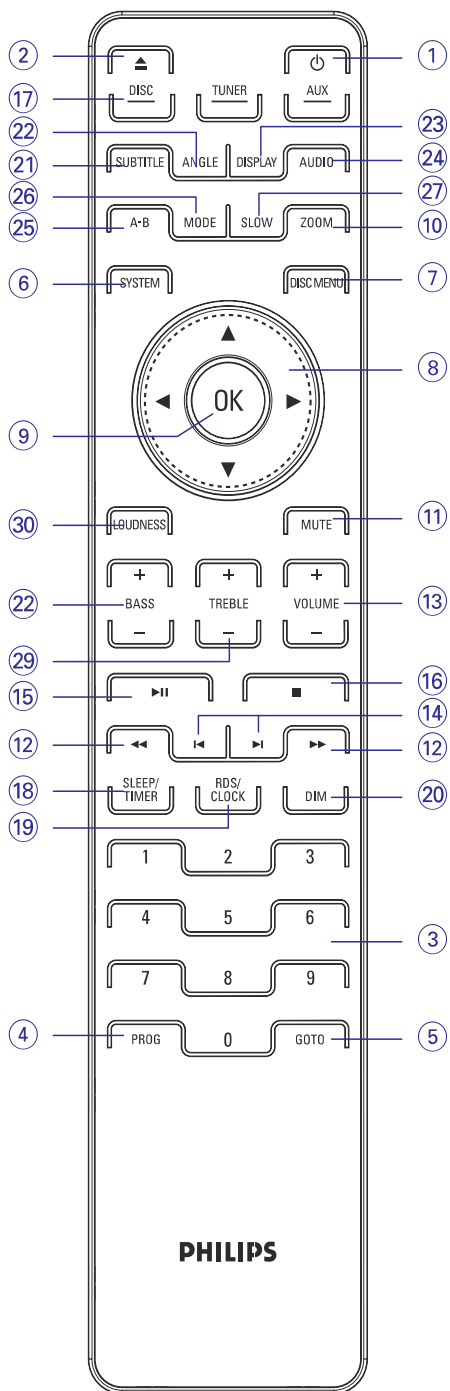

## Nuotolinio valdymo pulto mygtukai

- 1.** 
  - Įjungia sistemą arba išjungia ją į Eco Power budėjimo režimą/ normalų budėjimo režimą.
- 2.** 
  - Atidaro arba uždaro diskų dėklą.
- 3. Skaičių klaviatūra 0-9**
  - Disko takelio/skyriaus/pavadinimo numerio įvedimui.
- 4. PROG**
  - DVD/VCD/CD: įeina į programų meniu.
  - MP3/WMA-CD: prideda/išima užprogramuotą takelį į/iš sąrašo.
  - Radijo imtuvas: užprogramuoja nustatytas radijo stotis.
- 5. GOTO**
  - Diske: greitas ieškojimas diske įvedant laiką, pavadinimą, skyrių ir takelį.
- 6. SYSTEM (tik disko režime)**
  - Įeina arba išeina iš sistemos meniu.
- 7. DISC MENU (tik disko režime)**
  - DVD/VCD: įeina arba išeina iš disko turinio meniu.
  - VCD2.0: įjungia arba išjungia grojimo kontrolės režimą.
  - MP3/WMA: įjungia albumų arba failų sąrašą.
- 8. / / /** 
  - Pasirenka meniu punktą.
  - Juda padidintoje nuotraukoje į viršų / į apačią / į kairę / į dešinę.
- 9. OK**
  - Patvirtina pasirinkimą.
- 10. ZOOM**
  - DVD/VCD/Nuotraukų CD: padidina arba sumažina nuotrauką arba rodomą vaizdą TV ekrane.
- 11. MUTE**
  - Pritildo arba sugrąžina garsą.
- 12. /** 
  - Radijo imtuvas
  - Spauskite norėdami po truputį sumažinti arba padidinti radijo bangas.
  - Paspauskite ir palaikykite, norėdami pradėti automatinį radijo bangų ieškojimą.
  - Diskas
  - Ieško į priekį / atgal diske skirtingais greičiais.

## Pagrindiniai veiksmai

1. Spauskite **SYSTEM**, kad patektumėte į Nustatymų meniu.
2. Spauskite , kad pasirinktumėte puslapį, kurį norite nustatyti.
3. Spauskite , kad paryškintumėte galimybę/pasirinkimą.
4. Paspaužę ir **OK**, pateksite į submeniu.
5. Su paryškinkite pasirinktą ikoną.  
→ Spausdami galite reguliuoti nustatymą, jeigu tai yra įmanoma.
6. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

### Grįžimas vienu meniu lygiu aukštyn

- Spauskite arba **OK** (jeigu reguliavimas yra galimas).

### Išėjimas iš meniu


- Dar kartą spauskite **SYSTEM**.  
→ Visi nustatymai liks grotuvo atmintyje, net jei jis bus išjungtas.

Pastaba:

- Kai kurie sisteminio meniu pasirinkimai yra aprašyti 'Pasiruošime'.

## Bendrųjų nustatymų puslapis (GENERAL SETUP PAGE)


Bendrųjų nustatymų puslapyje (GENERAL SETUP PAGE) yra šie pasirinkimai: TV DISPLAY (TV ekranas), 'OSD LANGUAGE' (OSD kalba), 'SCREEN SAVER' (Ekranų užsklanda), 'DIVX (R) VOD'.

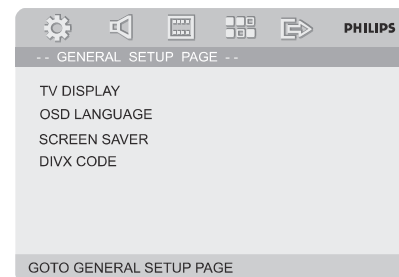

## TV ekranas

Nustatykite DVD grotuvo vaizdo proporcijas pagal televizorių, kurį esate prijungę.


- **NORMAL/PS:** jeigu jūs turite normalų televizorių ir norite, kad abi vaizdo pusės atitiktų jūsų ekraną.

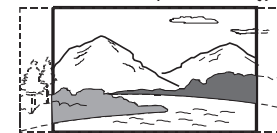

- **4:3 NORMAL/LB:** jeigu jūs turite normalų televizorių. Šiuo atveju ekrano apačioje ir viršuje matysite juodas juostas.



- **WIDE:** jeigu turite plačiaekranį televizorių.

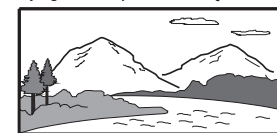


## OSD kalba

Skaitykite 'Pasiruošimas: 3 Žingsnis: Kalbos nustatymas'.

## Ekranų užsklanda

SCREEN SAVER funkcija naudojama ekranų užsklandos įjungimui arba išjungimui.

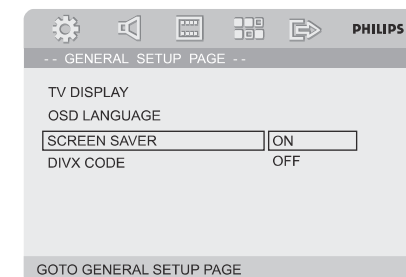

- **ON:** STOP, PAUSE arba NO DISC režime, jeigu 3 minutes neatlienate jokio veiksmo, ekranų užsklanda pati automatiškai įsijungs.
- **OFF:** ekranų užsklanda išjungta.



## VEIKSMAI SU DISKAIS

### DivX diskų grojimas

Šis DVD grotuvas leidžia DivX filmų grojimą, kuriuos jūs įsirašote iš kompiuterio į CD-R/RW (skaitykite 'System menu pasirinkimai- DIVx(R) VOD registracijos kodas).

- Įdėkite DivX diską.  
→ Jeigu nespauskite **▶II**, grojimas prasidės automatiškai.
- Jeigu DivX filme yra išoriniai subtitrai, TV ekrane pamatysite subtitrų meniu.
  - Tokiu atveju nuotolinio valdymo pulte spauskite **SUBTITLE**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte subtitrus.
  - Jeigu diske yra daugiakalbiai subtitrai, grojimo metu paspaudę **SUBTITLE** jūs pakeisite subtitrų kalbą.

*Pastaba:*

- Subtitrų failai su tokiais sutrumpinimais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass.) yra palaikomi, bet jūs jų nematysite failo meniu.
- Subtitrų failo pavadinimas turi atitikti filmo failo pavadinimą.

## PASIRUOŠIMAS

### 13. VOLUME +/-

- Sumažina arba padidina garsumą.
- Nustato valandas ir minutes laikrodžio režime.
- Įjungia arba išjungia įrenginio laikmatį.

### 14. ◀▶

- Diske: pereina prie buvusio/kito skyriaus/pavadinimo/takelio.
- Tiuneris: pasirenka nustatytą radijo stotį.

### 15. ▶II

- Pradedą arba laikinai pristabdo disko grojimą.

### 16. ■

- Sustabdo disko grojimą arba ištrina programą.

### 17. DISC/TUNER/AUX

- Pasirenka atitinkamą garso šaltinį DVD/AUX/TUNER (FM/MW).
- Radijo imtuvui (TUNER): spauskite, norėdami įjungti MW arba FM.
- Išėina iš P-SCAN (progresyvus skenavimas). (tik DISC)

### 18. SLEEP/TIMER

- Budėjimo režime
  - Nustato automatinio sistemos įsijungimo laiką.
- Normaliame režime
  - Nustato miego laikmačio funkciją (automatinio išsijungimo).

### 19. RDS/CLOCK

- Budėjimo režime
  - Nustato sistemos laikrodį.
- Grojimo režime
  - Parodo sistemos laikrodį.
- ECO Power Budėjimo režime
  - Parodo sistemos laikrodį ir išjungia sistemą į budėjimo režimą.
- Radijo imtuvui
  - Parodo RDS informaciją.

### 20. DIM

- pasirenka skirtingus ekranėlio apšvietimo lygius.

### 21. SUBTITLE

- Pasirenka subtitrų kalbą.

### 22. ANGLE

- Parinka DVD kameros kampą.

### 23. DISPLAY

- Rodo informaciją TV ekrane grojimo metu.

### 24. AUDIO

- VCD/DivX
  - Nustato Stereo, Mono-Left arba Mono-Right garso režimus.

### DVD

- Pasirenka audio kalbą.

### 25. A-B

- Pakartoja pasirinktą disko atkarpą.

### 26. MODE

- Pasirenka įvairius kartojimo ir sumaišymo režimus.

### 27. SLOW

- Pasirenka skirtingus grojimo režimus DivX/VCD/SVCD/DVD.

### 28. BASS +/-

- Reguliuoja žemų dažnių praplėtimą.

### 29. TREBLE +/-

- Reguliuoja diskanto (aukštų dažnių) praplėtimą.

### 30. LOUDNESS


- Įjungia arba išjungia automatinio garsumo nustatymą.

*Pastabos:*

- Pirmiausia, naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto šaltinių mygtukais pasirinkite norimą valdyti šaltinį (pvz. DISC ar TUNER).
- Tada pasirinkite norimą funkciją (pvz. ▶II, ◀▶, ▶I).

## PASIRUOŠIMAS

### 1 Žingsnis: baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

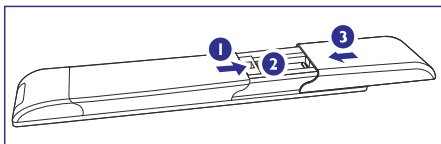


1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Pagal baterijų skyrelio viduje esančius nurodymus (+/-) įdėkite dvi AAA tipo baterijas.
3. Uždarykite skyrelį uždėdami dangtelį.

### Nuotolinio valdymo pulto naudojimas grotuvo valdymui

1. Nukreipkite pultelį į priekinėje panelėje esantį sensorį (iR).
2. Nestatykite jokių daiktų tarp nuotolinio valdymo pulto ir DVD grotuvo.

### PERSPĖJIMAS!

- Pakeiskite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nebuvo naudojamos labai ilgą laiką.
- Nenaudokite senos ir naujos ar skirtingų rūšių baterijų vienu metu.
- Baterijose yra įvairių cheminių medžiagų, todėl jos turi būti tinkamai išmestos.

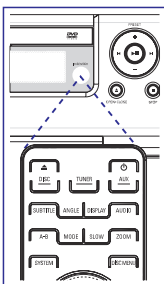

### 2 Žingsnis: televizoriaus nustatymas

#### SVARBU!

Įsitikinkite, kad atlikote visus reikalingus sujungimus. (Skaitykite 'TV pajungimas')

1. Įjunkite DVD sistemą ir pasirinkite DISC (disko) šaltinį. (Skaitykite 'Sistemos įjungimas / išjungimas').
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite teisingą video-in (video įvesties) kanalą. Ekrane jūs turite matyti mėlyną Philips DVD foną.

→ Dažniausiai šie kanalai yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų ir jie gali būti vadinami FRONT, A/V IN, arba VIDEO. Jeigu norite daugiau informacijos, skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukciją.

→ Arba, jūs galite nueiti ant 1 televizoriaus kanalo, tada spauskite kanalų mygtuką žemyn tol, kol pasieksite Video In kanalą.

→ Arba, jūsų nuotolinio valdymo pultas gali turėti mygtuką, kurį paspaudus pasirenkami skirtingi video režimai.

→ Arba, jeigu naudojate RF moduliatorių,junkite 3 arba 4 kanalą.

### Tinkamos spalvų sistemos pasirinkimas

Šiame DVD grotuve veikia ir NTSC ir PAL sistemos. Tam, kad šiuo grotuvu būtų galima žiūrėti DVD diskus, reikia, kad sutaptų DVD grotuvo, televizoriaus ir jūsų disko spalvų sistemos.

1. STOP režime spauskite **SYSTEM**.
2. Paspauskite ◀ ▶, kad pasirinktumėte 'PREFERENCE PAGE' puslapį.
3. Naudokite nuotolinio valdymo pulto ◀ ▶ ▲ ▼ mygtukus, kad galėtumėte judėti po meniu.

Pažymėkite 'TV TYPE', ir tada paspauskite ▶.

→ **PAL**: Pasirinkite šį variantą, jeigu pajungtame TV veikia PAL sistema. Tai pakeis disko NTSC tipo signalą ir išvestį į PAL formatą.

→ **Auto**: Pasirinkite šį variantą, jeigu pajungtame TV veikia ir NTSC ir PAL sistema. Tada išvesties formatas bus suderintas su disko video signalu.

→ **NTSC**: Pasirinkite šį variantą, jeigu pajungtame TV veikia NTSC sistema. Tai pakeis disko PAL tipo signalą ir išvestį į NTSC formatą.

4. Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite **OK**.

#### Pastabos:

- Ši funkcija yra galima tik, kai 'HDMI' yra nustatyta ant 'OFF'.
- Prieš pakeisdami dabartinius Standartinius Televizoriaus sistemos nustatymus, įsitikinkite, kad jūsų televizorius palaiko pasirinkto 'TV Tip'o' galimybes.

## VEIKSMAI SU DISKAIS

### JPEG nuotraukų CD grojimas

#### Bendrieji veiksmai

1. Įdėkite JPEG nuotraukų CD.  
→ TV ekrane atsiras disko duomenų meniu.
2. Naudodamiesi ▲ ▼ pasirinkite katalogą, ir spauskite **OK**, kad į jį patektumėte.
3. Naudokitės ▲ ▼ arba skaitmenų klaviatūra (0-9), kad paryškintumėte nuotraukos failą.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
→ Grojimas/rodymas prasidės nuo pasirinktos nuotraukos iki katalogo galo.

#### Grojimo pasirinkimas

Grojimo metu jūs galite:


- Spausiti ◀ ▶ / ▶▶, kad pasirinktumėte to pačio katalogo kitą failą.
- Naudoti ◀▶, kad apsuktumėte nuotraukos failą.
- Pakartotinai spauskite ▶▶, kad laikinai sustabdytumėte arba vėl gražintumėte grojimą.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC MENU**, kad patektumėte į katalogą arba failų sąrašą.

### Specialios JPEG funkcijos

#### Peržiūros funkcija (JPEG)

Ši funkcija parodo katalogo ar viso disko turinį.


1. Grojimo metu spauskite **STOP** ■.  
→ TV ekrane pamatysite 12 nuotraukų sumažintus vaizdus.

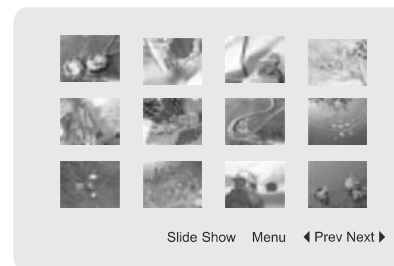

2. Naudodamiesi ◀▶ ▲ ▼ paryškinkite vieną iš nuotraukų/skaidrių peržiūrą (Slide show) ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą / rodymą / skaidrių peržiūrą.

#### Patekimas į nuotolinio valdymo mygtukų funkcijų meniu

- Naudodamiesi ◀▶ ▲ ▼ paryškinkite 'Menu' ir spauskite **OK**.

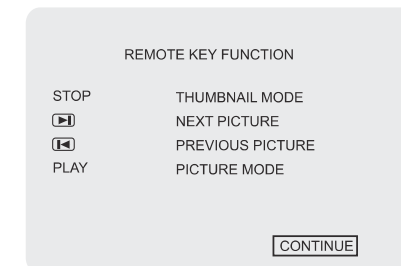

#### Kitų nuotraukų rodymas buvusiame/sekančiame puslapyje

- Spauskite ◀▶ / ▶▶.
- Naudodamiesi ◀▶ ▲ ▼ paryškinkite 'Prev' arba 'Next' ir spauskite **OK**.

#### Vaizdo pritraukimas (Zoom) (JPEG)

- Grojimo metu spauskite **ZOOM**, kad atitinkamai pritrauktumėte vaizdą.
- Naudodamiesi ◀▶ ▲ ▼ judėkite po pritrauktą vaizdą.

#### Rodymas iš skirtingų kampų (JPEG)

- Rodymo metu paspauskite ◀ ▶, kad apsuktumėte nuotrauką TV ekrane.  
◀: Apsukti vaizdą prieš laikrodžio rodyklę.  
▶: Apsukti vaizdą pagal laikrodžio rodyklę.

## VEIKSMAI SU DISKAIS

### Super VCD/VCD/DivX/CD diskams

- **Single/Total Elapsed:** rodo pasirinkto takelio praėjusį laiką.
- **Single/Total Remain:** rodo pasirinkto takelio likusį laiką.
- **Display Off:** išjungia informacijos rodyimą.

## Specialios diskų funkcijos

### Pavadinimo (Title) grojimas (DVD)

1. Spauskite **DISC MENU**.  
→ TV ekrane pamatysite pavadinimą (Title).
2. Naudodamiesi ◀ ▶ ▲ ▼ arba **skaitmenų klaviatūra (0-9)** pasirinkite grojimo funkciją.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

### Kameros kampas (DVD)

- Pakartotinai spauskite **ANGLE**, kad pasirinktumėte norimus žiūrėjimo kampus.

### Audio kalbos pakeitimas (DVD diskams su daug kalbų)

- Pakartotinai spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte norimą kalbą.

### Audio kanalo pakeitimas (tik VCD)

- Spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte diske įmanomus audio kanalus (Mono left, Mono Right arba Stereo).

### Subtitrai (DVD)

- Pakartotinai spauskite **SUBTITLE**, kad pasirinktumėte subtitrų kalbą.

## MP3/WMA/JPEG/Nuotraukų CD grojimas

### SVARBU!

Jūs turite įjungti savo TV ir nustatyti tinkamą Video-In kanalą. (Skaitykite 'TV nustatymas').


## MP3/WMA diskų grojimas

### SVARBU!

WMA failams, kurie apsaugoti su DRM, naudokite Windows Media Player 10 (arba vėlesnį), jei norite įrašyti CD. Norėdami gauti daugiau detalių apie Windows Media Player ir WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) apsilankykite [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

### Bendrieji veiksmai

1. Įdėkite MP3/WMA diską  
→ Ekrane pamatote disko meniu.
2. Naudodamiesi ▲ ▼ pasirinkite albumą, ir spauskite **OK**, kad jį pasiektumėte.

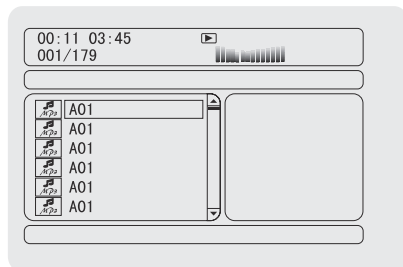

3. Spauskite ▲ ▼ arba naudokitės **skaitmenų klaviatūra (0-9)**, kad paryškintumėte takelį.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
→ Grojimas prasidės nuo pasirinkto takelio ir tęsis iki albumo pabaigos.

### Pastaba:

- Jeigu diske yra didelis kiekis dainų, jo nuskaitymo laikas gali užsėti iki 10 sekundžių.

### Grojimo pasirinkimas

Grojimo metu jūs galite:

- Spausti ◀▶, kad pasirinktumėte kitą albumo takelį.
- Spausti ▶||, kad laikinai sustabdytumėte ir vėl atkurtumėte takelio grojimą.
- Spausti **DISC MENU**, kad patektumėte į failų sąrašą arba albumą.

## PASIRUOŠIMAS

### Progressive Scan funkcijos nustatymas (tik Progressive Scan televizoriams)


Progressive Scan ekranas rodo dvigubai daugiau kadrių per sekundę nei įprastinis (normali TV sistema). Linijų kiekis yra beveik dvigubas, todėl progressive scan suteikia geresnę vaizdo rezoliuciją ir kokybę.

### SVARBU!

Prieš įjungdami Progressive Scan įsitikinkite, kad:

- 1) Jūsų TV gali priimti progressive signalus, progressive scan TV yra privaloma.
- 2) Naudodamiesi Y Pb Pr sujunkite DVD grotuvą su televizoriumi. (Skaitykite 'Sujungimai: 5 Žingsnis: TV sujungimas: naudojantis komponentiniu Video kabeliu').


1. Įjunkite TV.
2. Išjunkite progressive scan režimą arba įjunkite interlaced režimą (skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukciją).
3. Spauskite **ECO POWER/STANDBY-ON** (⏻) (nuotolinio valdymo pulte), kad įjungtumėte DVD grotuvą.
4. Pasirinkite teisingą Video Input (video įvesties) kanalą.  
→ TV Ekrane atsiranda DVD fonas.
5. Paspauskite **SYSTEM**.
6. Pakartotinai spauskite ◀▶, kad pasirinktumėte 'VIDEO SETUP PAGE'.
7. Iš 'TV MODE' (TV režimai) pasirinkite 'P-SCAN', o tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
→ TV ekrane atsiranda instrukcijų meniu.

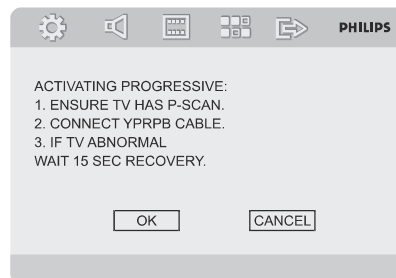

8. Spauskite ◀▶, kad paryškintumėte meniu esantį OK, o tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
Jūs TV ekrane matysite iškraipytą vaizdą iki tol, kol įjungsitė progressive scan režimą.

9. Įjunkite televizoriaus progressive scan režimą. (Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukciją).

→ TV ekrane atsiranda meniu.

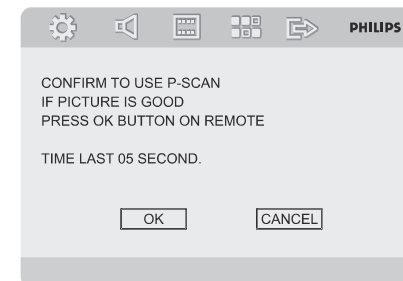

10. Spauskite ◀▶, kad paryškintumėte meniu esantį OK, o tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
→ Nustatymas bus baigtas ir jūs galite pradėti mėgautis aukštos kokybės vaizdu.

### Rankinis Progressive scan funkcijos išjungimas

- Jeigu ekrane vis matote iškraipytą vaizdą, tai gali būti, kad jūsų TV nepriima Progressive signalų. Jūs turite grįžti prie interlaced formato.

1. Išjunkite TV progressive scan režimą ir įjunkite interlace režimą. (Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukciją).
2. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **SYSTEM**, kad išeitumėte iš meniu ir tada **DISC**, kad išeitumėte iš progressive scan.  
→ Ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.


### Pastaba:

- Jei būnant progressive scan režime įprastinio grojimo metu paspausite DISC mygtuką ir '1', išeisite iš progressive scan režimo.

## 3 Žingsnis: Kalbos nustatymas

Jūs galite pasirinkti norimos kalbos nustatymus. Kai tik įdėsite diską, sistema automatiškai įjungs jūsų pasirinktą kalbą. Jeigu tokia kalba nėra galima diske, bus naudojama gamykloje nustatyta disko kalba. OSD kalba liks sistemos meniu, jei tik ją nustatysite.

### OSD kalbos nustatymas

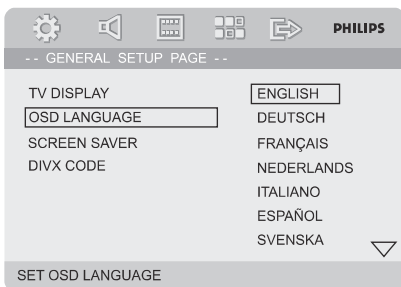


1. Paspauskite **SYSTEM**.
2. Spauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte 'GENERAL SETUP PAGE' (Bendrų nustatymų puslapis).
3. Naudojamiesi **▲▼◀▶** esančiais ant nuotolinio valdymo pulto, judėkite po meniu. Pasiekite 'OSD LANGUAGE' (OSD kalba) ir paspauskite **▶**.
4. Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK**.

#### Išėjimas iš meniu

- Vėl paspauskite **SYSTEM**.

### Audio, Subtitrų ir Disko meniu kalbos nustatymas

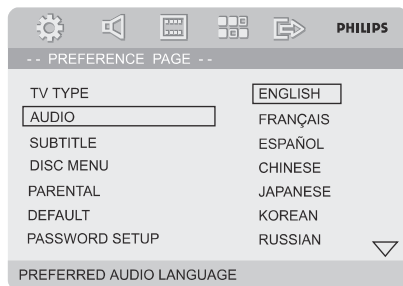

1. Būdami STOP režime paspauskite **SYSTEM**.
2. Paspauskite **◀▶** ir pasirinkite 'PREFERENCE PAGE'.
3. Spauskite **▲▼**, kad šiame puslapyje paryškintumėte:
  - 'AUDIO' (disko takelis).
  - 'SUBTITLE' (disko subtitrai).
  - 'DISC MENU' (disko meniu).
4. Paspauskite **▶**, kad patektumėte į submeniu.
5. Pasirinkite kalbą ir paspauskite **OK**.
6. Kitiems kalbos nustatymams pakartokite **3-5** žingsnius.

#### Išėjimas iš meniu

- Vėl paspauskite **SYSTEM**.

### Pakartojimas (Repeat) A-B (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

1. Pasirinktame pradžios taške spauskite **A-B**.
2. Dar kartą spauskite **A-B** pasirinktame pabaigos taške.
  - Ištrauka A-B gali būti pasirenkama tik tame pačiame skyriuje/takelyje.
  - Ištrauka bus pastoviai kartojama.
3. Dar kartą spauskite **A-B**, jeigu norite nutraukti šį kartojimą.

### Lėtas vaizdas (DVD/VCD)

1. Grojimo metu spauskite **SLOW**, kad pasirinktumėte norimą greitį: 1/2, 1/4, 1/8, arba 1/16 (į priekį arba atgal).
  - Garsas bus užtildytas.
2. Jeigu norite grįžti į normalų greitį spauskite **▶II**.


#### Pastaba:

- VCD diskuose lėtas vaizdo žiūrėjimas atgal nėra įmanomas.

### Programavimas (netinka nuotraukų CD)

Leidžia pasirinkti mėgstamiausių takelių/skyrių grojimą norima eilės tvarka.

#### DVD/VCD/CD diskams

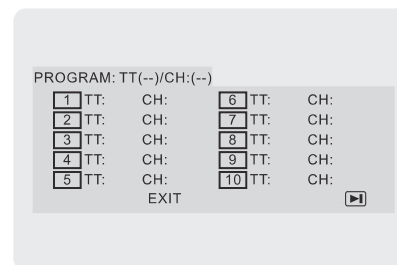

(DVD programavimas kaip pavyzdys)

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROG**, kad patektumėte į programavimo režimą.
2. Naudojamiesi **skaitmenų klaviatūra (0-9)** tiesiogiai įveskite takelių ar skyrių numerius (Jeigu takelio numeris yra iš vieno skaitmens, tai priekyje įveskite '0', pvz. '05').
3. Su kursoriaus mygtukais **◀▶▲▼** pasirinkite **START**.
4. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.

### MP3/WMA diskams

1. Stop režime spauskite **DISC MENU**, kad patektumėte į albumo ar failų sąrašo meniu.
2. Kai ekrane matote failų sąrašą, spauskite **▲▼**, kad pasirinktumėte failus, ir spauskite **PROG**, kad pridėtumėte failus į failų sąrašą.
3. Spauskite **DISC MENU**, kad pamatytumėte failų sąrašą.
4. Spauskite **PROG**, kad ištrintumėte nenorimą failą iš failų sąrašo.

### Paieška į priekį/atgal (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

1. Spauskite **◀▶** grojimo metu, kad pasirinktumėte norimą greitį: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X (į priekį arba atgal).
  - Garsas bus nutildytas.
2. Spauskite **▶II**, jeigu norite grįžti prie normalaus greičio.

### Paieška pagal laiką/ir paieška pagal skyriaus/takelio numerį (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Laikykite paspaudę **GOTO** tol, kol atsiras laiko ir takelio/skyriaus įvedimo dėžutė.
2. Įveskite valandas, minutes ir sekundes į laiko įvedimo dėžutę, naudodamiesi skaitmenų klaviatūra.

#### ARBA

Įveskite norimo skyriaus/takelio numerį į skyriaus/takelio įvedimo dėžutę, naudodamiesi skaitmenų klaviatūra.

### Informacijos rodymas grojimo metu (netinka nuotraukų CD)

- Grojimo metu spauskite **DISPLAY**, kad ekrane pamatytumėte informaciją.

#### DVD diskams

- **Title/Chapter Elapsed:** rodo pasirinkto skyriaus/pavadinimo praėjusį laiką.
- **Title/Chapter Remain:** rodo pasirinkto skyriaus/pavadinimo likusį laiką.
- **Display Off:** išjungia informacijos rodymą.

## VEIKSMAI SU DISKAIS

### Naudojimas disko meniu

Priklausomai nuo disko, kai įdedate diską TV ekrane gali atsirasti disko meniu.

#### Grojimo funkcijų pasirinkimas

- Naudo kitės ◀▶ ▲ ▼ ir OK arba skaitmenų klaviatūra (0-9) esančia nuotolinio valdymo pulte.  
→ Grojimas prasidės automatiškai.

#### Meniu pasiekimas arba išėjimas iš meniu

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC MENU**.

#### Funkcija, skirta VCD su grojimo kontrole (PBC) (tik 2.0 versijai).

- PBC funkcija leidžia interaktyviai groti VCD, grojimo metu jūs galite sekti meniu esantį ekrane.
- Grojimo metu, paspauskite **DISC MENU**.  
→ Jeigu PBC įjungta, tai ji išsijungs ir grojimas bus tęsiamas.  
→ Jeigu PBC išjungta, tai ji įsijungs ir jūs grįšite į ekrano meniu.

### Grojimo valdymas

#### Laikinas grojimo sustabdymas (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

1. Grojimo metu paspauskite ▶II.  
→ Grojimas bus laikinai sustabdytas, o garsas užtildytas.
2. Norėdami atkurti grojimą vėl paspauskite ▶II.

#### Dainos/skyriaus pasirinkimas (DVD/VCD/DivX/CD)

1. Spauskite ▶I, kad pasiektumėte sekantį skyrių/dainą.
2. Spauskite ◀I, kol pasieksite buvusį skyrių/dainą.
3. Jeigu norite tiesiogiai pasiekti skyrių/dainą, įveskite jų numerį su skaitmenų klaviatūra (0-9).

#### Grojimas nuo paskutinės sustabdytos vietos (DVD/VCD/CD)

- Kai sistema sustabdyta, jeigu diskas nebuvo išimtas, paspauskite ▶II.

#### Jeigu norite išeiti iš šio režimo

- Kai sistema sustabdyta, vėl paspauskite **STOP** ■.

#### Priartinimas (Zoom) (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Zoom funkcija leidžia jums grojimo metu priartinti arba nutolinti vaizdą grojimo metu.

1. Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad sumažintumėte arba padidintumėte vaizdą.
2. Naudojamiesi ◀▶ ▲ ▼ judėkite po ekraną.

#### Pakartojimo režimas (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

##### DVD/VCD/CD diskams

- Pakartotinai spauskite **MODE**, kad grojimo metu pasirinktumėte norimą pakartojimo režimą.

##### Chapter (DVD)

- Kai norite pakartoti tam tikrą skyrių.

##### Track (CD/VCD) /TITLE (DVD)

- Kai norite pakartoti tam tikrą takelį (CD/SVCD/VCD)/skyrių (DVD)

##### All

- Kai norite pakartoti visą diską.

##### Shuffle

- Grojimas atsitiktine eilės tvarka.

##### MP3/ WMA/ DivX diskams

- Spauskite **MODE**, kad pasiektumėte įvairius pakartojimo režimus.  
→ **Shuffle**: groti visus failus iš pasirinkto katalogo atsitiktine tvarka.  
→ **Repeat One**: groti MP3/WMA failai pakartotinai.  
→ **Repeat All**: groti visus failus pakartotinai.  
→ **Off**: išjungti grojimo atsitiktine tvarka ir pakartojimo režimus.

## PAGRINDINĖS OPERACIJOS

### Sistemos įjungimas/išjungimas

- Paspauskite **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻ (⏻ nuotolinio valdymo pulte).  
→ Prasidės 10 sekundžių sistemos pasiruošimo procesas. Tada, sistema persijungs į paskutinį jūsų nustatytą režimą.
- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **DISC, TUNER** arba **AUX**.  
→ Sistema persijungs į nustatytą režimą.

#### Sistemos perjungimas į budėjimo (Stand-by) režimą

- Spauskite **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻ (⏻ nuotolinio valdymo pulte).  
→ Ekrane trumpam užsidegs 'BYE BYE'.

### Sistemos perjungimas į ECO POWER STANDBY (budėjimo) režimą

- Būdami aktyviame režime paspauskite **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻.  
→ Sistema persijungs į Eco Power budėjimo režimą (įsijungs ECO POWER indikacinė lemputė) arba į normalaus budėjimo režimą, kai rodomas laikrodis.
- Garsumo lygis (maksimalus garsumo lygis yra 12), garso nustatymai, paskutinis pasirinktas režimas, šaltinis ir tiunerio nustatymai liks grotuvo atmintyje.
- Jeigu sistema yra normaliame budėjimo režime, kai rodomas laikrodis. Paspauskite ir 3 sekundes ar ilgiau laikykite paspaudę **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻, kad perjungtumėte į Eco power budėjimo režimą arba atvirkščiai.

### Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas

Sistema automatiškai persijungs į budėjimo režimą, jeigu, sustojus diskui, ilgiau nei 15 minučių jūs nespaudžiate jokio mygtuko.

### Garsumo reguliavimas

- Sukite **VOLUME (+/-)** pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę (arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **VOLUME +/-**), kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumo lygį.  
→ Panelės ekranelyje pamatysite 'VOL XX'. 'XX' nurodo garsumo lygį.

#### Laikinas garso išjungimas

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MUTE**.  
→ Grojimas bus tęsiamas, o ekranelyje užsidegs 'MUTING'.
- Kai norite gražinti garsą, jūs galite:
  - Dar kartą paspausti **MUTE**.
  - Spausti garsumo mygtukus.
  - Pakeisti šaltinį.

### Garso valdymas

**BASS, TREBLE** ir **LOUDNESS** garso funkcijos negali būti naudojamos vienu metu.

#### Žemųjų dažnių (Bass) paryškimas

Žemųjų dažnių paryškimas sustiprina borus.

- Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **BASS +/-**, kad reguliuotumėte žemųjų dažnių stiprumą.  
→ Kai kurie diskai gali būti įrašyti aukštoje moduliacijoje, todėl galite girdėti trukdžius, kai klausotės jo dideliu garsumu. Jeigu taip atsitinka, išjunkite DBB funkciją arba sumažinkite garsą.


#### Diskanto (Treble) reguliavimas

Treble (aukštieji dažniai) leidžia reguliuoti garso diskantus.

- Ant sistemos arba nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **TREBLE +/-**, kad reguliuotumėte aukštųjų dažnių stiprumą.

#### LOUDNESS (garsumas)

LOUDNESS funkcija leidžia sistemai automatiškai padidinti bosų ir diskantų efektyvumą, nors garsas ir yra mažas (kuo didesnis garsas, tuo mažiau padidėja bosų ir diskantų garsas).

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **LOUDNESS**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.  
→  atsiranda / išnyksta, kai jūs įjungiate / išjungiate šią funkciją.

## PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

### Ekranėlio ryškumas

- Pakartotinai spauskite **DIM**, kad pasirinktumėte skirtingus ekranėlio ryškumo lygius.

### Demonstracinis režimas

Sistema turi demonstracinį režimą, kurio metu parodo įvairias sistemos funkcijas ir galimybes.

#### Norėdami paleisti demonstraciją

- Budėjimo režime, paspauskite **STOP** ■ mygtuką esantį ant sistemos, kad aktyvuotumėte demonstracinį režimą.  
→ Prasidės funkcijų demonstracija.

#### Norėdami išjungti demonstraciją

- Dar kartą paspauskite **STOP** ■ mygtuką esantį ant sistemos.  
→ Ekrane pasirodys 'DEMO OFF'.

*Pastaba:*

- Jeigu išjungsite maitinimo laidą iš elektros tinklo, demonstracinis režimas bus išjungtas, kol jo vėl neįjungsite, nepaisant to, kad sistemą vėl įjungėte į rozetę.

## VEIKSMAI SU DISKAIS

### SVARBU!

- Kai kurie veiksmi gali būti draudžiami, tai priklauso nuo DVD ir VIDEO CD formato reikalavimų.
- Nestumkite diskų dėklo ir jokių kitokių daiktų į disko dėklą. Tai gali sukelti grotuvo gedimus.
- Jeigu paspaudus mygtuką, ekrane pamatote Ø, tai reiškia, kad šiuo metu šiame diske tokia funkcija nėra galima.

### Grojami diskai

Jūsų DVD grotuvas gali paleisti šių tipų diskus:

- Skaitmeniniai Video Diskai (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Skaitmeniniai Video Diskai + Įrašomi [Perrašomi] (DVD+RW)
- Audio Kompaktiniai Diskai (CD)
- Nuotraukų (Kodak, JPEG) failai esantys CD-R(W).
- DivX diskas, esantis CD-R[W]:
- DivX 3.11, 4.x bei 5.x
- WMA
- Palaikomas MP3-CD formatas
- ISO 9660.
- Maksimalus albumo pavadinimas-12 simbolių. Maksimalus skyriaus numeris plius albumas –255
- JPEG rezoliucija palaikoma iki 3072x2048
- Maksimalus direktorių lygis 8.
- Maksimalus albumų numeris 32.
- maksimalus MP3 takelių skaičius 999.
- Palaikomi MP3 dažniai: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz.
- Palaikoma MP3 bitų skalė: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).



### Toliau išvardinti formatai nėra palaikomi:

- Tokie failai kaip \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U, \*.PLS, \*.WAV.
- Ne angliški albumų/skyrių pavadinimai.
- Diskai įrašyti Joliet formate.
- MP3 pro ir MP3 su ID tag.

### Regionų kodai

DVD diskai turi būti pažymėti kaip parodyta žemiau, tik tada jie bus tinkami groti su šia sistema.



*Pastaba:*

- Jeigu grodami diską susiduriate su nesklandumais, išimkite šį diską ir pabandykite kitą. Netinkamo formato disko šiame DVD nebus grojami.

### Diskų grojimas

1. Sujunkite sistemos ir TV (ar kito stereo ar AV imtuvo) laidus prie elektros lizdo.
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite tinkamą Video-In kanalą (Skaičiuokite 'TV nustatymas')
3. Spauskite **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻ ant DVD sistemos ar ant nuotolinio valdymo pulto.  
→ TV ekrane turite matyti mėlyną DVD foną.
4. Spauskite **OPEN-CLOSE** ▲, kad atidarytumėte diskų dėkliuką, tada spauskite tą patį mygtuką, kad jį uždarytumėte.  
→ Įsitikinkite, kad etiketė yra disko viršuje.
5. Grojimas prasidės automatiškai (tai priklauso nuo disko tipo).  
→ Jeigu ekrane atsiranda disko meniu, tai skaitykite '**Naudojimas disko meniu**'.  
→ Jeigu diske nustatyta tėvų kontrolė, jūs turėsite įvesti 4 skaitmenų slaptažodį. Skaitykite '**SLAPTAŽODŽIO NUSTATYMO PUSLAPIS**'.
6. Bet kuriuo metu tiesiog spauskite **STOP** ■, kad sustabdytumėte grojimą.