

Afstandsbediening

RC4370

Gebruiksaanwijzing



PHILIPS

On line-ondersteuning: www.P4C.philips.com
Voor interactieve ondersteuning, downloads en veelgestelde vragen


Inhoud

Pagina

NL

Overzicht van functies	4
Inleiding	6
De afstandsbediening installeren	6
De batterijen plaatsen	6
De afstandsbediening testen	6
De afstandsbediening instellen voor het bedienen van andere apparaten	7
Extra mogelijkheden	9
Kopieertoets	9
De volumetoets aan een andere modus toewijzen	10
Oorspronkelijke instellingen herstellen (fabrieksinstellingen)	11
Problemen oplossen	12
Hulp nodig?	13
Codelijst van alle merken / apparaten	14-18
Informatie voor de consument	19

Overzicht van functies

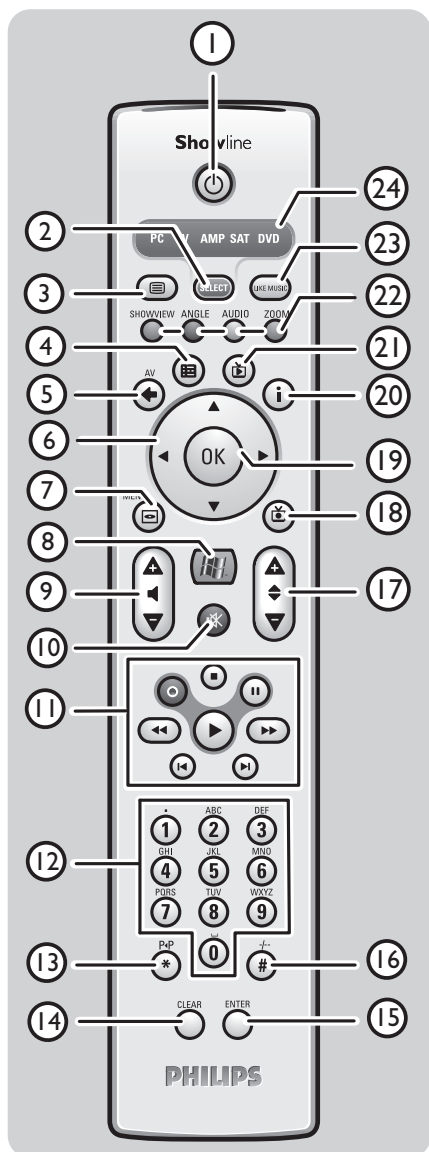

Opmerking: Als een toets of toetscombinatie langer dan 30 seconden wordt ingedrukt, stopt de afstandsbediening met het uitzenden van IR-signalen.

1 Standby

Met deze toets zet u het Media Center AAN of Stand-by.

2 **SELECT**

Met deze toets selecteert u het apparaat dat u met de afstandsbediening wilt bedienen:

PC (Media Center), TV, AMP(versterker), SAT (kabel/satellietsysteem), DVD.

Opmerkingen:

- Nadat het Media Center is ingeschakeld, schakelt de afstandsbediening automatisch naar de Media Center modus.
- Bij het selecteren van apparaten dient u telkens binnen 10 seconden op de toets SELECT te drukken

3 Teletekst

TV: tekst.

DVD: systeemmenu, OSD (On Screen Display, schermweergave).

AMP: slaapstand.

SAT: tekst, tekst aan / uit.

4 Gids

TV / DVD: gids.

SAT: gids. EPG (Elektronische Programmagids).

5 **AV** (Audio / Video)

TV: voor selecteren van externe beeld / geluidsbron.

DVD: terug, menu sluiten.

SAT: terug, menu sluiten, back-up.

6

Cursortoetsen links, rechts, omhoog en omlaag. Navigatietoetsen menu.

7 **MENU**

TV: menu.

DVD: disc-menu.

AMP / SAT: menu, (On Screen Display).

8

Opent menu Microsoft Windows® XP Media Center home edition.

9 **- Volume +**

Voor lager (-) en hoger (+) volume op uw Philips TV.

Voor de volumeregeling van andere TV-merken, zie hoofdstuk 'De afstandsbediening installeren'.

10 **Mute**

Onderdrukt het geluid van de luidsprekers en hoofdtelefoon.

11 (Opnemen)

DVD / SAT: opnemen.

(Stop)

DVD / SAT: stop.

(Pauze)

DVD / SAT: pauze.

(Zoeken)

DVD / SAT: snel terugzoeken () / snel vooruitzoeken ()

AMP: volume middenluidsprekers lager () / hoger ()


(Afspelen)

DVD / SAT: afspelen.

(Overslaan)

DVD / SAT: vorige () / volgende ()

AMP: volume achterluidspreker lager () / hoger ()

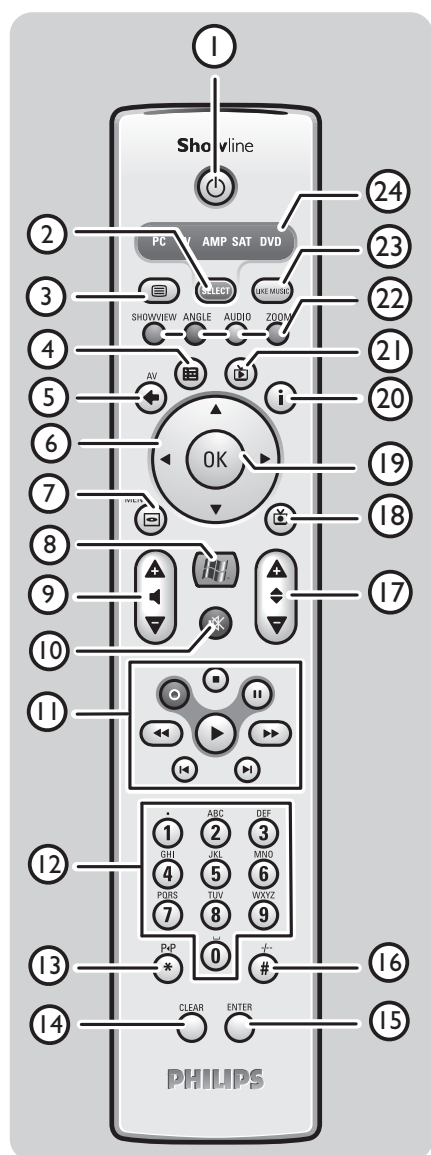

12 0 - 9 cijfertoetsen

TV / SAT: directe kanaalkeuze.

DVD: directe trackkeuze.

AMP: TV-ingang (1), DVD-ingang (2), VCR-ingang (3), tuner-ingang (4), CD-ingang (5), AUX / SAT / MD-ingang (6), tape-ingang (7)

13 P◀P *

TV / SAT: vorig programma, kanaal wijzigen.

14 CLEAR

DVD: wissen.

SAT: help.

15 ENTER

Bevestiging tekstinvoer.

16 - / --

Kiezen tussen één- en tweecijferige programmanummers / kanaalnummers.

17 - Program +

Programma / kanaal vorige (-) en volgende (+).

18 Opgenomen TV (TV)

TV: tekst vasthouden.

19 OK

TV / DVD / AMP: bevestiging menukeuzes.

SAT: bevestiging menukeuzes, kiezen.

SAT: favoriet.

20 i (info)

TV: info, display.

DVD: info.

SAT: info, index.

21 Rechtstreekse TV-uitzending (TV)

TV: breedbeeld, 16:9.

DVD: live TV.

SAT: live TV.

22 SHOWVIEW / Rood

TV: rood.

DVD: hoofdstuk.

AMP: DSP (Digital Signal Processor) aan / uit.

SAT: rood, A.

ANGLE / Groen

TV: groen.

DVD: beeldhoek.

AMP: DSP (Digital Signal Processor) modus.

SAT: groen, B.

AUDIO / Geel

TV: geel. DVD: audio.

AMP: Surround aan / uit.

SAT: geel, C.

ZOOM / Blauw

TV: blauw.

DVD: zoom.

AMP: surround schuiven / surround-modus.

SAT: blauw, D.

23 LIKE MUSIC

TV: tekst uit, tekst annuleren.

24 Keuzevenster

Geeft aan welk apparaat is geselecteerd.


Inleiding

De Philips RC4370 is een universele afstandsbediening die vooral is bedoeld voor het bedienen van het MCP9350i Media Center. Na installatie van de afstandsbediening kunt u de afstandsbediening echter ook gebruiken voor het bedienen van vier andere typen apparaten: TV, versterker/receiver, satelliet tuner/kabeldecoder en DVD/VCR. Na inschakeling van de afstandsbediening schakelt deze automatisch naar de modus Media Center (PC). In het hoofdstuk 'De afstandsbediening installeren' vindt u informatie over hoe u de afstandsbediening geschikt kunt maken voor andere typen apparaten.

De afstandsbediening installeren

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- 1 Verwijder het deksel van het batterijvak en plaats twee AA (1.5 V) batterijen (meegeleverd). Plaats de batterijen volgens de + en – positie aangegeven in het batterijvakje.
- 2 Plaats het deksel terug.

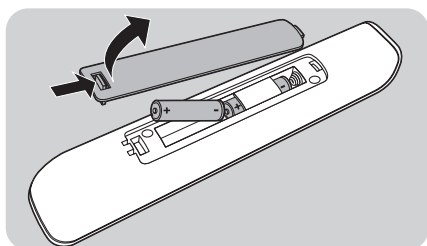



Opmerking: Tijdens het vervangen van de batterijen blijven alle door de gebruiker ingevoerde instellingen gedurende 5 minuten bewaard. Als u tijdens het wisselen van de batterijen op een toets drukt, wordt het geheugen gewist en worden alle gebruikersinstellingen terugveranderd in de fabrieksinstellingen.

De afstandsbediening testen

De afstandsbediening testen voor gebruik met het Media Center

Na inschakeling van het Media Center schakelt de afstandsbediening automatisch naar de Media Center modus (PC).

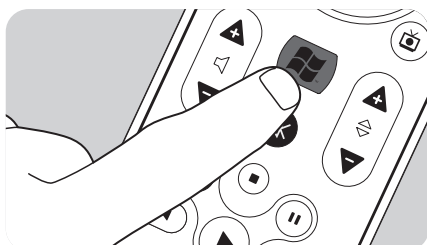

- 1 Druk op  toets (8) van de afstandsbediening.
> Het startmenu van het Media Center Start moet nu verschijnen.
- 2 Controleer of alle toetsen werken. Zie voor een overzicht van de toetsen en hun functies in PC-modus 'Overzicht van functies – Afstandsbediening' in de beknopte installatiehandleiding.
> Als het Media Center op de juiste manier op alle toetscommando's reageert, is de afstandsbediening gereed voor gebruik met het Media Center.


- Als het startmenu niet verschijnt of als het Media Center niet reageert op (alle) toetscommando's, ga dan naar: www.P4C.philips.com of bel uw helpline. U vindt onze contactgegevens na de codelijst achter in deze handleiding.

De afstandsbediening testen voor gebruik met andere apparaattypen

De afstandsbediening is geprogrammeerd voor bediening van de meeste Philips-apparaten. Omdat de afstandsbediening voor de verschillende merken of zelfs voor de verschillende modellen van hetzelfde merk gebruik maakt van andere signalen, adviseren wij u te testen of uw apparaat op de afstandsbediening reageert. In het voorbeeld hieronder (voor een TV) leest u hoe dat gaat. Dezelfde stappen kunt u herhalen voor andere apparaten (DVD-speler/recorder, versterker/receiver, enz.) die u met uw afstandsbediening wenst te bedienen.

Voorbeeld TV:

- 1 Schakel uw TV in met de knop op het toestel of met de originele afstandsbediening.
Selecteer kanaal 1.
- 2 Druk op de **SELECT**-toets (2) om TV te kiezen.
Druk op de toets tot **TV** in het keuzevenster oplicht.
- 3 Als **TV** niet oplicht, controleer dan of de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn (zie 'Batterijen in de afstandsbediening plaatsen').

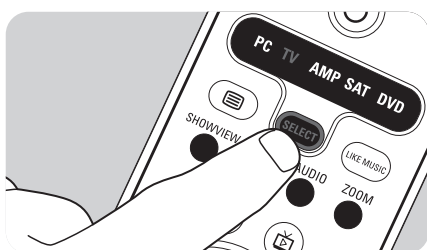



- 4 Controleer of alle toetsen werken.
Zie 'Overzicht van functies' voor een overzicht van de toetsen en hun functies.
> Als de TV op de juiste manier op alle toetscommando's reageert, is de afstandsbediening gereed voor gebruik.
- Als de TV niet reageert op (alle) toetscommando's, volg dan de instructies vermeld in 'De afstandsbediening instellen voor het bedienen van andere apparaten', of ga voor ondersteuning online naar: www.P4C.philips.com

De afstandsbediening instellen voor het bedienen van andere apparaten

Dit is alleen nodig als uw apparaat niet op de afstandsbediening reageert. Als dat het geval is, herkent de afstandsbediening het merk en/of het model van het apparaat niet en dient u de afstandsbediening te programmeren. In het voorbeeld hieronder (voor een TV) leest u hoe dat gaat. Dezelfde stappen kunt u herhalen voor andere apparaten (DVD-speler/recorder, videorecorder, enz.) die u met uw afstandsbediening wenst te bedienen.


Opmerkingen:

- U dient een toets in te drukken binnen 10 seconden na het loslaten van de vorige toets.
- Als een toets of toetscombinatie langer dan 30 seconden wordt ingedrukt, stopt de afstandsbediening met het uitzenden van IR-signalen.


De afstandsbediening automatisch instellen

Voorbeeld voor TV:


- 1 Schakel de TV in en kies een kanaal met behulp van de originele afstandsbediening of de toetsen op de TV (bijvoorbeeld kanaal 1).
De afstandsbediening zendt het 'TV uitschakelsignaal' uit voor alle TV-modellen die in het geheugen van de afstandsbediening zijn opgeslagen.
Opmerking: Wanneer u de afstandsbediening instelt voor het bedienen van een DVD-speler/recorder of een videorecorder, dient u een schijf of band te laden en het afspelen te starten.

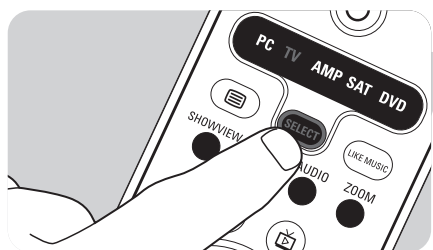


- 2 Druk op de toets **SELECT** om TV te selecteren.
Druk op deze toets tot 'TV' oplicht in het keuzevenster.

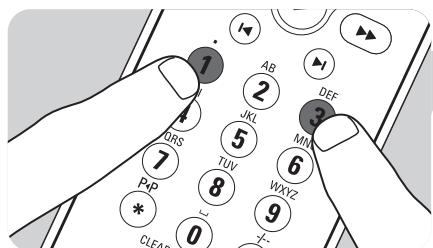

- 3 Houd vervolgens cijfertoetsen **1** en **3** (12) tegelijk ingedrukt gedurende vijf seconden totdat 'TV' tweemaal in het keuzevenster knippert en daarna blijft branden.

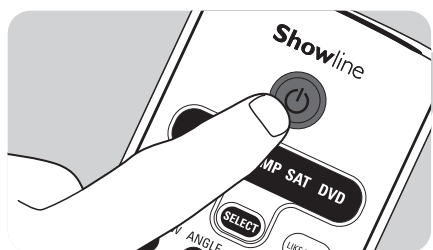

- 4 Houd de **Standby**-toets (1) van de afstandsbediening ingedrukt.

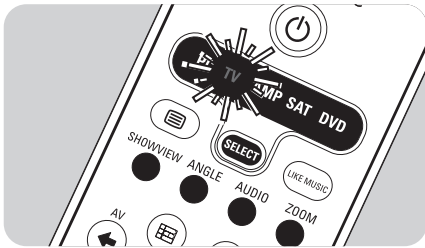

> De afstandsbediening zendt nu één voor één alle beschikbare TV uitschakelsignalen uit. Telkens wanneer er een code wordt verzonden, licht TV op in het keuzevenster.

- 5 Zodra uw TV uitschakelt (Stand-by), laat u de **Standby** toets van de afstandsbediening onmiddellijk los.
 - > De afstandsbediening heeft een code gevonden die werkt voor uw TV.
- 6 Controleer nu of u alle functies van uw toestel met de afstandsbediening kunt bedienen.

• **Is dit niet het geval, dan herhaalt u het automatisch instellen. De afstandsbediening gaat dan op zoek naar een code die beter werkt.**

- Nadat de afstandsbediening alle bekende codes heeft doorlopen, stopt het zoeken automatisch en zal **TV** in het keuzevenster ophouden te knipperen.
- Het automatisch programmeren van een TV duurt maximaal 5 minuten. Het programmeren van een DVD, SAT en AMP duurt maximaal 2 minuten.

De afstandsbediening handmatig instellen

Voorbeeld TV:

- 1 Schakel uw TV met de knop op het toestel zelf in of gebruik de originele afstandsbediening. Selecteer kanaal 1.
- 2 Zoek het merk van uw **TV** op in het overzicht achter in deze handleiding. Voor elk merk staan er één of meer driecijferige codes vermeld. Noteer de eerste code.

Let op! Er bestaan aparte tabellen voor TV, DVD/VCR, AMP en SAT.


Op onze website, www.P4C.philips.com, kunt u de juiste code vinden door het typenummer van uw apparaat in te voeren.

Let erop dat u de codes uit de juiste tabel gebruikt.

- 3 Druk op de toets **SELECT** om TV te selecteren. Druk op deze toets tot 'TV' in het keuzevenster oplicht.



- 4 Houd vervolgens cijfertoetsen **1** en **3** (12) tegelijk ingedrukt gedurende vijf seconden totdat **TV** tweemaal in het keuzevenster knippert en daarna blijft branden.

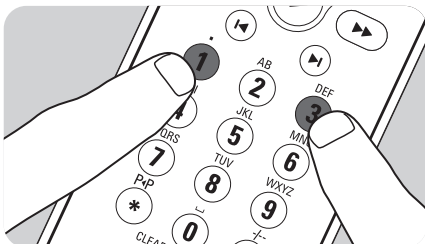

- 5 Voer de bij stap 2 genoteerde code in met behulp van de cijfertoetsen.

> In het keuzevenster knippert 'TV' twee keer. Als 'TV' slechts één keer gedurende langere tijd oplicht, is de code niet correct ingevoerd of werd de verkeerde code ingevoerd.

Begin opnieuw vanaf stap 2.

- 6 Richt de afstandsbediening op de TV en controleer of de TV naar behoren reageert.

> Als de TV op de juiste manier op alle toetscommando's reageert, is de afstandsbediening gereed voor gebruik.



Vergeet niet uw code te noteren en bewaren.

- **Als het apparaat niet reageert op (alle) toetscommando's, dan begint u opnieuw vanaf stap 2 en probeert u de volgende code uit de lijst.**

Extra mogelijkheden


NL

Kopieertoets


Deze functie wordt gebruikt om toetsfuncties van een apparaat te kopiëren voor gebruik met een ander apparaat. Zo kan de functie 'Live TV' van de -toets (21) in SAT-modus gekopieerd worden naar de **Gids** ()-toets (4) in TV-modus. Het voorbeeld hieronder toont u hoe dat gaat.


Opmerkingen:


- Met uitzondering van de functie van de **SELECT**-toets (2) kunnen alle toetsfuncties worden gekopieerd.
- Toetsen kunnen niet naar zichzelf worden gekopieerd.
- U kunt maximaal 6 toetsfuncties kopiëren.

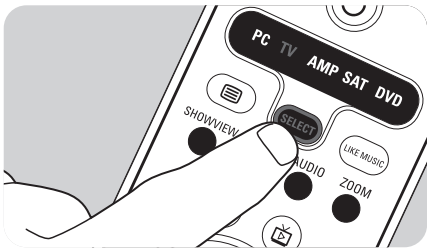


- 1 Kies met de **SELECT**-toets (2) het apparaat waarnaar u een toetsfunctie wenst te kopiëren. In dit voorbeeld is dat een TV.
> **TV** licht op in het keuzevenster

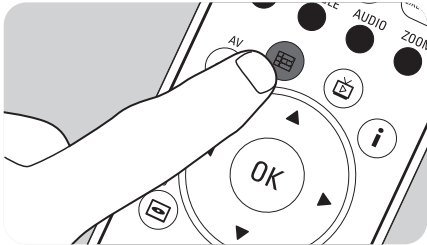


- 2 Druk op de toets waarnaar u de functie wenst te kopiëren (de doeltoets). In dit voorbeeld de **Gids** ()-toets (4).

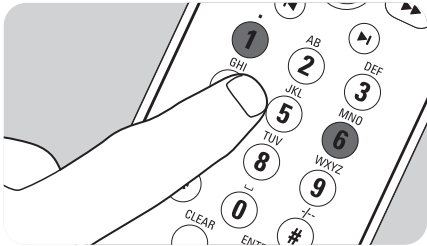

- 3 Druk tegelijk op cijfertoetsen **1** en **6** (12) gedurende 3 seconden.
> Na 3 seconden zal de apparaataanduiding in het keuzevenster, in dit voorbeeld **TV**, twee keer knipperen en daarna blijven branden.

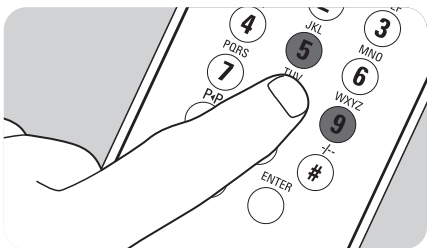


- 4 Druk op decijfertoetsen **9, 9, 5** (12).
> Telkens als u een toets indrukt, knippert 'TV' eenmaal. Nadat u de laatste toets heeft ingedrukt, knippert 'TV' tweemaal en blijft daarna branden.

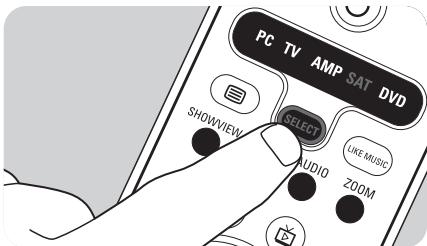

- 5 Kies met de **SELECT**-toets (2) het apparaat waarvan u een toetsfunctie wenst te kopiëren. In dit voorbeeld is dat SAT.
> **SAT** licht op in het keuzevenster



- 6 Druk op de toets waarvan u de functie wenst te kopiëren (de brontoets). In dit voorbeeld de **Live TV** -toets (21).
> **SAT** licht op in het keuzevenster

> Als het kopiëren gelukt is, verdwijnt de aanduiding 'TV' uit het keuzevenster en knippert daarna tweemaal kort. De afstandsbediening gaat terug naar de normale modus. Nu kunt u in TV-modus de functie 'Live TV' gebruiken door te drukken op de **Gids** (☰)-toets (4).

> Als het kopiëren niet is gelukt, schakelt de aanduiding 'TV' in het keuzevenster uit en knippert daarna eenmaal ten minste een seconde. Begin opnieuw vanaf stap 1.

- Om de oorspronkelijke functie van de **Gids** (☰)-toets (4) te herstellen, dient u de fabrieksinstellingen te herstellen. Zie het hoofdstuk 'Oorspronkelijke instellingen herstellen'.


De volumetoets aan een andere modus toewijzen (volumeregeling overbrengen)

De volumeregeling (- Volume + (9) en 🔊 (10)) op de afstandsbediening is toegewezen aan uw TV of uw versterker/receiver, al naar gelang welk apparaat u heeft geselecteerd:

MODUS	VOLUMEREGELING
TV-modus	.regelt de TV
PC-modus	.regelt de TV
DVD/VCR-modus	.regelt de TV
SAT-modus	.regelt de TV
AMP-modus	.regelt de versterker/receiver

U kunt de volumeregelfunctie van het ene apparaat naar het andere overzetten. U kunt dan de volumeregeling van TV of AMP in een andere modus gebruiken (P, DVD/VCR, SAT).


Voorbeeld: U wilt de volumeregeling van de versterker/ontvanger gebruiken in SAT-modus.

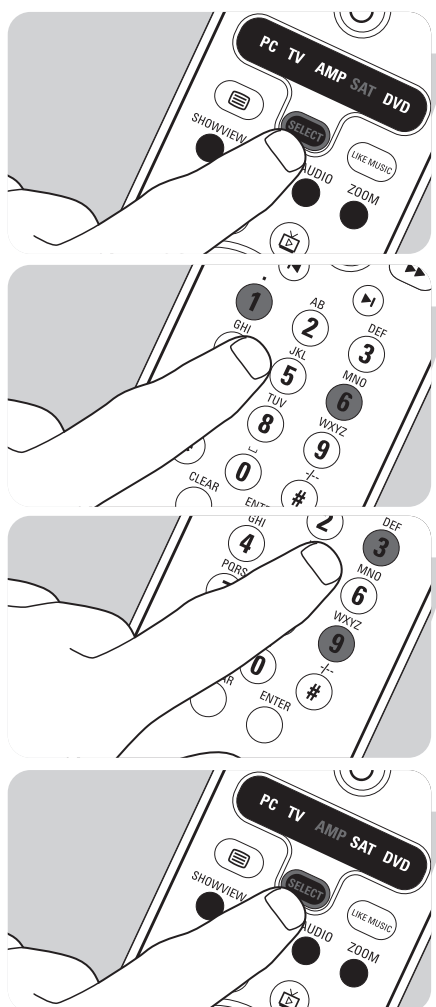


- 1 Kies met de **SELECT**-toets (2) het apparaat waaraan u de volumeregeling wilt toewijzen (doelapparaat). In dit voorbeeld is dat SAT.
> **SAT** licht op in het keuzevenster.
- 2 Druk tegelijk op decijfertoetsen **1** en **6** (12) gedurende 3 seconden.
> Na 3 seconden knippert **SAT** tweemaal en blijft daarna branden.
- 3 Druk op de toetsen **9, 9, 3**, (12).
> Telkens als u een toets indrukt, knippert 'SAT' eenmaal. Nadat u de laatste toets heeft ingedrukt, knippert 'SAT' tweemaal en blijft daarna branden.
- 4 Kies met de **SELECT**-toets (2) het apparaat waarvan u de volumeregeling wenst over te brengen (bronapparaat). In dit voorbeeld is dat AMP.
> **AMP** licht op in het keuzevenster.

- 5** Druk op een willekeurige toets om de nieuwe instelling te bevestigen.
- > Als het instellen gelukt is, verdwijnt de aanduiding 'AMP' uit het keuzevenster en knippert daarna tweemaal kort. De afstandsbediening gaat terug naar de normale modus. U kunt nu de volumeregeling van AMP in de SAT-modus gebruiken.
 - > Als het instellen niet gelukt is, verdwijnt de aanduiding 'AMP' uit het keuzevenster uit en knippert daarna ten minste een seconde. Begin opnieuw vanaf stap 1.
- Om de oorspronkelijke instelling te verkrijgen, dient u de fabrieksinstellingen te herstellen. Zie het hoofdstuk 'Oorspronkelijke instellingen herstellen'.

Oorspronkelijke instellingen herstellen (fabrieksinstellingen)

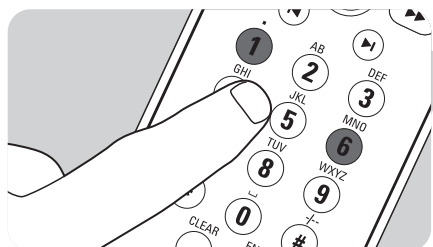

- 1** Druk tegelijk op de cijfertoetsen **1** en **6** (12) gedurende 3 seconden.
- > Na 3 seconden zal de apparaataanduiding in het keuzevenster (PC, TV, AMP, SAT of DVD, twee keer knipperen en daarna blijven branden.

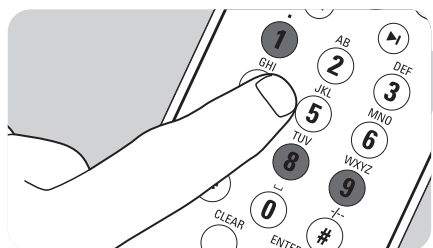

- 2** Druk op de cijfertoetsen **9, 8, 1** (12).
- > Telkens als u op een toets drukt, knippert de apparaataanduiding eenmaal. Nadat u de laatste toets heeft ingedrukt, knippert de apparaataanduiding tweemaal en blijft daarna branden.
 - > Als het herstellen van de fabrieksinstellingen gelukt is, zal de apparaataanduiding tweemaal knipperen en daarna blijven branden. De aanduiding knippert daarna nog eens tweemaal waarna de afstandsbediening terugkeert naar de normale modus. Alle gebruikersinstellingen zijn vervangen door de fabrieksinstellingen.
 - > Als het herstellen van de fabrieksinstellingen niet gelukt is, zal de apparaataanduiding doven en daarna eenmaal knipperen gedurende ten minste één seconde. Begin opnieuw vanaf stap 1.

Problemen oplossen

- **Probleem**
 - *Oplossing*

- De apparaataanduidingen in het keuzevenster (PC, TV, AMP, SAT of DVD) knipperen vier keer als u op een toets drukt.
 - *Hiermee geeft de afstandsbediening aan dat de batterijen leeg raken. Vervang de batterijen.*

- Het apparaat dat u wenst te bedienen reageert niet, en de overeenkomende aanduiding in het keuzevenster licht niet op als u op een toets drukt.
 - *Vervang de batterijen.*

- Het apparaat dat u wilt bedienen reageert niet, maar de overeenkomende aanduiding in het keuzevenster knippert als u op een toets drukt.
 - *Richt de afstandsbediening op het apparaat en zorg dat er zich geen obstakels bevinden tussen de afstandsbediening en het apparaat.*

- Het apparaat reageert niet correct op commando's.
 - *Misschien gebruikt u de verkeerde apparaatcode. Kijk of het gebruik van een andere code het probleem oplost, of zoek met de functie voor automatisch zoeken de juiste code.*
Bel met onze helplijn als het apparaat dan nog steeds niet reageert. U vindt onze contactgegevens na de codelijst achter in deze handleiding.

- De teleteksttoetsen werken niet.
 - *Controleer of uw TV geschikt is voor de weergave van teletekst.*

- U ondervindt problemen met het bedienen van alle functies van een apparaat.
 - *Misschien dient de afstandsbediening aangepast te worden aan de modelversie van het apparaat.*
Bel met onze helplijn voor informatie.

- Geen van de codes werken bij het handmatig instellen van de afstandsbediening.
 - *Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk 'De afstandsbediening automatisch instellen'.*

- Het kopiëren van toetsfuncties lukt niet.
 - *U heeft al 6 toetsfuncties gekopieerd. Herstel de oorspronkelijke functies van de afstandsbediening om geheugenruimte vrij te maken. Zie het hoofdstuk 'Oorspronkelijke instellingen herstellen'.*

Hulp nodig?

NL

Als u vragen heeft met betrekking tot afstandsbediening RC4370, kunt u altijd contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens na de codelijst achter in deze handleiding.

Lees deze handleiding aandachtig voordat u ons belt. De meeste problemen kunt u zelf oplossen. Als het niet lukt het probleem op te lossen, noteer dan de codes voor uw apparaat. U vindt de codes in de lijst achter in deze handleiding.

Onze medewerkers kunnen u dan beter en sneller van dienst zijn. Het modelnummer van het apparaat vindt u in de gebruikershandleiding of op de achterzijde van het apparaat. Als u met onze helplijn belt, zorgt u er dan voor dat u het apparaat en de afstandsbediening bij de hand hebt, zodat onze medewerkers samen met u het probleem kunnen bekijken.

Online help: www.P4C.philips.com

Hier vindt u interactieve hulp, downloads en de meest gestelde vragen

Codes

TV

AMP

INSTALLATIECODES VOOR TV

Aiwa	003, 090
Akai.....	082
Alba.....	004, 082, 091, 092
Aristona.....	082
Atlantic.....	082
Audiosonic.....	082
Baur	082
Beko	005, 093
Beon	082
Brandt.....	006, 009
Dixi	082
Dynatron.....	082
Elin	082
Erres.....	082
Ferguson.....	082
Finlux.....	082
Formenti.....	082
GEC.....	082
Goldstar.....	082
Goodmans.....	082
Granada.....	082
Grandin.....	082
Grundig.....	013
Hanseatic.....	082
Hinari.....	082
Hitachi.....	014, 079
Inno Hit	082
Interfunk.....	082
Irradio	082
ITV	082
JVC.....	015, 016
Karcher.....	082
Magnadyne.....	082
Marantz.....	082
Matsui.....	082
Multitech.....	082
Neckermann.....	082
NEI.....	082
Nikkai.....	082

Orion.....	082
Otto Versand.....	082
Panasonic.....	019, 030, 031, 032, 033, 034
Philips.....	035, 036, 037, 038, 039, 040041, 042, 043, 044, 045, 046,047, 080, 082
Phoenix.....	082
Phonola.....	082
Protech.....	082
Provision.....	082
Pye.....	048, 082
Quelle.....	082
Radiola.....	082
RC4370.....	000
Revox.....	082
Saba.....	049, 050
Samsung.....	020, 021, 022, 051, 052, 053054, 082, 081, 083
Sanyo.....	055, 056
SBR.....	082
Schneider.....	057, 058, 082
SEG.....	082
Sharp.....	001, 023, 024, 025, 059, 060061, 078, 096
Sinudyne.....	082
Sonoko.....	082, 089
Sony.....	062, 063, 084, 085, 086, 087
Starlight.....	082
Tatung.....	082
Teletech.....	082
Thomson.....	064, 065, 066, 067, 068
Thorn.....	082
Toshiba.....	069, 070, 071, 072, 073, 074,075, 076, 077, 088
Universon.....	082
Vestel.....	082
Vortec.....	082
Watson.....	082
Weltblick.....	082
White Westinghouse.....	082
Yoko.....	082

INSTALLATIECODES VOOR AUDIOVERSTERKERS

Aiwa.....	041
Denon.....	040, 043, 044, 045
JVC.....	046
Kenwood.....	029
Panasonic.....	007
Pioneer.....	008, 010, 011, 015, 021, 024
Sony.....	012, 013, 014, 016, 042, 047
Teac.....	030
Technics.....	017, 018, 019, 020, 022, 023,025, 037, 038
Thomson.....	009
Yamaha.....	001, 002, 003, 004, 005, 006,026, 027, 028, 031, 032, 033,034, 035, 036, 039

Codes

**INSTALLATIECODES VOOR
SAT (satelliet-settop-box)**

Alba001, 002, 003
 Amstrad.....005, 015
 Ankaro006
 Anttron.....001, 003
 Apollo.....001
 Armstrong.....005
 Astra.....005
 Astro.....003, 004, 006
 AudioTon003
 Best.....006
 Brain Wave.....008
 Brandt011
 BskyB015, 020
 BT Satellite.....011
 Bush.....002
 CityCom.....002
 Clatronic.....008
 Condor006
 Crown.....005
 Daeryung.....007
 DNT007
 Echostar.....007, 012
 Einhell.....001, 005
 Elta.....001, 006
 Emme Esse.....006
 Ep Sat002
 Eurosat.....005
 Eurosky.....005, 006
 Eurostar005
 Ferguson.....002, 009, 014
 Finlandia.....002
 Finlux.....002
 Fuba.....001, 006, 007
 Galaxis.....006
 GMI.....005
 Goodmans.....002
 Grundig002, 003, 015
 Hanseatic.....010
 Hisawa.....008
 Hitachi.....002
 Huth005, 008
 Intertronic.....005
 Johansson.....008
 Kathrein018, 028, 029, 030
 KR003
 Kyostar001
 Lasat004, 006
 Lenco.....001
 Macab014
 Manhattan002, 004
 Mascom.....004
 Maspro002
 Matsui.....011
 Mediamarkt.....005
 Medion006, 010, 012, 013
 Metronic.....001, 003, 004,

Mitsubishi002, 011
 Morgan's005
 Nikko005
 Nokia.....002
 Nordmende001, 002, 004, 009, 014
 Novis008
 Octagon.....001, 003
 Okano005
 Orbitech.....001
 Pace.....002, 015, 024
 Palladium.....005
 Panasonic.....002, 015
 Panda002
 Philips002, 019
 Phonotrend.....002
 Predki008
 Provision.....004
 Quadral.....006
 Radix.....007
 Saba004, 009
 Sabre.....002
 Sagem014
 Samsung.....001
 Satcom008, 010
 SatPartner001, 003, 004, 008
 Schneider006, 012, 013
 Seemann005, 007
 SEG001, 006, 008, 010
 Skymaster010, 012, 013
 Strong001, 003, 006
 Sunstar005
 Tandberg014
 Tandy.....003
 Tantec002
 TechniSat.....007
 Teco005
 Telasat.....010
 Telefunken001, 011
 Teleka003, 005, 007
 Telemaster004
 Telesat.....010
 Televes.....002
 Thomson002, 009, 011, 014, 025, 026,
 027
 Thorn002
 Tonna002
 Unisat005
 Unitor.....008
 Visiosat008, 012
 Vortec001
 Wewa.....002
 Winersat.....008
 Wisi002, 007
 Zehnder.....004, 006

**INSTALLATIECODES VOOR
KABEL-BOX**

BT Cable.....031
 Cabletime037
 France Telecom040
 Grundig.....041
 Jerrold034
 Nokia.....043
 Philips.....042
 Pioneer032
 Sagem044
 Salora.....038
 Scientific Atlanta035
 Videoway033
 Westminster Cable.....031

SAT

CAB

Codes

INSTALLATIECODES VOOR DVD

Aiwa.....	002
Alba	003, 004
Brandt	044
Bush.....	005
CyberHome	006, 007, 050, 051
Elta	009
Goodmans.....	010
Grundig.....	011
Hitachi	012, 052, 053
JVC.....	013
LG.....	014, 015, 016
Mustek	017
Panasonic.....	001, 018, 019, 047
Philips.....	020, 021, 022, 023, 024, 026,027, 030, 031, 054
Pioneer.....	025, 028, 029
RC4370.....	000
Saba.....	044
Samsung.....	032, 033, 034
Sanyo	035
Scott	036
SEG.....	037, 049
Sharp.....	038
Sony.....	039, 040, 041, 042, 046
Thomson	044
Toshiba	045, 048
Yamaha.....	043

INSTALLATIECODES VOOR VIDEORECORDERS

Aiwa.....	056
Daewoo	057
Hitachi.....	058
JVC.....	059, 076, 080
LG.....	060, 061, 077
Panasonic.....	062, 063
Philips.....	055, 064, 065
Pye	066
Samsung.....	067
Sanyo	068
Sharp	069, 078
Sony.....	074, 075
Thomson	070, 071
Toshiba.....	072, 073, 079

DVD

VCR

Noteer uw code!

TV

Apparaat

Merk

Typenummer

Nummer van originele afstandsbediening

Code

VERSTERKER

Apparaat

Merk

Typenummer

Nummer van originele afstandsbediening

Code

SAT

Apparaat

Merk

Typenummer

Nummer van originele afstandsbediening

Code

KABEL

Apparaat

Merk

Typenummer

Nummer van originele afstandsbediening

Code

SETTOP-BOX

Apparaat

Merk

Typenummer

Nummer van originele afstandsbediening

Code

DVD

Apparaat

Merk

Typenummer

Nummer van originele afstandsbediening

Code

VIDEORECORDER

Apparaat

Merk

Typenummer

Nummer van originele afstandsbediening

Code

TUNER/RECEIVER/HOME THEATRE

Apparaat

Merk

Typenummer

Nummer van originele afstandsbediening

Code



Helpdesk

Land	Telefoonnummer	Tarief
België/Belgique (Belgium)	070 253 011	€ 0,17 / min
Danmark (Denmark)	35258758	Local tariff / min
France	08 9165 0007	€ 0,23 / min
Deutschland (Germany)	0180 5 007 533	€ 0,12 / min
España (Spain)	902 889 343	€ 0,15 / min
Ἑλλάδα (Greece)	00800 3122 1219	Local tariff / min
Ireland	01 6011158	Local tariff / min
Italia (Italy)	199 404 043	€ 0,25 / min
Luxembourg	40 6661 5645	Local tariff / min
Nederland (Holland)	0900 0400 062	€ 0,20 / min
Norge (Norway)	22 70 82 58	Local tariff / min
Östereich (Austria)	0820 901116	Local tariff / min
Portugal	2 1359 1441	Local tariff / min
Suomi (Finland)	09 2294 8258	Local tariff / min
Sverige (Sweden)	08 7505196	Local tariff / min
Suisse/die Schweiz (Switzerland)	01 212 0045	Local tariff / min
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0.15 / min

Informatie voor de consument

Verwijdering van uw oude product

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

