

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support



CE133



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Bezpečnost	2
2	Audiosystém do auta	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Celkový přehled systému	4
3	Instalace audiosystému do auta	6
	Připojení kabelů	7
	Montáž na palubní desku	8
	Připojení čelního panelu	9
4	Začínáme	10
	První použití	10
	Nastavení formátu času	10
	Nastavení hodin	10
	Výběr zdroje	10
	Výběr poslechové zóny	11
	Ztlumení zvuků tlačítek	11
5	Poslech rádia	11
	Přepnutí do režimu rádia	11
	Výběr oblasti tuneru	11
	Výběr citlivosti tuneru	11
	Vyhledání rádiové stanice	12
	Ukládání rádiových stanic do paměti	12
	Přehrávání s funkcí RDS	12
6	Přehrávání z paměťového zařízení	14
	Ovládání přehrávání	15
	Přepínání skladeb	15
7	Poslech externího přehrávače	16
8	Nastavení zvuku	16
9	Další informace	17
	Nabíjení zařízení USB	17
	Resetování systému	17
	Výměna pojistky	17
10	Informace o výrobku	18
11	Odstraňování problémů	19
12	Upozornění	20
	Péče o životní prostředí	20
	Copyright	20

1 Bezpečnost

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

- Úpravy výrobku mohou vést ke škodlivému záření EMC nebo jiným nebezpečným situacím.
- Zařízení je určeno pouze pro negativní uzemněný provoz 12 V stejnosm.
- Aby byla jízda bezpečná, nastavte hlasitost na bezpečnou a příjemnou úroveň.
- Nevhodné pojistky mohou způsobit škody nebo požár: Pokud potřebujete vyměnit pojistku, obraťte se na odborníka.
- Chcete-li zajistit bezpečnou a důkladnou instalaci, používejte pouze dodaný instalační materiál.
- Aby nedošlo ke zkratu, nevystavujte zařízení dešti nebo vodě.
- Zařízení chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na zařízení.
- Zařízení čistěte měkkým, vlhkým hadříkem. K čištění zařízení nikdy nepoužívejte alkohol, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.

2 Audiosystém do auta

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Úvod

S tímto systémem můžete:

- poslouchat zvuk z paměťových zařízení USB, karty SD, karty SDHC a z dalších externích přehrávačů a
- poslouchat rádiové stanice

Zvukový výstup můžete obohatit těmito zvukovými efekty:


- DBB (Dynamic Bass Boost)
- DSC (Digital Sound Control)

Přehrávatelná média:

- Paměťové zařízení USB
 - Kompatibilita: USB 2.0, USB 1.1
 - Podpora tříd: MSC (třída velkokapacitních paměťových zařízení)
 - Maximální kapacita: 32 G
- Karta SD/SDHC
 - Maximální kapacita: 32 G
- Soubory
 - Systém souborů: FAT16, FAT32
 - Maximální počet složek: 99
 - Maximální počet skladeb/souborů: 999
 - Maximální počet úrovní adresářů: 8
 - soubory .mp3
 - Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Přenosová rychlost: 8–320 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
 - ID3 tag verze 2.0 nebo novější
 - **Nepodporované soubory:**
Soubory AAC, WAV a PCM


Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

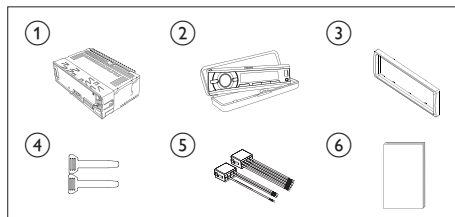

- ① Hlavní jednotka (s pouzdrém)
- ② Pouzdro na přenášení (včetně čelního panelu)
- ③ Obkládací deska
- ④ Nástroj pro demontáž X 2
- ⑤ Zástrčka ISO X 2
- ⑥ Uživatelská příručka

Celkový přehled systému

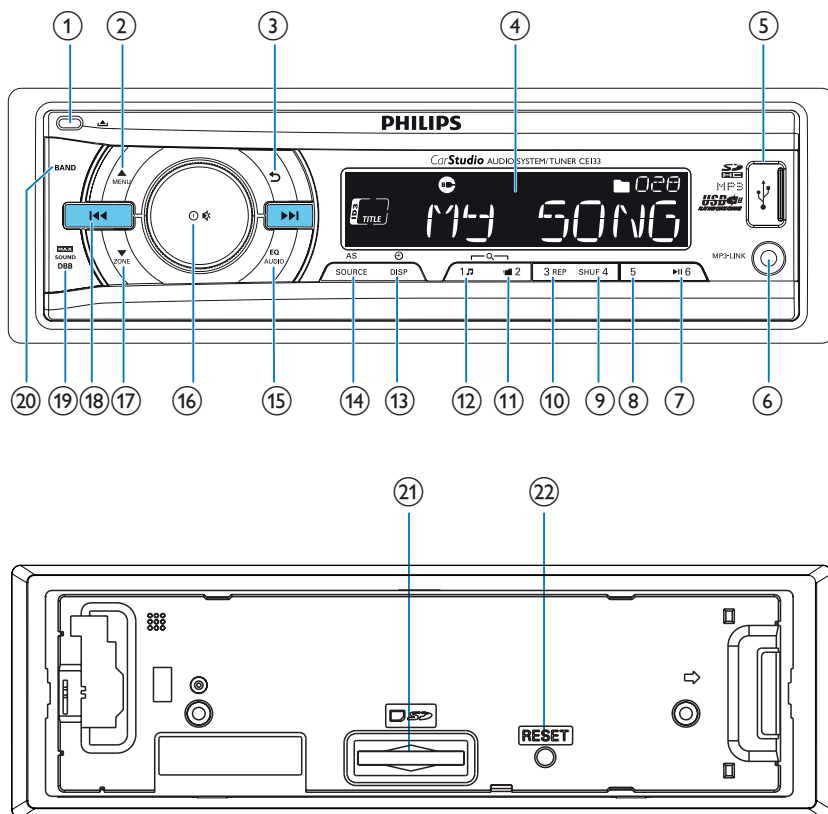

- ①
 - Odemknutí čelního panelu.
- ②
 - U skladeb ve formátu .mp3 lze stisknutím vybrat předchozí složku.
 - Stisknutím a podržením získáte přístup do systémové nabídky.
 - Stisknutím vyberete pásmo tuneru.
- ③
 - Návrat do předchozí nabídky.
- ④ **Obrazovka LCD**
- ⑤
 - Slouží k připojení paměťového zařízení USB.
- ⑥ **MP3-LINK**
 - Slouží k připojení ke konektoru audio výstupu (obvykle konektoru pro připojení sluchátek) externího zařízení.
- ⑦
 - Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání skladeb.
 - V režimu rádia lze stisknutím vybrat předvolbu rádiové stanice č. 6.
 - V režimu rádia lze stisknutím a podržením uložit aktuální rádiovou stanici na kanálu č. 6.

- 8 5
- V režimu rádia lze stisknutím vybrat předvolbu rádiové stanice č. 5.
 - V režimu rádia lze stisknutím a podržením uložit aktuální rádiovou stanici na kanálu č. 5.
- 9 SHUF 4
- V režimu rádia lze stisknutím vybrat předvolbu rádiové stanice č. 4.
 - V režimu rádia lze stisknutím a podržením uložit aktuální rádiovou stanici na kanálu č. 4.
 - U skladeb ve formátu .mp3 lze opakovaným stisknutím vybrat režim přehrávání: přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí ([SHU ALL]), přehrávání skladeb v aktuální složce v náhodném pořadí ([SHU FLD]) nebo postupné přehrávání skladeb v paměťovém zařízení ([SHU OFF]).
- 10 3 REP
- V režimu rádia lze stisknutím vybrat předvolbu rádiové stanice č. 3.
 - V režimu rádia lze stisknutím a podržením uložit aktuální rádiovou stanici na kanálu č. 3.
 - U skladeb ve formátu .mp3 lze opakovaným stisknutím vybrat režim opakování: opakování aktuální skladby ([REP ONE]), opakování všech skladeb v aktuální složce ([RPT FLD]) nebo opakování všech skladeb v paměťovém zařízení ([RPT ALL]).
- 11 2
- V režimu rádia lze stisknutím vybrat předvolbu rádiové stanice č. 2.
 - V režimu rádia lze stisknutím a podržením uložit aktuální rádiovou stanici na kanálu č. 2.
 - U skladeb ve formátu .mp3 lze stisknutím otevřít seznam složek.
- 12 1
- V režimu rádia lze stisknutím vybrat předvolbu rádiové stanice č. 1.
- V režimu rádia lze stisknutím a podržením uložit aktuální rádiovou stanici na kanálu č. 1.
 - U skladeb ve formátu .mp3 lze stisknutím otevřít seznam skladeb.
- 13 DSP
- Opakovaným stisknutím zobrazíte dostupné informace o aktuální skladbě.
 - Opakovaným stisknutím zobrazíte dostupné informace systému RDS.
 - Stisknutím a podržením zobrazíte hodiny přístroje.
- 14 AS/SOURCE
- Opakovaným stisknutím vyberete zdroj.
 - V režimu rádia lze podržením a stisknutím aktivovat automatické vyhledávání rádiových stanic.
- 15 EQ AUDIO
- Opakovaným stisknutím vyberete předvolbu zvukového ekvalizéru.
 - Opakovaným stisknutím aktivujete nastavení basů, výšek, vyvážení a prolínání.
- 16
- Stisknutím zapnete reproduktor.
 - Stisknutím a podržením vypnete systém.
 - Stisknutím ztlumíte reproduktory nebo je uvolníte ze stavu ztlumení.
 - Stisknutím tlačítka potvrdíte možnost.
 - Otočením ovladače můžete přepínat mezi možnostmi.
 - Otočením ovladače upravíte úroveň hlasitosti.
- 17 ZONE
- U skladeb ve formátu .mp3 lze stisknutím vybrat následující složku.
 - Stisknutím a podržením aktivujete výběr poslechových zón.
 - Stisknutím vyberete pásmo tuneru.
- 18
- Naladění rádiové stanice.
 - Stisknutím přejdete na předchozí nebo následující skladbu.

- Stisknutím a podržením přetočíte skladbu zpět nebo zahájíte rychlé vyhledávání směrem vpřed.

19 

- Stisknutím zapnete nebo vypnete funkci **MAX Sound**.
- Stisknutím a podržením povolíte nebo zakázete zvukový efekt DBB (Dynamic Bass Boost neboli dynamické zvýraznění basů).

20 **BAND**

- Opakovaným stisknutím vyberete pásmo tuneru.

21 

- Vložení karty SD/SDHC.

22 **RESET**

- Stisknutím resetujete systém na výchozí tovární nastavení.

3 Instalace audiosystému do auta



Pozor

- Ovládací prvky používejte pouze podle popisu uvedeného v této příručce.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Tyto pokyny se týkají obvyklé instalace. Pokud má však vaše vozidlo jiné nároky, proveďte příslušné úpravy. Máte-li otázky k instalačním sadám, obraťte se na místního prodejce.



Poznámka


- Tento systém je určen pouze pro negativní uzemněný provoz 12 V stejnosm.
- Tento systém je třeba vždy instalovat na palubní desku vozidla. Jiné umístění může být nebezpečné, protože se zadní část systému během používání zahřívá.
- Zabránění zkratu: než provedete připojení, zkontrolujte, zda je vypnuté zapalování.
- Dbejte na to, abyste připojili žluté a červené napájecí vodiče až po připojení všech ostatních vodičů.
- Zajistěte, aby byly všechny volné vodiče izolovány izolační páskou.
- Zajistěte, aby se vodiče nezachytily pod šrouby kovovými částí, které se budou pohybovat (např. kolejnice sedadla).
- Zajistěte, aby uzemňovací vodiče vedly ke společnému uzemňovacímu bodu.
- Chcete-li zajistit bezpečnou a důkladnou instalaci, používejte pouze dodaný instalační materiál.
- Nevhodné pojistky mohou způsobit škody nebo požár. Pokud potřebujete vyměnit pojistku, obraťte se na odborníka.
- Když k tomuto systému připojujete jiná zařízení, zkontrolujte, zda je zatížitelnost okruhu ve vozidle vyšší než celková hodnota pojistek všech připojených zařízení.
- Nikdy nepřipojujte kabely reproduktorů ke kovové karoserii nebo podvozku vozidla.
- Nikdy nepřipojujte kabely reproduktorů páskou k sobě.

Připojení kabelů

Poznámka

- Zajistěte, aby byly všechny volné vodiče izolovány izolační páskou.
- O připojování kabelů podle následujících pokynů se poraďte s odborníkem.


1 Pečlivě zkontrolujte kabeláž vozidla a připojte ji k zástrčkám ISO.

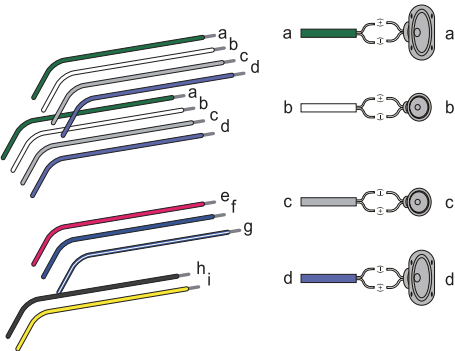

Zástrčky ISO	Připojení
a Zelený proužek, zelený proužek s černými okraji	Levý zadní reproduktor
b Bílý proužek, bílý proužek s černými okraji	Levý přední reproduktor
c Šedý proužek, šedý proužek s černými okraji	Pravý přední reproduktor
d Nachový proužek, nachový proužek s černými okraji	Pravý zadní reproduktor
e Červený proužek	Klíček zapalování +12V stejnosm. při ZAPNUTÍ/ACC

Zástrčky ISO	Připojení
f Modrý proužek	Motor/řídící relé elektrické antény
g Modrý proužek s bílými okraji	Řídící vodič zesilovače
h Černý proužek	Uzemnění
i Žlutý proužek	K +12V baterie vozidla, která je za všech okolností pod proudem

2 V případě potřeby připojte anténu a zesilovač podle obrázku.

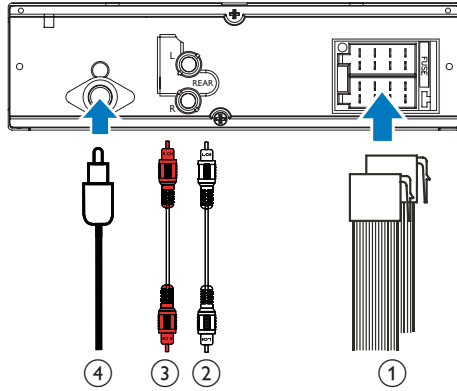

Zásuvky na zadním panelu	Externí zásuvky nebo konektory
1 Pro zástrčky ISO	Jak bylo uvedeno výše
2 ZADNÍ L	Levý zadní reproduktor
3 ZADNÍ P	Pravý zadní reproduktor
4 ANTÉNA	Anténa


 Tip

- Uspořádání kolíků pro konektory ISO závisí na typu vašeho vozidla. Připojení proveďte správně, abyste zabránili poškození vozidla.


Montáž na palubní desku

- Pokud vozidlo nemá palubní jízdní počítač nebo navigační počítač, odpojte negativní konektor baterie vozidla.
- Pokud není baterie vozidla odpojena, zabraňte zkratování – dbejte na to, aby se obnažené vzájemně vodiče nedotýkaly.


- 1 Zkontrolujte, zda otvor v palubní desce vozidla odpovídá těmto třem rozměrům:

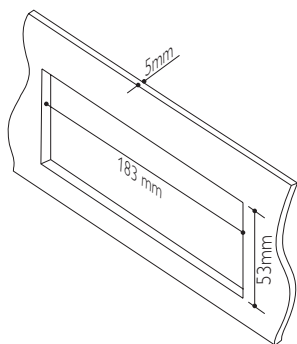


- 2 Odstraňte instalační pouzdro dodanými demontážními nástroji.

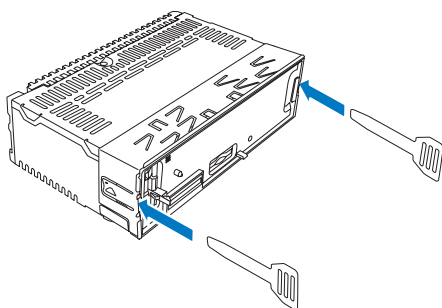


- 3 Nainstalujte pouzdro do palubní desky a ohnutím jazýčků směrem ven pouzdro upevněte.

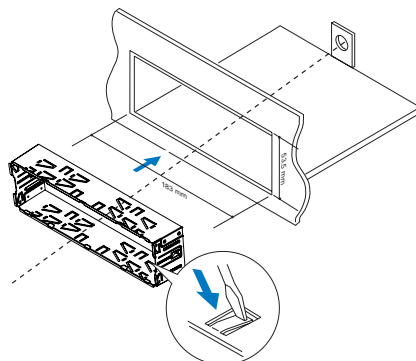

- 4 Zasuňte jednotku do pouzdra, dokud neuslyšíte „klapnutí“.

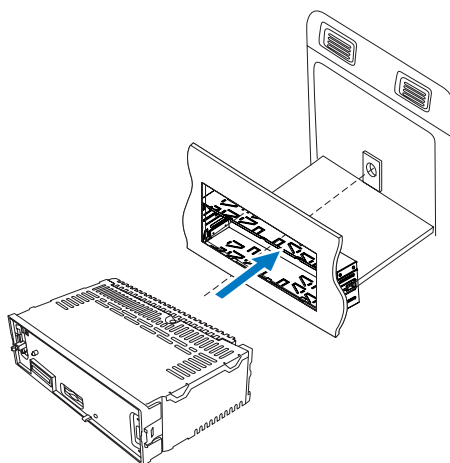


- 5 Připojte obkládací desku.

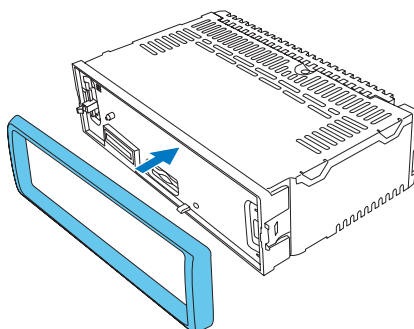


- 6 Znovu připojte negativní konektor baterie vozidla.

Připojení čelního panelu

- 1 Vložte drážku na čelním panelu do pouzdra hlavní jednotky.

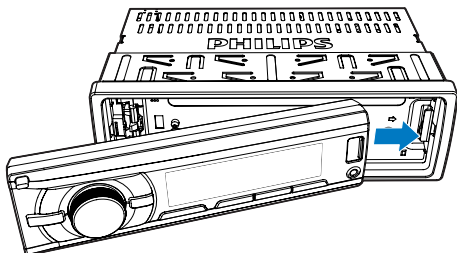

- 2 Stiskněte levou stranu čelního panelu směrem dovnitř, dokud bezpečně nezapadne a neozve se „klapnutí“.

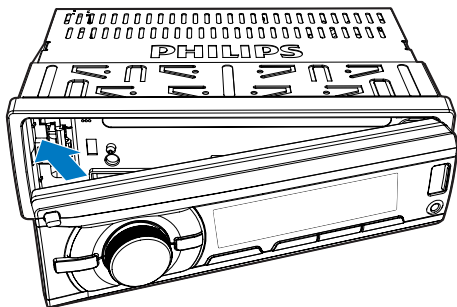

Sejmutí čelního panelu




Poznámka

- Před vložením karty SD/SDHC nebo resetováním systému sejměte čelní panel.
- Než čelní panel sejmete, zkontrolujte, zda je systém vypnutý.

- 1 Stisknutím tlačítka  čelní panel uvolněte.

- 2 Zatáhněte za čelní panel směrem dopředu a sejměte jej.

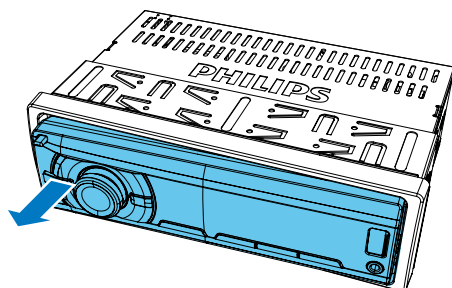

4 Začínáme

První použití

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete systém.
→ **Zobrazí se nápis [PHILIPS]** a poté displejem prochází možnost **[SELECT OPERATING REGION]** (volba oblasti rádia).
- 2 Jakmile se zobrazí jedna z následujících možností, vyberte otočením  oblast rádia, která odpovídá vašemu umístění.
 - **[AREA EUROPE]** (Západní Evropa)
 - **[AREA ASIA]** (Asie a Tichomoří)
 - **[AREA MID--EAST]** (Blízký a Střední východ)
 - **[AREA AUST]** (Austrálie)
 - **[AREA RUSSIA]** (Rusko)
 - **[AREA USA]** (USA)
 - **[AREA LATIN]** (Latinská Amerika)
 - **[AREA JAPAN]** (Japonsko)
- 3 Stisknutím tlačítka  potvrďte volbu.
→ Systém se automaticky přepne do režimu rádia.
 - Chcete-li vypnout systém, stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nevypne podsvícení displeje.

Nastavení formátu času

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně tiskněte tlačítko  / , dokud se nezobrazí **[CLK 24H]** nebo **[CLK 12H]**.
- 3 Otočením ovladače  vyberte možnost **[CLK 24H]** nebo **[CLK 12H]**.
 - **[CLK 24H]**: 24hodinový formát času
 - **[CLK 12H]**: 12hodinový formát času

Nastavení hodin

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko  / , dokud se nezobrazí údaj **[CLK]** s blikajícími číslicemi času.
- 3 Otáčením ovladače  proti směru hodinových ručiček nastavte hodiny.
- 4 Otáčením ovladače  po směru hodinových ručiček nastavte minuty.

Zobrazení hodin

Stiskněte a podržte tlačítko  / **[DISP]**, dokud se nezobrazí údaj **[CLK]** a nastavené hodiny.

- Chcete-li zobrazení hodin ukončit, stiskněte libovolné tlačítko nebo otočte ovladačem .

Výběr zdroje

Opakovaným stisknutím tlačítka **AS/SOURCE** vyberte zdroj.

- **[RADIO]**: Poslech rádia FM/AM.
- **[MP3--LINK]**: Poslech vstupu zvuku přes konektor **MP3-LINK**.
- **[USB]**: Jakmile je paměťové zařízení USB připojeno a rozpoznáno, můžete tento zdroj vybrat pro přehrávání zvukových souborů, které jsou v něm uloženy.
- **[SD/SDHC]**: Jakmile je karta SD/SDHC připojena a rozpoznána, můžete tento zdroj vybrat pro přehrávání zvukových souborů, které jsou v něm uloženy.

Výběr poslechové zóny

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **ZONE**, dokud se nezobrazí jedna z následujících možností.
 - **[ALL]**: Pro všechny cestující
 - **[FRONT-L]**: Pouze pro levé přední sedadlo
 - **[FRONT-R]**: Pouze pro pravé přední sedadlo
 - **[FRONT]**: Pouze pro cestující vpředu
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** / **ZONE** vyberte poslechovou zónu.

Ztlumení zvuků tlačítek

Pípnutí tlačítek je ve výchozím nastavení povoleno.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **MENU** získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně tiskněte tlačítko **MENU** / **ZONE**, dokud se nezobrazí **[BEEP ON]** nebo **[BEEP OFF]**.
 - **[BEEP ON]**: Povolení pípnutí tlačítek.
 - **[BEEP OFF]**: Ztlumení pípnutí tlačítek.
- 3 Nastavení změníte otáčením ovladače **OK**.

5 Poslech rádia

Přepnutí do režimu rádia

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **AS/SOURCE** přepnete zdroj na **[RADIO]**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** / **ZONE** vyberete pásmo tuneru.

Výběr oblasti tuneru

Můžete vybrat oblast rádia, která odpovídá vašemu umístění.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **MENU** získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **MENU** / **ZONE**, dokud se nezobrazí jedna z následujících možností.
 - **[AREA EUROPE]** (Západní Evropa)
 - **[AREA ASIA]** (Asie a Tichomoří)
 - **[AREA MID--EAST]** (Blízký a Střední východ)
 - **[AREA AUST]** (Austrálie)
 - **[AREA RUSSIA]** (Rusko)
 - **[AREA USA]** (USA)
 - **[AREA LATIN]** (Latinská Amerika)
 - **[AREA JAPAN]** (Japonsko)
- 3 Otočením ovladače **OK** vyberte oblast.

Výběr citlivosti tuneru

Chcete-li vyhledat rádiové stanice se silnými signály nebo jen více rádiových stanic, můžete změnit citlivost tuneru.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **MENU** získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně tiskněte tlačítko **MENU** / **ZONE**, dokud se nezobrazí **[LOC ON]** nebo **[LOC OFF]**.

- 3 Otočením ovladače vyberte nastavení.
- [LOC ON]: Vyhledávání rádiových stanic FM se silným signálem.
 - [LOC OFF]: Vyhledávání rádiových stanic FM se silným i slabým signálem.

Vyhledání rádiové stanice.

Automatické vyhledání rádiové stanice

Stisknutím tlačítka nebo můžete vyhledat předchozí nebo následující rádiovou stanici se silnými signály.

Ruční vyhledání rádiové stanice

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko nebo , dokud nezačne blikat symbol [M].
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka nebo zobrazte požadovanou frekvenci.

Ukládání rádiových stanic do paměti

Poznámka

- Máte možnost uložit maximálně šest stanic v každém pásmu.

Automatické uložení rádiových stanic

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka nebo vyberete pásmo tuneru.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko AS/SOURCE, dokud se nezobrazí možnost [STORE---].
 - ↳ Po dokončení vyhledávání se automaticky spustí první uložená rádiová stanice.
 - Chcete-li vybrat uloženou rádiovou stanici, stiskněte tlačítko 1 , 2 , 3 REP, SHUF 4, 5 nebo 6 .

Ruční uložení rádiových stanic

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka MENU nebo ZONE vyberete pásmo tuneru.
- 2 Naladíte rádiové stanice, které chcete uložit.
- 3 Stisknutím tlačítka 1 , 2 , 3 REP, SHUF 4, 5 nebo 6 uložte rádiovou stanici na vybraném kanálu.
 - Chcete-li vybrat uloženou rádiovou stanici, stiskněte tlačítko 1 , 2 , 3 REP, SHUF 4, 5 nebo 6 .

Přehrávání s funkcí RDS

Funkce RDS (Radio Data System) funguje pouze v oblastech, kde rádiové stanice FM vysílají signály systému RDS. Naladíte-li stanici RDS, zobrazí se název stanice.

Povolení funkce RDS

Poznámka

- Funkce RDS je ve výchozím nastavení povolena.
- K nastavením souvisejícím s funkcí RDS lze přistupovat pouze v případě, že je funkce RDS povolena.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka MENU získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně tiskněte tlačítko MENU / ZONE, dokud se nezobrazí [RDS ON] nebo [RDS OFF].
- 3 Otočením ovladače vyberte možnost [RDS ON].
 - ↳ Funkce RDS je povolena.
 - Chcete-li funkci RDS zakázat, otočením ovladače vyberte možnost [RDS OFF].

Výběr typu programu

Než naladíte stanici RDS, můžete vybrat typ programu a vyhledat pouze programy zvolené kategorie.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně tiskněte tlačítko  /  dokud se nezobrazí symbol [PTY].
- 3 Stisknutím a tlačítka  získáte přístup k seznamu typů programů.
- 4 Otočením ovladače  vyberte typ programu. Výběr potvrďte stisknutím ovladače .

Položka	Typ programu	Popis
1	NEWS	Zprávy
2	AFFAIRS	Politické a aktuální události
3	INFO	Zvláštní informační programy
4	SPORT	Sport
5	EDUCATE	Vzdělávání a školení
6	DRAMA	Rozhlasové hry a literatura
7	CULTURE	Kultura, náboženství a společnost
8	SCIENCE	Věda
9	VARIED	Zábavné programy
10	POP M	Populární hudba
11	ROCK M	Rocková hudba
12	EASY M	Nenáročná hudba
13	LIGHT M	Nenáročná klasická hudba
14	CLASSICS	Klasická hudba
15	OTHER M	Zvláštní hudební programy
16	WEATHER	Počasí
17	FINANCE	Finance
18	CHILDREN	Dětské programy
19	SOCIAL	Společenské události
20	RELIGION	Náboženství

Položka	Typ programu	Popis
21	PHONE IN	Kontaktní programy typu Phone In
22	TRAVEL	Cestovní
23	LEISURE	Volný čas
24	JAZZ	Jazzová hudba
25	COUNTRY	Country hudba
26	NATION M	Národní hudba
27	OLDIES	Starší hudba
28	FOLK M	Folková hudba
29	DOCUMENT	Dokumenty
30	TEST	Test alarmu
31	ALARM	Budík

Použití alternativních frekvencí

Je-li signál stanice RDS slabý, povolte funkci AF (alternativní frekvence) pro vyhledání jiné stanice, která vysílá stejný program.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně tiskněte tlačítko  /  dokud se nezobrazí [AF ON] nebo [AF OFF].
- 3 Otočením ovladače  vyberte nastavení.
 - [AF ON]: Povolení funkce AF.
 - [AF OFF]: Zakázání funkce AF.

Nastavení oblasti pro ladění funkce AF

Můžete nastavit oblast pro ladění funkce AF.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně tiskněte tlačítko  /  dokud se nezobrazí [REG ON] nebo [REG OFF].
- 3 Otočením ovladače  vyberte nastavení.
 - [REG ON]: Automaticky se mohou naladit pouze stanice RDS v aktuální oblasti.
 - [REG OFF]: Automaticky se mohou naladit všechny stanice RDS.

Příjem dopravních oznámení

Chcete-li přijímat dopravní oznámení, povolte funkci TA (Traffic Announcement neboli dopravní oznámení).

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **MENU** / **▲** získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítka **MENU** / **▲** / **▼** / **ZONE**, dokud se nezobrazí **[TA ON]** nebo **[TA OFF]**.
- 3 Otočením ovladače **◂** / **✱** vyberte nastavení.
 - **[TA ON]:** Pokud se vysílá dopravní oznámení, systém automaticky přepne do režimu tuneru a začne vysílat dopravní oznámení. Jakmile dopravní oznámení skončí, systém se vrátí do předchozího režimu.
 - **[TA OFF]:** Dopravní oznámení nepřerušují vysílání ani přehrávání.



Tip

- Když dopravní oznámení přeruší vysílání nebo přehrávání, můžete stisknutím tlačítka **↔** přepnout systém do předchozího režimu.

Synchronizace hodin systému

Můžete synchronizovat hodiny systému s rádiovou stanicí RDS, která vysílá časové signály.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **MENU** / **▲** získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítka **MENU** / **▲** / **▼** / **ZONE**, dokud se nezobrazí **[CT ON]** nebo **[CT OFF]**.
- 3 Otočením ovladače **◂** / **✱** vyberte nastavení.
 - **[CT ON]:** Automatická synchronizace hodin systému s rádiovou stanicí RDS.
 - **[CT OFF]:** Automatická synchronizace hodin s rádiovou stanicí RDS je zakázána.



Tip

- Přesnost časového údaje závisí na rádiové stanici RDS, které vysílá časové signály.



6 Přehrávání z paměťového zařízení

Tento systém dokáže přehrávat soubory .mp3 zkopírované do kompatibilního paměťového zařízení.



Poznámka

- Společnost Gibson nezaručuje kompatibilitu se všemi paměťovými zařízeními.
- Není podporován systém souborů NTFS (New Technology File System).

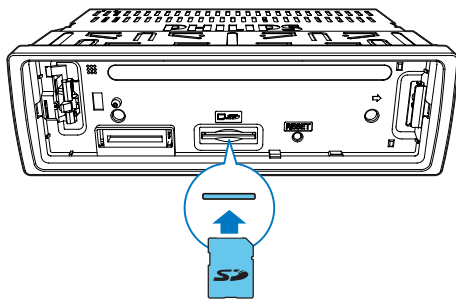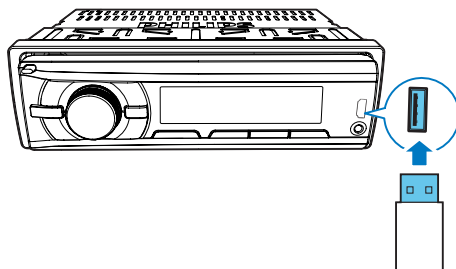

- 1 Připojte kompatibilní paměťové zařízení USB nebo kartu SD/SDHC.
 - Používáte-li kartu SD/SDHC, nejprve sejmete čelní panel, vložíte kartu do slotu **SD** a připevníte čelní panel.

- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **AS/SOURCE** přepnete zdroj.
 - **[USB]:** Pro paměťové zařízení USB připojené ke konektoru USB na čelním panelu
 - **[SD/SDHC]:** Pro kartu SD/SDHC vloženou do slotu 
- 3 Jestliže se přehrávání nespustí, stiskněte tlačítko **▶||6**.

Ovládání přehrávání

Tlačítko	Funkce
 /  MENU / ZONE	Opakovaným stisknutím vyberte složku.
▶ 6	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
I◀◀ / ▶▶I	Stisknutím přehrajete předchozí nebo následující skladbu.
I◀◀ / ▶▶I	Stisknutím a podržením přetočíte skladbu zpět nebo zahájíte rychlé vyhledávání směrem vpřed.
 / DISP	Opakovaným stisknutím zobrazíte dostupné informace o aktuální skladbě.
3 REP	Opakovaným stisknutím vyberte režim přehrávání: • [REP ONE]: opakování aktuální skladby, • [RPT FLD]: opakování všech skladeb v aktuální složce nebo • [RPT ALL]: opakování všech skladeb v paměťovém zařízení.
SHUF 4	Opakovaným stisknutím vyberte režim přehrávání: • [SHU ALL]: přehrávání všech stop v náhodném pořadí, • [SHU FLD]: přehrávání skladeb v aktuální složce v náhodném pořadí nebo • [SHU OFF]: postupné přehrávání skladeb v paměťovém zařízení.

Přepínání skladeb

Během přehrávání můžete rychle přepínat skladby nebo složky.

Přímé přepínání skladeb


- 1 Stisknutím tlačítka **1**  získáte přístup do seznamu skladeb.
 - ↳ Zobrazí se název souboru aktuální skladby.
- 2 Otáčením ovladače  můžete přepínat mezi skladbami.
- 3 Vybranou skladbu přehrajete stisknutím tlačítka .

Přepínání složek pro skladbu

- 1 Stisknutím tlačítka **2**  získáte přístup do seznamu složek.
 - ↳ Zobrazí se název aktuální složky.
- 2 Otáčením ovladače  můžete přepínat mezi složkami.
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberete složku.
 - ↳ Systém začne přehrávat první skladbu ve složce.

7 Poslech externího přehrávače

Systém lze použít jako reproduktor pro zesílení audiovstupu z externího zařízení, například přehrávače MP3.

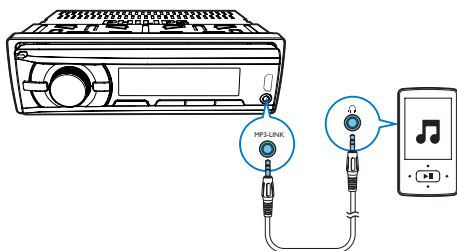

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **AS/SOURCE** přepnete zdroj na **[MP3--LINK]**.
- 2 Vstupním audiokabelem s 3,5mm konektorem propojte
 - konektor **MP3-LINK** na předním panelu a
 - konektor audio výstupu (obvykle konektor pro připojení sluchátek) externího zařízení.
- 3 Přehrávejte zvuk na externím přehrávači.

8 Nastavení zvuku

Následující funkce lze použít u všech podporovaných médií.

Tlačítko	Funkce
	Při otáčení zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti.
	Stisknutím ztlumíte reproduktory nebo je uvolníte ze stavu ztlumení.
	Stisknutím zapnete nebo vypnete funkci MAX Sound .
	Stisknutím a podržením povolíte nebo zakážete efekt DBB (Dynamic Bass Boost neboli dynamické zvýraznění basů).
	Opakovaným stisknutím vyberete zvukový ekvalizér.
	1 Stisknutím a podržením aktivujete nastavení přizpůsobeného zvukového ekvalizéru. 2 Opakovaným stisknutím zvolíte možnost: [BAS] (basy), [TRE] (výšky), [BAL] (vyvážení) nebo [FAD] (prolínání). 3 Otočením ovladače změňte úroveň hlasitosti.

9 Další informace

Nabíjení zařízení USB

S tímto výrobkem můžete nabít USB zařízení, jako je například chytrý telefon.




Poznámka

- Výstupní napětí přes konektor USB je 5 V s výstupním proudem 1,0 A.

Připojte zařízení USB k výrobku pomocí kabelu USB. Jakmile je zařízení USB připojeno a rozeznáno, automaticky začne jeho nabíjení.

Resetování systému

Pokud systém nepracuje normálně, resetujte jej na výchozí tovární nastavení.

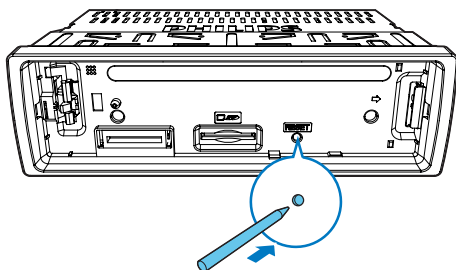


- 1 Sejměte čelní panel.
- 2 Stiskněte tlačítko **RESET** špičkou kuličkového pera nebo párátkem.
 - ↳ Všechna nastavení se resetují na výchozí tovární nastavení.

Výměna pojistky

Pokud schází napájení, zkontrolujte pojistku. Je-li poškozená, vyměňte ji.

- 1 Zkontrolujte elektrické zapojení.
- 2 Vyměňte poškozenou pojistku ze zadního panelu.
- 3 Vložte novou pojistku se stejnými specifikacemi (15 A).

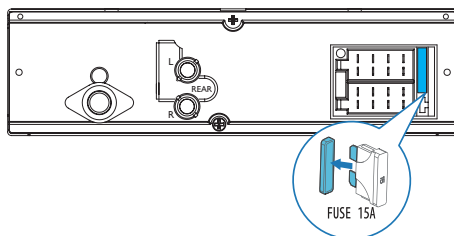

Poznámka

- Pokud se pojistka ihned po výměně poškodí, může docházet k interní chybě. V takovém případě se obraťte na svého prodejce výrobků Philips.

10 Informace o výrobku

Poznámka

- Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Frekvenční pásmo – AM (MW)	522 až 1 620 kHz (9 kHz) 530 až 1 710 kHz (10 kHz)
----------------------------	---

Využitelná citlivost – AM (MW) (signál/šum = 20 dB)

30 μ V

Všeobecné údaje

Napájení	12 V stejnosm. (11 V až 16 V), negativní uzemnění
Pojistka	15 A
Vhodná impedance reproduktoru	4 až 8 Ω
Maximální výstupní výkon	50 W $\times$ 4
Stálý výkon	22 W $\times$ 4 RMS (4 Ω 10 % celkového harmonického zkreslení)
Výstupní napětí předzesilovače	2,5 V
Úroveň připojení Aux-in	$\geq$ 500 mV
Rozměry (Š $\times$ V $\times$ H)	188 $\times$ 58 $\times$ 110 (mm)
Hmotnost	0,63 kg

Rádio

Frekvenční pásmo – FM	87,5 až 108,0 MHz (100 kHz na jeden krok při automatickém vyhledávání a 50 kHz na jeden krok při ručním vyhledávání)
Využitelná citlivost – FM (signál/šum = 20 dB)	8 μ V

11 Odstraňování problémů



Upozornění

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte výrobek ve své blízkosti a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení nebo chybí zvuk.

- Napájení z baterie vozidla je odpojeno nebo v baterii vozidla došla energie. Napájejte systém pomocí baterie vozidla.
- Motor vozidla není zapnutý. Zapněte motor vozidla.
- Kabel není správně připojen. Zkontrolujte připojení.
- Pojistka je spálená. Vyměňte pojistku.
- Příliš nízká hlasitost. Nastavení hlasitosti.
- Pokud výše uvedená řešení nepomohou, stiskněte tlačítko **RESET**.
- Zkontrolujte, zda má aktuální skladba kompatibilní formát.

Šum ve vysílání.

- Signály jsou příliš slabé. Vyberte jiné stanice se silnějšími signály.
- Zkontrolujte připojení antény vozidla.
- Změňte nastavení vysílání ze stereofonního na monofonní.

Přednastavené stanice byly ztraceny.

- Kabel baterie není správně připojen. Připojte kabel baterie ke konektoru, který je stále pod proudem.

Na displeji se zobrazuje hlášení ERR-12.

- Chyba dat. Zkontrolujte paměťové zařízení USB nebo kartu SD/SDHC.

12 Upozornění

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Copyright

2016 © Gibson Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou použity v souladu s licencí.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Gibson Innovations si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CE133_10_UM_V4.0

