

# Her zaman yardıma hazırız

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın



HTD3500



## Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**

# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	3	<b>8</b>	<b>Sorun giderme</b>	27
	Güvenlik	3			
	Ürünüze özen gösterin	4	<b>9</b>	<b>Bildirim</b>	29
	Çevremizi koruyun	4		Telif Hakkı	29
				Uyumluluk	29
				Ticari markalar	29
<b>2</b>	<b>Ev sinema sisteminiz</b>	5	<b>10</b>	<b>Dil kodu</b>	30
	Ana ünite	5			
	Uzaktan kumanda	5	<b>11</b>	<b>Dizin</b>	31
<b>3</b>	<b>Bağlantı ve ayarlar</b>	8			
	Hoparlörler	8			
	Konnektörler	9			
	TV'ye bağlanma	10			
	TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	11			
<b>4</b>	<b>Ev sinema sisteminin kullanılması</b>	13			
	Ses seçme	13			
	Diskler	13			
	USB depolama cihazları	14			
	DivX	15			
	Ses, video ve resim seçenekleri	16			
	Radyo	17			
	MP3 çalar	17			
	MP3 dosyaları oluşturma	18			
	EasyLink	18			
<b>5</b>	<b>Ayarların değiştirilmesi</b>	20			
	Resim	20			
	Ses	20			
	Dil	21			
	Ebeveyn kontrolü	21			
	Enerji tasarrufu	22			
	Fabrika ayarlarına sıfırlayın	23			
<b>6</b>	<b>Yazılım güncelleme</b>	24			
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	24			
	Yazılımı USB veya CD-R aracılığıyla güncelleme	24			
<b>7</b>	<b>Ürün spesifikasyonları</b>	25			

# 1 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

## Güvenlik

### Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarmayın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

### Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

### Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün

ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

### Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

### Kirlenme riski!

- Farklı pilleri bir arada kullanmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyorsa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

## Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılmazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

## Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

## Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.




Ürününde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

## 2 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydedin.


### Ana ünite

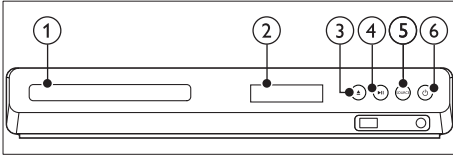

- ① Disk bölmesi
- ② Gösterge paneli
- ③ ▲ (Aç/Kapat)  
Disk bölmesini açar veya kapatır ya da diski çıkarır.
- ④ ►|| (Oynat/Duraklat)  
Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- ⑤ SOURCE  
Ev sinema sistemi için bir ses veya video kaynağı seçer.
- ⑥ ⏻ (Bekleme)  
Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.

### Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir:

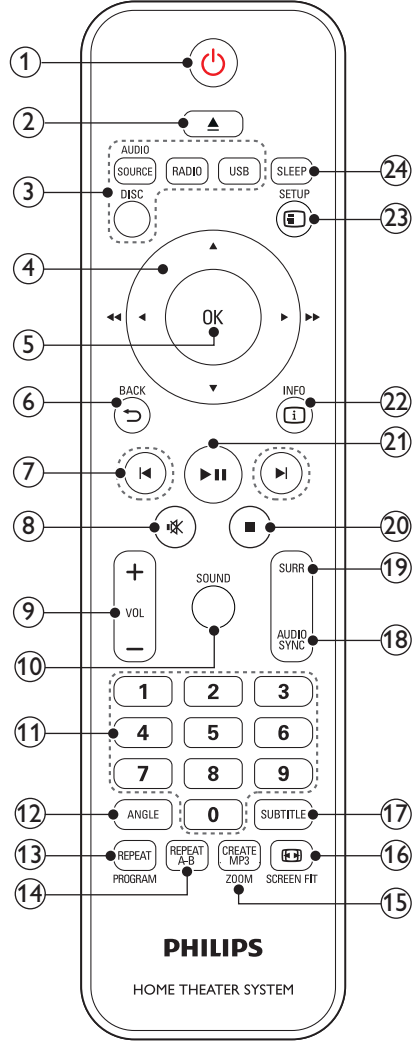

- ① ⏻ (Bekleme)
  - Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
  - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② ▲ (Aç/Kapat)

Disk bölmesini açar veya kapatır ya da disk çıkarır.

### 3 Kaynak düğmeleri

- **DISC:** Disk kaynağına geçer. Bir disk oynatılırken disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.
- **AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçin.
- **RADIO:** FM radyoya geçer.
- **USB:** USB depolama cihazına geçer.

### 4 Gezinme düğmeleri

- Menülerde gezinmeyi sağlar.
- Video modunda, hızlı geri veya hızlı ileri sarma için sol veya sağ tuşuna basın; yavaş ileri sarma veya yavaş geri sarma için yukarı veya aşağı tuşuna basın.
- Radyo modunda, radyo istasyonu aramak için sol veya sağ tuşuna basın; radyo frekansının ince ayarını yapmak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.

### 5 OK

Bir giriş veya seçimi onaylar.

### 6 ↩ BACK

Önceki menü ekranına döner.

### 7 ◀ / ▶ (Önceki/Sonraki)

- Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
- Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.

### 8 🔇 (Sessiz)

Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

### 9 VOL +/-

Ses seviyesini artırır veya azaltır.

### 10 SOUND

Bir ses modu seçer.

### 11 Sayı tuşları

Oynatmak için bir öge seçer.

### 12 ANGLE

Farklı kamera açılarıyla kaydedilen video sahnelerini seçer.

### 13 REPEAT / PROGRAM

- Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
- Radyo modunda, bir radyo istasyonu ayarlar.

### 14 REPEAT A-B

Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.

### 15 CREATE MP3/ZOOM

- MP3 oluşturma menüsüne erişir.
- Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.

### 16 SCREEN FIT

Görüntü biçimini TV ekranına sığdırır.

### 17 SUBTITLE

Video için altyazı dili seçer.

### 18 AUDIO SYNC

- Ses dili veya kanal seçer.
- Ses gecikmesi ayarına erişmek için basın ve basılı tutun, ardından sesi video ile eşleşmesi amacıyla geciktirmek için +/- düğmesine basın.

### 19 SURR

Surround ses veya stereo ses seçer.

### 20 ■ (Durdur)

Oynatmayı durdurur.

### 21 ▶|| (Oynat/Duraklat)

Oynatımı başlatır; duraklatır ve devam ettirir.

### 22 ⓘ INFO

Bir disk oynatımı sırasında diğer oynatım seçeneklerine veya USB depolama cihazına erişim sağlar.

### 23 SETUP

Ayarlar menüsüne erişmenizi ve menüden çıkmanızı sağlar.

### 24 SLEEP

Ev sinema sistemini belirli bir süre sonra bekleme moduna alır.

---

## EasyLink kontrolleri

Easylink ile ev sinema sistemi uzaktan kumandasının aşağıda belirtilen düğmelerini kullanarak ev sinema sistemini ve TV'nizi kontrol edebilirsiniz. (bkz. 'EasyLink' sayfa 18)

- **⏸ (Bekleme)**: Ev sinema sistemini, TV'yi ve diğer bağlı cihazları bekleme moduna almak için basılı tutun.
- **▶|| (Oynat/Duraklat)**: Disk bölümünde bir video diskisi olduğunda, TV'nizi bekleme modundan çıkarın ve diskisi oynatın.


# 3 Bağlantı ve ayarlar

Bu bölüm, ev sinema sisteminizi bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ayarlamana yardımcı olur.

Ev sinema sisteminin ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

## Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

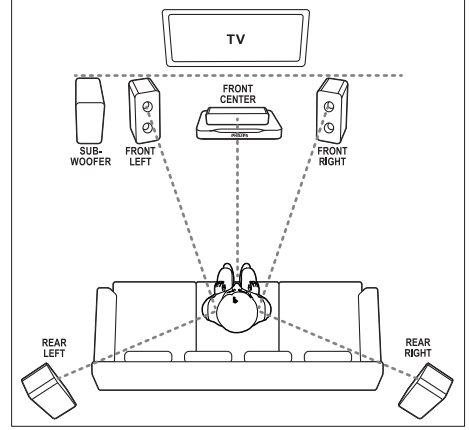

## Not

- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustiği gibi faktörlere dayanır. Size en uygun olan ayarlamayı bulmak için hoparlör konumları ile oynayın.

## Hoparlörler

En iyi surround ses için hoparlörlerinizi konumlandırın, bağlantılarını yapın ve kurun.

## Konum

Hoparlörlerin konumu, surround ses efekti oluşturmada çok önemli bir rol oynar. En iyi sonuç için, subwoofer ve hoparlörlerinizi aşağıda gösterildiği gibi konumlandırın.

Hoparlörlerinizi yerleştirmeden önce aşağıdaki genel önerileri takip edin.

- 1 Oturma konumu:**  
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 FRONT CENTER (ön orta) hoparlör:**  
Orta hoparlörü doğrudan oturduğunuz yerin önüne, TV'nizin altına veya üstüne yerleştirin. Hoparlörlerin, oturduğunuz zaman kulağınızın hizasına yakın olmasına dikkat edin.
- 3 FRONT LEFT (ön sol) ve FRONT RIGHT (ön sağ) hoparlörler:**  
Sağ ve sol hoparlörleri ana hoparlörden eşit uzaklıkta, bir yay çizecek şekilde ön tarafa yerleştirerek her üç hoparlörün de oturma konumunuzdan eşit uzaklıkta olmasını sağlayın. En iyi efekt için, hoparlörleri oturduğunuz konuma bakacak şekilde ve oturduğunuzda kulak hizasına yakın olacak şekilde yerleştirin.
- 4 REAR LEFT (arka sol) ve REAR RIGHT (arka sağ) hoparlörler:**



Arka surround hoparlörleri oturma konumunuzun soluna ve sağına, konumunuzla düz bir çizgi oluşturacak veya hafifçe arkada olacak şekilde yerleştirin. En iyi efekt için, hoparlörleri oturduğunuz konuma bakacak şekilde ve oturduğunuzda kulak hizasında olacak şekilde yerleştirin.

## 5 SUBWOOFER (subwoofer):

Subwoofer'ı TV'nin sağ veya sol tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık on santimetre boşluk bırakın.

## Bağlantı

Subwoofer ve hoparlörleri, ev sinema sisteminize hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiği gibi bağlayın.

## Ayar


Hoparlörlerinizi, hoparlör ayar menüsünü kullanarak ayarlayın.

- 1 Subwoofer ve hoparlörleri birbirine Hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan şekilde bağlayın.
- 2 TV'nizi açın ve ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.
- 3 Ev sinema sistemi uzaktan kumandanızda **SETUP** tuşuna basın.
- 4 **[Ses Ayarı]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 Aşağıdaki ayarları değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın.
  - **[Hoparlör Sesi]:** Her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.
  - **[Hopar.Lr Geckt]:** Tüm hoparlörlerden eşit ses iletimi elde edebilmek için oturma konumuna daha yakın olan hoparlörlerin gecikme süresini ayarlayın.

## Konnektörler


Diğer cihazları ev sinema sistemine bağlar.

## Ön

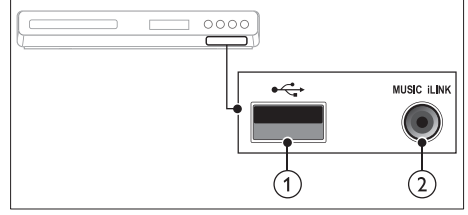

- 1 **USB**  
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.
- 2 **MUSIC iLINK**  
Bir MP3 çalardan ses girişi.

## Arka konektörler

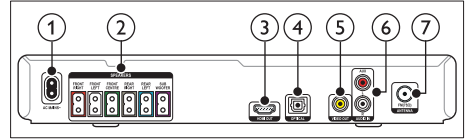

- 1 **AC MAINS**  
Güç kaynağına bağlantı.
- 2 **SPEAKERS**  
Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer'a bağlantı.
- 3 **HDMI OUT**  
TV'deki HDMI girişine bağlantı.
- 4 **OPTICAL**  
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlantı.
- 5 **VIDEO OUT**  
TV'deki kompozit video girişine bağlantı.
- 6 **AUDIO IN-AUX**  
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlantı.
- 7 **ANTENNA FM**  
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.

## TV'ye bağlanma

Video izlemek için ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın. TV programlarının sesi için ev sinema sisteminizin hoparlörlerini kullanabilirsiniz. Ev sinema sisteminizde ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.


### Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

#### En iyi video kalitesi

Ev sinema sisteminiz, Ses Dönüş Kanallı (ARC) HDMI sürümünü destekler. TV'niz HDMI ARC ile uyumluysa, kolay ve hızlı kurulum için ev sinema sisteminizi HDMI ARC bağlantısı aracılığıyla TV'ye bağlayın.

HDMI ARC bağlantısı sayesinde, ev sinema sisteminizi kullanarak TV'den ses oynamak için ek bir ses kablosu gerekmez.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konnektörünü TV'deki **HDMI ARC** konnektörüne bağlayın. TV üzerindeki **HDMI ARC** konnektöre **HDMI IN** veya **HDMI** şeklinde etiketlenmiş olabilir. TV konnektörleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. TV kullanım kılavuzu.

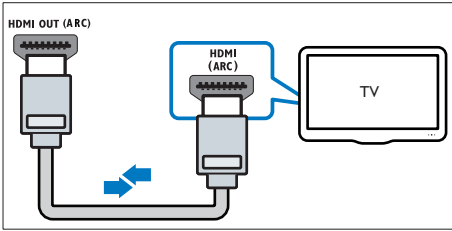

- 2 TV'nizde bulunan HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.  
↳ Ev sinema sisteminizde bir disk oynattığınızda video otomatik olarak TV'de gösterilir ve ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınır.
- 3 TV'deki ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınmıyorsa, sesi manuel olarak

ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 12).


### Seçenek 2: HDMI üzerinden TV'ye bağlanma

#### En iyi video kalitesi

TV'niz HDMI ARC uyumlu değilse, standart bir HDMI bağlantısı üzerinden ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın.

Standart HDMI bağlantısında, TV'nin sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu gerekir (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 11).

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konnektörünü TV'deki **HDMI** konnektörüne bağlayın. TV üzerindeki HDMI konnektörü **HDMI IN** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

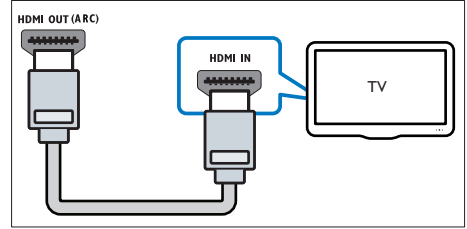

- 2 TV'nizde bulunan HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.  
↳ Ev sinema sisteminizde bir disk oynattığınızda video otomatik olarak TV'de gösterilir ve ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınır.
- 3 TV programlarının sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 11).
- 4 TV'deki ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınmıyorsa, sesi manuel olarak ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 12).

## Not

- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz.


### Seçenek 3: Kompozit video üzerinden TV'ye bağlanma

#### Temel video kalitesi

TV'nizin HDMI konektörü yoksa ev sinema sisteminizi kompozit bağlantı üzerinden TV'ye bağlayın. Kompozit bağlantı yüksek çözünürlüklü videoyu desteklemez.

Kompozit bağlantıda, ev sinema sisteminiz üzerinden TV'nin sesini oynatmak için ek bir ses kablosu gerekir (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 11).

- 1 Kompozit video kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **VIDEO OUT** konektörünü TV'deki kompozit video konektörüne bağlayın.  
Kompozit video konektörü **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** veya **BASEBAND** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

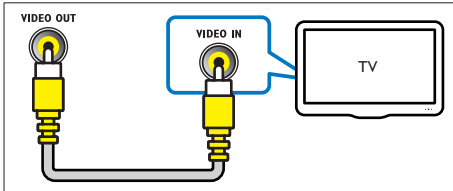

- 2 TV'nizde doğru video girişine geçin.
- 3 TV programlarının sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 11).  
Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

### TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı

TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi ev sinema sisteminiz üzerinden oynatın. Ev sinema sisteminizde, TV'nizde ve diğer cihazlarda bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.


## Not

- Bu kullanım kılavuzundaki ses bağlantıları sadece öneri amacıyla verilmiştir. Diğer bağlantıları da kullanabilirsiniz.

### Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı

#### En iyi ses kalitesi


Optik kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **OPTICAL** konektörünü TV veya diğer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.  
Dijital optik konektör **SPDIF**, **SPDIF OUT** veya **OPTICAL** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

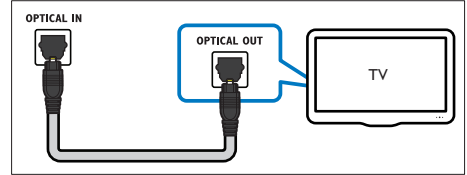

### Seçenek 2: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

#### Temel ses kalitesi

Analog kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **AUX** konektörlerini TV veya diğer cihazlardaki **AUDIO OUT** konektörlerine bağlayın.

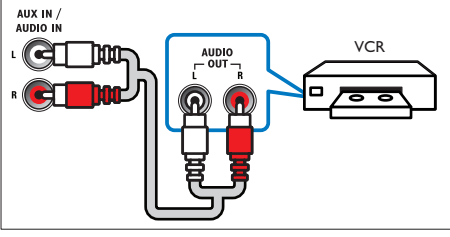

## Bağlı olan cihazlar için ses ayarı

Ev sinema sisteminize bir cihaz bağladığınızda ses ayarlarını kontrol edin.

- 1 TV'nizde ve diğer cihazlarda HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için TV ve diğer cihazların kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 TV hoparlörleri menüsünden 'Amplifikatör' öğesini seçin. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- 3 Ev sinema sisteminizde Sistem Ses Kontrolü özelliğini açın ve ardından bağlı cihazın sesini ev sinema sisteminizdeki doğru konnektörlerle eşleştirin (bkz. 'Ev sinema sisteminden ses dosyası çalma' sayfa 19). Bağlı olan cihaz HDMI-CEC ile uyumlu değilse, doğru ses girişini seçmek için ev sinema sisteminizde bulunan **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

# 4 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

## Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve kullanım kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

## Ses seçme

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

## Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 Bir ses modu seçmek için arka arkaya **SOUND** tuşuna basın.
  - **MOVIE**: Filmler için özel olarak geliştirilen sinema benzeri ses deneyimi yaşayın.
  - **MUSIC**: Stüdyo veya konser gibi dinlediğiniz müziğin orijinal kayıt ortamını yeniden yaratın.
  - **ORIGINAL**: Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.
  - **NEWS**: Optimum konuşma ve net vokaller sayesinde her kelimeyi duyun.
  - **GAMING**: Aksiyon türü video oyunları oynarken veya eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.

## Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 Bir surround modu seçmek için arka arkaya **SURR** tuşuna basın.
  - **MULTI-CH**: Daha rahatlatıcı bir sinema deneyimi için klasik 5.1 kanal.
  - **STEREO**: İki kanal stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.

## Not

- Ses kaynağı bir 2.1 kanalsa, çok kanallı mod çıkışı 5 kanallı stereo ses olur.

## Diskler

Ev sinema sisteminiz DVD, VCD ve CD oynatabilir. Ayrıca, fotoğraf ve müzik CD-R diskleri gibi kendi oluşturduğunuz diskleri de oynatır.

## İhtiyacınız olan bileşenler

- Ev sinema sistemi ve TV'niz arasında ses ve video bağlantısı.
- Bir ses veya video diski.

## Disklerin oynatılması

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.
  - ↳ TV'niz doğru kaynağa geçer ve disk oynatımı otomatik olarak başlar. Başlamazsa, **DISC** tuşuna basın.
- 2 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 13).

## Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
<b>Gezinme düğmeleri</b>	Menülerde gezinmeyi sağlar.
<b>OK</b>	Bir giriş veya seçimi onaylar.
<b>▶   (Oynat/ Duraklat)</b>	Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.

Tuş	İşlem
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
<b>Gezime düğmeleri</b> (sol/sağ)	Fotoğrafi saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürür.
<b>Gezime düğmeleri</b> (yukarı/aşağı)	Görüntüyü dikey veya yatay döndürür.
<b>SUBTITLE</b>	Video için altyazı dili seçer.
<b>DISC</b>	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
<b>AUDIO SYNC</b>	Ses dili veya kanal seçer.
<b>SCREEN FIT</b>	Görüntü biçimini TV ekranına sığdırır.
<b>ZOOM</b>	Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır.
<b>REPEAT</b>	Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
<b>REPEAT A-B</b>	Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
<b>ANGLE</b>	Farklı kamera açılarıyla kaydedilen video sahnelerini seçer.
<b>INFO</b>	Ses, video veya ortam dosyalarınızı oynatırken gelişmiş seçeneklere erişim sağlar.

## VCD ve SVCD'lerde ekran menüsü

VCD ve SVCD'lerde menü içeriğini görüntüleyin.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[PBC] > [Açık]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Not

- İçerik menüsünü atlamak için **[Kapat]** öğesini seçin.
- Bir VCD/SVCD oynatırken, PBC'yi (oynatma kontrolü) açmak veya kapatmak için **DISC** tuşuna basabilirsiniz.

## MP3/JPEG için ekran menüsü

MP3 içeriğinin nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçebilirsiniz.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[MP3/Jpeg Gez]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdaki seçenekleri belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
  - **[Klasörleri Görüntüle]:** MP3 klasörlerini gösterir.
  - **[Dosyaları Görüntüle]:** MP3 dosyalarını gösterir.

## Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoya eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Ses Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ses Senk]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Sesi görüntü ile senkronize etmek için **Gezime düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Not

- Ses senkronizasyonu ayar menüsüne hızlı bir şekilde erişmek için uzaktan kumandanın **AUDIO SYNC** tuşuna basılı tutun.

## USB depolama cihazları

USB depolama cihazındaki fotoğraf, müzik ve videoların keyfini çıkarın.

## İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT için biçimlendirilmiş ve Yiğın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- USB depolama cihazı konnektöre uygun değilse, bir USB uzatma kablosu.

### Not

- Özel bir bilgisayar programı kullanmadan dosyaları oynatabiliyorsanız, USB ile bağlanan dijital kameraları kullanabilirsiniz.

## Dosya oynatma

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.  
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 3 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı kontrol etmek için oynatma tuşlarına basın (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 13).

## DivX

DivX videoları oynatın:

- bir diskten (bkz. 'Diskler' sayfa 13),
- USB depolama cihazı (bkz. 'USB depolama cihazları' sayfa 14).

## DivX VOD kodu

DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, [www.divx.com](http://www.divx.com) adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sisteminizi kaydedin.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[DivX(R) Vod Kodu]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

↳ DivX VOD kayıt kodu ev sinema sisteminde görüntülenir.

## Alt yazılar

Videoda birçok dilde altyazı bulunuyorsa, bir altyazı dili seçin.

- 1 Video oynatılırken dil seçmek için **SUBTITLE** tuşuna basın.

### Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, video dosyasının adı 'movie.avi' ise, altyazı dosyasını 'movie.srt' veya 'movie.sub' olarak kaydedin.
- Ev sinema sistemi şu formatlardaki altyazıları çalıştırabilir: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ve .sami. Bu dosyalar gezinme menüsünde görünmez.
- Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, karakter setini değiştirin.

## Altyazı karakter seti

Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[DivX Altyazı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir karakter seti seçin ve **OK** tuşuna basın.

Karakter Seti	Dil
<b>[Standart]</b>	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
<b>[Sent. Eur.]</b>	Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça

Karakter	Dil
Seti	
[Kiril]	Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca
[Yunanca]	Yunanca
[İbranice]	İbranice
[Çince]	Basitleştirilmiş Çince

## Ses, video ve resim seçenekleri

Ses, video veya ortam dosyalarını bir disk veya USB depolama cihazınızdan oynatırken gelişmiş özellikleri kullanın.

### Ses seçenekleri

- 1 Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **INFO** tuşuna basın:
  - Geçerli parça bilgilerini ve süresini gösterin.
  - **[Disk Git:%c%2d:%2d%C]**: Disk zamanını girerek diskin belirli bir bölümüne atlar.
  - **[Şarkı Git:%c%2d:%2d%C]**: Parça zamanını girerek parçanın belirli bir bölümüne atlar.
  - **[Şarkı seç:%c%2d%C/%2d]**: Belirli bir parça seçer.

### Video seçenekleri

- 1 **INFO** tuşuna basın.  
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezirme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[Başlık]**: Belirli bir başlık seçer.
  - **[Bölüm]**: Belirli bir bölüm seçer.
  - **[Şarkı]**: Belirli bir parçayı seçer (yalnızca VCD/SVCD için).
  - **[Ses]**: Video için konuşma dili seçer.

- **[Altyazı]**: Video için altyazı dili seçer.
- **[Açı]**: Farklı kamera açılarıyla kaydedilen video sahnelerini seçer.
- **[TS Süre]**: Başlık zamanını girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
- **[B Süre]**: Bölüm zamanını girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
- **[Disk Süre]**: Disk zamanını girerek videonun belirli bir bölümüne atlar (yalnızca VCD/SVCD için).
- **[Par Süresi]**: Parça zamanını girerek videonun belirli bir bölümüne atlar (yalnızca VCD/SVCD için).
- **[Önizleme]**: Disk için bir içerik önizlemesi seçer.
- **[Tekrarla]**: Bir tekraralama modu seçer.
- **[Süre Göst]**: Tarih/saat görüntüleme bilgisini seçer.

### Resim seçenekleri

- 1 Resim önizleme moduna erişmek için **INFO** tuşuna basın.  
↳ 12 küçük resim görüntülenir.
- 2 Önceki veya sonraki önizleme sayfasına gitmek için **◀ / ▶** tuşuna basın.
- 3 Bir resim seçmek için **Gezirme düğmeleri** ve **OK** tuşuna basın.

### Slayt gösterisi

Ses oynatırken, resim ve müzikli slayt gösterileri gibi eğlence özelliklerine erişin.

#### Resim slayt gösterisi

Disk veya USB depolama cihazınızdaki resimleri slayt gösterisi şeklinde görüntüleyin.

- 1 Disk veya USB depolama cihazınızdan bir resim seçin ve ardından **▶||** tuşuna basın.
- 2 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.

#### Müzikli slayt gösterisi

Resimlere bakarken müzik dinlemek için müzikli bir slayt gösterisi oluşturun.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.



- 2 Resim klasörüne girmek için **↩ BACK** tuşuna basın.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve ardından slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

## Radyo

Ev sinema sisteminde FM radyo dinleyin ve 40 adete kadar radyo istasyonu kaydedin.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- FM anteni.

### Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyali alınmazsa, radyo istasyonlarını tekrar kurmanız istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

## İstasyonları ayarlayın.

- 1 FM antenini Hızlı başlangıç kılavuzunda tarif edildiği bağlayın.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
  - ↳ Radyo istasyonlarınızı hali hazırda yüklediyseniz, dinlediğiniz son kanal çalar.
  - ↳ Herhangi bir radyo istasyonu yüklediyseniz ekran panelinde **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** mesajı görünür: **▶ (Oynat)** tuşuna basın.
- 3 Radyo istasyonlarını dinlemek veya değiştirmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş	İşlem
<b>◀/▶</b>	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.

<b>Gezinme düğmeleri</b> (sol/sağ)	Radyo istasyonu arar.
<b>Gezinme düğmeleri</b> (yukarı/aşağı)	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
<b>■</b>	Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın. Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.
<b>PROGRAM</b>	Manuel: 1) <b>PROGRAM</b> tuşuna basın. 2) Ön ayar numarasını seçmek için <b>Sayı tuşları</b> tuşuna basın. 3) Radyo istasyonunu kaydetmek için <b>OK</b> tuşuna basın. 4) Diğer radyo istasyonlarını kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.

## Radyo dinleyin

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
  - Önceden ayarlanmış istasyonu dinlemek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.
  - Bir radyo istasyonu aramak ve sonrasında dinlemek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
- 2 Ses seviyesini ayarlamak için **+/- (Ses seviyesi)** tuşuna basın.

## MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.

- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

## Müzik çalma

- 1 MP3 çalarınızı, ev sinema sistemine Hızlı başlangıç kılavuzunda tarif edildiği gibi bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde 'MUSIC I-LINK' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.

## MP3 dosyaları oluşturma

Ses CD'lerini MP3 dosyalarına dönüştürmek için ev sinema sisteminizi kullanın.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir ses disk.
- Bir USB depolama cihazı

- 1 Ev sinema sistemine bir USB depolama cihazı bağlayın.
- 2 Ses CD'nizi (CDDA/HDCCD) çalın.
- 3 **CREATE MP3** düğmesine basın.  
↳ MP3 oluşturma ekranı görüntülenir.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezirme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[Hız]**: Dosyaya yazma hızını seçer.
  - **[Bitrate]**: Dönüştürme kalitesini seçer.
  - **[Aygıt]**: MP3 dosyalarını depolamak için kullandığınız USB depolama cihazını seçer.
- 5 Sağ panele gidin ve ses parçalarını seçip **OK** tuşuna basın.
  - Tüm parçaları seçmek için **[HEPSİ]** seçeneğine gidin ve sonra **OK** tuşuna basın.
- 6 MP3 dönüştürmesini başlatmak için **[Başlat]** seçeneğini belirleyin ve sonra **OK** tuşuna basın.

↳ USB depolama cihazında MP3 dosyalarını içeren yeni bir klasör oluşturulur:

- Menüden çıkmak için, **[Çık]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

### Not

- Dönüştürme devam ederken hiçbir düğmeye basmayın.
- DTS CD'ler ve kopya korumalı CD'ler dönüştürülemez.
- Yazma korumalı veya şifre korumalı USB depolama cihazları, MP3 dosyalarını depolamak için kullanılamaz.

## EasyLink

Ev sinema sistemi, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- HDMI-CEC uyumlu cihazlar.
- Bağlı cihazlar arasında HDMI bağlantısı.

## Açma

- 1 TV'de ve diğer bağlı cihazlarda HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için, TV veya diğer cihazların kılavuzlarına bakın.
- 2 **[SETUP]** düğmesine basın.
- 3 **[Video Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[HDMI Kurulumu] > [EasyLink Ayarları] > [EasyLink]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Açık]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

---

## Kontrol cihazları

Ev sinema sistemini ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edin.

---

### Tek dokunuşta oynatma

Tek dokunuşta oynatma fonksiyonunu etkinleştirirseniz, ev sinema sisteminde bir disk oynattığınız zaman TV otomatik olarak doğru kanala geçer.

---

### Tek dokunuşta bekleme alma

Uzaktan kumandadaki **⏻ (Bekleme)** tuşunu basılı tuttuğunuzda, ev sinema sistemi ve tüm bağlı HDMI-CEC cihazları (tek tuşla bekleme moduna almayı destekleyen cihazlar) bekleme moduna geçer.

Ev sinema sisteminde tek dokunuşla bekleme modunu etkinleştirirseniz, TV veya diğer HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandaları ile bekleme moduna alabilirsiniz.

---

### Sistem Ses Kontrolü

Ses çıkışı ev sinemasına yönlendirilmiş bir cihaz oynatılırken, ev sineması otomatik olarak ilgili ses kaynağına geçer.

Tek dokunuşla ses özelliğini kullanmak için, Sistem Ses Kontrolü özelliğini etkinleştirin ve ardından TV'de verilen talimatları izleyerek, bağlı cihazları ev sinema sisteminin ses giriş konektörleri eşleştirin.

---

### Ses Girişi Eşleştirme

Ev sinema sistemine yeni bir cihaz bağladığınızda, cihazı ses giriş konektörleri eşleştirin (bkz. 'Ev sinema sisteminden ses dosyası çalma' sayfa 19).

---

---

## Ev sinema sisteminden ses dosyası çalma

Ev sinema sistemine bağlı bir cihazdan ses dosyası çalın.

- 1 **⏻ SETUP** düğmesine basın.
- 2 **[Video Ayarı]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- 3 Önce **[HDMI Kurulumu]** > **[EasyLink Ayarları]** > **[Sistem Ses Kontrolü]** > **[Açık]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
  - Sesli TV hoparlörlerinden çalmak için **[Kapalı]** ögesini seçin ve aşağıdaki adımları atlayın.
- 4 **[HDMI Kurulumu]** > **[EasyLink Ayarları]** > **[Ses Girişi Eşleme]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 TV'de verilen talimatları izleyerek, bağlı cihazın sesini ev sinema sisteminizdeki ses girişleri ile eşleştirin.

# 5 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.

## ! Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması en iyisidir.

## ☰ Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için **↩ BACK** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **⏏ SETUP** tuşuna basın.

## Resim

Tercihlerinize uygun olması için görüntü ayarlarını değiştirin.

## ☰ Not

- TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarları değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarları desteklediğinden emin olun.

## Görüntü ayarları ve format

- ⏏ SETUP** tuşuna basın.
- [Video Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Aşağıdaki ayarları değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın:
  - [TV Sistemi]:** TV tarafından desteklenen video formatı için.
  - [TV Ekranı]:** TV resim görüntü formatı için.

- [Renk Ayarı]:** Önceden tanımlı renk ayarları.

## Görüntü çözünürlüğü

Yüksek çözünürlüklü HDMI video çıkışı için, HDMI video ayarlarını TV'nizin kapasitesiyle en iyi eşleşen değerlere ayarlayın.

- ⏏ SETUP** tuşuna basın.
- [Video Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [HDMI Kurulumu]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Aşağıdaki ayarları değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın:
  - [Geniş Ekran Formt.]:** 16:9 geniş ekran TV görüntüleme ayarı için.
  - [HDMI Video]:** HDMI çözünürlüğü.

## Yüksek çözünürlüklü resim

Yüksek çözünürlüklü JPEG resimlerini destekler.

- ⏏ SETUP** tuşuna basın.
- [Video Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [HD JPEG] > [Açık]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Ses

Tercihinize uygun olması için ses ayarlarını değiştirin.

## HDMI ses


HDMI ses, TV hoparlörleri için otomatik olarak iki kanala indirilir. Sesin TV'nizden çıkmasını istemiyorsanız, HDMI sesini devre dışı bırakın.

- ⏏ SETUP** tuşuna basın.
- [Ses Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [HDMI Ses] > [Kapalı]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

---

## Gece modü

Düşük ses düzeyinde dinlemek için disk çalarken yüksek seslerin ses düzeyini azaltın. Gece modü sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde bulunur.

- 1  **SETUP** düğmesine basın.
- 2 **[Ses Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gece modü] > [Aç]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.


---

## Dil

Ana menü, ses ve altyazılar için bir dil seçin.


---

## Giriş menüsü

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ekran Dili]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Ev sinemanız için bir menü dili seçin ve sonra **OK** tuşuna basın.

---

## Disk sesi

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ses]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir konuşma dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.


---

## Not

- İstedığınız disk dili yoksa, listeden **[Diğerleri]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz (bkz. 'Dil kodu' sayfa 30).
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.


---

## Disk altyazısı

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Altyazı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir altyazı dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

---

## Disk menüsü

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Disk Menü]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir menü dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

---

## Not

- İsteddiğiniz disk dili yoksa, listeden **[Diğerleri]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz (bkz. 'Dil kodu' sayfa 30).
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

---

## Ebeveyn kontrolü

Disklere erişimi kısıtlar.

---

## Parola

Erişimi kısıtlanmış diskleri oynatmak için bir parola oluşturabilir ve bu parolayı değiştirebilirsiniz.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Şifre]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.  
↳ Bir parola değiştirme menüsü görüntülenir.
- 4 Parola oluşturmak veya değiştirmek için TV üzerindeki talimatları izleyin.
  - Bir parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız, **0000** girin.
- 5 **OK** tuşuna basın.

---

## Derecelendirmeler

Bazı diskler yaşa göre derecelendirilerek kaydedilirler. Ev sinemanızı, sadece çocuğunuzun yaşına uygun olan yaş aralığındaki diskleri oynatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 **SETUP** düğmesine basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ebeveyn]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir yaş sınırı seçin ve **OK** tuşuna basın.
  - Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için, seviye **8** seçimini yapın.
- 5 Şifreyi girmek için **Sayı tuşları** tuşuna basın.

---

## Diski kilitleme

Derecelendirme ve ebeveyn kontrolüyle kodlanmamış disklere erişimi kısıtlamak için disk el ile kilitleyin. Ev sinemanızda en fazla 20 disk kilitleyebilirsiniz.

- 1 Bir disk çalarken **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- 3 **[Disk Kilidi] > [Kilitle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ Bir mesaj parolayı girmenizi ister.
- 4 **Sayı tuşları** ile parolayı girin.  
↳ Disk kilitleyin.
  - Kilitlenen disk çalmak için parolayı girin.

---

## Enerji tasarrufu

Aşağıdaki ayarları değiştirerek enerji tasarrufu sağlayın.

---

### Otomatik bekleme modu

Disk veya USB depolama cihazından oynatırken, ev sinema sisteminizi otomatik olarak bekleme moduna alın, eğer:

- duraklatma veya durdurma modunda ise ve
- 30 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Otomatik Bekleme] > [Açık]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

---

### Uyku zamanlayıcısı

Ev sinema sisteminizi belirli bir süreden sonra bekleme moduna alması için zamanlayıcıyı ayarlayın.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Zamanlayıcı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Uyku zamanlayıcısının süresini seçin.  
↳ Uyku zamanlayıcısı 60 dakikaya kadar ayarlanabilir. Uyku zamanlayıcısı **[Kapalı]** olarak ayarlanırsa, kapanır.
- 5 Özelliği etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

- ↳ Belirlenen sürenin sonunda ev sinema sistemi bekleme moduna geçer.

---

## Ekran koruyucu

Aşağıdaki durumlarda ev sinema sistemi otomatik olarak ekran koruyucusu moduna alınır:

- duraklatma veya durdurma modunda ise ve
- 10 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa.

- 1 **⏏ SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ekran Koru.] > [Açık]** ögelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

---

## Gösterge paneli

Ev sinema sisteminin ekran panelinin parlaklığını ayarlayın.

- 1 **⏏ SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ekran Kararması]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Parlaklığı seviyesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

---

## Fabrika ayarlarına sıfırlayın


Ev sinema sisteminin varsayılan ayarlarını geri yükleyin. Ebeveyn denetimi ayarlarını sıfırlayamazsınız.

- 1 **⏏ SETUP** düğmesine basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Varsayılan]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Reset]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

# 6 Yazılım güncelleme

En iyi özellikleri elde etmeye ve ev sinema sistemi için destek sağlamaya devam etmek için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) web sitesine giderek elinizdeki yazılımın sürümü ile en son sürümü karşılaştırın.

## Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sürüm Blg]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.  
↳ Yazılım sürümü görüntülenir:

## Yazılımı USB veya CD-R aracılığıyla güncelleme

### İhtiyacınız olan bileşenler

- En az 75MB kapasiteli bir CD-R veya bir USB flash sürücü. USB flash sürücü, FAT formatlı olmalıdır. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir PC.
- ZIP dosya biçimini destekleyen bir arşivleme yardımcı programı (örneğin, Microsoft® Windows® için WinZip® veya Macintosh® için Stuffit®).

### Adım 1: En son yazılımı yükleyin

- 1 Bilgisayarınıza bir USB flash sürücü bağlayın veya bir CD-R yerleştirin.
- 2 Web tarayıcınızda [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresine gidin.

- 3 Philips Destek web sitesinde, ürününüzü ve **Yazılım ve sürücüler** bölümünü bulun.  
↳ Yazılım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün veya CD-R'nin kök dizinine kaydedin.
- 5 Yazılım güncellemesini kök dizine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.
- 6 USB flash sürücünün bağlantısını kesin veya CD-R'yi bilgisayardan çıkarın.

### Adım 2: Yazılımı güncelleyin



#### Uyarı

- USB flash sürücü kullanıyorsanız, disk bölmesinde disk bulunmadığından ve disk bölmesinin kapalı olduğundan emin olun.

- 1 Ev sinemanıza USB flash sürücüyü bağlayın veya CD-R'yi yerleştirin.
- 2 TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru kaynağa getirin.
- 3 Güncellemeyi tamamlamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.  
↳ Yazılımın güncellenmesi tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.



#### Not

- Yazılımın güncellemesi sürerken gücü kesmeyin, USB flash sürücüyü kaldırmayın veya CD-R'yi çıkarmayın.



# 7 Ürün spesifikasyonları

## Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

## Bölge kodları

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir:

Ülke	DVD
Avrupa, İngiltere	
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	
Latin Amerika	
Avustralya, Yeni Zelanda	
Rusya, Hindistan	
Çin	

## Medya formatları

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Resim dosyaları, MP3 ortamı, WMA ortamı, DivX ortamı, USB depolama cihazı

## Dosya formatları

- Ses: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Görüntü: .jpg, .jpeg

## Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 300W RMS (%30 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Sinyal parazit oranı:  $> 65$  dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1 V

## Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC/Multi
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

## Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
  - Optik:TOSLINK
- Örneklem frekansı:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
  - MP3: 32 kbps - 320 kbps
  - WMA: 64 kbps - 192 kbps

## Radyo

- Ayarlama aralığı:
  - Avrupa/Rusya/Çin: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
  - Asya Pasifik/Latin Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 200 Hz-12.5 kHz /  $\pm 6$  dB

## USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)

- Destek sınıfı: USB Yiğın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32
- Maksimum bellek desteği: < 160GB.

---

## Ana ünite

- Güç kaynağı:
  - Avrupa/Çin/Rusya/Hindistan: 220-240V~, 50 Hz
  - Latin Amerika/Asya Pasifik: 110-240V~, 50-60 Hz
- Güç Tüketimi: 55 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: ≤ 0,5 W
- Boyutlar (GxYxD): 360 x 58 x 325 mm
- Ağırlık: 2,3 kg

---

## Subwoofer

- Çıkış gücü: 50W RMS (%30 THD)
- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücülere: 133 mm (5,25") woofer
- Boyutlar (GxYxD): 160 x 265 x 265 mm
- Ağırlık: 2,50 kg
- Kablo uzunluğu: 3 m

---

## Hoparlörler

### Orta hoparlör:

- Çıkış gücü: 50W RMS (%30 THD)
- Sistem: 1 x 63,5 mm (2,5") tam aralıklı
- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücülere: 1 x 63,5 mm (2,5") woofer
- Boyutlar (GxYxD): 84,5 x 89 x 89 mm
- Ağırlık: 0,27 kg
- Kablo uzunluğu: 2 m

### Ön/Arka hoparlör:

- Çıkış gücü: 4 x 50W RMS (%30 THD)
- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücülere: 1 x 63,5 mm (2,5") tam aralıklı
- Boyutlar (GxYxD): 84,5 x 89 x 89 mm
- Ağırlık (ön): Her biri 0,27 kg
- Ağırlık (arka): Her biri 0,27 kg
- Kablo uzunluğu (ön): 3 m

- Kablo uzunluğu (arka): 7 m

---

## Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5V

---

## Lazer

- Tip: Yarı iletken lazer GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

# 8 Sorun giderme



## Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözilemiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ana ünite

### Ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sistemini prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

## Resim

### Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

### HDMI ile bağlı olan bir TV'de görüntü yok.

- HDMI kablosunun arızalı olmadığından emin olun. Arızalıysa, yeni bir kablo ile değiştirin.
- Bu durum HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde meydana geliyor, varsayılan çözünürlük moduna geçin: Disk bölmesini açmak için ▲ tuşuna basın ve ardından uzaktan kumandada **304** tuşlayın.
- Otomatik kurtarma için 10 saniye bekleyin veya HDMI video ayarını değiştirin (bkz. 'Görüntü çözünürlüğü' sayfa 20).

### Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.

- TV'ye bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

## Ses

### Ev sinema sistemi hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Ev sinema sisteminizin ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 11).
- Ev sinema sisteminizi fabrika ayarlarına döndürün (bkz. 'Fabrika ayarlarına sıfırlayın' sayfa 23), ardından kapatıp tekrar açın.
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

### Bozuk ses veya yankı.

- Ev sinema sistemi ile TV'den ses dosyası çalışıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

### Ses ve video senkronize değil.

- 1) **AUDIO SYNC** tuşunu basılı tutun. 2) Sesi video ile senkronize etmek için beş saniye içinde +/- tuşuna basın.

## Oynat


### Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin bu disk türünü desteklediğinden emin olun (bkz. 'Medya formatları' sayfa 25).
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun. (bkz. 'Bölge kodları' sayfa 25)
- Disk bir DVD±RW veya DVD±R diski ise, tamamlanmış olduğundan emin olun.

### DivX dosyası oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX dosyasının tam olduğundan emin olun.

### **DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.**

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun. (bkz. 'Alt yazılar' sayfa 15)
- Doğru karakter setini seçin: 1)  **SETUP** tuşuna basın. 2) **[Öncelik Ayarı]** > **[DivX Altyazı]** öğesini seçin. 3) Desteklenen karakter setini seçin. 4) **OK** tuşuna basın.

### **USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.**

- USB depolama cihazı formatının ev sinema sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin ev sinema sistemi tarafından desteklendiğinden emin olun.

### **TV'de 'geçersiz giriş' veya 'x' işareti görüntüleniyor.**

- İşlem yapılamıyor.

### **EasyLink çalışmıyor.**

- Ev sinema sisteminin bir Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'EasyLink' sayfa 18).

### **TV'yi açtığınızda, ev sinema sistemi otomatik olarak açılır.**

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) kullanıyorsanız, bu durum normaldir. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

# 9 Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka bildirimleri yer almaktadır.

## Telif Hakkı



Be responsible  
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

## Uyumluluk



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

## Ticari markalar



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® ve ilgili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır.

DivX Ultra® Certified, gelişmiş özellikler ve özel içerikle DivX® video oynatmak için.

**DIVX VIDEO HAKKINDA:** DivX®, DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation'a bağlı bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için [divx.com](http://divx.com) adresini ziyaret edin.

**DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA:** Bu DivX Sertifikalı® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine Video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresini ziyaret edin.



HDMI ve HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



# 10 Dil kodu

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	İslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

# 11 Dizin

## A

altyazı	
dil	21
karakter seti	15
<b>amplifikatör</b>	25
<b>ana ünite</b>	
genel bakış	5
özellikler	26
sorun giderme	27
<b>ayarlar</b>	
alt yazı dili	21
disk dili	21
ebeveyn kontrolü	22
ekran koruyucu	23
geri yükle	23
güç	22
HDMI ses	20
HDMI video	20
HDMI-CEC	18
menü dili	21
otomatik bekleme	22
parola	22
resim	20
ses	20
uyku zamanlayıcısı	22
varsayılan	23
video	20

## Ü

ürün özellikleri	25
------------------	----

## B

<b>bağlama</b>	
hoparlörler	9
TV (HDMI)	10
TV (Kompozit)	11
<b>bakım</b>	
çevre	4
ürün	4
<b>başlıklar</b>	16
<b>bölge kodları</b>	25

## D

<b>devre dışı bırakma</b>	
HDMI-CEC	18
<b>dil</b>	
altyazı	21
dil kodu	30
disk menüsü	21
ekran menüsü	21
ses	21
<b>diskler</b>	
altyazı	21
başlıklar	16
DivX	15
kilitleme/kilidi açma	22
kontrol tuşları	13
menü dili	21
oynatma	13
resim	16
seçenekler	16
senkronize görüntü ve ses	14
ses dili	21
ses seçenekleri	16
zaman arama	16
<b>DivX</b>	
altyazılar	15
karakter seti	15
VOD kodu	15
<b>DivX VOD kodu</b>	15

## E

<b>EasyLink (HDMI-CEC)</b>	
kontrol tuşları	7
ses çalma	19
ses girişi eşleme	19
sistem ses kontrolü	19
tek dokunuşta bekletme	19
tek dokunuşta oynatma	19
<b>ebeveyn kontrolü</b>	
diski kilitleme	22
parola	22
sınıflandırma	22
<b>ekran</b>	
MP3/JPEG menüsü	14
VCD/SVCD menüsü	14
<b>ekran koruyucu</b>	23

<b>enerji</b>	
ekran koruyucu	23
otomatik bekleme	22
parlaklık	23
uyku zamanlayıcısı	22
<b>etkinleştirme</b>	
ekran koruyucu	23
HDMI-CEC	18
otomatik bekleme	22

---

<b>F</b>	
<b>Fabrika ayarları</b>	23
<b>FM anteni</b>	9

---

<b>G</b>	
<b>genel bakış</b>	
ana ünite	5
ayarlar	20
HDMI-CEC	18
hoparlör ayarı	9
konnektörler	9
uzaktan kumanda	5
<b>geri dönüşüm</b>	4
<b>gösterge paneli</b>	5
<b>güvenlik</b>	
atılması	4
ürünün kullanımı	3

---

<b>H</b>	
<b>HDMI</b>	
ses	20
video ayarları	20
<b>HDMI-CEC</b>	18
<b>hoparlör ayarı</b>	
manuel olarak	9
<b>hoparlörler</b>	
ayar	9
bağlama	9
konum	8
manuel kurulum	9
özellikler	26
surround ses	13
<b>hoparlörlerin manuel olarak ayarlanması</b>	9

---

<b>K</b>	
<b>konnektörler</b>	
ön konnektörler	9
<b>kontrol</b>	
ana ünite	5
disk oynatma	13
Easylink (HDMI-CEC)	7
ebeveyn kontrolü	21
radyo	17
<b>konum</b>	
konnektörler	9
konum	8

---

<b>M</b>	
<b>medya formatları</b>	25
<b>MP3</b>	
içeriği görüntüleme	14
konnektör	9
MP3 oluşturma	18
oynatma	18
<b>MP3 oluşturma</b>	18

---

<b>O</b>	
<b>otomatik bekleme</b>	22
<b>oynatma</b>	
diskler	13
MP3	17
radyo	25
slayt gösterisi	16
sorun giderme	27
USB	14

---

<b>P</b>	
<b>parlaklık</b>	23
<b>parola</b>	22
<b>Philips Easylink</b>	18

---

<b>R</b>	
<b> radyo</b>	
FM anteni	9
istasyonları ayarlayın	17
kontrol tuşları	17
özellikler	25
radyo dinleyin	17



<b>resim</b>	
ayarlar	20
slayt gösterisi	16
sorun giderme	27
yüksek çözünürlüklü JPEG	20
<b>resim seçenekleri</b>	16

## **S**

### **senkronize görüntü ve ses** 14

<b>ses</b>	
ayarlar	20
HDMI ses	20
hoparlör ayarı	9
kalite	11
özellikler	25
tanımlı modlar	13

<b>ses</b>	
senkronize görüntü ve ses	14
sorun giderme	27
surround ses	13
tanımlı ses modu	13

### **ses dili** 21

### **ses girişi eşleme** 19

### **ses modu** 13

### **ses seçenekleri** 16

### **sınıflandırma** 22

### **sistem ses kontrolü** 19

### **slayt gösterisi**

müzikli	16
resim	16

### **sorun giderme**

ana ünite	27
bağlantı	27
oynatma	27
resim	27
ses	27

### **subwoofer**

özellikler	26
------------	----

## **T**

### **tek dokunuşta bekletme** 19

### **tek dokunuşta oynatma** 19

### **tekrarla** 16

### **tercih**

altyazı	21
disk menüsü	21

ekran koruyucu	23
gösterge paneli	23
menü dili	21
otomatik bekleme	22
parola değiştirme	22
ses	20
uyku zamanlayıcısı	22
<b>ticari markalar</b>	29

## **U**

### **USB** 25

### **USB depolama cihazı**

oynatma	15
özellikler	25
seçenekler	16
<b>uyku zamanlayıcısı</b>	22

<b>uzaktan kumanda</b>	
genel bakış	5
piller	26

## **V**

<b>video</b>	
DivX VOD kodu	15
resim ayarları	20
senkronize görüntü ve ses	14
<b>video formatları</b>	25
<b>video seçenekleri</b>	16

## **Y**

<b>yazılım</b>	
geçerli sürümü kontrol edin	24
güncelleme	24
<b>yazılım güncelleme</b>	
geçerli sürümü kontrol edin	24
güncelleme	24

## **Z**

### **zaman arama** 16



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

HTD3500\_12\_UM\_V1.0

