

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Universaalne kaugjuhtimispult **SRU 5170/86**

Kiireks ja lihtsaks seadistamiseks külastage meie
kodulehekülge

www.philips.com/urc



Eestikeelne kasutusjuhend

www.philips.com/urc

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

114




PHILIPS

6. MUU INFO

Lisafunktsioonid

Seade	Lisafunktsioonid
Televisior, teine televisior	Ambi Mode, Ambilight, PIP (pilt pildis funktsioon), Pixelplus, Sleep (unetaimer), Text Mix
Videomakk, teine videomakk	Personal Video Recorder (salvestusrežiimid) Showview, SP/LP (salvestusvaliteet)
Televisior-videomakk, televisior-DVD-mängija, DVD-mängija-videomakk	TV-VCR, TV-DVD, DVD, VCR
Võimendi, kodukino süsteem, Audio süsteem, tuuner	AM, CD sisend, DSP režiim, DVD sisend, FM, ruumheli
Digitaalne meedia-vastuvõtja	Repeat (kordusfunktsioonid)
Settop-box, satelliitvastuvõtja, Väline digitaalne videoedastaja, Kaabeldekooder	Help (abi), Interactive (interaktiivsus), List (nimekiri), Option (valikud), Pause (katkestamine), Play (taasesitamine), Services (teenused), Sound (heli), Stop (lõpetamine)
CD mängija, minidiski mängija	Program (programmeerimine), Repeat (kordusfunktsioonid)
DVD mängija, DVD salvestaja, Mängukonsool, kõvakettaga DVD salvestaja	Help (abi), Interactive, List (nimekiri), Option (valikud), Pause (katkestamine), Play (taasesitamine), Services (teenused), Sound (heli), Stop (lõpetamine)
Arvuti	Red (punane), Green (roheline), Yellow (kollane), Clear (kustutamine), Enter (sisestamine), Teletext (teletext), Replay (uuesti taasesitamine), Live TV (otseesitus), Recorded TV (salvestatud teleprogrammid)

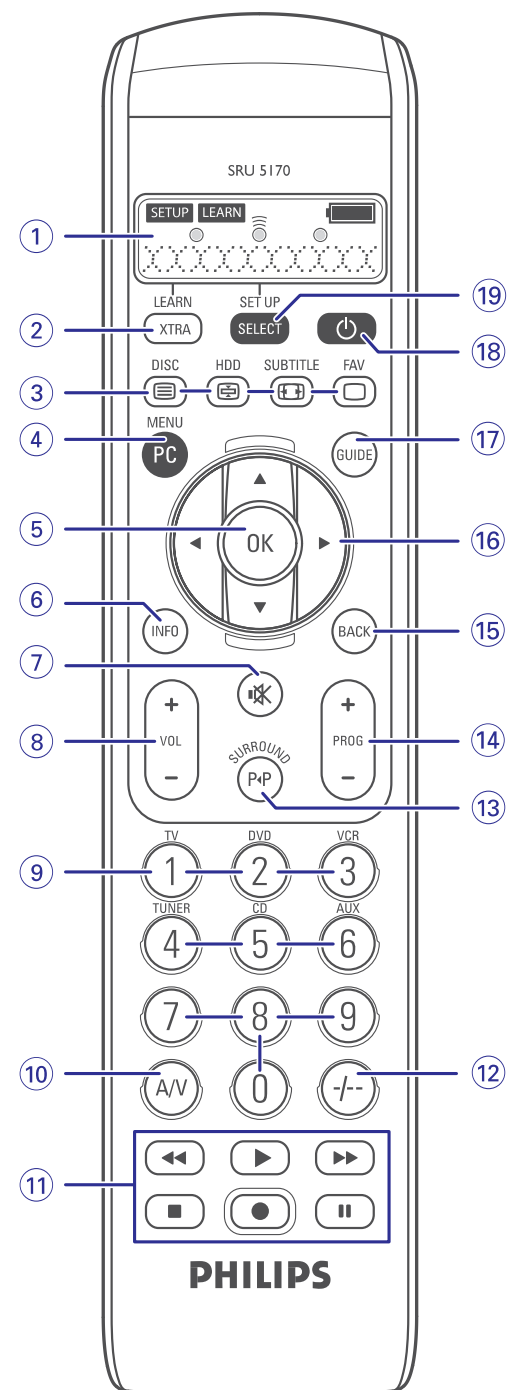

SISUKORD

1. Sissejuhatus.....	4
2. Kaugjuhtimispuldi häälestamine	5–7
3. Kaugjuhtimispuldi kasutamine	7–8
Klahvid ja funktsioonid	7–8
Lisafunktsioonid	8
4. Lisavõimalused	9–11
Funktsioonide lisamine	9
Seadmete kustutamine mälust	9–11
Klahvi funktsiooni õppimine	11
Taustavalguse sisse ja välja lülitamine	11
Kõikide originaalfunktsioonide taastamine	11
5. Patareide vahetamine	12
6. Muu info	12–13
Probleemide lahendamine	12–13
Vajate abi?	13
Lisafunktsioonide nimekiri	14

1. SISSEJUHATUS

Õnnitleme teid Philipsi SRU 5170 universaalse kaugjuhtimispuldi soetamise puhul. Kui olete kaugjuhtimispuldi korralikult häälestanud, saate selle abil juhtida kuni 5 erinevat seadet. Seadistamise ajal on teil võimalik määrata, milliseid seadmeid soovite juhtida.

Kaugjuhtimispuldi seadistamisest on teil võimalik lähemalt lugeda peatükist “Kaugjuhtimispuldi häälestamine”.

6. MUU INFO

- ! Ekraanile kuvatakse MEM FULL (mälu on täis), kui üritate programmeerida lisafunktsiooni või klahvi funktsiooni selgeks õppida.
- Valitud seadmele ei ole võimalik funktsioone lisada või on täis kaugjuhtimispuldi SRU 5170 mälu. Mäluruumi taastamiseks taastage kaugjuhtimispuldi originaalseaded. Lugege lähemalt peatükist “Kõikide originaalfunktsioonide taastamine”. Kustutatakse kõik kasutaja poolt tehtud muudatused.
- ! Kaugjuhtimispult ei sisene seadistamisrežiimi, kui vajutate klahvile SELECT.
- Veenduge, kas patareide täituvuse indikaator ekraanil () ei vilgu (tühjad patareid). Vajadusel vahetage patareid.
- ! Seadistamise ajal on võimalik programmeerida ainult 7 seadet.
- Kaugjuhtimispuldi SRU 5170 on võimalik programmeerida ainult 7 seadme juhtimiseks. Seadmeid ei ole võimalik lisada enne, kui tühjendate kogu mälu. Lugege lähemalt peatükist “Kõikide originaalfunktsioonide taastamine” osast 4 “Lisavõimalused”. Kustutatakse kõik kasutaja poolt tehtud muudatused.

Vajate abi?

Kui teil on tekkinud küsimusi kaugjuhtimispuldi SRU 5170 kohta, helistage meie klienditoe telefonile. Abi saamiseks internetis külastage meie veebilehke www.philips.com/urc.

Enne helistamist lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Enamikele probleemidele on võimalik ise lahendus leida. Kui te klienditoe telefonile helistate, hoidke kaugjuhtimispult käeulatuses, et teil oleks võimalik meie spetsialistide abil määrata, kas see töötab korralikult või mitte.

Selle Philipsi kaugjuhtimispuldi mudelinumber on: SRU 5170/86.


Ostu kuupäev:

____/____/____
(Päev/kuu/aasta)

5. PATAREIDE VAHETAMINE

Kui ekraanil hakkab vilkuma patareide täituvuse ikoon (🔋), tähendab see, et patareid hakkavad tühjenema ning te peaksite patareid välja vahetama. Patareide vahetamisel ei muudeta kasutaja poolt tehtud seadeid.

1. Vajutage õrnalt kaanele ja lükake seda sissepoole. Nihutage patareipesa kaant noole suunas ja eemaldage see.
2. Sisestage patareipesa 3 AAA/R03 patareid vastavalt + ja - polaarsustele.
3. Asetage patareipesa kaas tagasi oma kohale ja lükake see paika.

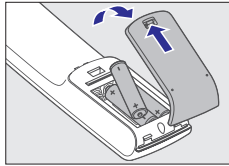

6. MUU INFO

Probleemide lahendamine

! Probleem

- Võimalik põhjus / lahendus

! Seade, mida soovite juhtida, ei vasta klahvivajutustele.

- Suunake SRU 5170 seadme suunas, nii et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahele ei jääks ühtegi takistust.
- Veenduge, et soovitud funktsioon on seadmel olemas.
- Veenduge, kas patareide täituvuse indikaator ekraanil (🔋) ei vilgu (tühjad patareid). Vajadusel vahetage patareid.

! Seade, mida soovite juhtida, ei vasta klahvivajutustele õigesti.

- Võimalik, et te kasutate valet koodi.
- Programmeerige kaugjuhtimispult uuesti. Kui seade ikka ei toimi õigesti, helistage meie klienditoe telefonil.
- Veenduge, kas patareide täituvuse indikaator ekraanil (🔋) ei vilgu (tühjad patareid). Vajadusel vahetage patareid.

! Teleteksti klahvid ei tööta.

- Veenduge, et teie televiisoril oleks teleteksti funktsioon aktiveeritud.

! Kõiki seadme funktsioone ei ole võimalik kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

- Võimalik, et teie kaugjuhtimispult tuleb vastava seadme jaoks kohandada. Helistage meie klienditoe telefonil.

! Ekraanile kuvatakse kirje ERROR (viga), kui üritate programmeerida lisafunktsiooni või klahvi funktsiooni selgeks õppida.

- Originaalpuldil ei ole võimalik 20 sekundi jooksul signaali saada. SRU 5170 lõpetab funktsiooni programmeerimise. Alustage uuesti sammust 1.
- SRU 5170 klahvile vajutati enne, kui see tuvastas signaali ja SRU 5170 lõpetas funktsiooni programmeerimise. Alustage uuesti sammust 1.
- Soovitud funktsioon ei toimi originaalkaugjuhtimispuldil.
- Veenduge, et originaalpult töötab korralikult.
- Veenduge, et kaugjuhtimispuldid asetseksid vastakuti.
- Seadme juhtimiseks kasutatava infrapunsignaal on vahemikust väljas. SRU 5170 võib õppida ainult infrapunsignaale, mis jäävad vahemikku 30-60kHz.

2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

Selle kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik juhtida kuni 5 järgnevat seadet.





Seade	Tähis ekraanil
Televiisor	TV
Teine televiisor	TV2
Videomakk	VCR
Teine videomakk	VCR2
Isiklik videosalvestaja	PVR
Televiisor-videomakk	TV-VCR
Televiisor-DVD-mängija	TV-DVD
DVD-mängija-videomakk	DVD-VCR
Võimendi	AMPLIFIER
Kodukino süsteem	HTS
Audio süsteem	AUDIO-SET
Tuuner	TUNER
Digitaalne meedia-vastuvõtja	DMR
Settop-box	STB
Satelliitvastuvõtja	SAT
Väline digitaalne videoedastaja	DVB-T
Kaabeldekooder	CABLE
CD mängija	CD
Minidiski mängija	MD
DVD mängija	DVD
DVD salvestaja	DVDR
Mängukonsool	GAME
Kõvakettaga DVD salvestaja	DVDR-HDD
Multimeedia arvuti	PC

Märkused:

- Patareid on juba kaugjuhtimispuldi sisestatud.
- Kui te soovite seda kaugjuhtimispuldi kasutada televiisori juhtimisel, siis võite seadistamisel 3. sammu vahele jätta.
- Kui juhitud seade on Philips seade, siis võite seadistamisel 5. sammu vahele jätta.
- Seadistamise režiimist on teil võimalik igal hetkel väljuda, kui vajutate ja hoiate 3 sekundi jooksul all SETUP klahvi.
- Installeeritud seadmeid ei ole võimalik seadmete nimekirjast kustutada. Teil on võimalik muuta ainult seadme tootja nimetust (kui te soovite juhtida mingi muu tootja seadet).
- Seadme kustutamiseks peate puhastama seadme mälu. Sellest, kuidas seda teha, lugege lähemalt peatükist "Kõikide originaalfunktsioonide taastamine".

2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

1. Lülitage sisse seade, mille kasutamiseks soovite oma kaugjuhtimispuldi konfigureerida. Kui konfigureerite DVD mängijat / salvestajat või videomakki, sisestage plaat või kassett ja alustage taasesitamist.
2. Patareide aktiveerimiseks kaugjuhtimispuldil tõmmake patareipesast välja plattist kaitsekile.
! Kui kile eemaldamine ei ole lihtne, avage patareipesa kaas, et see kergemini kätte saada.
 - Kaugjuhtimispult lülitub automaatselt seadistamisrežiimi:
 - Ekraanile kuvatakse tähised 'SETUP'; '●●●●' ja 'TV?';
 - Taustavalgustus lülitatakse sisse;
 - Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.
 - Kaugjuhtimispult on nüüd kasutamiseks valmis ja sellega on võimalik juhtida televiisorit.
3. Valige ▼ klahvi abil seade, mida soovite oma kaugjuhtimispuldi abil juhtida (vaadake järgmisel leheküljel asuvat tabelit).
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - Ekraanile kuvatakse tähised '●●●●' ja 'PHILIPS?'.
 - Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.
5. Valige ▼ ja ▲ klahvide abil oma seadme tootja.
! Kui teie seadme tootjat ei ole nimekirjas, võite valida suvalise tootja.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
7. Vajutage ja hoidke all klahvi , kuni seade reageerib kaugjuhtimispuldi signaalile.
 - Ekraanile kuvatakse ●●●●.
8. Suunake kaugjuhtimispult seadmele.
 - Kaugjuhtimispult edastab väljalülitumise signaali kõikidele seadmetele, mis mälu on salvestatud. Iga kord, kui edastatakse kood, kuvatakse ekraanile 'TEST 01, 02, 03'.
9. Kui seade reageerib kaugjuhtimispuldi signaalile, vabastage  klahv.
 - Kaugjuhtimispult tuvastab signaalkoodi, mis sobib teie seadmele. Ekraanile kuvatakse 'SETUP OK'.
 - Kui seade ei reageeri kaugjuhtimispuldile ning ekraanile kuvatakse 'LIST END', tähendab see, et sobivat koodi ei leitud. Selle seadme juhtimiseks selle kaugjuhtimispuldi abil tuleb sellelt 'õppida' kõik koodid ühekaupa. Lugege lähemalt peatükist "Klahvi funktsioonide õppimine".
10. Veenduge, kas kaugjuhtimispuldi abil on nüüd võimalik juhtida kõiki seadme funktsioone.
 - Kui see nii on, siis on kaugjuhtimispult seadme juhtimiseks valmis. Taustavalgus lülitatakse välja.
! Kui kõiki funktsioone ei ole võimalik juhtida, sooritage punktis **11** kirjeldatud tegevus.

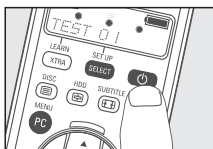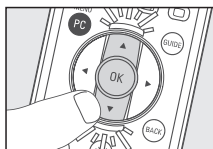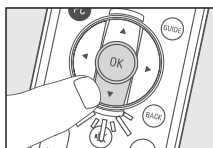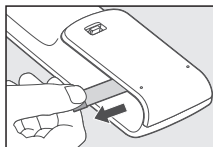

4. LISAVÕIMALUSED

Taustavalguse sisse ja välja lülitamine

Taustavalguse funktsioon lülitab sisse ekraani taustavalguse, nii et teil on võimalik kõiki sõnumeid selgelt näha ka hämaras toas. Taustavalguse funktsioon kulutab energiat ning tänu sellele väheneb patareide eluiga. Taustavalguse funktsiooni on võimalik sisse ja välja lülitada.

Taustavalguse välja lülitamine

- ! Vajutage ja hoidke korraga **3 sekundi** jooksul all numbriklahve **1** ja **9**.
- Taustavalguse funktsioon lülitatakse välja ja ekraani taustavalgus ei sütti enam.



Taustavalguse sisse lülitamine

- ! Vajutage ja hoidke korraga **3 sekundi** jooksul all numbriklahve **7** ja **9**.
- Taustavalguse funktsioon lülitatakse sisse ja ekraani taustavalgus põleb kaugjuhtimispuldi kasutamisel.



Kõikide originaalfunktsioonide taastamine

Mõnikord võib osutuda vajalikuks kõikide kaugjuhtimispuldi originaalfunktsioonide taastamine (näiteks, kui kaugjuhtimispuldi mälu on saanud täis ning teil on vaja seda seadistada uue seadme või funktsiooni jaoks). Vajadusel taastatakse kõik kaugjuhtimispuldi originaalseaded ning kustutatakse kasutaja poolt tehtud muudatused.

1. Vajutage ja hoidke korraga **3 sekundi** jooksul all numbriklahve **1** ja **6**.
 - Ekraanil süttib 'SETUP' ikoon. Kaugjuhtimispult on nüüd seadistusrežiimis.
2. Vajutage üksteise järel klahve **9**, **8** ja **1** (selles järjekorras).
 - Ekraanile kuvatakse kirje '981 - WAIT'. Kõik originaalfunktsioonid taastati



4. LISAVÕIMALUSED


- Valige ▲ ja ▼ klahvide abil menüüst 'DELETE TV' (televisori kustutamine).
- Televiisori režiimi kustutamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Ekraanile kuvatakse kirje 'DEVICE DELETED'.
 - Televiisori režiim on kustutatud.

Klahvi funktsiooni õppimine



Kui osad originaalpuldi funktsioonid ei toimi SRU 5170 kaugjuhtimispuldil, on teil võimalik need SRU 5170 kaugjuhtimispuldile "selgeks õpetada". Vastava funktsiooni võite salvestada suvalise SRU 5170 klahvi alla, välja arvatud klahvidele **XTRA** (LEARN) ja **SELECT** (SETUP).

Eelnevalt klahvile salvestatud funktsioon kustutatakse.


- Originaalpult peab olema samuti kasutusvalmis.
- Valige klahvi **SELECT** abil soovitud seadme režiim (näiteks DVD).

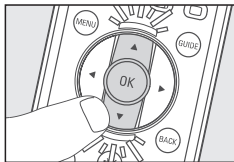

- Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid tasasele alusele (näiteks lauale) ning suunake need teineteisele vastu, umbes 5-10 cm kaugusel üksteisest.

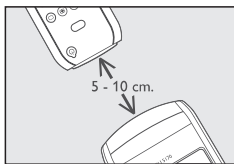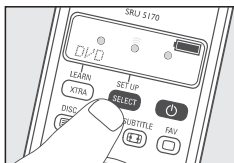


- Vajutage korraga SRU 5170 klahvidele **LEARN** and klahv, millele soovite funktsiooni määrata, ja hoidke all 3 sekundi jooksul, kuni ekraanile kuvatakse tähis '**LEARN**' ning kirje 'LEARNING'.
- Vajutage originaalpuldil klahvile, mille funktsiooni te soovite "selgeks õpetada".
 - Süttib ☼ tähis. SRU 5170 kopeerib funktsiooni originaalpuldilt.
 - Kui kaugjuhtimispult on soovitud funktsiooni selgeks õppinud, kuvatakse ekraanile kinnitamiseks kirje 'LEARN OK'.
 - Kui ekraanile kuvatakse kirje 'ERROR' (viga) või 'MEM FULL' (mälu täis), alustage uuesti punktist 1. Lugege lähemalt ka peatükki 'Probleemide lahendamine'.

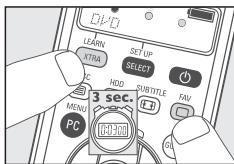

2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

- Vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all klahvi **SELECT**:
 - Kaugjuhtimispult lülitub automaatselt seadistamisrežiimi:
 - Ekraanile kuvatakse tähis '**SETUP**', '●●●' ja 'TV?':
 - Taustavalgustus lülitatakse sisse;
 - Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.
 - Kaugjuhtimispult on nüüd seadistamisrežiimis.
- Jätkamiseks liikuge tagasi punkti 3.

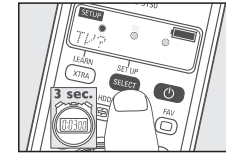


! Kui peale mitmeid proovimisi ei vasta seade ikkagi kaugjuhtimispuldi signaalidele, ei suuda kaugjuhtimispult antud seadme jaoks sobivat koodi tuvastada. Selle seadme juhtimiseks selle kaugjuhtimispuldi abil tuleb sellelt 'õppida' kõik koodid ühekaupa. Lugege lähemalt peatükist "Klahvi funktsioonide õppimine".

3. KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

Klahvid ja funktsioonid

Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 3.

1. Ekraan



infoaken. Näitab, mida kaugjuhtimispult parajasti teeb.

SETUP: kaugjuhtimispult on seadistamisrežiimis või funktsioonide režiimis.

LEARN: kaugjuhtimispult on õppimise režiimis.

☼: patareide täituvus. Kui patareid hakkavad tühjenema, siis see ikoon vilgub.

●●●: süttib, kui kaugjuhtimispult on seadistamise, õppimise või funktsioonide režiimis.

☼: süttib, kui kaugjuhtimispult edastab signaali.

☼: süttib, kui kaugjuhtimispult võtab vastu signaali õppimise või funktsioonide režiimis.

TV: valitud seadme tähis.

PHILIPS: valitud seadme tootja.

- LEARN**lülitab kaugjuhtimispuldi õppimiserežiimi.
XTRAlülitab taustavalgustuse välja (kui see on sisse lülitatud).
Lülitab välja lisafunktsioonid valitud seadme jaoks.
- DISC**TV režiim: teletekst sisse / välja.
DVD režiim: plaadimenüüsse sisenemine.
HDDTV režiim: teksti hoidmine.
DVD-R režiim: kõvaketta menüüsse sisenemine.
SUBTITLETV režiim: laiekraan-televisior.
DVD režiim: subtiitrid.
FAVTV režiim: teksti välja lülitamine.
SAT režiim: lemmikkanalite nimekirj.

3. KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

4. **PC**multimeedia arvuti aktiveerimine / deaktiveerimine
MENUmenüü sisse / välja lülitamine.
5. **OK**valiku kinnitamine.
6. **INFO**kanaliinfo ekraanile kuvamine.
7. **⏻**televiisori heli vaigistamine.
8. **– VOL +**televiisori heli reguleerimine.
9. **Numbriklahvid**TV režiim: kanalite ja funktsioonide otsevalik.
AMP režiim: allikavaliku klahvid (TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX).
10. **AV**valib teie seadme väliste sisendite vahel.
11. **◀**TV režiim: punane teleteksti klahv*.
.....VCR/DVD režiim: tagasisuunas kerimine
▶TV režiim: sisukord.
.....VCR/DVD režiim: taasesitamine.
▶▶TV režiim: sinine teleteksti klahv*.
.....VCR/DVD režiim: edasisuunas kerimine
■TV režiim: roheline teleteksti klahv*.
.....VCR/DVD režiim: lõpetamine.
●VCR/DVD režiim: salvestamine.
||TV režiim: kollane teleteksti klahv*.
.....VCR/DVD režiim: paus.
12. **-/-**valib ühe- ja kahekohaliste kanaliumbrite vahel.
13. **P+P**eelmise programmi / kanali valimine.
SURROUNDruumheli režiimide valimine.
14. **– PROG +**järgmise programmi / kanali valimine.
15. **BACK**menüüs ühe taseme võrra tagasi liikumine või menüü sulgemine.
16. **Nooleklahvid**Menüüs nooltega üles, alla, vasakule, paremale liikumine.
17. **GUIDE**STB režiim: avab elektroonilise telekava.
18. **⏻** (Standby)Lülitab seadme TV, DVD, VCR, AMP, CD või STB sisse või välja.
19. **SETUP**lülitab kaugjuhtimispuldi seadistamisrežiimi.
SELECTtaustavalguse sisse lülitamine (kui see on võimalik).
Seadmete režiimide valimine. Valida on võimalik ainult neid seadmeid, millele on kaugjuhtimispuldi seadistatud.

* Märkus: Kui te soovite värviklahve kasutada DVDR-HDD režiimis valikuklahvidena, siis tuleb need valikud õpetada lisafunktsioonide klahvile XTRA. Lugege lähemalt peatükist 'Lisafunktsioonide lisamine'.

Lisafunktsioonid

Iga seadme puhul, mille jaoks kaugjuhtimispuldi konfigureeritakse, on võimalik lisada funktsioone. Sellest lugege lähemalt peatükist 'Lisafunktsioonide lisamine'.



Erinevate seadmete lisafunktsioonide nimekiri on toodud selle kasutusjuhendi lõpus.

4. LISAVÕIMALUSED

Funktsioonide lisamine




Märkus: Lisada on võimalik ainult funktsioone, mis on olemas ka seadme esialgsel kaugjuhtimispuldil.

1. Vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all klahvi **XTRA**:
– taustavalgus lülitatakse sisse (kui on võimalik).
– ekraanile kuvatakse tähised '**SETUP**' ja '●●●●'.
– Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.
2. Valige **▲** ja **▼** klahvide abil funktsioon, mida soovite lisada või muuta. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
– Ekraanile kuvatakse tähised **LEARN**, '**SETUP**' ja '●●●●', lisaks ka kirje '**LEARNING**'.
3. Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid tasasele alusele (näiteks lauale) ning suunake need teineteisele vastu, 5-10 cm kaugusel üksteisest.
4. Vajutage originaalpuldil klahvile, mille funktsiooni te soovite "selgeks õpetada" (näiteks televiisori klahvile AMBILIGHT) või vajutage klahvile **◀**, kui te tahate liikuda tagasi punkti 2.
– Ekraanile kuvatakse tähis '●●●●' ning kirje (näiteks 'TV-AMBILIGHT LEARN OK'). Valitud funktsioon on edukalt lisatud.
– Kui ekraanile kuvatakse kirje 'ERROR' (viga) või 'MEM FULL' (mälu täis), alustage uuesti punktist 1. Lugege lähemalt ka peatükki 'Probleemide lahendamine'.

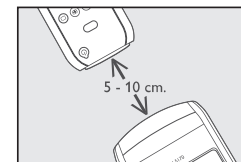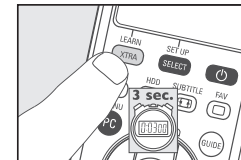

Lisafunktsioonide kasutamine

1. Valige **SELECT** klahvi abil soovitud seade (näiteks DVD).
– Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
2. Vajutage klahvile **XTRA**.
– Ekraanile kuvatakse selle seadme viimavalitud funktsioon (näiteks DVD-SHOWVIEW).
– Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.
3. Valige **▲** ja **▼** klahvide abil funktsioon, mida soovite aktiveerida (näiteks DVD-ZOOM). Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
4. Tavarežiimi tagasi liikumiseks vajutage uuesti klahvile **XTRA**.

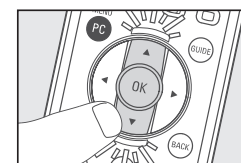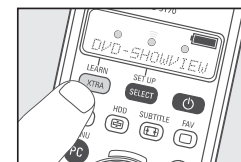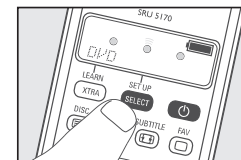

Seadmete kustutamine mälust

Televiisori näide:

1. Vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all **SETUP** klahvi:
– taustavalgus lülitatakse sisse (kui on võimalik).
– ekraanile kuvatakse tähised '**SETUP**', '●●●●' ja 'TV?'.
– Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.

