




Innholdet i esken

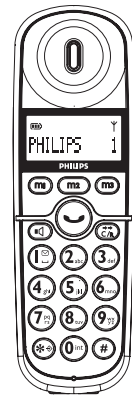


Håndsett

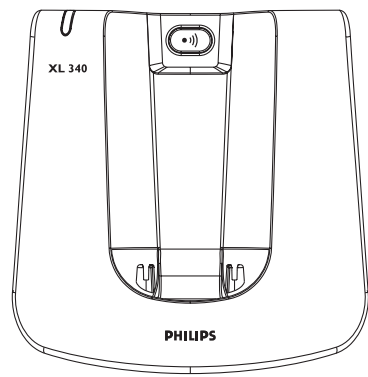


Baseenhet

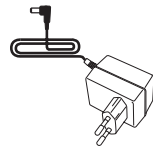


Strømadapter for base

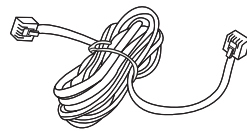

Telefonledning*

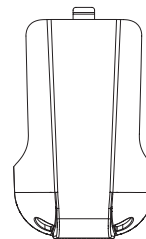

Batteriluke

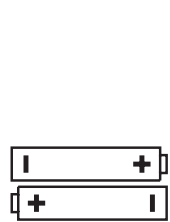2 oppladbare
batterier

Brukerhåndbok



Hurtigveiledning




Garanti

*Du kan finne linjeadapteren avskilt fra telefonledningen i esken. Hvis dette er tilfelle, må du først sette linjeadapteren på telefonledningen før du kobler den inn i telefonkontakten.

Kontroller at disse enhetene er i esken. Hvis noen av enhetene mangler, må du ta kontakt med din forhandler.
I pakker med flere håndsett vil du finne ekstra håndsett, ladere, strømforsyninger og batterier.

1 Koble til

A Koble til basestasjonen

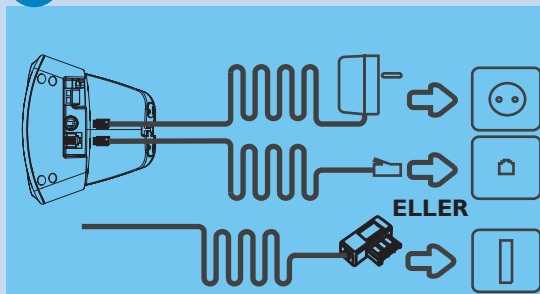


- Sett kabelen til strømforsyningen i kontakten i bunnen av basestasjonen.
- Sett telefonledningen i kontakten i bunnen av basestasjonen.
- Sett strømforsyningen inn i en stikkontakt.
- Sett telefonledningen inn i telefonkontakten.


2 Installer

Bruk bare oppladbare batterier.

A Sett inn batteriene

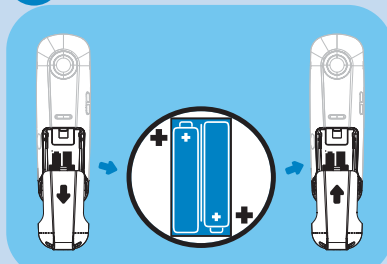

B Lad håndsettet i 24 timer

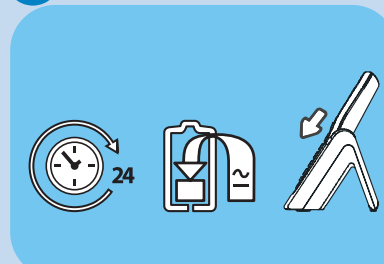

Hvis batteriene er helt tomme, kan det hende at produktet ikke greier å slå seg på med en gang. Håndsettet kan bli varmt under den første ladingen. Dette er normalt.

3 Sett i gang

Ringe

Trykk , og slå nummeret.

Svare

Trykk .

TIPS: Du kan taste nummeret før du tar linjen.

Under en samtale kan du trykke for å slå høyttaleren i håndsettet av og på.

Justere lydstyrken mens du er i en samtale

Trykk eller for å øke eller redusere lydstyrken.

Velge ringemelodi til håndsettet i ventemodus

1. Hold ned til du ser navnet på melodien som benyttes.
2. Velg ringemelodien du ønsker å bruke ved hjelp av talltastene (0-9).
3. Trykk for å bekrefte.

Endre ringevolumet i ventemodus

1. Hold ned til du ser navnet på melodien som benyttes.
2. Trykk og for å øke eller redusere ringevolumet.
3. Trykk for å bekrefte.

Hvis ringevolumet er satt til **AV**, vises .

Lagre et navn og et nummer i direkteminnet

1. Tast inn nummeret i ventemodus.
2. Trykk på en av direkte mem.-tastene, , eller .
3. Tast inn navnet.
4. Hold ned den samme minnetasten for å lagre navnet.

Lagre et navn og et nummer i et ekstraminne

1. Tast inn nummeret i ventemodus.
2. Hold ned en av talltastene (1 til 9).
3. Tast inn navnet.
4. Hold ned den samme talltasten for å lagre navnet.

Hvis du vil legge inn en pause, må du holde ned **#**, slik at **P** vises.

Se på oppføringene i telefonboken

Trykk på en av direkte mem.-tastene, **m1**, **m2** eller **m3**

ELLER

hold ned en av talltastene (1 til 9).
Navnet og nummeret vil vises.

Ringe fra telefonboken

Trykk **☺** mens du ser på en oppføring i telefonboken.
Det lagrede nummeret ringes.

Hvis nummeret er lengre enn 12 siffer, vil kun de siste 12 sifrene vises på skjermen.

Gi telefonen et navn

1. Hold ned ***☎** til du ser **MENY?**.
2. Tast inn **40**.
3. Trykk ned ***☎** og hold.
4. Rediger navnet.
5. Hold ned ***☎** for å bekrefte.

Slå av/på bakgrunnsbelysningen

1. Hold ned ***☎** til du ser **MENY?**.
2. Tast inn **44**.
3. Hold ned ***☎** for å bekrefte.

Feilsøking

Se i brukerhåndboken for en detaljert oversikt.

Problem

- Ingen summetone.

- Dårlig lyd kvalitet.

- Ingen symboler på skjermen.

- Håndsettet tar ikke til seg lading.

- Ingen nummervisning.

Tips

- Kontroller tilkoblingene.
- Bruk telefonkabelen som ble levert i esken.

- Prøv å settebasestasjonen minst 1 meter unna elektriske apparater.

- Kontroller at produktet er plugget
- Lad batteriet.

- Kontroller basen/laderens tilkoblinger.
- Kontroller at batteriene er installert korrekt.

- Det er mulig at nummervisningsfunksjonen ikke er aktivert
Kontroller med din tjenestetilbyder.

Trenger du mer hjelp?

Brukerhåndbok

Se i brukerhåndboken som ble levert med din XL340.

Nettbasert hjelp

www.philips.com/support

Velkommen Hurtigveiledning

1

Koble til

2

Installer

3

Sett i gang



ADVARSEL

Du må aldri bruke batterier som ikke er oppladbare!

PHILIPS