

PHILIPS

Soundbar

Seriya 7000

TAB7207



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	3
	Bezbjednost	3
	Održavajte svoj proizvod	4
	Briga o životnoj sredini	4
	Usaglašenost	4
	Pomoć i podrška	4

2	Vaš projektor zvuka	6
	Šta je u kutiji	6
	Glavna jedinica	6
	Konektori	7
	Bežični subvufer	7
	Daljinski upravljač	8
	Pripremite daljinski upravljač	8
	Postavljanje	9
	Postavljanje na zid	10

3	Povežite	11
	Dolby Audio	11
	Povezivanje na HDMI ARC utičnicu	11
	Povezivanje na optičku utičnicu	12
	Povezivanje na AUX utičnicu	12
	Povezivanje na napajanje	13
	Uparivanje sa subvuferom	13

4	Upotreba projektora zvuka	14
	Uključivanje i isključivanje	14
	Odabir ekvalajzera (EQ) efekta	14
	Podešavanje jačine zvuka	15
	Fabričko resetovanje	15
	Upotreba Bluetooth-a	16
	Upotreba USB-a	17
	AUX / OPTICAL / HDMI	
	Rad ARC-a	17

5	Specifikacije proizvoda	18
----------	--------------------------------	-----------

6	Rješavanje problema	19
	Trademarks	21

1 Važna bezbjednosna uputstva

Pročitajte sa razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstava, garancija se ne priznaje.

Bezbjednost

Opasnost od strujnog udara ili požara!

- Prije nego što uključite ili promijenite konektore, provjerite da li su svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod i dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tečnošću, poput vaza u blizini proizvoda. Ako se tečnost prolje na proizvod ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte korisničku podršku kako biste provjerili proizvod prije upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i dodatke u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se glavni utikač ili sklopka uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj će ostati spreman za rad.
- Baterija (ugrađena baterija ili baterije) ne smiju se izlagati prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost.
- Prije oluje sa grmljavinom isključite proizvode iz utičnice.
- Kada isključujete kabl za napajanje, uvijek povlačite utikač, nikada kabl.
- Koristite proizvod u tropskoj i/ili umjerenokontinentalnoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu dodatka, pogledajte tipsku pločicu na poledini ili dnu proizvoda.
- Prije priključivanja proizvoda na napajanje, provjerite da li napon napajanja odgovara vrijednosti otisnutoj na poledini ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon različit.

Rizik od povrede ili oštećenja proizvoda!

- Za montažu na zid, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s uputstvom za ugradnju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj zemlji.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na napojne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5 °C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom prije priključivanja u utičnicu.
- Djelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Rukujte pažljivo da biste izbjegli povrede i oštećenja.
- Molimo koristite proizvod bezbjedno u sredini čija je temperatura između 0 °C i 40 °C.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skućeni prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje 10 cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na proizvodu.

Rizik od kontaminacije!

- Ne miješajte baterije (stare i nove ili krabonske i alkalne, itd.).

- **OPREZ:** U slučaju nestručne zamjene baterija, postoji opasnost od eksplozije. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Uklonite baterije ukoliko su istrošene ili ukoliko nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme.
- Baterije sadrže hemijske supstance, te ih morate pravilno odlagati.



Ovo je uređaj **KLASE II** sa dvostrukom izolacijom, i bez zaštitnog uzemljenja.



Napon naizmjenične struje



Pratite uputstva iz korisničkog priručnika!



UPOZORENJE!

Upozorenje: Rizik od strujnog udara!



Znak uzvika je namijenjen da upozori korisnika na prisustvo važnih operativnih uputstava.



Napomena

- Pločica sa podacima se nalazi na dnu ili poledini opreme

Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu sa European Directive 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene European Directive 2013/56/EU, a koje se ne mogu odlagati zajedno sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Da biste uklonili zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Izjava o usaglašenosti

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice.

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za dodatnu onlajn podršku posjetite www.philips.com/support kako biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za određene modele)

- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje putem e-pošte
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na veb stranici da biste izabrali jezik, a potom unesite broj modela proizvoda.

Možete se obratiti i korisničkoj podršci u svojoj zemlji. Prije stupanja u kontakt sa nama, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na poledini ili dnu proizvoda

Informacije Federalne komisije za komunikacije

NAPOMENA: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 Pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnju zaštitu od štetnih smetnji kod instalacija u mjestima stanovanja. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema korisničkom uputstvu.

Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izazove štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu na utičnicu koja je na drugačijem strujnom kolu od onog na kojem je prijemnik povezan.
- Posavjetujte se sa prodavcem ili iskusnim radio / TV tehničarem za pomoć.

Upozorenje Federalne komisije za komunikacije i IC:

- Ovu opremu bi trebalo postaviti i upravljati istom na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između uređaja i vašeg tijela.
- Izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

IC-Kanada: CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Sljedeća dva uslova utiču na rad:

1. Uređaj ne smije izazvati štetne smetnje.
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Vaš projektor zvuka

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte predmete u pakovanju:


- Projektor zvuka Soundbar x 1
- Bežični sabvufer x 1
- Daljinski upravljač x 1
- Napojni kabl (sabvufer) x 2
- Napojni kabl (soundbar) x 2
- Set za postavljanje na zid x 1
- Kratko uputstvo x 1
- Garantni list x 1
- Sigurnosni list x 1
- Šablon za postavljanje na zid x 1

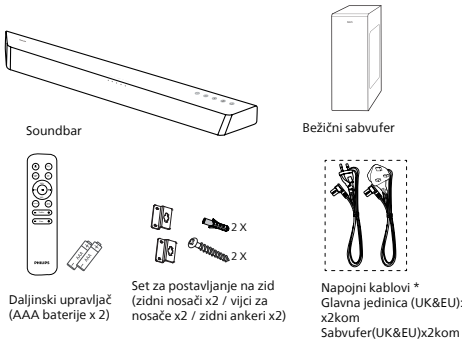

- Veličina strujnog kablja i vrsta utikača zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom Korisničkom priručniku su samo informativnog karaktera, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

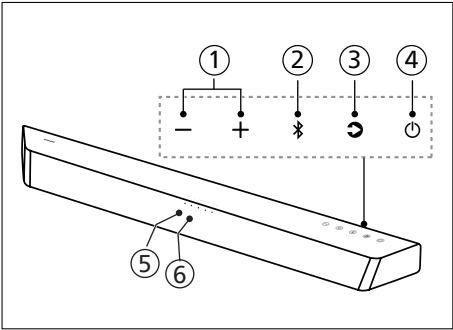


- ① **+/- (Jačina zvuka)** dugme
Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
- ② **Bluetooth** dugme
 - Pritisnite za odabir Bluetooth režima.
 - Pritisnite i držite da prekinete vezu sa svim uređajima, kako biste pokrenuli Bluetooth režim uparivanja.
- ③ **Source (Izvor)**
Pritisnite da odaberete ulazni izvor za projektor zvuka. Podrazumijevani izvor je HDMI ARC.
- ④ **Power (Uključeno mirovanje)** dugme
Uključite projektor zvuka ili stavite u režim mirovanja.
- ⑤ **Svjetlosni indikator projektora zvuka**
Uključite reprodukciju zvuka i prednji indikator će se istovremeno aktivirati. Svjetlosni indikator na prednjem dijelu glavne jedinice će pokazivati koji režim je trenutno u upotrebi.
- ⑥ **Senzor daljinskog upravljača**

Status	LED status
AUX	[AUX/USB] Bijela
USB	[AUX/USB] Treperuća bijela
Standby (Mirovanje)	[Mirovanje] Crvena
BT(Bluetooth) • Povezan • Povezivanje	[BT] Bijela [BT] Treperuća bijela
OPTIČKI	[OPT] Bijela
HDMI ARC	[HDMI ARC] Bijela

Konektori


Ovaj odjeljak uključuje pregled konektora koji se nalaze na vašem projektoru zvuka.

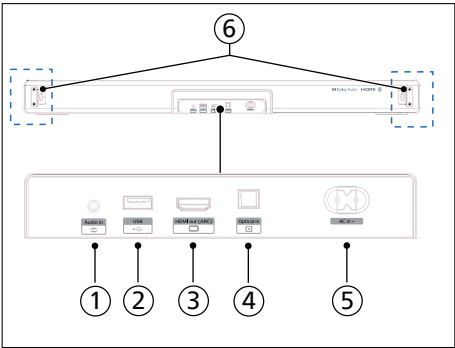

- ① **Audio in (Audio ulazna)**
Audio ulaz od, na primjer, MP3 plejera (3.5mm utikač).
- ② **USB**
 - Povezivanje na USB memorijski uređaj za audio reprodukciju.
 - Ažurirajte softver ovog uređaja.
- ③ **HDMI out (ARC) (HDMI izlaz (ARC))**
Povezivanje na HDMI (ARC) ulaz na TV.
- ④ **Optical in (Optička ulazna)**
Povezivanje na optički audio izlaz TV-a ili digitalnog uređaja.
- ⑤ **AC in**
Povezivanje sa napajanjem.
- ⑥ **Utor za zidni nosač.**

Bežični sabvufer

Ovaj odjeljak uključuje pregled bežičnog sabvufera.

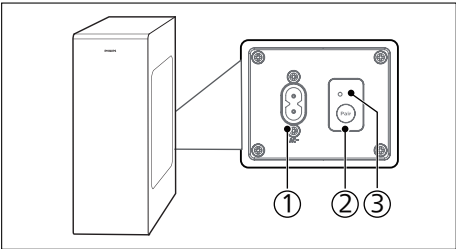

- ① **AC in**
Povezivanje sa napajanjem.
- ② **Pair button (Dugme za uparivanje)**
Pritisnite i držite da pokrenete režim uparivanja za sabvufer.
- ③ **Sabvufer indikator**
Odredite status na osnovu indikatora bežičnog sabvufera.


Status LED indikatora	Status
Brzo treperi	Sabvufer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno
Sporo treperi	Povezivanje/ Uparivanje neuspješno

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak uključuje pregled daljinskog upravljača.

- ①  (Uključeno mirovanje) dugme
 - Uključite projektor zvuka ili stavite u režim mirovanja.
- ② **EQ (Režim)**
Odaberite jedan od četiri EQ režima: Film/Muzika/Glas/Stadion.
- ③ **HDMI ARC**
Promijenite svoj izvor na HDMI ARC.
- ④ **Uparivanje / BT**
Kratko pritisnite da pređete na Bluetooth izvor. Projektor zvuka će se ponovo povezati na posljednji upareni uređaj ukoliko je dostupan. Pritisnite i držite 3 sekunde da prekinete vezu sa svim Bluetooth uređajima i započnete režim uparivanja.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Previous / Next)**
Preskočite prethodnu ili sljedeću numeru u USB/ BT režimu.
⏮ (Play / Pause)
Pokrenite, zaustavite ili ponovo reprodukujte u USB/ BT režimu.
VOL+ / VOL- (Jačina zvuka sistema)
Povećanje / smanjenje jačine zvuka sistema.
- ⑥ **Optical (Optički)**
Prebacite audio izvor na optičku vezu.
- ⑦ **AUX/USB :**
Prebacite vaš audio izvor na AUX/USB.
- ⑧ **- TREBLE**
Smanjite treble jačinu projektor zvuka.
- ⑨ **+ TREBLE**
Povećajte treble jačinu projektor zvuka.

- ⑩ **- BASS**
Smanjite jačinu zvuka sabvufera.
- ⑪ **+ BASS**
Povećajte jačinu zvuka sabvufera.

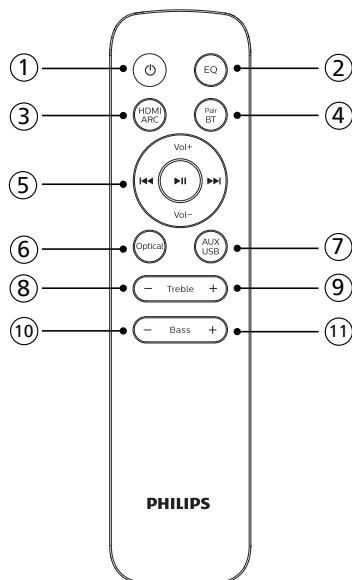


Pripremite daljinski upravljač

- Isporučeni daljinski upravljač omogućava da se jedinicom upravlja sa rastojanja.
- Čak i ako se daljinski upravljač nalazi u efektivnom rasponu od 19,7 stopa (6 m), daljinsko upravljanje može biti nemoguće ako postoje prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, može raditi nepravilno. Isto tako, ostali proizvodi mogu raditi nepravilno

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

Uklonite poklopac pregrade za baterije, ubacite 2 AAA baterije (1.5V) ispravnog polariteta, nakon toga vratite poklopac za pregradu za baterije na svoje mjesto.

- Pobrinite se da (+) i (-) krajevi baterija odgovaraju (+) i (-) krajevima naznačenim u pregradi za baterije.

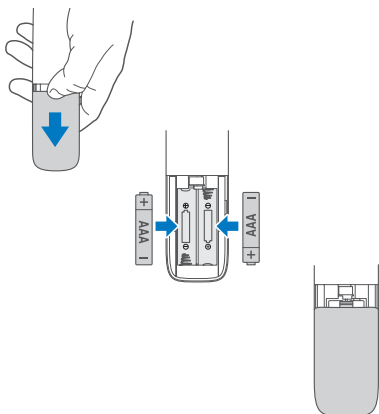

Predostrožnosti u vezi sa baterijama


- Pobrinite se da ubacite baterije sa tačnim pozitivnim "⊕" i negativnim "⊖" polaritetima.
- Koristite baterije istog tipa. Nikada ne koristite baterije različitog tipa zajedno.
- Punjive i nepunjive baterije mogu da se koriste. Za predostrožnosti pogledajte njihove etikete.
- Pazite nakte prilikom uklanjanja poklopca i baterija.
- Ne ispustite daljinski upravljač.
- Ne dozvolite da bilo šta ima uticaj na daljinski upravljač.
- Ne prosićpajte vodu ili bilo koju drugu tećnost po daljinskom upravljaću.

- Ne ostavljajte daljinski upravljač na vlažni predmet
- Ne ostavljajte daljinski upravljač ispod direktne sunćeve svjetlosti ili u blizini izvora prekomjerne toplote.
- Uklonite bateriju iz daljinskog upravljaća kada se ne koristi duži vremenski period, jer može doći do korozije ili curenja baterije, koje mogu prouzrokovati fizićku povredu, i/ili oštećenje imovine, i/ili požara.
- Ne koristite baterije osim onih koje su naznaćene
- Ne miješajte stare baterije sa novim.
- Nikada ne punitte bateriju, osim ako nije potvrćeno da je u pitanju punjivi tip.

Postavljanje

Postavite sabvufer najmanje 1 metar (3 stope) od vašeg projektora zvuka i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite sabvufer kao što je prikazano u nastavku.

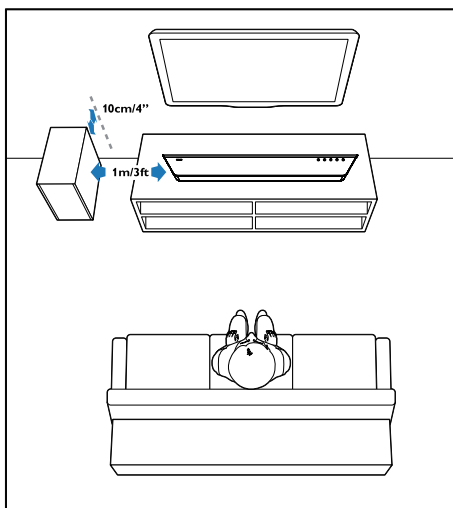


Postavljanje na zid



Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj zemlji.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu projektor zvuka.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati četiri gumene noge na dnu projektor zvuka, jer se u protivnom gumene noge ne mogu vratiti.
- U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate projektor zvuka, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.
- Molimo provjerite da li je USB priključak na zadnjoj strani projektor zvuka povezan sa USB uređajem. Ako se ustanovi da spojeni USB uređaj ne odgovara zbog zidnog nosača, morate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina/promjer vijka

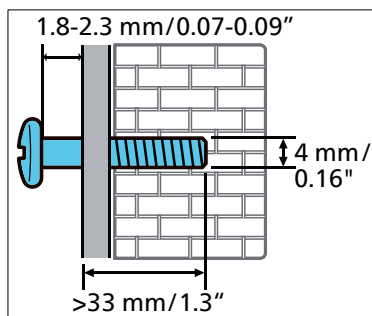


Preporučena visina postavljanja na zid

Preporučuje se da postavite televizor prije postavljanja projektor zvuka na zid. Kada prvo postavite televizor, postavite projektor zvuka na zid udaljen 50 mm / 2,0" od televizora.



UPOZORENJE !

- Da biste spriječili nastajanje povrede, ovaj uređaj mora biti bezbjedno postavljen na pod/zid u skladu sa instrukcijama za ugradnju.
- Preporučena visina postavljanja na zid: ≤ 1.5 metara.

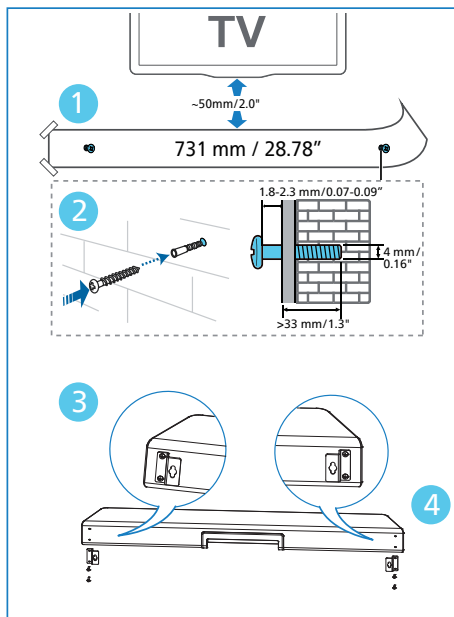

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe (svaka prečnika $\varnothing$ 3-8 mm u zavisnosti od vrste zida) na zidu.
↳ Udaljenost između rupa je:
731 mm / 28.78"
↳ Možete koristiti šablon za postavljanje na zid za pomoć kod bušenja rupa na zidu.
- 2 Postavite tiple i vijke u rupe.
↳ Ostavite **1.8-2.3 mm** razmak između zida i glave vijka.
- 3 Okačite zidne nosače (x2) na poledinu glavne jedinice.
- 4 Okačite projektor zvuka na pričvršne vijke.

3 Povežite

Ovaj odjeljak vam pomaže da povežete projektor zvuka na TV i ostale uređaje, te da ih podesite.

Za informacije o osnovnom povezivanju projektor zvuka i dodatka, pogledajte kratko uputstvo.



Napomena

- Za identifikaciju i ocjenu dodatka, pogledajte tipsku pločicu na poledini ili dnu proizvoda.
- Prije nego što uključite ili promijenite konektore, provjerite da li su svi uređaji isključeni iz utičnice.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus pruža novo iskustvo u sistemu ozvučenja. Za više informacija, molimo posjetite dolby.com

Upotreba Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus je dostupan u HDMI-ARC režimu. Za detalje povezivanja, molimo pogledajte "Povezivanje na **HDMI ARC**".

- 1 Da biste koristili Dolby Audio-Dolby Digital Plus u HDMI-ARC režimu, vaš TV mora da podržava Dolby Audio-Dolby Digital Plus.
- 2 Obavezno odaberite "Bez kodiranja" za strimovanje u digitalnom audio izlazu povezanog vanjskog uređaja (npr. Blu-ray DVD uređaj, TV itd.)



Napomena


- Dolby Audio-Dolby Digital Plus iskustvo je dostupno samo kada je projektor zvuka povezan sa HDMI-ARC izvorom putem HDMI kablja iznad 1.4.
- Projektor zvuka će i dalje funkcionisati kada je povezan putem opcija (poput Digitalnog optičkog kablja), ali isti nijesu u mogućnosti da pruže podršku sve Dolby Audio-Dolby Digital Plus karakteristike. Imajući ovo u vidu, naš prijedlog je da se povežete putem HDMI, kako biste omogućili potpunu Dolby Audio podršku.

Povezivanje na HDMI ARC

Vaš projektor zvuka podržava HDMI sa kanalom za povratni audio (ARC). Ukoliko vaš TV podržava HDMI ARC možete čuti TV audio na vašem projektoru zvuka koristeći samo jedan HDMI kabl.

- 1 Na vašem TV-u uključite HDMI-CEC. Za detalje, pogledajte korisnički priručnik za TV.

HDMI ARC konektor na TV-u je možda drugačije označen. Za detalje pogledajte korisnički priručnik TV uređaja.

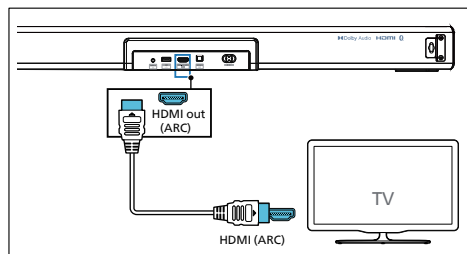

- Upotrebom HDMI kabla, povežite **HDMI ARC** konektor projektor zvuka sa **HDMI ARC** konektorom na TV uređaju.




Napomena

- Vaš TV mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkcije. HDMI-CEC i ARC moraju biti podešeni na Uključeno.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može da se razlikuje u zavisnosti od TV uređaja. Za detalje o ARC funkciji, molimo pogledajte vaš korisnički priručnik za TV uređaj.
- Koristite HDMI kablove koji podržavaju ARC funkciju.

Povezivanje na optičku utičnicu


- Upotrebom optičkog kabla, povežite **Optical konektor** na vašem projektoru zvuka sa **Optical out** konektorom na vašem TV ili drugom uređaju.

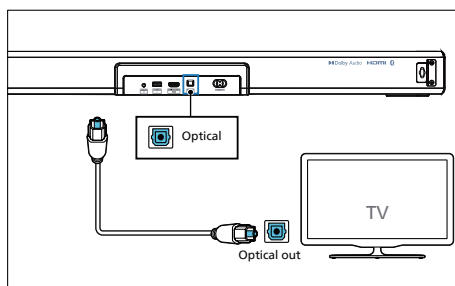


- Digitalni optički konektor može biti obilježen sa **Spdif** ili **Spdif out**.

Povezivanje na AUX utičnicu

- Koristite 3.5 mm sa 3.5 mm audio kabl da povežete slušalice TV-a u AUX utičnicu jedinice.

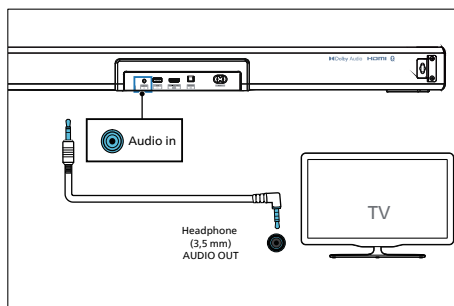


- Koristite RCA do 3.5 mm audio kabl da povežete TV audio izlazne utičnice sa AUX utičnicom na jedinici.

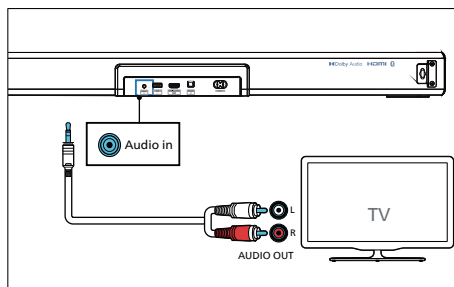

Povezivanje na napon

- Prije povezivanja na kabl naizmjenične struje, pobrinite se da ste završili sva druga povezivanja.
 - Rizik od oštećenja proizvoda! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na poledini ili dnu jedinice.
- 1 Spojite napojni kabl na AC~ utičnicu projektor zvuka, a zatim u mrežnu utičnicu.
 - 2 Spojite napojni kabl na AC~ utičnicu sabvufera, a zatim u mrežnu utičnicu.

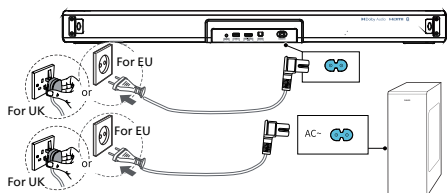


* Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.

Uparivanje sa subvuferom

Automatsko uparivanje

Uključite projektor zvuka i sabvufer u mrežne utičnice, zatim pritisnite na jedinici ili daljinskom upravljaču, kako biste prebacili jedinicu na UKLJUČENI režim. Sabvufer i projektor zvuka će se automatski upariti.

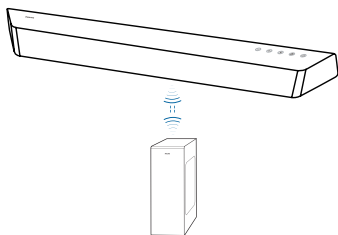

↳ Odredite status na osnovu indikatora bežičnog sabvufera.

Status LED indikatora

Status

Brzo treperi

Sabvufer u režimu uparivanja

Stalno uključen

Povezan/ Uparivanje uspješno

Sporo treperi

Povezivanje/ Uparivanje neuspješno



Savjeti

- Ne pritisnjajte dugme **Pair** na poledini sabvufera, osim za ručno uparivanje

Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk sa bežičnog sabvufera, ručno ga uparite.

- 1 Isključite oba uređaja iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo priključite nakon 3 minuta.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Pair** na poledini sabvufera 3 sekunde. Indikator na sabvuferu će brzo treperiti.
- 3 Pritisnite  na projektoru zvuka ili daljinskom upravljaču da pokrenete režim uparivanja automatski.
- 4 Indikator na sabvuferu će postati narandžast i prestać da treperi kada je uparivanje uspješno.
- 5 Ukoliko indikator i dalje nastavi da treperi, ponovite korake 1-3.



Savjeti

- Sabvufer bi trebao biti na udaljenosti do 6 m od projektor zvuka bez prepreka (što je bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između sabvufera i projektor zvuka.
- Ako bežična veza ponovo bude neuspješna, provjerite da li oko lokacije postoji ometanje ili jaka smetnja (npr. smetnje s elektronskog uređaja). Uklonite ova ometanja ili jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.

4 Upotreba vašeg projektor zvuka

Ovaj odjeljak vam pomaže da koristite projektor zvuka za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije nego što počnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili korisničkom priručniku.
- Prebacite projektor zvuka na ispravan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kad prvi put priključite projektor zvuka na glavnu utičnicu, uređaj će biti u režimu mirovanja. [Standby] indikator će se uključiti.
- Pritisnite  dugme na projektoru zvuka ili na daljinskom upravljaču, kako biste uključili jedinicu ili prebacili u režim mirovanja.
- Isključite glavni utikač iz glavne utičnice ako želite potpuno da isključite uređaj.

Auto standby

Jedinica će automatski preći u standby režim nakon 15 minuta ukoliko TV ili eksterna jedinica nijesu diskonektovani ili isključeni.

- Da biste u potpunosti isključili jedinicu, uklonite glavni utikač iz glavne utičnice.
- Molimo isključite jedinicu u potpunosti kako biste sačuvali energiju kada nije u upotrebi.

Odabir izvora

- 1 Pritisnite  dugme nekoliko puta na projektoru zvuka ili pritisnite **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **Pair/BT**, **USB** dugmad na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni režim.

Svjetlosni indikator na projektoru zvuka će pokazati koji režim je trenutno u upotrebi.


Status	LED status
AUX	[AUX/USB] Bijela
USB	[AUX/USB] Treperuća bijela
Standby (Mirovanje)	[Mirovanje] Crvena
Pair/BT	
•Povezan	[BT] Bijela
•Povezivanje	[BT] Treperuća bijela
OPTIČKI	[OPT] Bijela
HDMI ARC	[HDMI ARC] Bijela

Odabir ekvalajzera (EQ) efekta

Odaberite prethodno definisane režime zvuka kako biste prilagodili vaš video ili muziku.

- 1 Pritisnite **EQ** dugme na daljinskom upravljaču da biste odabrali željeni ekvalajzer efekat. Podrazmijevano podešavanje je Film
- **Movie (Film)** (5 LED treperi): Kreirajte iskustvo ozvučenja. Idealno za gledanje filmova.
 - **Music (Muzika)** (4 LED treperi): Kreirajte dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealno za slušanje muzike.
 - **Voice (Glas)** (3 LED trepere): Kreirajte zvučni efekat koji čini ljudski glas jasnijim i prijatnijim za slušanje.

- **Stadium (Stadion)** (2 LED trepere): Kreirajte atmosferu kao da gledate sportsku utakmicu na stadionu.

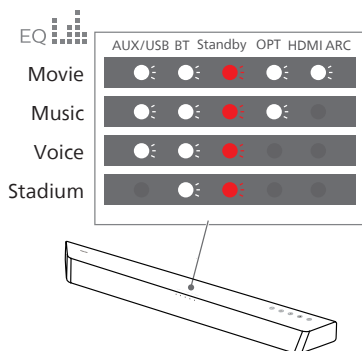


Podešavanje jačine zvuka

Kada podešavate jačinu zvuka na projektoru zvuka i sabvuferu, indikator statusa će povećati / smanjiti količinu svjetla. U skladu sa odgovarajućim svjetlom na displeju / treperenjem, odredite nivo jačine zvuka na projektoru i sabvuferu.


Podešavanje jačine zvuka

- 1 Pritisnite +/- dugmad na projektoru zvuka, ili pritisnite **Vol+/Vol-** (jačina zvuka) na daljinskom upravljaču da povećate ili smanjite nivo jačine zvuka sistema.

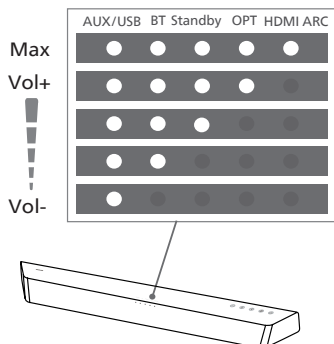


Podesite treble i bas jačinu

- 2 Pritisnite - **Bass +**
Pritisnite - **Bass +** na daljinskom upravljaču da povećate / smanjite jačinu zvuka na sabvuferu.

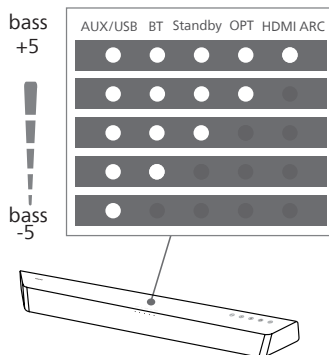

- 3 Pritisnite - **Treble +**
Pritisnite - **Treble +** na daljinskom upravljaču da povećate/smanjite treble jačinu.

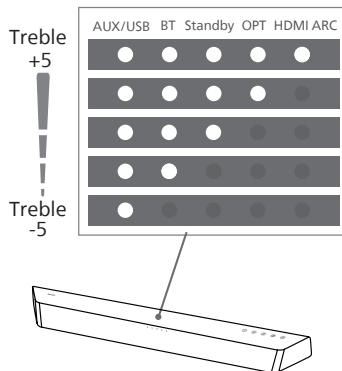

Podrazumijevano podešavanje za Bass/Treble je 0.

Fabričko resetovanje

Resetujte uređaj na podrazumijevana podešavanja.

- 1 Uključite projektor zvuka.
- 2 Pritisnite i držite + i - na 8 sekundi. Nakon što su sva LED svjetla upaljena na 5 sekundi, [Standby] LED svjetlo je crveno.

Upotreba Bluetooth-a

Putem Bluetooth-a povežite projektor zvuka sa Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke sačuvane na uređaju korišćenjem projektor zvuka.

Šta vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava A2DP, AVRCP kao i Bluetooth verziju 5.0 + EDR.
- Maksimalni operativni opseg između projektor zvuka i Bluetooth uređaja je otprilike 10 metara (30 stopa).

1 Pritisnite  dugme na jedinici ili pritisnite **Pair/BT** dugme na daljinskom upravljaču kako biste prebacili projektor zvuka u Bluetooth režim.
→ [BT] indikator će treperiti.

2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth pretragu i odaberite **Philips TAB7207** kako biste započeli povezivanje (pogledajte priručnik za Bluetooth uređaj i kako da pokrenete Bluetooth).
→ Tokom povezivanja [BT] indikator će treperiti.

3 Sačekajte dok čujete zvučni signal iz projektor zvuka.
→ Ukoliko je uspješno povezan, [BT] indikator će mirno svijetliti.

4 Odaberite i reprodukujte audio datoteke ili muziku na vašem Bluetooth uređaju.

- Ukoliko primite dolazni poziv tokom reprodukcije, muzika se zaustavlja. Reprodukcia se nastavlja nakon završenog poziva.
- Ukoliko vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti  /  da preskočite numeru, ili pritisnite  da zaustavite/nastavite reprodukciju.

5 Da diskonektujete Bluetooth, uparite ga sa novim Bluetooth uređajem:

- Pritisnite dugo  dugme na jedinici ili pritisnite i držite **Pair/BT** dugme na daljinskom upravljaču da diskonektujete Bluetooth i pokrenete režim uparivanja.




Napomena

- U otvorenom prostoru bez prepreka, maksimalna operativna udaljenost između projektor zvuka i Bluetooth uređaja je otprilike 10 metara (30 stopa).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zagarantovana.
- Reprodukcia muzike može biti prekinuta zbog prepreka između uređaja i projektor zvuka, poput zida, metalnog kućišta koje prekriva uređaj, ili drugih uređaja u blizini koji rade na istoj frekvenciji.

Upotreba USB-a

Uživajte u audio zvuku na USB memoriji, poput MP3 plejera i USB memorije, itd.

- 1 Ubacite USB uređaj.

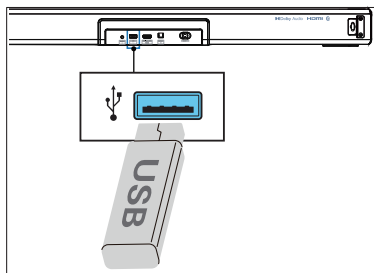

- 2 Pritisnite  dugme nekoliko puta na jedinici ili pritisnite USB dugme na daljinskom upravljaču da odaberete USB režim.
↳ [AUX/USB] LED svjetlosni indikator treperi bijelo.

- 3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Akcija
▶	Start, pauza ili nastavak reprodukcije
◀	Preskočite na prethodnu numeru
▶▶	Preskočite na sljedeću numeru

Savjeti

- Ovaj uređaj možda nije kompatibilan sa nekim vrstama USB memorijskih uređaja.
- Ukoliko koristite USB kabl, USB hub, ili USB multifunkcionalni čitač kartica, USB memorijski uređaj neće biti prepoznat.
- Ne uklanjajte USB memorijski uređaj tokom učitavanja datoteka.
- Ovaj proizvod može da podrži USB uređaje do 128 GB memorije.
- Ovaj proizvod može da reprodukuje sa MP3, WAV, FLAC.
- Podržan USB portom: 5V === 500mA.

Upotreba AUX / Optical / HDMI ARC

Pobrinite se da je jedinica povezana sa TV ili audio uređajem.

- 1 Pritisnite  dugme neprekidno na jedinici ili pritisnite **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC** dugmad na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni režim.
↳ Svjetlosni indikator na projektoru zvuka će pokazati koji režim je trenutno u upotrebi.

Status	LED status
AUX	[AUX/USB] Bijela
OPTIČKI	[OPTICAL] Bijela
HDMI ARC	[HDMI ARC] Bijela

- 2 Koristite vaš audio uređaj direktno za karakteristike reprodukcije.
- 3 Pritisnite +/- (jačina zvuka) dugmad da podesite jačinu zvuka na željeni nivo.

Savjet

- Dok ste u **Optical/HDMI ARC** režimu, i ako nema zvuka iz jedinice, a indikator statusa treperi, trebalo bi da aktivirate **PCM** ili **Dolby Digital** na vašem izvornom uređaju (na primjer TV, DVD ili Blu-ray plejer).

5 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Specifikacije i dizajn su predmet promjene bez prethodnog obavještenja.

Bluetooth

Bluetooth profil	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzija	V 5.0
Bluetooth opseg frekvencija	2402 - 2480 MHz
Prenosna snaga	≤ 10 dBm
2.4G Bežični Opseg frekvencije/ Snaga prenosnika	2402 ~ 2480 MHz/ ≤ 0 dBm

Pojačivač

Izlazna snaga	RMS 260 W @THD≤10%; Max. 520 W
---------------	-----------------------------------

Projektor zvuka

Napajanje	100 - 240 V~ 50/60 Hz
Potrošnja	30 W
Potrošnja u mirovanju	< 0.5 W
USB	5V --- 500 mA
Odziv frekvencije	150 Hz - 20 KHz
Impendansa	8 Ω
Dimenzija (W x H x D)	800 x 65 x 106 mm
Težina	2.1 kg
Radna temperatura	0 °C - 45 °C

Sabvufer

Napajanje	100-240 V~ 50-60 Hz
Potrošnja	45 W
Potrošnja u mirovanju	< 0.5 W
Odziv frekvencije	35 Hz - 150 Hz
Impendansa	3 Ω
Dimenzije (W x H x D)	150 x 400 x 300 mm
Težina	4.7 kg
Radna temperatura	0 °C - 40 °C

Daljinski upravljač

Udaljenost/Ugao	6 m/30°
Vrsta baterije	AAA (1.5V X 2)

Podržani audio formati

HDMI ARC
• Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch
Optical
• Dolby Digital, PCM 2ch
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako naidete na problem pri korišćenju uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis.. Ukoliko i dalje imate problem, potražite podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na glavnoj jedinici ne rade.

- Isključite glavno napajanje na nekoliko minuta, pa povežite ponovo.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je mrežni kabl pravilno priključen.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- Pritisnite  dugme na daljinskom upravljaču ili projektoru zvuka, kako biste uključili uređaj.

Zvuk

Iz zvučnika projektor zvuka se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabl sa projektor zvuka na televizor ili druge uređaje. Međutim, nije vam potrebna zasebna audio veza ukoliko su:
 - projektor zvuka i TV uređaj povezani putem HDMI ARC veze, ili
 - uređaj je povezan HDMI in priključkom na projektor zvuka.
- Na daljinskom upravljaču odaberite ispravan audio ulaz
- Provjerite da projektor zvuka nije utišan.

- Resetujte ovaj proizvod na fabrička podešavanja (pogledajte „Fabričko resetovanje“)

Izobličen zvuk ili eho.

- Ukoliko reprodukujete zvuk sa TV uređaja putem ovog proizvoda, postarajte se da je TV utišan.

Nema zvuka iz bežičnog sabvufera.

- Ručno povežite sabvufer na glavnu jedinicu.
- Pojačajte. Pritisnite **Vol+** na daljinskom upravljaču ili + na projektoru zvuka.
- Kada koristite ili digitalni input, ili ukoliko nema audio zvuka:
 - Pokušajte podesiti TV izlaz na PCM ili
 - Povežite direktno na Blu-ray/ ostale izvore. Neki TV uređaji ne prolaze kroz digitalni audio.
- Vaš TV uređaj može biti postavljen na varijabilni audio izlaz. Potvrdite da je audio izlaz podešen na FIKSNI ili STANDARDNI, ne VARIJABILNI. Pogledajte korisnički priručnik za više detaljnijih informacija.
- Ako koristite Bluetooth, provjerite da je zvuk na vašem izvornom uređaju pojačan i da uređaj nije isključen
- Kad se reprodukcija zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi režimu, provjerite da li je vaša mreža kod kuće u redu.

Bluetooth

Uređaj ne može da se poveže sa projektorom zvuka.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile koji su neophodni za projektor zvuka.
- Nijeste omogućili Bluetooth funkciju uređaja. Pogledajte korisnički priručnik kako da omogućite funkciju.

- Uređaj nije ispravno povezan. Povežite uređaj ispravno.
- Projektor zvuka je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu sa već povezanim uređajem, potom pokušajte ponovo.

Kvalitet zvuka koji se reprodukuje sa povezanog Bluetooth-a je loš.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj projektoru zvuka, ili uklonite prepreke između uređaja i projektora zvuka.

Ne mogu da pronađem naziv Bluetooth-a ove jedinice na mom Bluetooth uređaju.

- Provjerite da li je Bluetooth funkcija aktivirana na vašem Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite jedinicu sa vašim Bluetooth uređajem.

Daljinski upravljač ne radi.

- Prije odabira bilo kog tastera za reprodukciju, prvo odaberite ispravan izvor
- Smanjite rastojanje između daljinskog upravljača i jedinice.
- Ubacite baterije sa ispravnim (+/-) kao što je naznačeno.
- Zamijenite bateriju.
- Usmjerite daljinski upravljač direktno ka senzoru na prednjoj strani jedinice.

Projektor zvuka se isključuje.

- Kada je eksterni signal jedinice previše slab, jedinica će se isključiti automatski na 15 minuta.. Molimo povećajte jačinu zvuka vašeg eksternog uređaja.

Sabvufer ne radi ili indikator sabvufera ne svijetli.

- Isključite kabl za napajanje iz mrežne utičnice, potom ga nakon 3 minuta vratite kako bi se sabvufer resetovao.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Specifikacije su predmet promjene bez obavještenja. Molimo posjetite www.Philips.com/support sa posljednja ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. Ai koriste se u skladu sa licencom.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom.